


Automatische  
**Toilette für Katzen**  
Neakasa M1

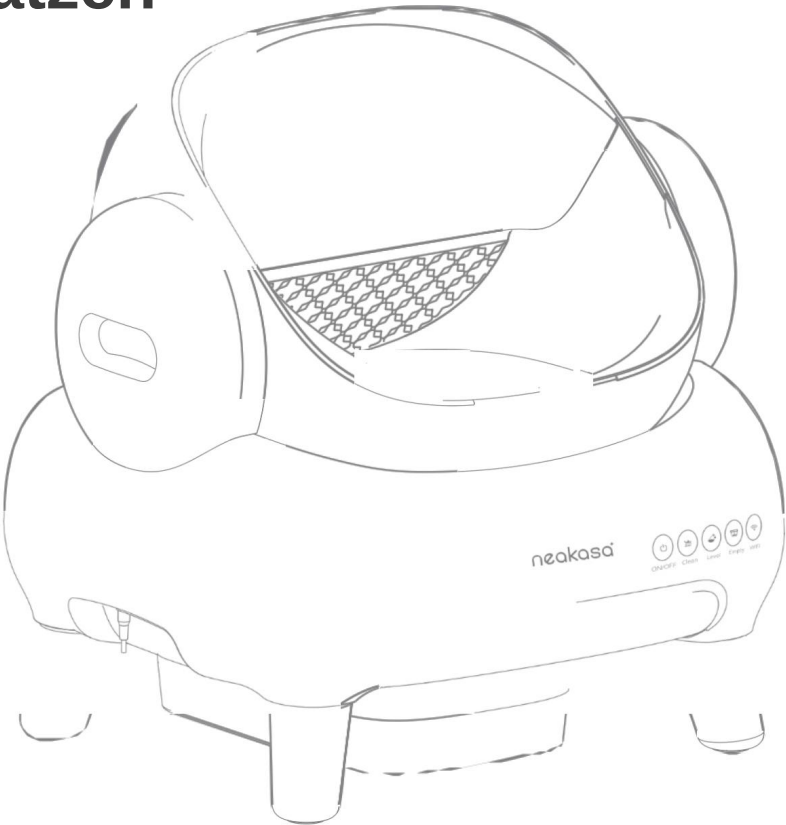

# Sicherheitshinweise


---



- Stellen Sie das Produkt an einem stabilen, kühlen und trockenen Ort in Innenräumen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, um einer Alterung der Komponenten vorzubeugen. • Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten das Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. • Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein Benzin oder andere organische Lösungsmittel. Waschen Sie das gesamte Produkt nicht und tauchen Sie es nicht in Wasser. • Um Strom zu sparen, schalten Sie den Netzschalter aus und reinigen Sie den restlichen Müll, wenn das Produkt längere Zeit **nicht verwendet** Du nutzt es nicht • Schließen Sie den Aufwärtstransformator nicht an den Netzstecker an. • Das Produkt darf nicht an Orten mit Spritzwasser verwendet werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt sicher installiert ist. Stellen Sie das Produkt immer auf eine saubere, ebene und feste Oberfläche. • Ziehen Sie beim Trennen der Stromversorgung nicht direkt am Netzkabel, um eine Beschädigung zu vermeiden. • Halten Sie brennbare und flüchtige Substanzen vom Produkt fern. • Gehen Sie beim Transport und bei der Handhabung des Produkts vorsichtig vor, um Stöße und Kratzer am Produkt zu vermeiden Zubehör.
- Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet. Es sollte in einer gut belüfteten, trockenen Umgebung mit einer Temperatur zwischen 4 und 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90 % ohne korrosive Gase **aufgestellt werden** . • Es wird empfohlen, für Katzen Bentonitstreu zu verwenden. Leeren Sie nach der Verwendung des Produkts die Streukammer und den Abfallkorb.
- Halten Sie den Stecker sauber und ziehen Sie ihn nicht mit nassen Händen ab. • Die Maschine kann beim Drehen der Einstreukammer leichte Vibrationen und Geräusche erzeugen, was normal ist. • Stark magnetische Gegenstände in der Nähe können zu Bränden, Produktschäden oder Fehlfunktionen des Schaltkreises führen. • Gehen Sie beim Tragen des Produkts vorsichtig damit um und ziehen Sie es nicht hinter sich her. • Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Produkt, da dies seinen normalen Betrieb beeinträchtigen könnte. • Verwenden Sie nur das spezielle Zubehör, das unser Unternehmen für das Produkt liefert. • Stellen Sie das Gerät für Katzen mit einem Gewicht unter 1 kg, trächtige und säugende Katzen auf den Kätzchenmodus ein. Reinigung **unter** Aufsicht mit den Steuertasten durchführen .



Haupteinheit

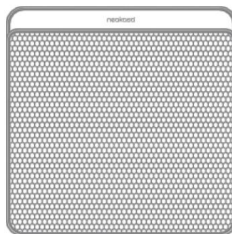

Abfall-Auffangkissen



Stützbeine




Netzteil



2 Rollen - Abfallbeutel (15 Stück/  
Rolle)




Handbuch

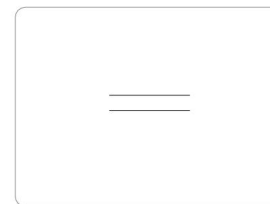

Eine Kurzanleitung

# Produktbeschreibung

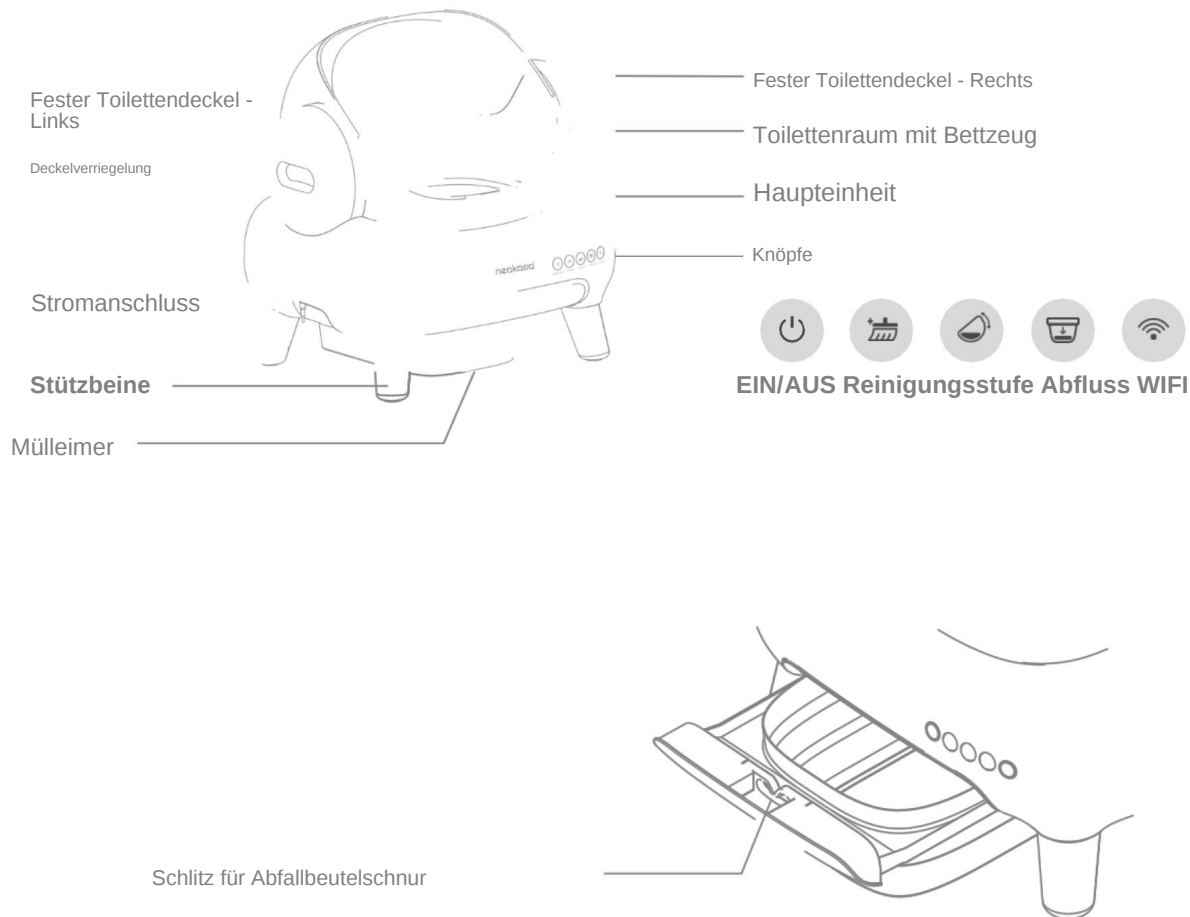





Scannen Sie den QR-Code  
und schauen Sie sich das Video-  
Tutorial an

## Installation

### 1. Installation der Stützbeine

Nehmen Sie die Maschine aus dem Verpackungskarton, drehen Sie sie auf die Seite, legen Sie sie auf die Abfallfangmatte und installieren Sie die vier Stützen in der nach außen gerichteten Ausdehnungsrichtung in den runden Löchern an der Unterseite des Maschinenkörpers. Stellen Sie die Maschine nach der Installation auf eine ebene Fläche.





Drehen Sie die Innenkammer nicht mit Gewalt. Nach dem Einschalten kehrt die Maschine in die Ausgangsposition zurück.

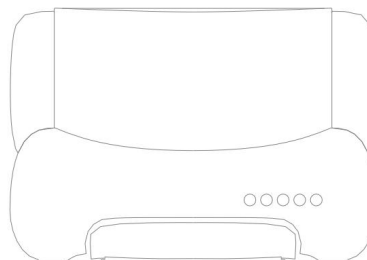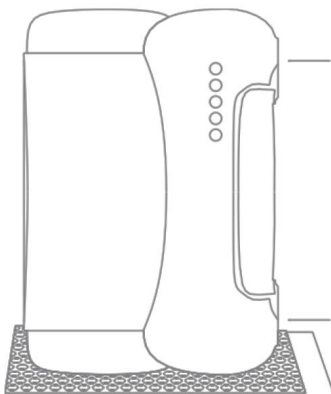

## 2. Packen Sie den Mülleimer aus und stellen Sie den Müllbeutel hinein

Ziehen Sie den Mülleimer heraus, drücken Sie auf den Boden des Mülleimers, um den Mülleimer zu erweitern, nehmen Sie den Müllbeutel heraus, legen Sie ihn in den Mülleimer und führen Sie die Schnur des Müllbeutels in das Loch ein. Stellen Sie den Mülleimer dann wieder auf den Boden des Geräts.

Achten Sie auf den richtigen Standort des Mülleimers.

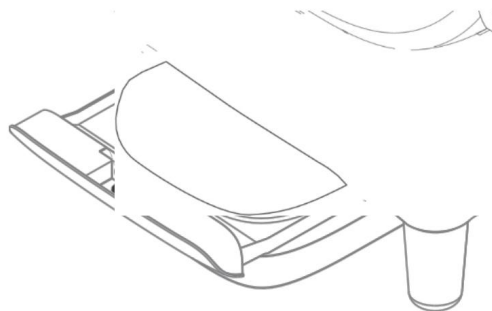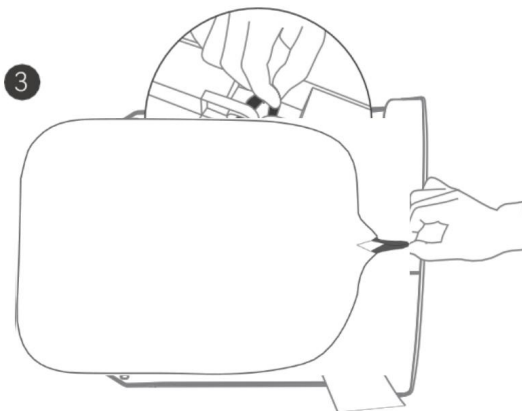
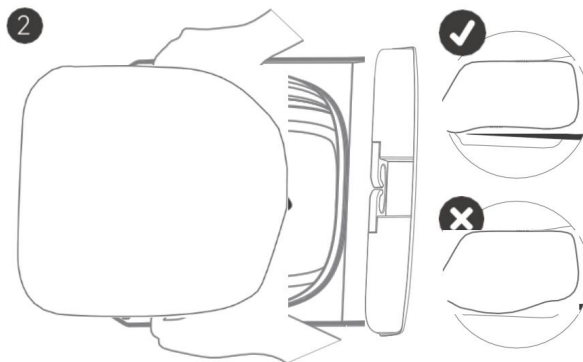
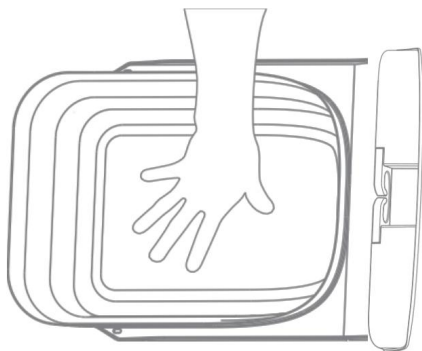


## 3. Platzieren Sie die Maschine und das Pad und schalten Sie den Strom ein.

Bewegen Sie die Maschine an den gewünschten Ort (es wird empfohlen, den unteren Teil des Maschinenkörpers festzuhalten) und platzieren Sie das Pad zum Auffangen der Streu am Eingang der Kammer. Stecken Sie

das Netzteil ein. **•Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf, vorzugsweise an derselben Stelle oder in der Nähe der Stelle, an der zuvor die Katzentoailette aufgestellt war .**

Stellen Sie es nicht im Freien auf. **•Nach dem Einschalten stellt das Gerät die Bettkammer automatisch auf die Standardposition ein. Drehen Sie den Abfallkorb nicht von Hand.**

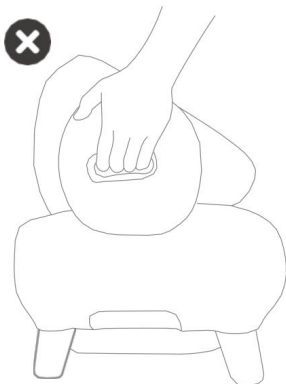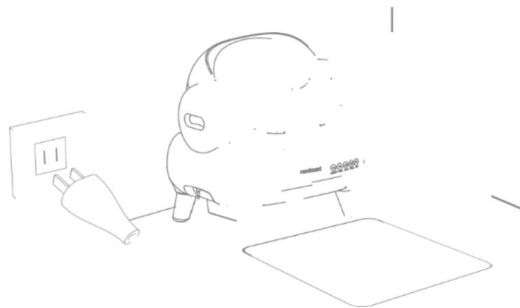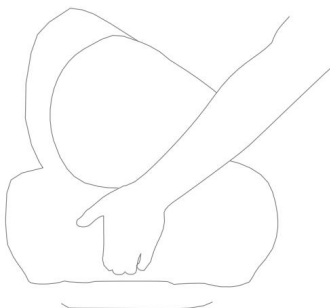


## 4. Katzenstreu hinzufügen

Fügen Sie Katzenstreu dem Bereich der Skala hinzu, nicht 50 % unter oder 100 % über der

Skala. • Wir empfehlen die Verwendung von klumpendem Bentonit-

Katzenstreu. • **Verwenden Sie kein granuliertes Katzenstreu** (Korndurchmesser größer als 3 mm und Länge größer als 10 mm) .


**da es zu unnötiger Müllverschwendung kommen kann .**

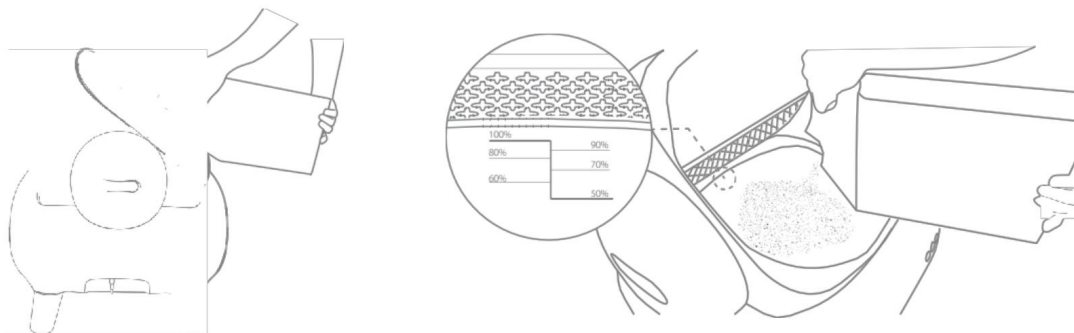

## 5. Füllmenge der Katzenstreu

Nach dem Ausgießen der Katzenstreu können Sie die Streu mit dem Knopf sofort nivellieren. Alternativ können

Sie etwa eine Minute warten, bis die Maschine automatisch nivelliert ist.


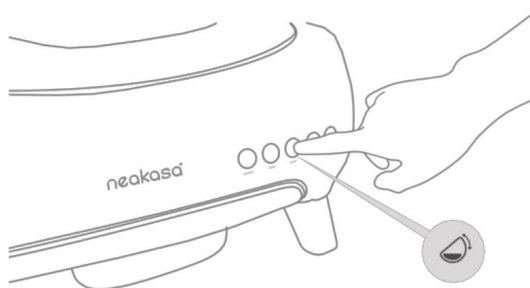




## Verbindung mit der APP herstellen




Laden Sie die neakasa-APP herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um eine Verbindung herzustellen.

- Wenn Sie eine Verbindung zum M1-Telefon herstellen, schalten Sie Bluetooth und Ortungsdienste ein (aktivieren Sie den genauen Standort). • **M1 reinigt sich automatisch 5 Minuten, nachdem die Katze gegangen ist. Darüber hinaus werden Sie jeden Monat daran erinnert**, die Kammer und die Katzenttoilette zu reinigen. Sie können diese Funktion in den neakasa-Systemeinstellungen anpassen APP.

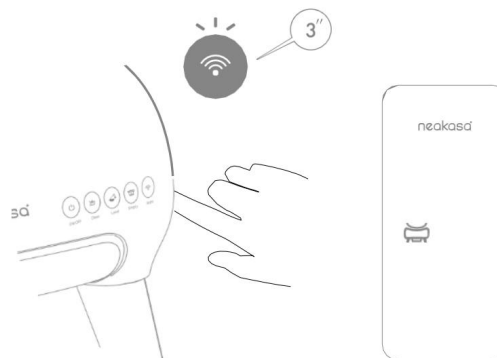

## Kalibrierung des Katzenstreu-Füllstands

(Das innovative Design der M1-Katzentoilette ermöglicht es, die verbleibende Menge an Katzenstreu im KatzenstreuFach zu messen.)

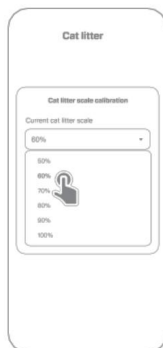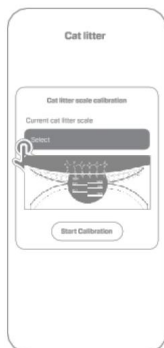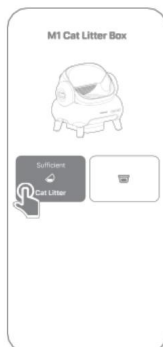

- Wenn Sie die Art der Katzenstreu wechseln, müssen Sie die Streumenge erneut anpassen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände auf dem Karton befinden, um ungenaue Messungen zu vermeiden Gewicht.



## Methoden zum Katzenmanagement

- Geben Sie etwas gebrauchte Streu in die Box, um die Katze besser mit der Box vertraut zu machen (beim Wechseln der Box empfiehlt es sich, zunächst die alte Streu zu verwenden).  
Automatikbox M1 an der gleichen Stelle wie die Originalbox.
- Platzieren Sie Katzenleckerlis in der Nähe des Toiletteneingangs, damit die Katze die neue Toilettenschüssel entdecken kann.
- Bei schüchternen Katzen empfiehlt sich in den ersten Tagen die Reinigung per Hand. Einmal die Katze  
Wenn Sie sich daran gewöhnen und sich daran gewöhnen, können Sie in den automatischen Reinigungsmodus wechseln.



## Tasten und Kontrollleuchte

(Funktionsbeschreibung)

| Taste                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundfunktionen                                                                                         | Kontrollleuchten                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>EIN/AUS</b>                                                                                                                                                                                                           | Zum Ein- oder Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.                                              | <b>Ein: Konstantes Licht</b><br><b>Aus: Es leuchtet nicht</b>                                                                                               |
| <br><b>Reinigung</b>                                                                                                                                                                                                         | Einmal drücken, um den Reinigungszyklus zu starten                                                      | <b>Normalzustand: Kein Licht</b><br><b>Reinigung läuft: Grünes Licht blinkt</b><br><b>Zurücksetzen: Weißes Licht blinkt</b>                                 |
| <br><b>Katzenstreu egalisieren</b>                                                                                                                                                                                           | Ein Druck genügt, um die Katzenstreu auszugleichen                                                      | <b>Normalzustand: Kein Licht</b><br><b>Nivellierung läuft: Grünes Licht blinkt</b><br><b>Zurücksetzen: Weißes Licht blinkt</b>                              |
| <br><b>Entleerung</b>                                                                                                                                                                                                        | 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die gesamte Katzenstreu zu entleeren.                               | <b>Normalzustand: Kein Licht</b><br><b>Garbage Collection läuft: Grünes Licht blinkt</b><br><b>Zurücksetzen: Weißes Licht blinkt</b>                        |
| <br><b>W-lan</b>                                                                                                                                                                                                             | Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Netzwerk <b>zurückzusetzen</b>                    | <b>Mit WLAN verbunden: Weißes Licht</b><br><b>WLAN-Verbindung getrennt: Orangefarbenes Licht</b><br><b>Verbindung wird hergestellt: Weißes Licht blinkt</b> |
| <br><b>Reinigung</b>                                                                                                                                                                                                         | Halten Sie die Reinigungstaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. | <b>Fünf grüne Lichter, die 2 Sekunden lang blinken, zeigen ein erfolgreiches Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen an.</b>                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbrechen: Drücken Sie während der Reinigung, Nivellierung und Streuentleerung eine beliebige Taste, um den Betrieb zu unterbrechen und die Maschine zurückzusetzen. Während des Resets sind die Tasten inaktiv, es sei denn, es liegt ein Fehler vor.</li> </ul> |                                                                                                         |                                                                                                                                                             |

# Fehlerleuchten



**Rot blinkend** – der Gewichtssensor ist überlastet: Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Hauptkammer befinden. Wenn ja, entfernen Sie sie bitte. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

**Rotes Licht** – linker oder rechter Hauptkammerdeckel nicht installiert: Überprüfen Sie, ob die Deckel installiert und befestigt sind.



**Rot blinkend** – Türmotor ist blockiert: Nehmen Sie die Hauptkammer heraus und prüfen Sie, ob ein Gegenstand in der Tür an der Unterseite des Geräts steckt. Wenn ja, entfernen Sie es. Wenn nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

**Leuchtet rot** – der Kammermotor ist blockiert: Entfernen Sie den linken/rechten Kammerdeckel und prüfen Sie, ob dort kein Fremdkörper festsetzt. Wenn ja, entfernen Sie es. Wenn nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

**Blinkt gelb** – die Reinigung wurde durch eine Katze unterbrochen: Warten Sie, bis die Katze weg ist, oder halten Sie sie beiseite. Nach ca. 1 Minute nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf.

Wenn 5 rote Lichter gleichzeitig blinken, liegt ein Gewichtssensorfehler vor. Trennen Sie die Verbindung zum Netzwerk, stellen Sie die Verbindung wieder her, schalten Sie das Gerät ein und starten Sie es neu. Sollten die roten Lichter immer noch blinken, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



**Rot blinkend – Katzenstreu fehlt: Katzenstreu nachfüllen (zwischen 50 und 100 %). Wenn das rote Licht immer noch blinkt, kalibrieren Sie die Katzenstreu über die App neu.**

**Rotes Licht – Hauptkammer nicht in Position: Abfallbehälter aufstellen und rechte und linke Kammerdeckel anbringen.**

**Blinkt gelb – die Reinigung wurde durch eine Katze unterbrochen: Warten Sie, bis die Katze weg ist, oder halten Sie sie beiseite. Nach ca. 1 Minute nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf.**

**Leuchtet gelb – zu viel Katzenstreu: Einen Teil der Katzenstreu entfernen**



**Blinkt rot – der Mülleimer ist voll oder der Beutel wurde nicht richtig eingesetzt: Reinigen Sie den Mülleimer und legen Sie einen neuen Müllbeutel ein.**

**Rotes Licht – Papierkorb nicht installiert: Entfernen Sie den Papierkorb und stellen Sie ihn wieder auf.**



**Leuchtet orange – die Verbindung wurde unterbrochen: Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung Ihres Telefons. Wenn Ihr WLAN in Ordnung ist, starten Sie die Toilette neu und drücken Sie dann 3 Sekunden lang die WLAN-Taste auf der Toilette, um die Verbindung der Toilette zur Neakasa-App zurückzusetzen.**




## Katzenstreu hinzufügen

- Wenn der Katzenstreugehalt unter 60 % liegt, ist es an der Zeit, Katzenstreu hinzuzufügen. Achten Sie beim Einstreuen darauf, dass die 100 %-Marke nicht überschritten wird. (Das Gerät kann automatisch erkennen, wann Sie Katzenstreu hinzufügen und wann die Katze die Box betritt). • Ungefähr eine Minute nach dem Hinzufügen von Katzenstreu nivelliert das System die Streu automatisch und aktualisiert den Füllstand Wurf.
- Wenn Sie die Art der Katzenstreu ändern, kann es zu Ungenauigkeiten bei der Erkennung des Streufüllstands kommen. In solchen Fällen ist eine Neukalibrierung erforderlich. [Siehe Methode zur Kalibrierung der Streumenge auf Seite 09.]

## Reinigung und Wartung von Mülleimern


### 1. Entfernen Sie den Mülleimer

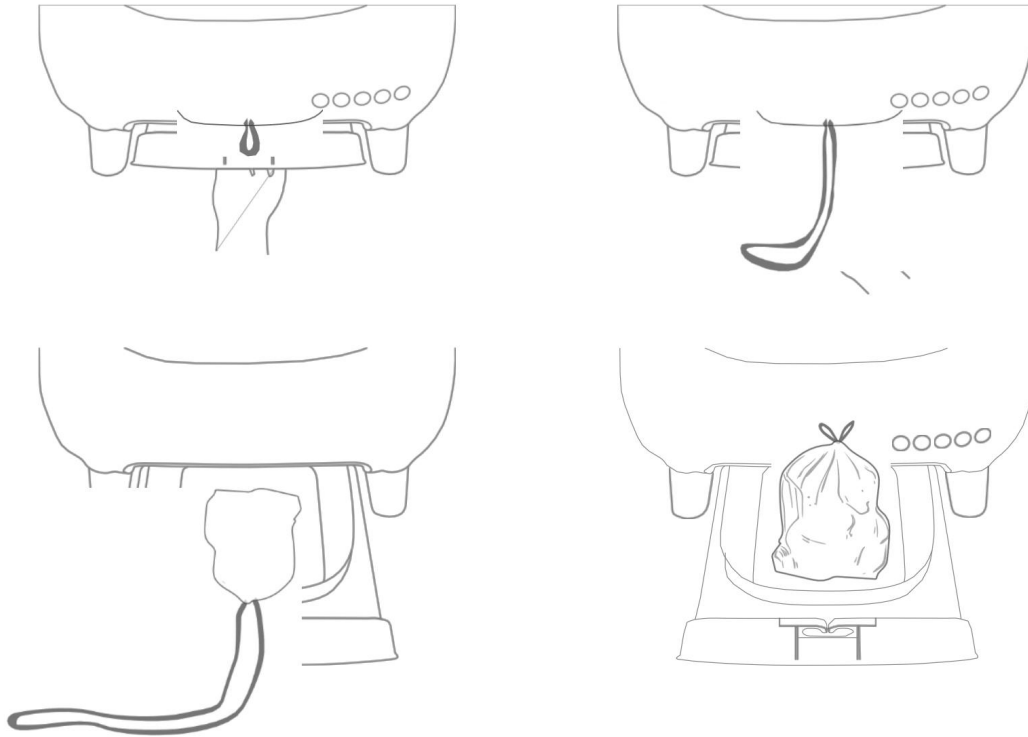

## 2. Einen neuen Müllsack aufstellen

Wenn das rote Licht an der Taste „Leeren“ blinkt, liegt das daran, dass der gewellte Teil des Müllsacks den internen Infrarotsensor blockiert.

Einfach den Müllsack anordnen und einlegen.

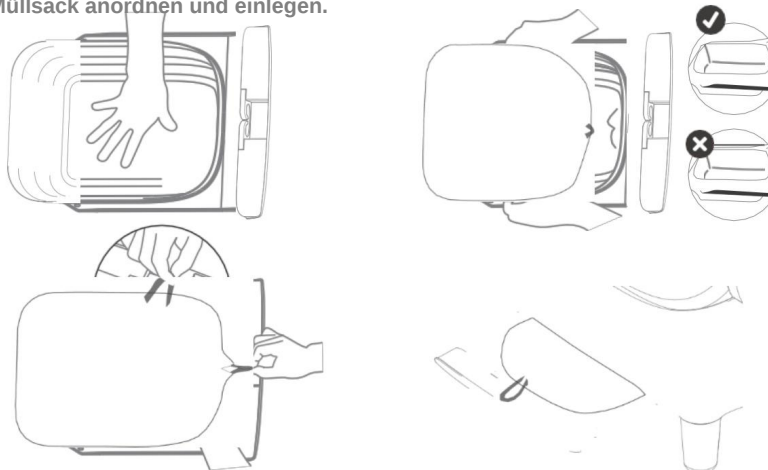

- Leeren Sie den Papierkorb alle 7 bis 10 Tage, höchstens jedoch alle 14 Tage. Bei hohen Temperaturen im Sommer alle 7 Tage entleeren, um die Vermehrung von Fliegen zu verhindern.
- Durch die langfristige Lagerung stinkender Materialien können sich in den Abfallbehältern starke Gerüche ansammeln. Sie können ihn herausziehen, mit Wasser abspülen und trocknen lassen, bevor Sie einen neuen Müllsack hineinlegen. Wir empfehlen, es alle 1–2 Monate zu reinigen.

## Katzenstreu entleeren

- Es wird

**empfohlen, die gesamte Katzenstreu** einmal im Monat zu leeren und die Katzenttoilette und die Katzenttoilette zu reinigen, um die Geruchsbildung in der Katzenttoilette zu reduzieren.

- **Bevor Sie die Schaltfläche „Leeren“ verwenden,** öffnen Sie den Mülleimer und prüfen Sie, ob darin genügend freier Platz vorhanden ist. Andernfalls könnte das Fassungsvermögen des Abfallbehälters überschritten werden und die Tür stecken bleiben. (Wenn sie verstopft sind, **bleiben Sie ruhig. Ziehen Sie den Mülleimer langsam heraus und bewegen Sie ihn zum Entleeren 4–5 Mal hin und her.**)

# Katzenstreu entleeren



Es wird empfohlen, die gesamte Katzenstreu einmal im Monat zu leeren und die Katzenttoilette und das Katzenklo zu reinigen, um die Geruchsbildung in der Katzenttoilette zu reduzieren.

- Bevor Sie die Schaltfläche „Leeren“ verwenden, öffnen Sie den Mülleimer und prüfen Sie, ob darin genügend freier Platz vorhanden ist. Andernfalls könnte das Fassungsvermögen des Abfallbehälters überschritten werden und die Tür stecken bleiben. (Wenn sie verstopft sind, bleiben Sie ruhig.  
Ziehen Sie den Mülleimer langsam heraus und bewegen Sie ihn zum Entleeren 4–5 Mal hin und her

## Reinigen der Katzentoilette



Trennen Sie den Strom, bevor Sie die Abfallkammer reinigen. (Nach dem Ausschalten ist beim erneuten Einschalten keine erneute Verbindung zum WLAN erforderlich.)

1. Nachdem Sie die gesamte Katzenstreu entleert haben, entriegeln Sie die Abdeckungen auf beiden Seiten der Kammer und entfernen Sie sie nach außen.

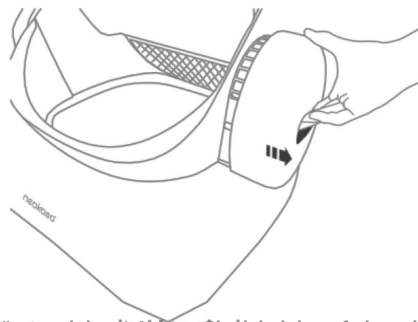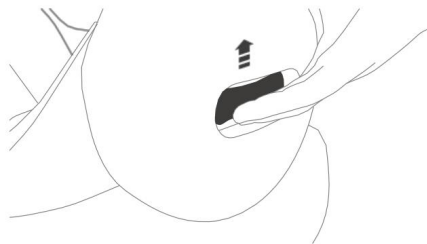

2. Sie können die Kammer mit Wasser ausspülen oder mit einer Bürste reinigen. Achten Sie dabei darauf, dass die Öffnung nach oben zeigt. Stellen Sie es **zum Trocknen** an einen gut **belüfteten Ort**, bevor Sie es **erneut verwenden**.

Entleeren Sie es nicht mit der Öffnung nach unten, da sich sonst Wasser in den Zwischenräumen ansammeln kann.

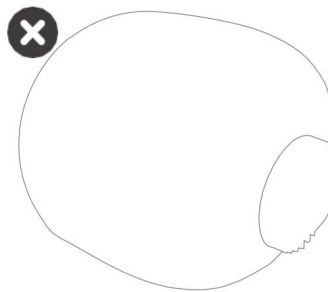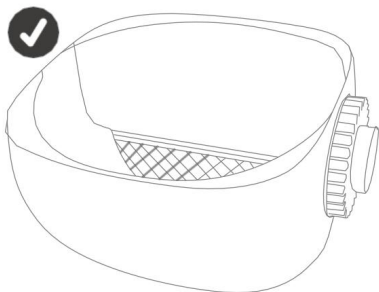

**Hinweis:**

Um eine optimale Leistung und Hygiene des Geräts zu gewährleisten, wechseln Sie das Zubehör bitte regelmäßig gemäß dem folgenden Zeitplan.


**Zubehörwechsel**

| Zubehör             | Empfohlene Häufigkeit | Hinweise                                                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Silicone Pad</b> | Alle 6 Monate         | Langlebig, kann aber durch Katzenkrallen zerkratzt werden |
| <b>Waste Bags</b>   | 1 Rolle pro Saison    | Regelmäßig wechseln für einen sauberen Zyklus             |


## Hauptreinigung

### Körper

- Waschen Sie das Gehäuse der Maschine nicht **direkt** mit Wasser.

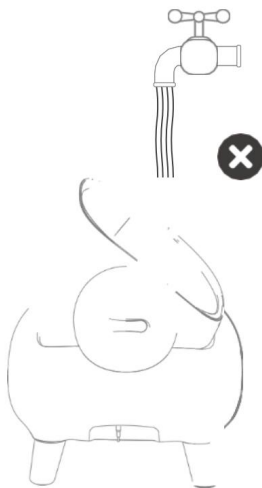

- Sie können Schmutz und Staub mit einem feuchten Tuch vom Hauptgehäuse abwischen.

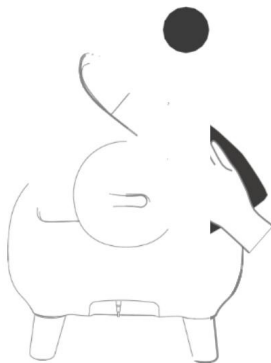

- Üben Sie keine Kraft auf den Bereich der Kammertür aus, um eine Verformung zu verhindern, was behindern könnte normales Öffnen und Schließen.



# Produktspezifikationen

---



|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Produktmodell                          | PS0120               |
| Nennleistung                           | 24W                  |
| Nennspannung                           | 12V                  |
| Maximale Kapazität an Katzenstreu      | 6,5 l                |
| Fassungsvermögen des Abfallbehälters   | 11L                  |
| Die Höhe des Eingangs zur Abfallkammer | 35 cm oder 13,8 Zoll |
| Betriebsgeräuschpegel                  | 50 dB                |

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem Unserer Zeitrechnung. Alle notwendigen Unterlagen sind auf der Website verfügbar  
Website: [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz) Änderungen der technischen Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Servicecenter und Vertrieb

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)