


Automatická toaleta pre mačky Neakasa M1

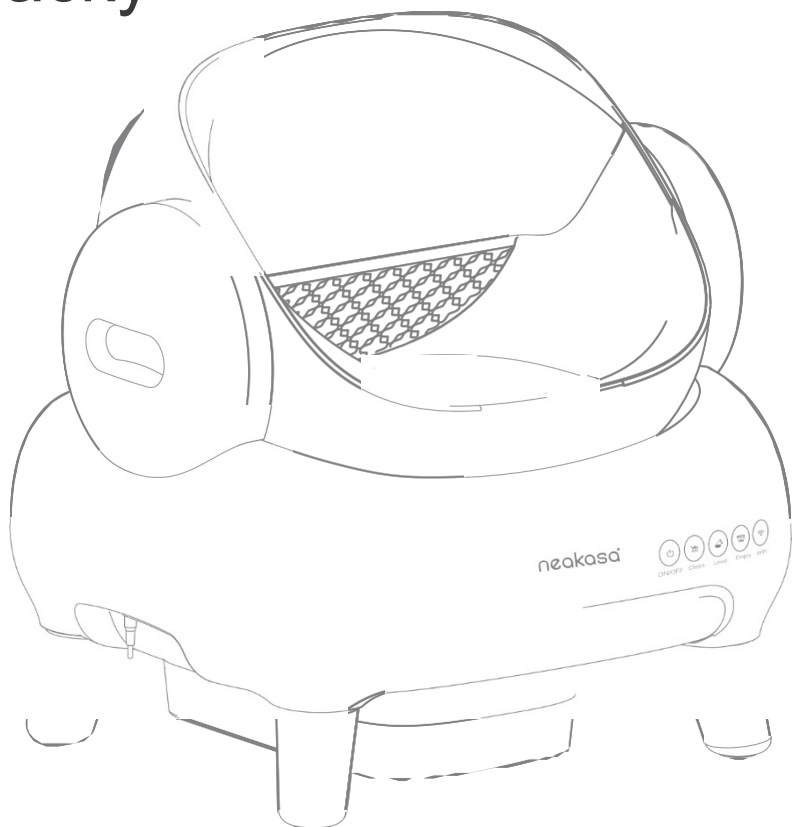

SK




Bezpečnostné pokyny




- Výrobok umiestnite na stabilné, vnútorné, chladné a suché miesto a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili starnutiu komponentov.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by mali výrobok používať pod dohľadom dospelých ľudí.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte benzín ani iné organické rozpúšťadlá. Neumývajte ani neponárajte celý výrobok do vody.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vypnite vypínač a vyčistite zvyšky odpadu, aby ste ušetrili elektrickú energiu.
- Zosilňovací transformátor nepripájajte k napájacej zástrčke.
- Výrobok sa nesmie používať na miestach, kde sa vyskytuje striekajúca voda.
- Pred použitím sa uistite, že je výrobok bezpečne nainštalovaný. Výrobok vždy umiestnite na čistý a rovný pevný povrch.
- Pri odpojovaní napájacieho zdroja neťahajte priamo za napájací kábel, aby ste ho nepoškodili.
- Horľavé a prchavé látky uchovávajte mimo dosahu výrobku.
- S výrobkom manipulujte a prepravujte ho opatrne, aby ste zabránili nárazom a poškriabaniu výrobku a príslušenstva.
- Výrobok nie je vhodný na vonkajšie použitie. Mal by byť umiestnený v dobre vetranom, suchom prostredí s teplotou medzi 4–40 °C a relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 90 %, bez korozívnych plynov v prostredí.
- Odporúča sa používať bentonitovú podstielku pre mačky. Po skončení používania výrobku vyprázdnite komoru na podstielku a kôš na podstielku.
- Zástrčku udržiavajte čistú a neodpájajte ju mokrými rukami.
- Pri otáčaní podkladovej komory môže stroj vydávať mierne vibrácie a hluk, čo je normálne.
- Silné magnetické objekty v blízkosti môžu spôsobiť požiar, poškodenie výrobku alebo poruchy obvodov.
- Pri prenášaní výrobku s ním manipulujte opatrne a neťahajte ho za sebou.
- Na výrobok nekladte iné predmety, pretože to môže ovplyvniť jeho normálnu prevádzku.
- Používajte iba špecializované príslušenstvo, ktoré naša spoločnosť dodáva spolu s výrobkom.
- V prípade mačiek s hmotnosťou nižšou ako 1 kg, gravidných mačiek a dojčiacich mačiek nastavte zariadenie na režim mačiatka. Čistenie vykonávajte pod dohľadom pomocou ovládacích tlačidiel.

Obsah balenia

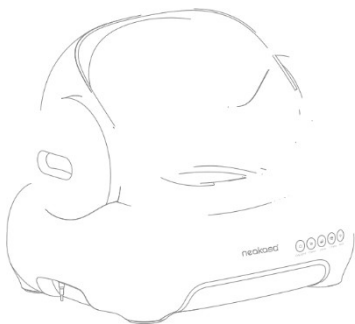

Hlavná jednotka

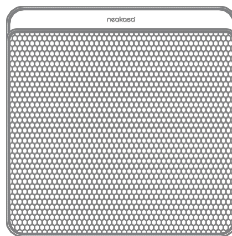

Rohož na zachytávanie odpadkov




Podporné nohy




Napájací adaptér



2 rolky - vrecia na odpad
(15 kusov/rolka)




Manuáln
e

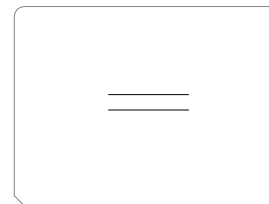

Stručný sprievodca

Popis produktu

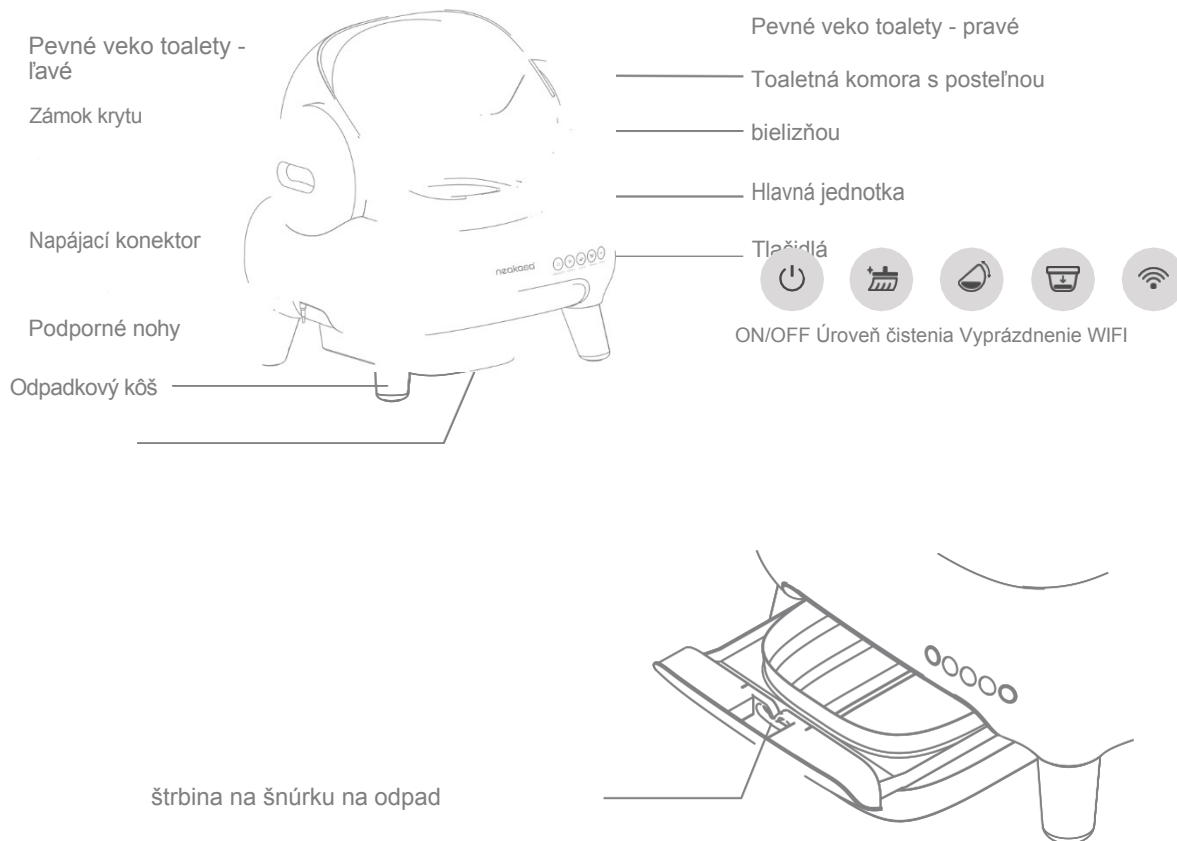

Návod na použitie





Naskenujte kód QR
a pozrite si inštruktážne video

Inštalácia

1. Montáž oporných nôh

Vyberte stroj z baliacej škatule, otočte ho na bok, položte ho na podložku na zachytávanie steliva a nainštalujte štyri podpory do okrúhlych otvorov v spodnej časti tela stroja v smere rozširovania smerom von. Po inštalácii umiestnite stroj na rovný povrch.

Vnútornú komoru neotáčajte silou. Po zapnutí sa stroj vráti do východiskovej polohy.

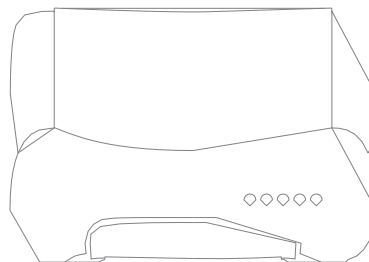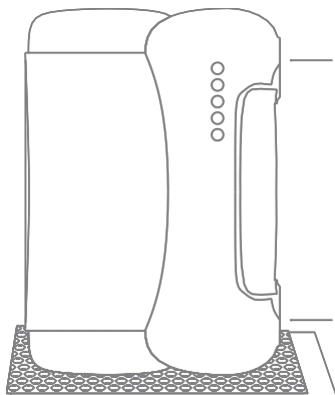





Návod na použitie



1. Vyberte odpadkový kôš a nastavte vrečko na odpadky

Vytiahnite kôš, stlačte spodnú časť koša, aby sa rozložil, vyberte vrečko na kôš, vložte ho do a do otvoru vložte šnúru vreca na odpadky. Potom vráťte kôš na dno stroja.

Uistite sa, že je zásobník správne umiestnený.

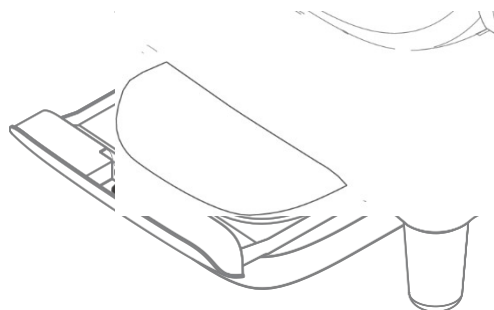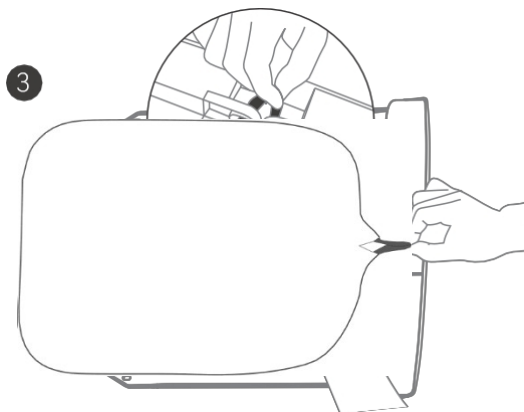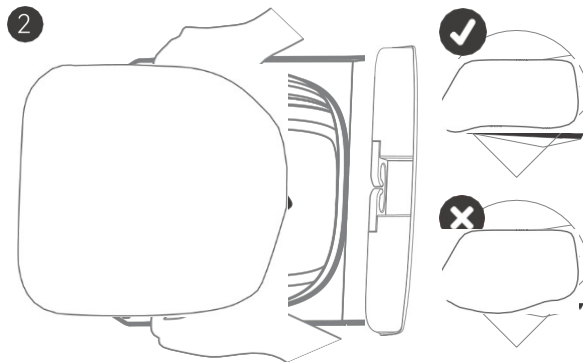
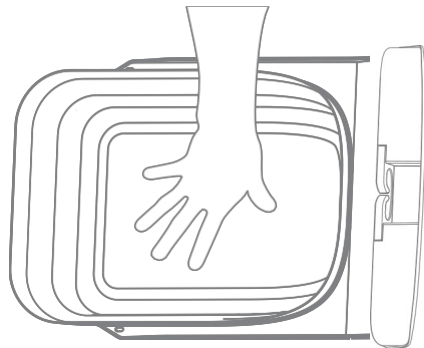


3. Umiestnite zariadenie a práčku a zapnite napájanie.

Presuňte stroj na požadované miesto (odporúča sa držať spodnú časť tela stroja) a umiestnite podložku na zachytávanie odpadu do komory. Zapojte napájací adaptér.

-Umiestnite zariadenie na rovný povrch, najlepšie na to isté miesto alebo blízko miesta, kde bolo umiestnené predchádzajúca mačacia toaleta. Neumiestňujte ho von.

-Po zapnutí napájania zariadenie automaticky nastaví komoru na lôžko do predvolenej polohy. Odpadkový kôš neotáčajte ručne.

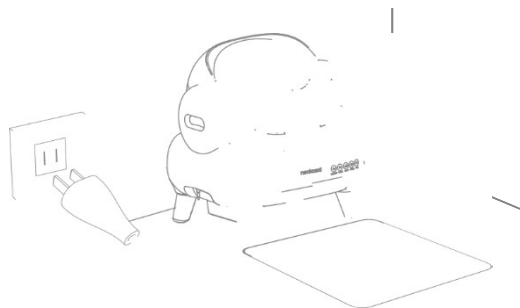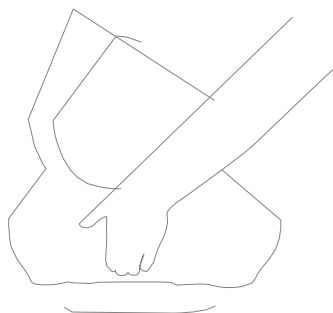


Návod na použitie



4. Pridať podstielku pre mačky


Pridávajte mačacie stelivo v rámci rozsahu stupnice, nie 50 % pod alebo 100 % nad stupnicu.

- Odporúčame používať hrudkujúcu bentonitovú podstielku pre mačky.
- Nepoužívajte granulovanú podstielku pre mačky (priemer zrníka väčší ako 3 mm a dĺžka väčšia ako 10 mm), pretože to môže viesť k zbytočnému odpadu.

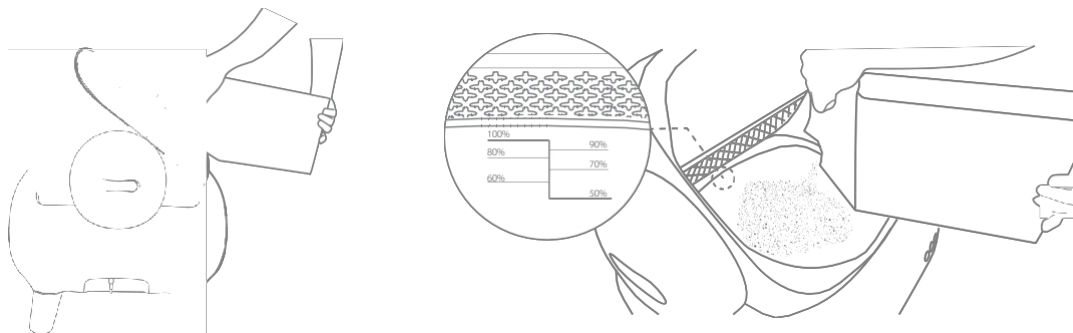

5. Hladina podstielky pre mačky

Po nasýpaní podstielky pre mačky môžete použiť tlačidlo na okamžité vyrovnanie podstielky. Prípadne môžete počkať približne jednu minútu, kým sa zariadenie automaticky vyrovná.

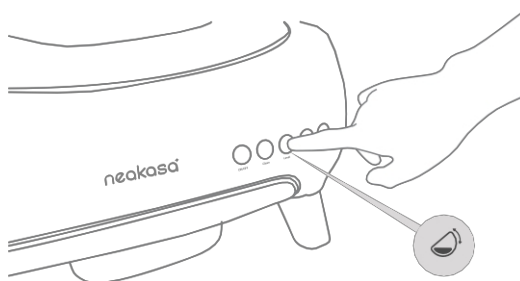



Návod na

použitie

Pripojenie k APP

Stiahnite si aplikáciu neakasa APP a postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie.

- Pri pripájaní k telefónu M1 zapnite Bluetooth a služby určovania polohy (zapnite presnú polohu).
- M1 sa automaticky vyčistí 5 minút po odchode mačky. Okrem toho vám každý mesiac pripomenie, aby ste vyčistil špajzu a odpadkový kôš. Túto funkciu môžete upraviť v nastaveniach systému, ktoré nie sú neprístupné APP.

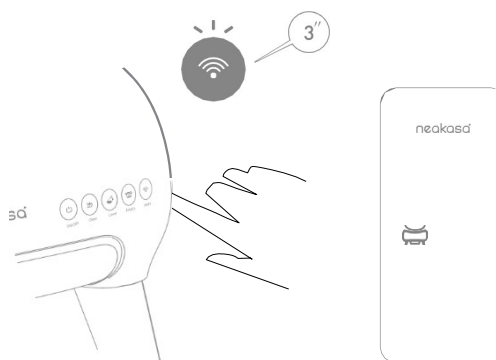







Návod na

použitie

Kalibrácia hladiny mačacej podstielky

(Inovatívna konštrukcia odpadkového koša M1 umožňuje merať zostávajúce množstvo mačacieho steliva v priestore na stelivo.)

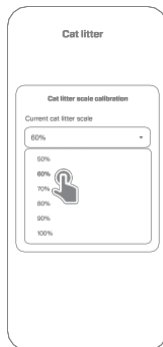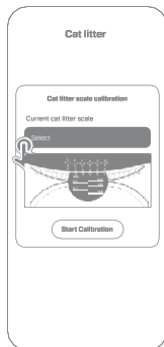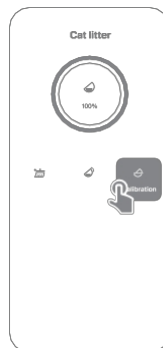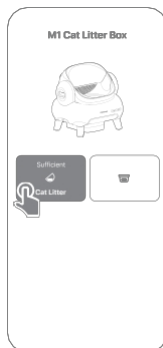

- Ak zmeníte typ podstielky pre mačky, budete musieť znovu nastaviť úroveň podstielky.
- Uistite sa, že na škatuľu nie sú položené žiadne predmety, aby sa zabránilo nepresnému meraniu hmotnosti.

Návod na



použitie

Metódy chovu mačiek

- Pridajte do boxu trochu použitej podstielky, aby sa s ním mačka lepšie zoznámila (pri výmene boxu sa odporúča použiť pôvodnú podstielku). Alebo umiestnite automatický box M1 na rovnaké miesto ako pôvodný box.
- Pri vchode do podstielky umiestnite mačacie pochúťky, aby ste mačke pomohli objaviť novú podstielku.
- V prípade plachých mačiek sa odporúča čistiť prvých niekoľko dní ručne. Keď sa mačka zoznámi a zvykne si, môžete prejsť na automatický režim čistenia.



Návod na

použitie Tlačidla a kontrolka

(Popis funkcie)

Tlačidlo	Základné funkcie	Ovládacie prvky
 ZAPNUTIE/VYPNUTIE	Dlhým stlačením na 3 sekundy zapnete alebo vypnete.	Zapnuté: trvalé svetlo Vypnuté: Nesvieti
 Čistenie	Jedným stlačením spustíte cyklus čistenia	Normálny stav: nesvieti Prebiehajúce čistenie: bliká zelená kontrolka Reset: bliká biela kontrolka
 Vyrovnávanie mačacej podstielky	Jedným dotykom vyrovnáte podstielku pre mačky	Normálny stav: nesvieti Vyvažovanie prebieha: bliká zelené svetlo Obnovenie: Bliká biele svetlo
 Vyprázdňovanie	Dlhým stlačením na 3 sekundy vyprázdnete všetky mačky postelňa bielizeň.	Normálny stav: nesvieti Prebieha zber odpadu: Zelené svetlo bliká Reset: Biele svetlo bliká
 WIFI	Dlhé stlačenie na 3 sekundy resetovanie siete	Pripojené k WI-FI: Biela kontrolka Odpojené WIFI: Oranžová kontrolka Prebieha pripojenie: bliká biela kontrolka
 Čistenie	Dlhým stlačením tlačidla Clear na 10 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia.	Päť zelených svetiel blikajúcich 2 sekundy znamená úspešné obnovenie továrenských nastavení.
• Prerušenie: Počas čistenia, vyrovnávania a vyprázdňovania podstielky sa stlačením ľubovoľného tlačidla prevádzka preruší a stroj sa začne resetovať. Počas resetovania budú tlačidlá neaktívne, pokiaľ nedôjde k poruche.		

Chybové kontrolky



Blikajúca červená - snímač hmotnosti je preťažený: skontrolujte, či sa v hlavnej komore nenachádzajú cudzie predmety. Ak áno, odstráňte ich, ak nie, kontaktujte zákaznícky servis.

Svieti červeno - ľavé alebo pravé veko hlavnej komory nie je nainštalované: Skontrolujte, či sú veka nainštalované a bezpečne upevnené.



Blikajúca červená - motor dverí je zablokovaný: vyberte hlavnú komoru a skontrolujte, či vo dverách nie je zaseknutý nejaký predmet na spodnej strane zariadenia. Ak áno, odstráňte ho, ak nie, kontaktujte zákaznícky servis.

Svieti červeno - motor komory je zablokovaný: odstráňte ľavé/pravé veko komory a skontrolujte, či v ňom nie je zaseknutý cudzí predmet. Ak áno, odstráňte ho, ak nie, kontaktujte zákaznícky servis.

Bliká žltá - čistenie bolo prerušené mačkou: Počkajte, kým mačka odíde alebo ho odložte bokom. Približne po 1 minúte zariadenie automaticky obnoví svoju činnosť.

Ak bliká 5 červených kontroliek naraz, znamená to chybu snímača hmotnosti. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a potom ho znovu pripojte, zapnite a reštartujte. Ak červené kontrolky stále blikajú, kontaktujte zákaznícky servis.



Level

Blikajúca červená - nedostatok mačacieho steliva: Ak červená kontrolka stále bliká, prekalibrujte mačacie stelivo prostredníctvom aplikácie.

Svieti červeno - hlavná komora nie je v polohe: Umiestnite zásobník a nainštalujte pravé a ľavé veko komory.

Bliká žltá - čistenie bolo prerušené mačkou: Počkajte, kým mačka odíde alebo ho odložte bokom. Približne po 1 minúte zariadenie automaticky obnoví svoju činnosť.

Žltá svieti - príliš veľa mačacieho steliva: Odstráňte časť mačacej podstielky.



Empty

Blikajúca červená - koš je plný alebo vrečko nebolo správne vložené: vyčistite koš a vložte nový koš.

Svieti červeno - koš nie je nainštalovaný: vyberte koš a vložte ho späť.



Svieti oranžovo - pripojenie bolo prerušené: skontrolujte pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi. Ak je pripojenie Wi-Fi v poriadku, reštartujte toaletu a potom stlačte tlačidlo WI-FI na toalete na 3 sekundy, aby sa toaleta znovu pripojila k aplikácii Neakasa.




Pridanie podstielky pre mačky

- Keď je hladina mačacej podstielky nižšia ako 60 %, je čas pridať podstielku pre mačky. Pri pridávaní podstielky dávajte pozor, aby ste neprekročili označenie 100 % (zariadenie dokáže automaticky rozpoznať, kedy pridávate podstielku pre mačky a kedy mačka vstupuje do boxu).
- Približne 1 minútu po pridaní podstielky pre mačky systém automaticky vyváži podstielku a aktualizuje jej úroveň. Steliva.
- Ak zmeníte typ podstielky pre mačky, môže to spôsobiť nepresnosti pri zisťovaní úrovne podstielky. V takýchto prípadoch je potrebná opätovná kalibrácia. [Pozri časť Ako kalibrovať úroveň podstielky na strane 09.]

Čistenie a údržba odpadkových košov


1. Odstráňte odpadkový kôš

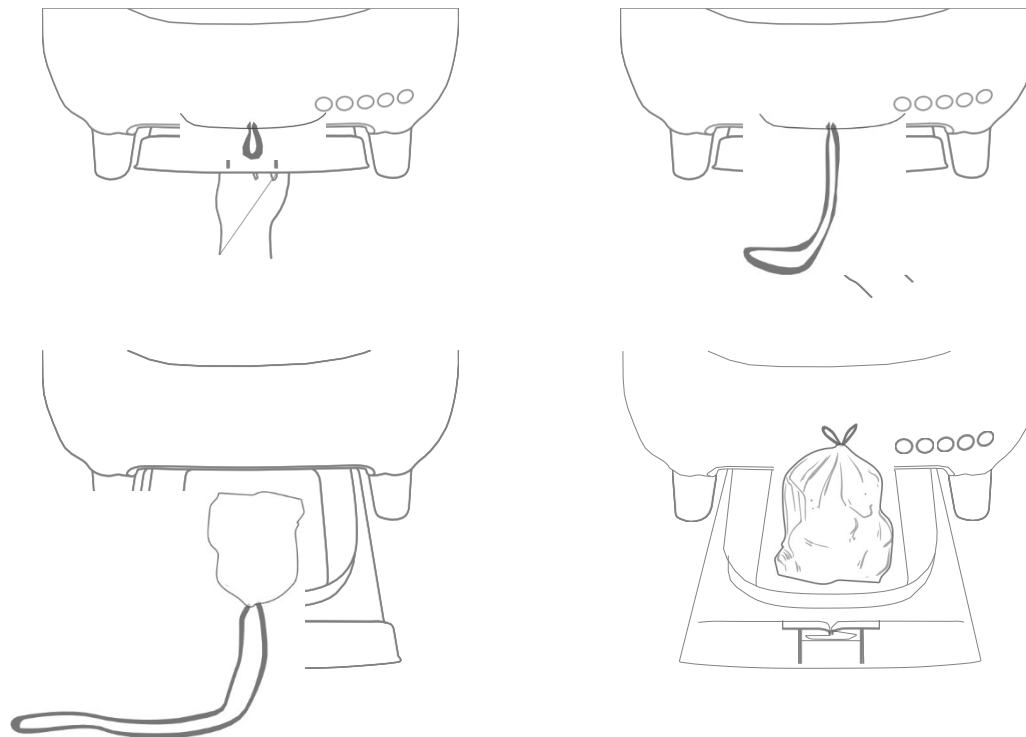

2. Nastavenie nového vreca na odpadky

Ak bliká červená kontrolka tlačidla Prázdne, je to preto, že vlnitá časť vreca na odpadky blokuje vnútorný infračervený snímač.

Stačí len pripraviť vrecko na odpadky a vložiť ho.

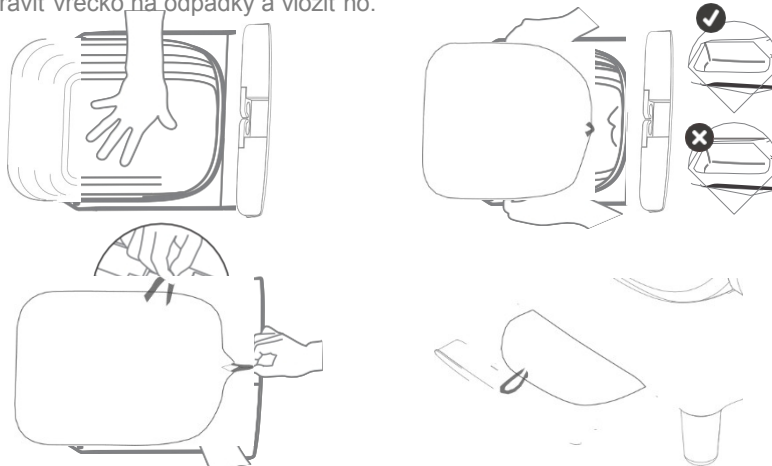

-Vyprázdňte odpadkový kôš každých 7 až 10 dní, nie dlhšie ako 14 dní. Keď je v lete vysoká teplota, vyprázdňujte ho každých 7 dní, aby ste zabránili množeniu múch.

- V kontajneroch sa môžu hromadiť silné pachy v dôsledku dlhodobého skladovania zápachajúcich materiálov. Pred vložením do nového vreca na odpadky ho môžete vybrať a opláchnuť vodou, potom ho nechať vyschnúť. Odporúčame ho čistiť raz za 1-2 mesiace.

Vyprázdňovanie mačacej podstielky

- Odporúča sa

Raz za mesiac vyprázdňte všetku mačacinu a vyčistite záchod a podstielku kôš, aby sa znížilo hromadenie zápachu v odpadovej komore.

-Pred použitím tlačidla Vyprázdniť otvorte kôš a skontrolujte, či je v ňom dostatok miesta. V opačnom prípade môže byť kapacita koša prekročená a dverka sa môžu zaseknúť. (Ak sa zablokujú, zostaňte stáť. Pomaly vytiahnite kôš a pohybuje ním 4-5 krát tam a späť, aby ste odstránili odpadky.

VYPRÁZDŇOVANIE MAČACIEHO ZÁCHODA



Odporúča sa, aby sa všetky mačacie podstielky raz mesačne vyprázdnila a aby sa čistila komora na podstielku a podstielka, aby sa znížilo hromadenie zápachu v komore.

-Pred použitím tlačidla Vyprázdniť otvorte kôš a uistite sa, že je v ňom dostatok miesta. V opačnom prípade môže kôš prekročiť svoju kapacitu a zaseknúť dvere. (Ak sa zamknú, zostaňte pokojní. Pomaly vytiahnite kôš, Pohybujte ním tam a späť 4-5-krát, aby ste odstránili odpadky.



Čistenie odpadovej komory

Pred čistením odpadovej komory odpojte napájanie. (Po odpojení napájania nie je potrebné opätovné pripojenie k WIFI pri opätovnom zapnutí.)

1. Po vyprázdnení všetkej podstielky odomknite kryty na oboch stranách komory a vyberte ich. smerom von.

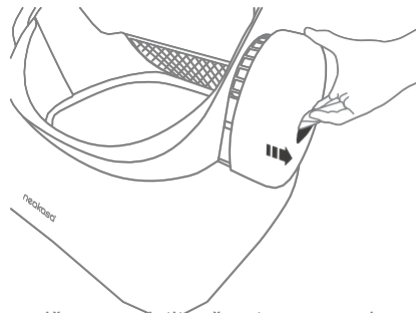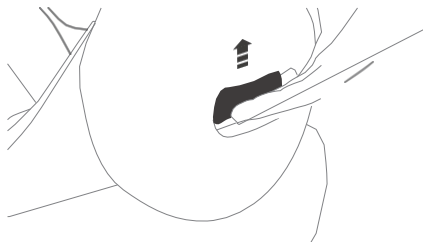

2. Komoru môžete opláchnuť vodou alebo vyčistiť kefou, pričom sa uistite, že otvor smeruje nahor, a pred ďalším použitím ho umiestnite na dobre vetrané miesto, aby vyschol. Nesušte ho otvorm smerom nadol, pretože v medzerách sa môže hromadiť voda.

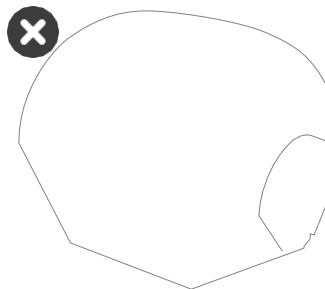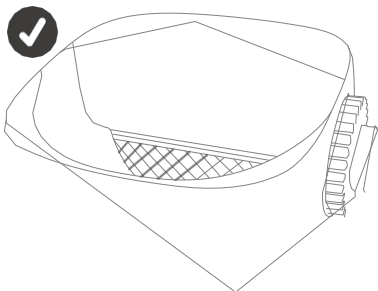

UPOZORNENIE:


Aby ste zabezpečili optimálny výkon a hygienu zariadenia, vymieňajte príslušenstvo pravidelne podľa nasledujúceho harmonogramu.

Výmena príslušenstva


Príslušenstvo	Odporúčaná frekvencia	Poznámky
Silicone Pad	Každých 6 mesiacov	Odolná, ale pazúry mačky ju môžu poškríbať
Waste Bags	1 rolka na sezónu	Pravidelne vymieňajte pre čistý cyklus

Čistenie hlavného telá


- Neumývajte telo stroja priamo vodou.

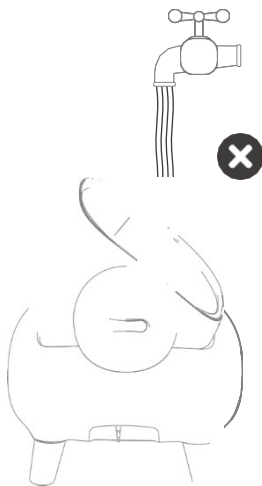

- Na utretie nečistôt a prachu z hlavného telesa môžete použiť vlhkú handričku.

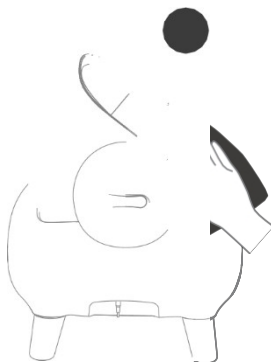

- Na oblasť dvierok komory nepôsobte silou, aby nedošlo k deformácii dvierok komory, ktorá by mohla zabrániť normálnemu otváraniu a zatváraniu.

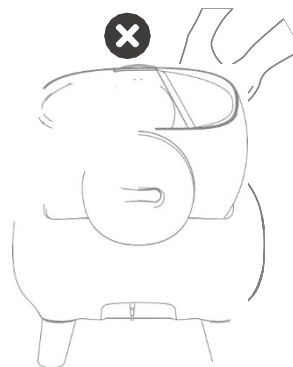

Špecifikácie produktu



Model výrobku	PS0120
Menovitý výkon	24W
Menovité napätie	12V
Maximálna kapacita podstielky pre mačky	6.5L
Kapacita odpadkového koša	11L
Výška vstupu do odpadovej komory	35 cm alebo 13,8 palca
Hladina prevádzkového hluku	50 dB

Stroj bol schválený na používanie v krajinách EU, a preto je označený CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.electro-circuits.cz Zmeny v *technických špecifikáciách. Aastnosť a chyby vyhradené.*

S. er\risnf st7edition and distribution

Reedog, s.r.o.

Sedem domov 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@electro-circuits.cz