


Automatikus macska WC Neakasa M1

HU

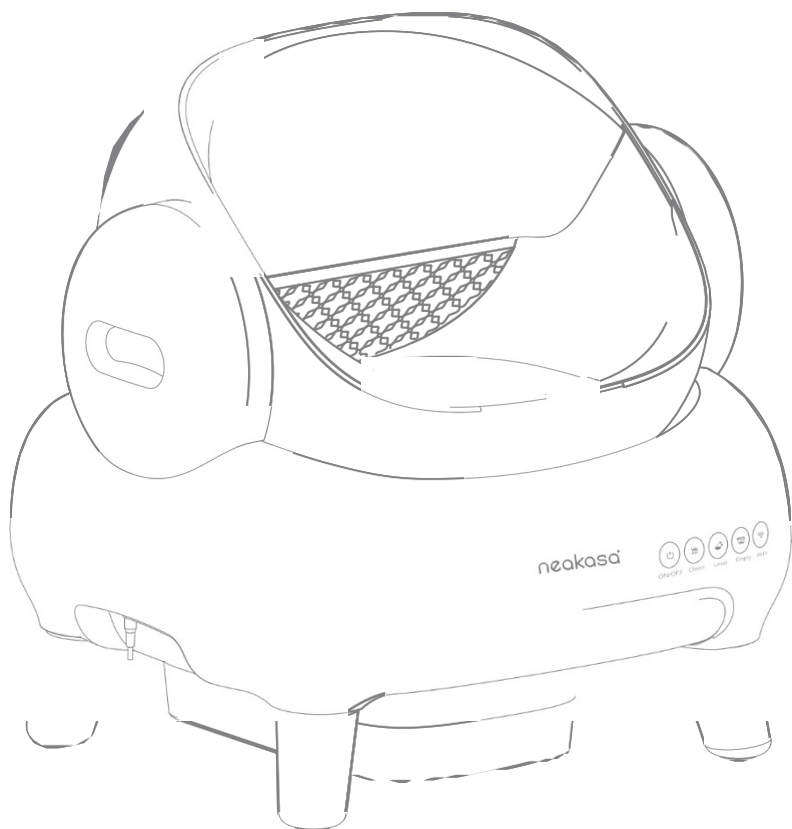

Biztonsági utasítások




- A terméket stabil, zárt, hűvös és száraz helyen helyezze el, és ne tegye ki közvetlen napfénynek, hogy megakadályozza az alkatrészek öregedését.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. Gyermekek és fogyatékkal élők csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket emberek.
- Ne használjon benzint vagy más szerves oldószert a termék tisztításához. Ne mossa vagy merítse a teljes terméket vízbe.
- Az áram megtakarítása érdekében kapcsolja ki a készüléket, és takarítsa el a megmaradt szemetet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- Ne csatlakoztassa az erősítő transzformátort a hálózati csatlakozóhoz.
- A terméket nem szabad olyan helyen használni, ahol fröccsenő víz van jelen.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan van-e felszerelve. A terméket mindig tiszta és vízszintes szilárd felületre helyezze.
- A tápegység leválasztásakor ne húzza meg közvetlenül a tápkábelt, hogy elkerülje annak sérülését.
- Tartsa távol a gyúlékony és illékony anyagokat a terméktől.
- Kezelje és szállítsa a terméket óvatosan, hogy elkerülje a termék és a tartozékok ütődését és karcolódását.
- A termék nem alkalmas kültéri használatra. Jól szellőző, száraz környezetben kell elhelyezni, ahol a hőmérséklet 4-40 °C között van, a relatív páratartalom nem haladja meg a 90%-ot, és a környezet nem tartalmazhat maró gázokat.
- Ajánlott a bentonit macskaalom használata. Ürítse ki az almakamrát és az almakosarat, amikor befejezte a termék használatát.
- Tartsa tisztán a dugót, és ne húzza ki nedves kézzel.
- Amikor az ágyazókamra forog, a gép enyhe rezgést és zajt adhat, ami normális.
- A közelben lévő erős mágneses tárgyak tüzet, termékkárokat vagy áramköri hibákat okozhatnak.
- A termék szállítása során óvatosan kezelje, és ne húzza maga után.
- Ne helyezzen más tárgyakat a termékre, mert ez befolyásolhatja a normál működést.
- Csak a cégünk által a termékkel együtt szállított speciális tartozékokat használja.
- Az 1 kg-nál kisebb súlyú macskák, vemhes macskák és szoptatós macskák esetében állítsa a készüléket cica üzemmódba. Felügyelet mellett tisztítsa a vezérlőgombok segítségével.

A csomag tartalma



Főegység

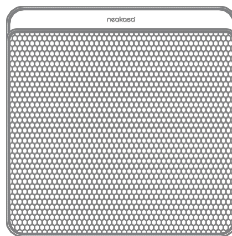

Alomfogó szőnyeg




Támasztólábak




Tápegység



2 tekercs -
Hulladékgyűjtő zsákok
(15 db/tekercs)





Kézi



Egy rövid útmutató

Termékleírás

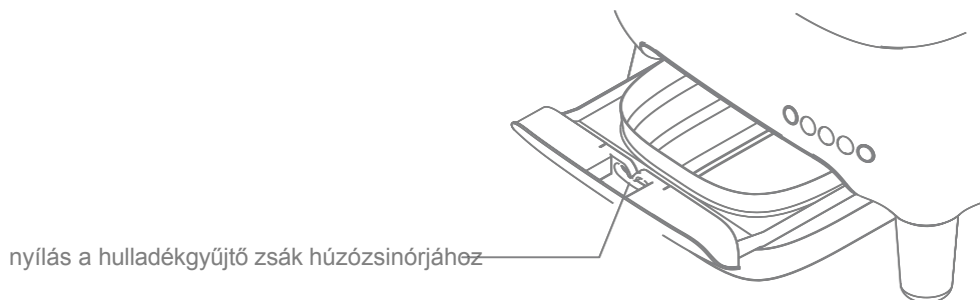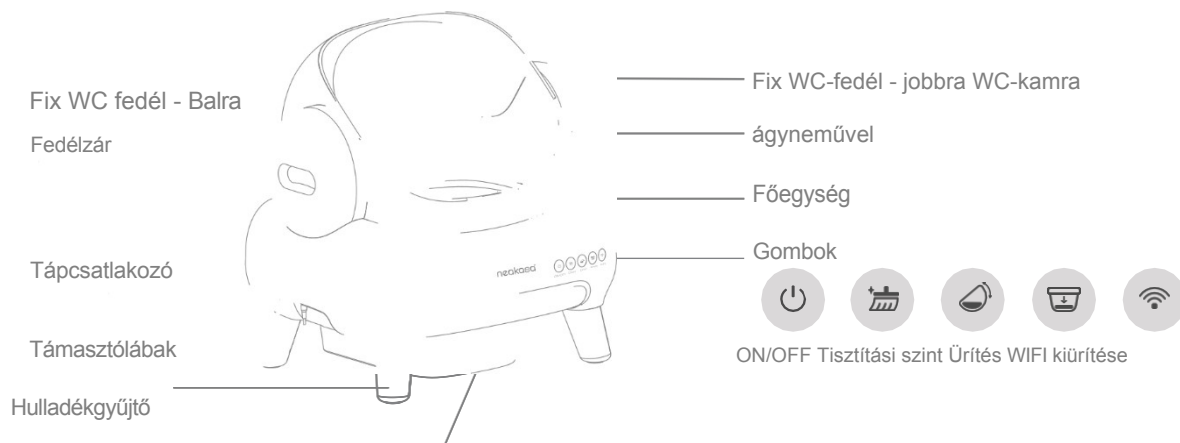





Szkennelje be a QR-kódot
és nézze meg a videós
bemutatót

Telepítés

1. A támasztólábak felszerelése

Vegye ki a gépet a csomagoló doxból, fordítsa az oldalára, helyezze az alomfogó párnára, és szerelje be a négy támasztékot a géptest alján lévő kerek lyukakba a kifelé irányuló irányban. A beszerelést követően helyezze a gépet egy sík felületre.

Ne forgassa erősen a belső kamrát. Bekapcsolás után a gép visszatér a kiindulási helyzetbe.

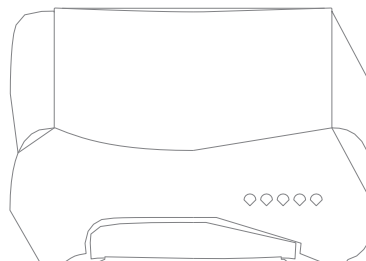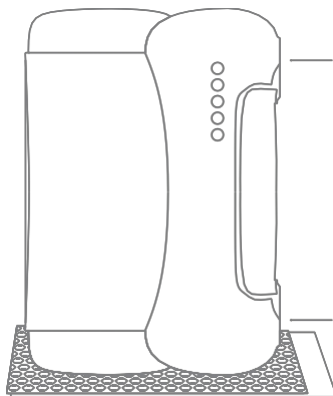





Használati utasítás



a hulladékgyűjtőt és állítsa fel a szemeteszsákot.

Húzza ki a kukát, nyomja meg a kuka alját, hogy kibontakozzon, vegye ki a kukaszákot, helyezze a kukát a szemeteszsákot, és helyezze a szemeteszsák zsinórját a lyukba. Ezután helyezze vissza a kukát a gép aljára.

Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően van-e elhelyezve.

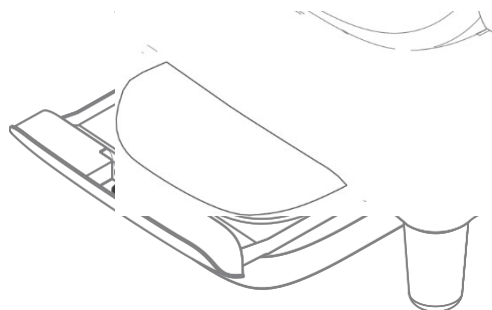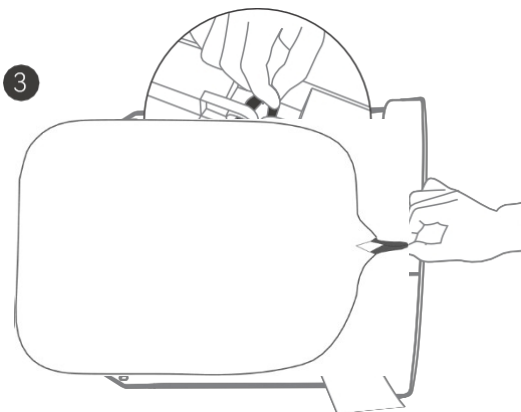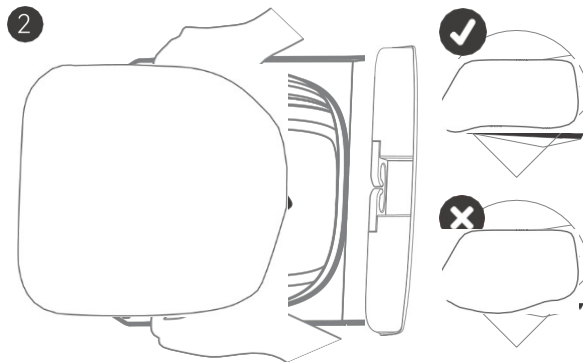
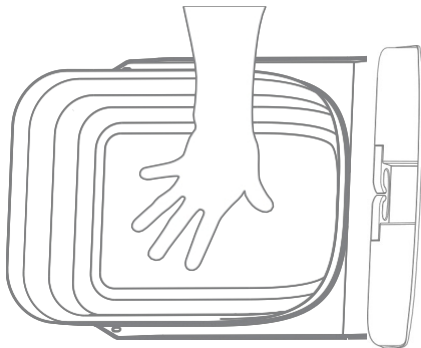


3. Helyezze a gépet és a mosógépet, és kapcsolja be a készüléket.

Vigye a gépet a kívánt helyre (ajánlott a géptest alsó részét megfogni), és helyezze a párnát a az alom csapdába ejtése a kamrába. Csatlakoztassa a hálózati adaptert.

-Helyezze a készüléket egy sima felületre, lehetőleg ugyanoda vagy annak közelébe, ahová a készüléket helyezte. előző macskaalom. Ne tegye ki a szabadba.


-A készülék bekapcsoláskor automatikusan alaphelyzetbe állítja az ágyazókamrát. Hulladékosár ne forgassa kézzel.

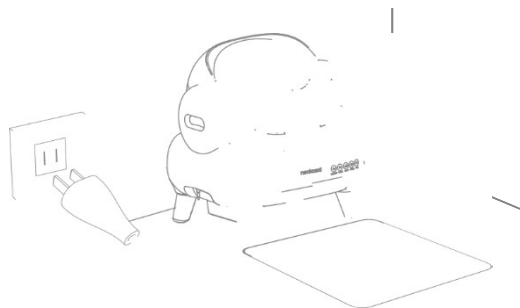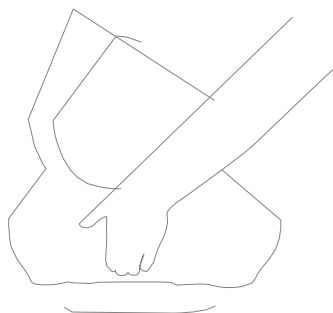

ozzáadása


A macskaalom hozzáadása a skála tartományán belül, nem pedig 50%-kal a skála alatt vagy 100%-kal a skála felett.

- Javasoljuk a csomósodó bentonit macskaalom használatát.
- Ne használjon granulált macskaalmot (szemcseátmérője nagyobb, mint 3 mm és hossza nagyobb, mint 10 mm), mivel ez felesleges alomhulladékhoz vezethet.

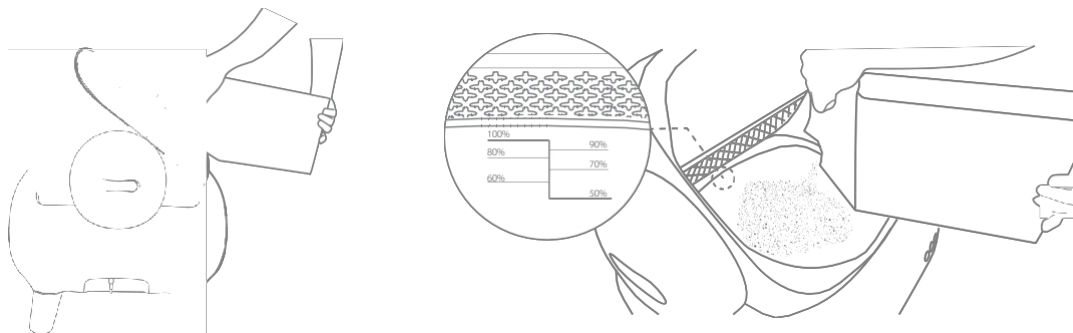

5. Macskaalom szintje

Miután a macskaalmot beleöntötte, a gombbal azonnal kiegyenlítheti az almot. Alternatív megoldásként várhat körülbelül egy percet, amíg a gép automatikusan kiegyenlíti az almot.

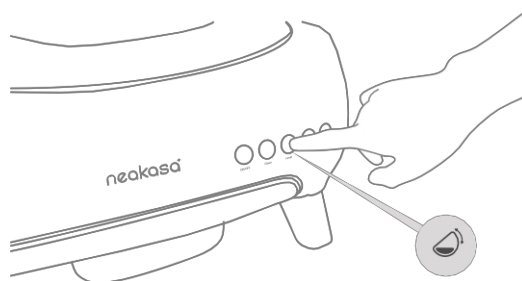





Csatlakozás az APP-hoz

Töltse le a neakasa APP-ot, és kövesse az alkalmazásban található utasításokat a csatlakozáshoz.

- Az M1 telefonhoz való csatlakozáskor kapcsolja be a Bluetooth és a helymeghatározási szolgáltatásokat (kapcsolja be a pontos helymeghatározást).

-M1 automatikusan kitisztul 5 perccel a macska távozása után. Ezenkívül minden hónapban emlékezteti Önt, hogy kitakarítottam a kamrát és a szemetesládát. Ezt a funkciót a rendszer beállításáiban nem elérhetetlenül beállíthatja. APP.


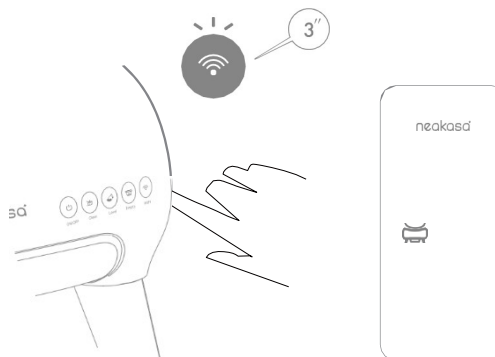



Használati utasítás



A macskaalom szintjének kalibrálása

(Az M1 szemeteskosár innovatív kialakítása lehetővé teszi, hogy az alomtérben maradó macskaalom mennyisége mérhető legyen.)

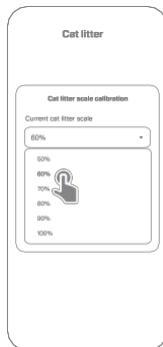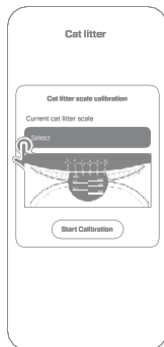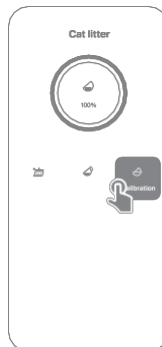

- Ha megváltoztatja a macskaalom típusát, újra be kell állítania az alom szintjét.
- A pontatlan súlymérés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a dobozra nem helyeztek tárgyakat.



Macskatartási módszerek

- Adjon a dobozba egy kis használt almot, hogy a macska megismerkedjen vele (a doboz cseréjekor ajánlott kezdetben a régi almot használni).Vagy helyezze az M1 automata dobozát ugyanoda, ahová az eredeti dobozát.
- Helyezzen macskaeledeleket az alomtál bejáratához, hogy macskája könnyebben felfedezze az új alomtálat.
- Félénk macskák esetében az első néhány napban célszerű kézzel tisztítani.
Amint a macska megszokta és hozzászokott, átállhat az automatikus tisztítási módra.



Gombok és jelzőfény (A funkció leírása)

Gomb	Alapvető funkciók	Vezérlők
 ON/OFF	Hosszan nyomja meg 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.	Bekapcsolva: állandó fény Kikapcsolva: Nem világít
 Tisztítás	A tisztítási ciklus indításához egy gombnyomás	Normál állapot: nem világít Tisztítás folyamatban: zöld fény villog Reset: fehér fény villog
 A macskaalom kiegyenlítése	Egyetlen érintés a macskaalom ellapításához	Normál állapot: nem világít Kiegyensúlyozás folyamatban: zöld fény villog Visszaállítás: Fehér fény villog
 Kiürítés	Hosszan nyomja meg 3 másodpercig az ürítéshez az összes macska ágynemű.	Normál állapot: nem világít A hulladékgyűjtés folyamatban van: Zöld fény villog Visszaállítás: Fehér fény villog
 WIFI	Hosszan nyomja meg 3 másodpercig a hálózat visszaállítása	WI-Fi-hez csatlakoztatva: fehér fény WIFI lekapcsolva: narancssárga fény Folyamatban lévő kapcsolat: fehér fény villog
 Tisztítás	A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg hosszan a törlés gombot 10 másodpercig.	Öt zöld lámpa 2 másodpercig történő villogása azt jelenti sikeres visszaállítás a gyári beállításokra.
• Megszakítás: A tisztítás, a kiegyenlítés és az ágynemű kiürítése során bármelyik gomb megnyomása megszakítja a műveletet, és a gép újraindul. Amíg a visszaállítás folyamatban van, a gombok inaktívak lesznek, kivéve, ha meghibásodás történt.		

Hibajelző lámpák



Pirosan villog - a súlyérzékelő túlterhelt: ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a főkamrában. Ha igen, távolítsa el őket, ha nem, akkor nem, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Pirosan világít - a bal vagy jobb oldali főkamrafedél nincs felszerelve: Ellenőrizze, hogy a fedelek fel vannak-e szerelve és biztonságosan rögzítve.



Pirosan villog - az ajtó motorja elakadt: vegye ki a főkamrát, és ellenőrizze, hogy nem akadt-e be valamilyen tárgy az ajtóba. a készülék alján. Ha igen, távolítsa el, ha nem, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Pirosan világít - a kamra motorja elakadt: vegye le a bal/jobbs kamra fedelét, és ellenőrizze, hogy nem akadt-e bele idegen tárgy. Ha igen, távolítsa el, ha nem, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Sárgán villog - a macska megszakította a tisztítást: Várja meg, amíg a macska távozik vagy tartsa félre. Körülbelül 1 perc elteltével a készülék automatikusan folytatja a működést.

Ha egyszerre 5 piros lámpa villog, az a súlyérzékelő hibáját jelzi. Válassza le a hálózatról, majd csatlakoztassa újra, kapcsolja be és indítsa újra a készüléket. Ha a piros fények továbbra is villognak, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



Level

Pirosan villog - nincs elég macskaalom: Ha a piros lámpa továbbra is villog, kalibrálja újra a macskaalmot az alkalmazáson keresztül.

Pirosan világít - a főkamra nincs a helyén: Helyezze be a tartályba, és szerelje fel a jobb és bal kamra fedelét.

Sárgán villog - a macska megszakította a tisztítást: Várja meg, amíg a macska távozik vagy tartsa félre. Körülbelül 1 perc elteltével a készülék automatikusan folytatja a működését.

Sárgán világít - túl sok macskaalom: Távolítsa el a macskaalom egy részét



Empty

Pirosan villog - a tartály megtelt, vagy a zsákot nem megfelelően helyezték be: tisztítsa meg a tartályt, és helyezzen be egy új tartályt.

Pirosan világít - a tartály nincs beszerelve: vegye ki a tartályt, és helyezze vissza.



Narancssárgán világít - megszakadt a kapcsolat: ellenőrizze a telefon wi-fi hálózathoz való kapcsolódását. Ha a wi-fi rendben van, indítsa újra a wc-t. majd nyomja meg a WC-n lévő WI-FI gombot 3 másodpercig, hogy a WC újra csatlakozzon a Neakasa alkalmazáshoz.




Macskaalom hozzáadása

- Amikor a macskaalom szintje 60% alá csökken, itt az ideje macskaalom hozzáadásának. Az alom hozzáadásakor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a 100%-os jelölést (a készülék automatikusan érzékeli, hogy mikor adagol macskaalmot, és mikor lép be a macska a dobozba).
- Körülbelül 1 perccel a macskaalom hozzáadása után a rendszer automatikusan kiegyensúlyozza az almot és frissíti a szintet. Steliva.
- Ha megváltoztatja a macskaalom típusát, ez pontatlanságot okozhat az alomszint érzékelésében. Ilyen esetekben újralibrálásra van szükség. [Az alomszint kalibrálásának módját lásd a 09. oldalon.]

A hulladékgyűjtők tisztítása és karbantartása


1. Vegye ki a hulladékgyűjtőt

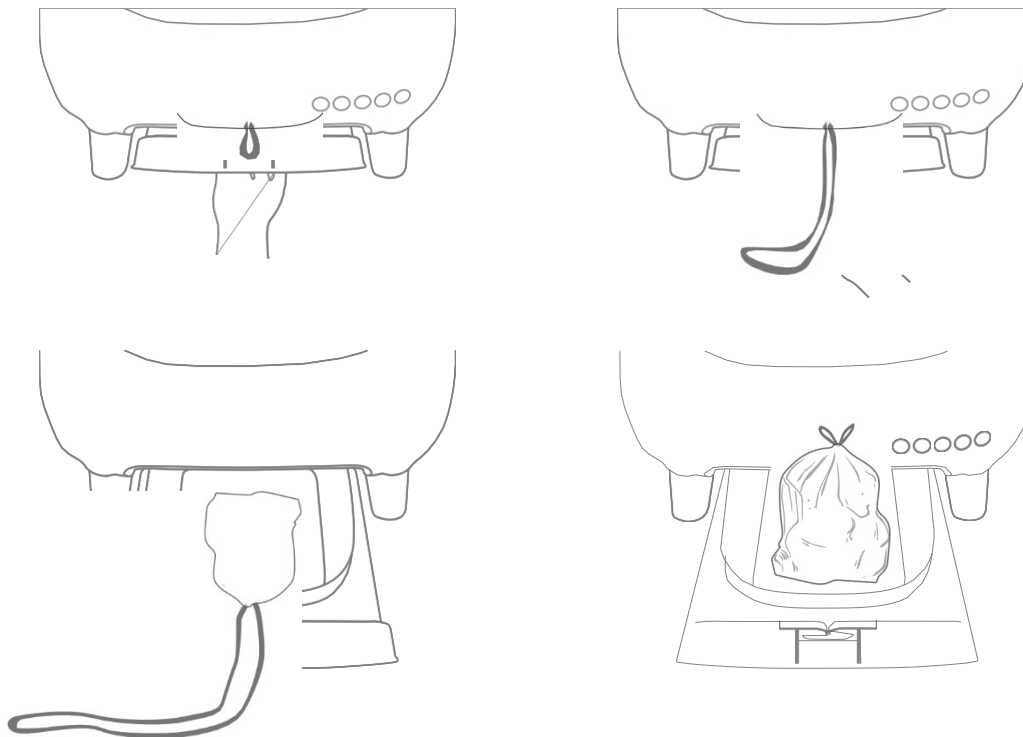

meteszásák beállítása

Ha az Üres gomb piros fénye villog, az azért van, mert a szemeteszásák hullámos része blokkolja a belső infravörös érzékelőt.

Csak rendezze el a szemeteszásákat, és helyezze be.

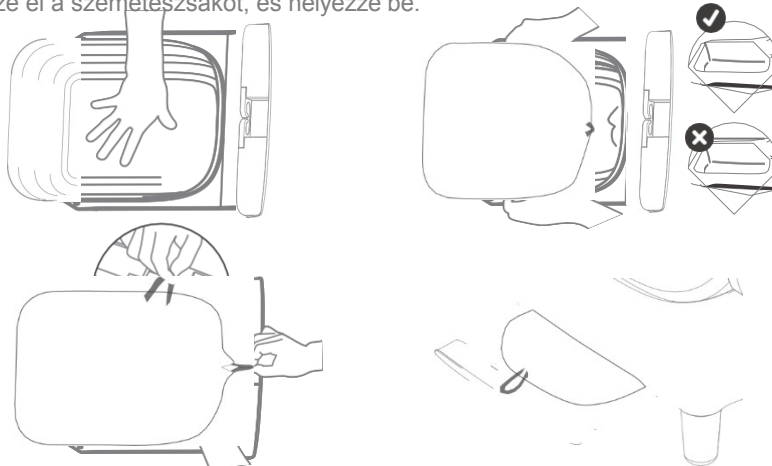

-A hulladékgyűjtőt 7-10 naponta, de legfeljebb 14 naponként ürítse ki. Ha nyáron magas a hőmérséklet, ürítse ki 7 naponta, hogy megakadályozza a legyek elszaporodását.

• A bűzös anyagok hosszú távú tárolása miatt a tárolókban erős szagok halmozódhatnak fel. Vegye ki és öblítse ki vízzel, majd hagyja megszáradni, mielőtt új szemeteszásákba teszi. Javasoljuk, hogy 1-2 havonta egyszer tisztítsa meg.

A macskaalom ürítése

• Ajánlott

Havonta egyszer ürítse ki az összes macskaalmot, és tisztítsa meg az alomtálat és az alomtálcát.

kosár a szagok felhalmozódásának csökkentése érdekében az alomtérben.

-Az Ürítés gomb használata előtt nyissa ki a tárolót, és ellenőrizze, hogy van-e elég hely a tárolóban. Ellenkező esetben a tartály kapacitása túlléphető, és az ajtó beragadhat (ha beragad, maradjon nyugton.). A szemét eltávolításához lassan húzza ki a kukát, 4-5 alkalommal előre-hátra mozgatva azt.

A MACSKAALOM KIÜRÍTÉSE



Ajánlott minden macskaalom havonta egyszer kiüríteni, valamint az alomtárolót és az alomtárolót kitisztítani, hogy csökkentsük a szagok felhalmozódását a tárolóban.

-Az Üres gomb használata előtt nyissa ki a szemetesládát.
és győződjön meg róla, hogy van elég hely. Ellenkező esetben a tároló meghaladhatja a befogadóképességét, és elakadhat az ajtó. (Ha záródik, maradjon nyugodt. Lassan húzza ki a szemetest,
Mozgassa 4-5 alkalommal előre-hátra, hogy eltávolítsa a szemetet.



A hulladékkamra tisztítása

A hulladékkamra tisztítása előtt kapcsolja ki az áramellátást. (Az áramellátás kikapcsolása után nem szükséges újra csatlakoztatni a WIFI-t, amikor visszakapcsolja.)

1. Miután kiürítette az összes macskaalmot, oldja ki a kamra mindkét oldalán lévő fedelet, és vegye le őket kifelé.

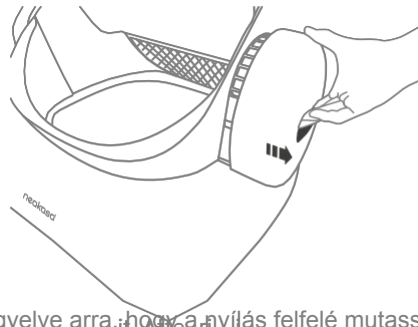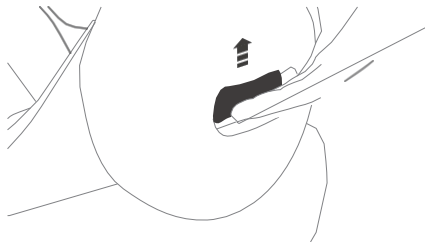

2. A kamra vízzel kiöblíthető vagy kefével tisztítható, ügyelve arra, hogy a nyílás felfelé mutasson, és jól szellőző helyre tegye száradni, mielőtt újra használná. Ne szárítsa úgy, hogy a nyílás lefelé nézzen, mert a résekben víz gyűlhet össze.

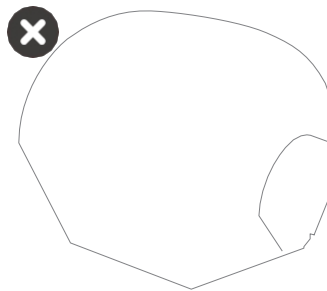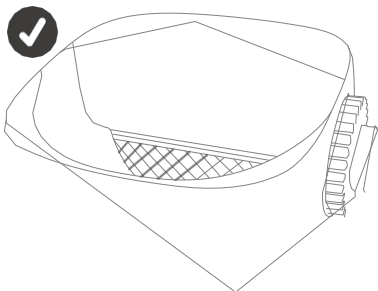

FIGYELEM:

A készülék optimális teljesítményének és higiéniájának biztosítása érdekében kérjük, rendszeresen cserélje ki a tartozékokat az alábbi ütemterv szerint.


Tartozékok cseréje		
Tartozék	Ajánlott gyakoriság	Megjegyzések
Silicone Pad	6 havonta	Tartós, de a macska karmai megkarcolhatják
Waste Bags	Szezononként 1 tekercs	Rendszeresen cserélje a tiszta ciklus érdekében

A főegység tisztítása testek


- Ne mossa a gép testét közvetlenül vízzel.



- A szennyeződések és a port nedves ruhával törölje le a főtestről.

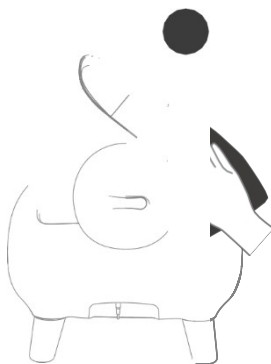

- Ne alkalmazzon erőt a kamraajtó területére, hogy elkerülje a kamraajtó deformálódását, amely megakadályozhatja a normál nyitást és zárást.

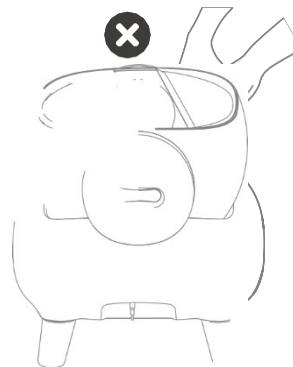



Termékmodell	PS0120
Névleges teljesítmény	24W
Névleges feszültség	12V
Maximális macskaalom kapacitás	6.5L
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása	11L
A hulladéktér bejáratának magassága	35 cm vagy 13,8 hüvelyk
Működési zajszint	50 dB

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu