




NEAKASA M9

Toaletă automată inteligentă pentru pisici

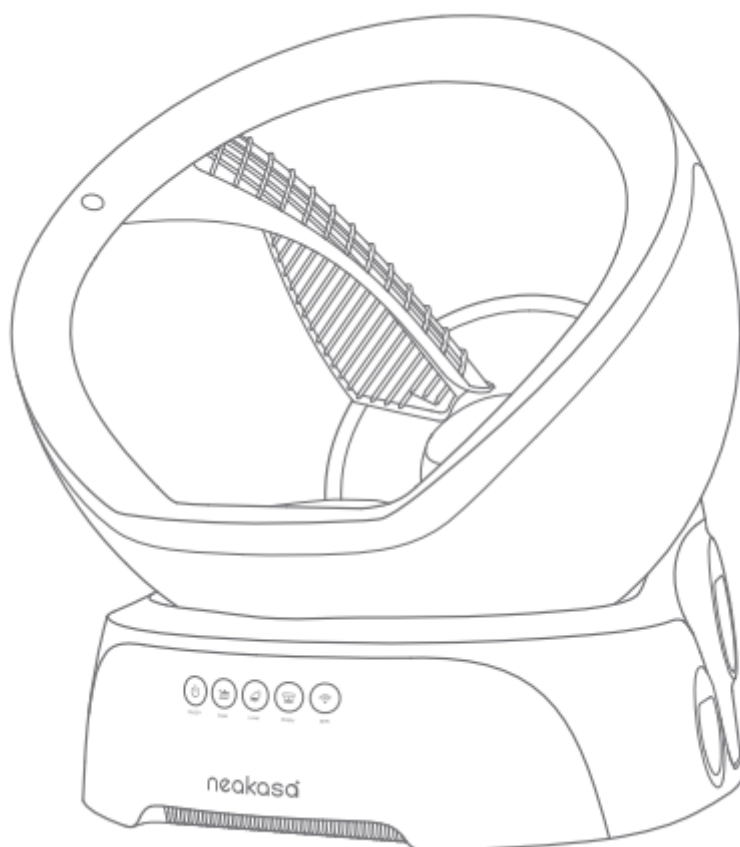

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CITIȚI ÎNTREAGA INSTRUCȚIUNE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-O PENTRU VIITOR

Link către un videoclip despre utilizare




INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la defectarea produsului sau la alte daune neprevăzute.

- Așezați produsul într-un loc stabil, în interior, răcoros și uscat, pentru a preveni deteriorarea componentelor, și nu-l expuneți la lumina directă a soarelui.
- A se păstra în afara razei de acțiune a copiilor. Copiii și persoanele cu dizabilități ar trebui să utilizeze produsul sub supravegherea unui adult.
- Nu folosiți benzină sau alți solvenți organici pentru curățarea produsului. Evitați spălarea sau scufundarea întregului produs în apă.
- Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă îndelungată, opriți întrerupătorul de alimentare pentru a economisi energie electrică și curățați așternutul rămas.
- Nu conectați un transformator de tensiune (convertor de tensiune) la priză.
- Produsul nu trebuie utilizat în zone expuse la stropi de apă.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul este instalat în siguranță. Așezați-l întotdeauna pe o suprafață curată, plană și dură.
- Când opriți alimentarea, nu trageți direct de cablul de alimentare pentru a nu-l deteriora.
- Păstrați substanțele inflamabile și volatile la distanță de produs.
- În timpul transportului și manipulării, tratați produsul cu grijă pentru a preveni loviturile și zgârieturile produsului și ale accesoriilor.
- Produsul nu este potrivit pentru utilizare în exterior.
- Doporučuje se používat bentonitové kočičí stelivo. Pokud produkt nepoužíváte, vyprázdněte buben na stelivo a odpadní koš.
- Păstrați ștecherul curat și scoateți-l din priză cu mâinile uscate.
- Când tamburul toaletei se rotește, aparatul poate produce vibrații ușoare și zgomot, ceea ce este normal.
- Obiectele cu un câmp magnetic puternic aflate în apropiere pot provoca incendii, deteriorarea produsului sau defecțiuni ale circuitelor.
- Manipulați produsul cu grijă atunci când îl mutați și nu-l trageți pe podea.
- Nu așezați obiecte pe produs, deoarece acest lucru ar putea afecta funcționarea normală a acestuia.
- Utilizați cu produsul numai accesoriile originale furnizate de compania noastră.
- Pentru pisoi (cu greutatea sub 2 kg / 4,4 lbs, lungimea corpului sub 25 cm / 9,9 inci sau vârsta sub 4 luni), trebuie instalată o barieră de siguranță pentru pisoi în timpul utilizării. De asemenea, activați în aplicație Modul pentru pisoi (care dezactivează curățarea automată) și curățați manual folosind butonul.
- În cazul pisicilor cu greutatea sub 1,5 kg, a pisicilor gestante și a celor care alăptează, vă rugăm să activați în aplicație „Modul pentru pisoi” (care dezactivează curățarea automată) și să efectuați curățarea manuală folosind butonul.

CONȚINUTUL PACHETULUI

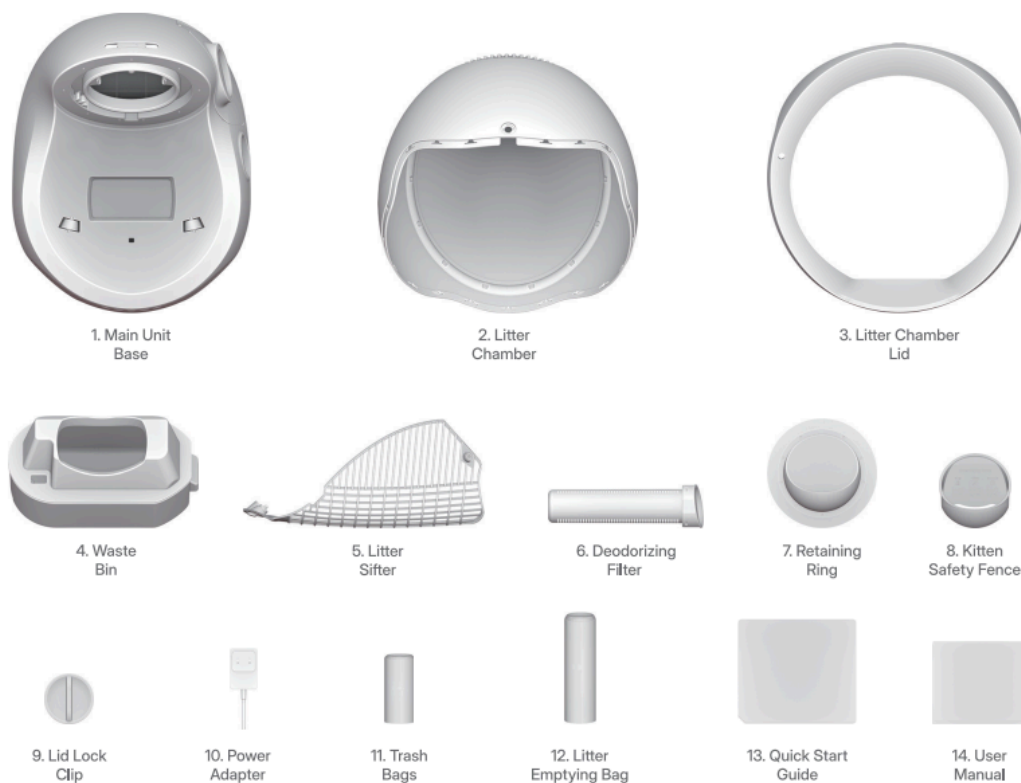

- Unitatea principală / Baza
- Cabina toaletei
- Capacul cabinei toaletei
- Coșul de gunoi
- Sită pentru nisip
- Filtru deodorizant
- Inel de fixare
- Barieră de siguranță pentru pisoi
- Clemă de siguranță pentru capac
- Adaptor de alimentare
- Pungi pentru deșeuri
- Pungă pentru golirea nisipului
- Instrucțiuni succinte de utilizare
- Manual de utilizare

Dacă scanați codul QR, veți putea viziona un videoclip cu instrucțiuni de utilizare a produsului.



INSTALARE

1. Verificarea accesoriilor


Scoateți toate piesele și componentele toaletei din ambalaj, apoi verificați și asigurați-vă că ați identificat corect denumirea fiecărui element. În total, sunt 14 elemente.



2. Instalarea cabinei de toaletă

În spațiul liber, așezați cabina toaletei pe soclu.

Notă: Partea cabinei toaletei cu orificii mici trebuie să fie orientată în sus.

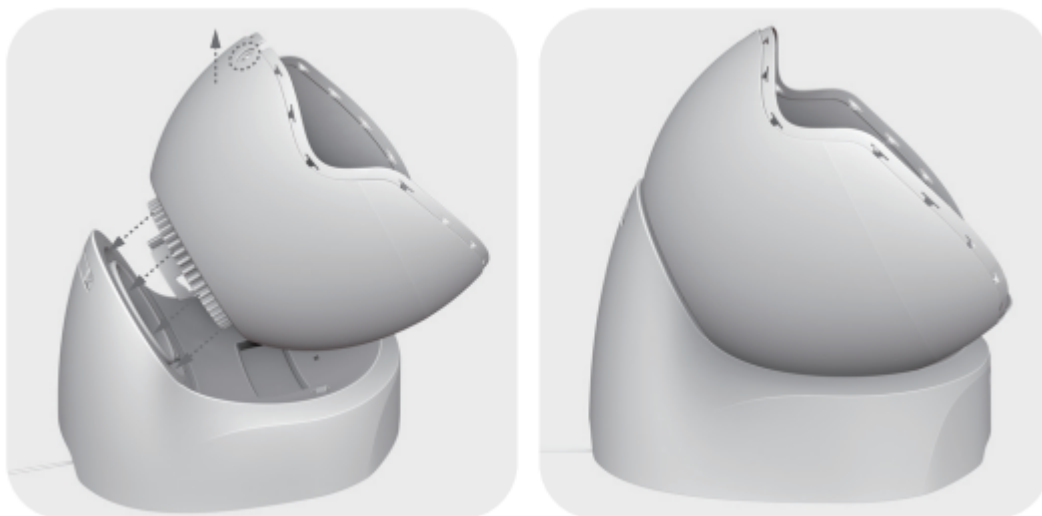

3. Montarea inelului de fixare



A. Găsiți maneta de blocare portocalie situată în partea din spate a bazei. Trageți-o complet în sus.



B. Prindeți inelul de fixare portocaliu astfel încât creștătura să fie orientată în sus.




C. Introduceți inelul de fixare în orificiul central al cabinei toaletei. Apăsați-l până la capăt.




D. Apăsați maneta de blocare portocalie până la capăt pentru a fixa inelul de prindere în poziție.

4. Montarea capacului cabinei de toaletă

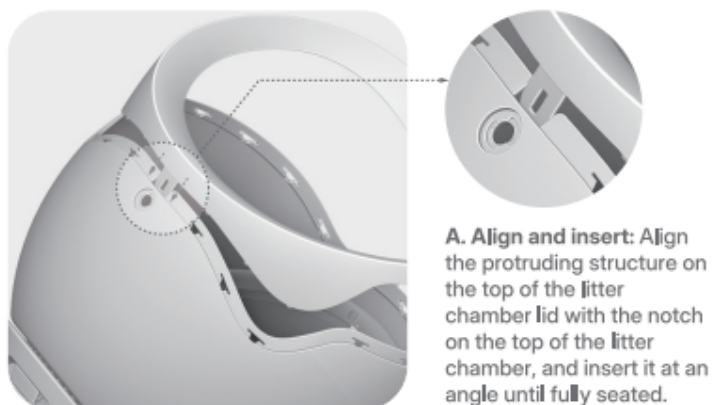

A. Aliniere și montare: Aliniați elementul proeminent din partea superioară a capacului cabinei de toaletă cu decupajul din partea superioară a cabinei de toaletă și introduceți-l înclinat până când se fixează complet.

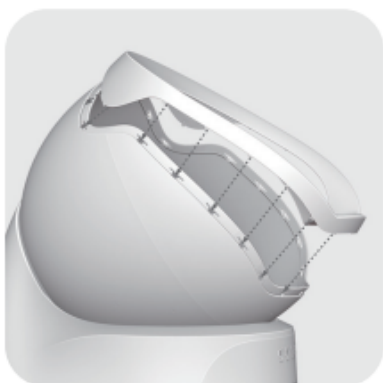

B. Acoperirea completă a marginii cabinei: Reglați capacul în jos astfel încât să acopere corespunzător întreaga margine exterioară a cabinei toaletei și asigurați-vă că nu se produce nicio deviere sau îndoire




C. Etapa critică – Apăsați cu putere pe fiecare dintre cele 6 zăvoare, unul câte unul: conform ordinii indicate (1 → 6), folosiți palma pentru a apăsa vertical pe fiecare punct marcat, până când fiecare zăvor se fixează complet.

- *Verificare: Asigurați-vă că nu există decupaje sau spații libere pe întreaga circumferință și că, atunci când trageți ușor de capac, acesta nu pare slăbit. (Atenție în imagini:  Spațiu liber / decupaj –  Complet coborât / fără spații libere / se potrivește perfect)*




D. Montarea și blocarea: După ce v-ați asigurat că capacul este montat complet și corect, introduceți clema de blocare a capacului în poziție verticală în orificiul pentru blocare din partea superioară a cabinei toaletei și rotiți-o cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic până în poziție orizontală, pentru a o fixa în poziție.

5. Montarea sitei pentru așternut

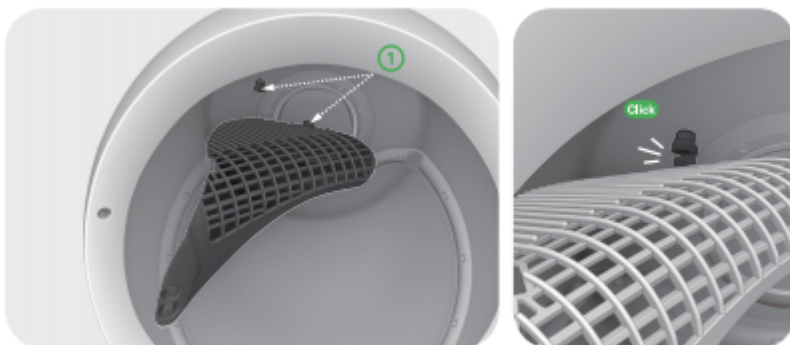


A. Țineți sita pentru așternut în unghiul indicat în schemă. Aliniați cele două conectori magnetici (marcați cu 1) și fixați-i ușor unul de celălalt.

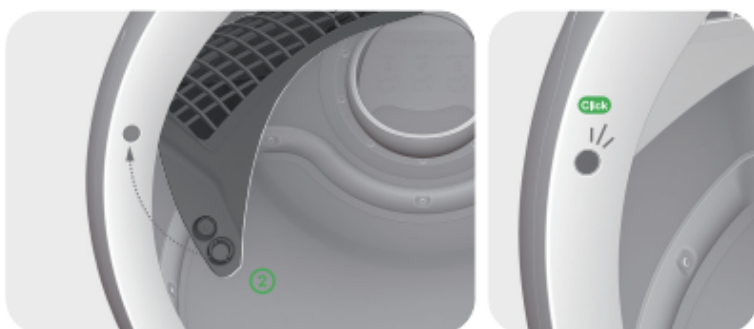

B. Introduceți cu grijă întregul filtru pentru așternut în cabina toaletei. Pentru a finaliza instalarea, introduceți partea proeminentă (marcată cu 2) a filtrului pentru așternut din interior spre exterior, prin orificiul din capacul cabinei toaletei.

6. Instalarea coșului de gunoi și a filtrului deodorizant

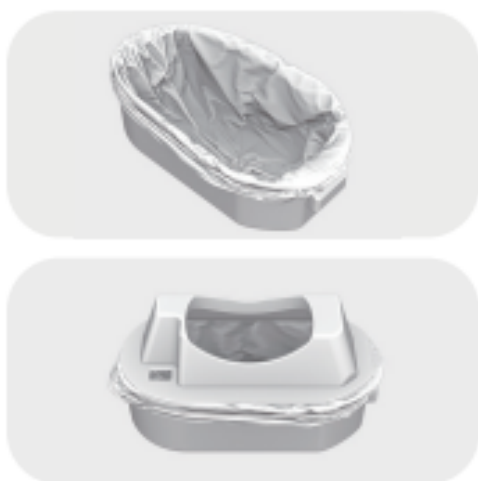

A. Așezați punga de gunoi peste coșul de gunoi și închideți capacul. Aveți grijă să orientați corect capacul.



B. Îndepărtați folia de plastic de pe filtrul deodorizant. Introduceți coșul de gunoi și filtrul deodorizant complet în bază, în direcția indicată, apoi închideți ușa coșului de gunoi.

7. Mutarea și amplasarea corectă a toaletei




Atenție: Puteți muta toaleta trăgând-o pe podea sau ridicând-o de părțile din față și din spate, așa cum se arată în figura 3. Nu ridicați niciodată toaleta direct de la cabina acesteia, deoarece ar putea apărea fisuri sau deteriorări ale toaletei. (În imagini: Fig. 1 și 2 sunt marcate cu o cruce roșie X ca fiind incorecte, Fig. 3 este marcată cu o bifă verde ✓ ca fiind corectă).

8. Instalarea unei bariere de siguranță pentru pisoi



Luați bariera de siguranță pentru pisoi, introduceți-o în inelul de fixare în direcția indicată în schemă și finalizați instalarea apăsând în jos clema centrală superioară.


Amplasarea echipamentului

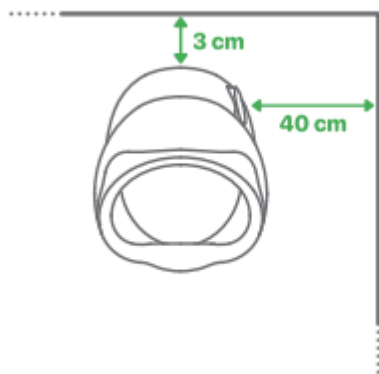

Mutați aparatul în locul dorit (pentru o manipulare în condiții de siguranță, vă recomandăm să ridicați aparatul de dedesubt). După amplasare, conectați-l la sursa de alimentare.

Notă: În timpul utilizării, toaleta trebuie amplasată într-un loc în care să nu atingă pereții din niciun lateral. Așezați aparatul pe o podea plană. Vă recomandăm să o amplasați în locul unde se afla vechea toaletă sau lângă aceasta. Nu amplasați aparatul în exterior. După conectarea la sursa de alimentare, aparatul va verifica poziția tamburului. Tamburul se va roti automat în poziția inițială. Nu rotiți manual tamburul toaletei.

Conectarea la sursa de alimentare

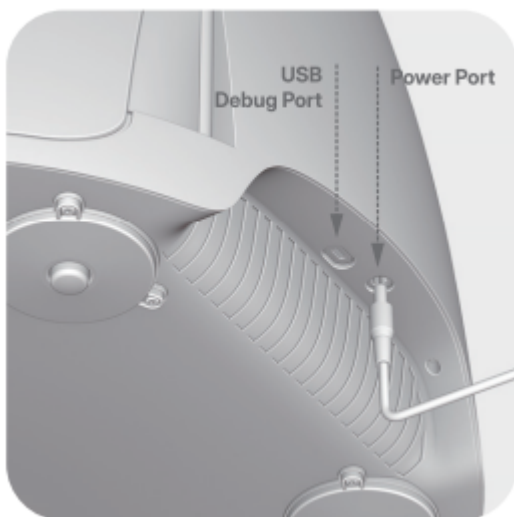

Conectorul rotund de alimentare se află în partea stângă jos a părții din spate a bazei.

Notă: Conectorul plat este un port USB destinat depanării – nu folosiți cablul USB pentru a alimenta toaleta.

Adăugarea de așternut



Add litter up to the scale mark range. Do not let the level drop below 50% of the scale or exceed the MAX line.

▲ MAX

▼ 50%



Please use mineral or bentonite clay litter with good clumping ability. Do not use plant-based litter, crystal litter, or mixed/blended litter.

Adăugați nisip în limita liniilor marcate. Nu lăsați nivelul să scadă sub 50 % din scală sau să depășească linia MAX.

Atenție: Folosiți nisip mineral sau bentonit cu o bună capacitate de aglomerare. Nu folosiți nisip vegetal, nisip silicatic (cristalin) sau nisip mixt/combinat.

Nivelarea așternutului



After pouring in the litter, press the 🟢 to smooth it out. Alternatively, you may wait approximately 3 minute, and the machine will automatically level the litter.



Level

După ce ați turnat așternutul, apăsați butonul cu pictograma linguriței/nivelare pentru a-l nivela. Alternativ, puteți aștepta aproximativ 3 minute, iar aparatul va nivela așternutul automat.

Conectare la aplicație

Descărcați aplicația Neakasa și urmați instrucțiunile din aplicație atunci când vă conectați.



Atenție: Când vă conectați la toaleta M9, vă rugăm să activați Bluetooth și să permiteți serviciul de localizare

Învățarea pisicii să folosească toaleta



A. Add a small amount of used litter from your cat's old box into the new litter box to help your cat become familiar with it. (When first switching to this litter box, we recommend continuing with the same litter your cat is used to.) Alternatively, place the new litter box in the same spot where the old litter box was located.



B. Place some of your cat's favorite treats near the entrance of the litter box to help your cat discover the new box.



C. For more timid cats, we recommend using the manual button cleaning mode for the first few days. Switch to automatic cleaning mode only after your cat has become familiar with the box and is using it normally.

A. Adăugați o cantitate mică de nisip folosit din vechea cutie de nisip a pisicii dvs. în cea nouă, pentru a o ajuta să se obișnuiască cu ea. (La prima trecere la această cutie de nisip, vă recomandăm să continuați să folosiți același tip de nisip cu care pisica dvs. este obișnuită.) Alternativ, așezați noua cutie de nisip în același loc în care se afla cea veche.

B. Așezați câteva dintre gustările preferate ale pisicii lângă intrarea în litieră, pentru a o ajuta să descopere noua litieră.

C. În cazul pisicilor mai timide, vă recomandăm să utilizați modul de curățare manuală cu ajutorul butonului în primele câteva zile. Treceți la modul de curățare automată abia după ce pisica se familiarizează cu litiera și o folosește în mod normal.



D. Pentru pisoi (cu greutatea sub 2 kg / 4,4 lbs, lungimea corpului sub 25 cm / 9,9 inci sau vârsta sub 4 luni) trebuie instalată o barieră de siguranță pentru pisoi.

Prezentare generală a butoanelor și a funcționării indicatoarelor luminoase

Buton	Funcție de bază / Acțiune	Starea indicatoarelor luminoase
ON/OFF	Apăsare lungă (3 s): Pornire / oprire	Pornit: Luminează alb Oprit: Nu luminează
Clean (Curățare)	Apăsare scurtă (< 1 s): Pornirea unui singur ciclu de curățare	Stare normală: Nu luminează Curățare în desfășurare: Pulsare verde (efect de respirație)
Level (Nivelare)	Apăsare scurtă (< 1 s): Nivelarea așternutului	Stare normală: Nu luminează Nivelare în desfășurare: Pulsare verde (efect de respirație)
Empty (Golire)	Apăsare lungă (3 s): Golirea completă a așternutului	Stare normală: Nu luminează

		Golire în desfășurare: Pulsare verde (efect de respirație)
Wi-Fi	Apăsare lungă (3 s): Resetarea rețelei	Wi-Fi conectat: Luminează alb Wi-Fi deconectat: Luminează galben Se conectează: Clipește alb
Clean (Curățare) <i>(Pozn.: příp. kombinace tlačítek dle kontextu)</i>	Apăsare lungă (10 s): Resetare la setările din fabrică	Resetare reușită: Clipește de 5 ori în verde timp de 2 secunde

Diagnosticarea defecțiunilor și a stărilor de eroare

Buton	Starea indicatorului	Cauza defecțiunii	Soluție	
ON/OFF	Luminează intermitent roșu	Supraîncărcarea senzorului de greutate	Verificați și îndepărtați obiectele străine din toaletă; dacă problema persistă, contactați service-ul.	
Clean	Luminează intermitent roșu	Cabina toaletei nu este poziționată corect	Instalați corect cabina, montați inelul portocaliu și fixați-l cu maneta din spate.	
Clean	Luminează roșu continuu	Defecțiune a motorului cabinei toaletei	Verificați dacă există vreun obiect blocat în mecanismul de transmisie și îndepărtați-l. Dacă problema persistă, contactați service-ul.	
Clean	Luminează intermitent galben	Curățarea a fost întreruptă de pisică	Așteptați aproximativ 1 minut până când pisica pleacă; aparatul va relua automat funcționarea.	
Level	Luminează intermitent roșu	Defecțiune a senzorului de încărcare al recipientului pentru deșeuri	Apăsați orice buton pentru inițializare. Dacă problema persistă, contactați service-ul.	
Level	Luminează roșu continuu	Defecțiune a senzorului de încărcare al unității principale	Apăsați orice buton pentru inițializare. Dacă problema persistă, contactați service-ul.	
Empty	Luminează intermitent roșu	Recipientul pentru deșeuri este plin	Goliți recipientul pentru deșeuri și instalați un sac nou.	
Empty	Luminează intermitent roșu și verde (celelalte indicatoare luminează roșu)	Suspiciune privind pătrunderea pisicii în compartimentul recipientului pentru deșeuri	Măsura de siguranță menține ușa deschisă. Pentru resetarea manuală, scoateți recipientul pentru deșeuri și introduceți-l din nou.	
Wi-Fi	Luminează galben continuu	Rețeaua este deconectată	Verificați conexiunea Wi-Fi/routerul. Reporniți aparatul sau țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde și realizați din nou asocierea în aplicație.	

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Întreținere curentă

Adăugarea de nisip pentru pisici



Vă recomandăm să adăugați așternut atunci când nivelul scade sub 50 % din scală. Aveți grijă să nu depășiți linia MAX. La aproximativ 1 minut după adăugarea așternutului, aparatul îl va nivela automat.

Atenție: Se poate utiliza numai așternut din argilă bentonitică cu granule uniforme, cu dimensiuni cuprinse între 2 și 4 mm.

Bentonite mineral litter



Bentonite clay litter



Atenție: Toate celelalte tipuri de așternut sunt strict interzise, inclusiv, dar fără a se limita la: așternutul silicatic (cristalin), așternutul din hârtie, așternutul vegetal și așternutul mixt/combinat.

Crystal litter

All crystal (silica gel) litters



Paper litter

Recycled paper litter



Plant-based litter

Corn litter



Tofu / corn litter



Cassava litter



Wood shaving litter



Walnut shell litter



Wheat litter



Grass litter



Coconut shell litter




...



www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Golierea întregii nisipuri pentru pisici

Dacă trebuie să îndepărtați toată nisipul, pregătiți următoarele: o pungă pentru golirea nisipului (Litter Emptying Bag) și o sită pentru nisip (Litter Sifter).


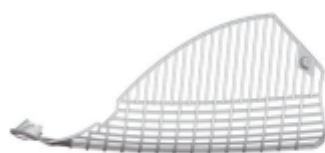


Litter Sifter




Litter Emptying Bag

Scoaterea sitei pentru așternut: Apăsăți ferm cu mâna stângă punctul de fixare circular de pe capacul cabinei toaletei și, în același timp, împingeți cu mâna dreaptă sita pentru așternut în jos, pentru a o detașa.

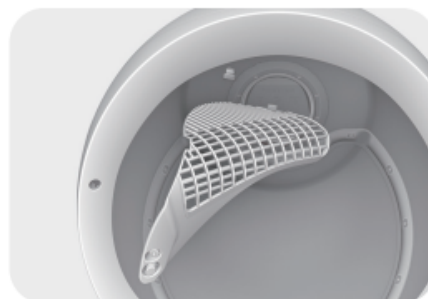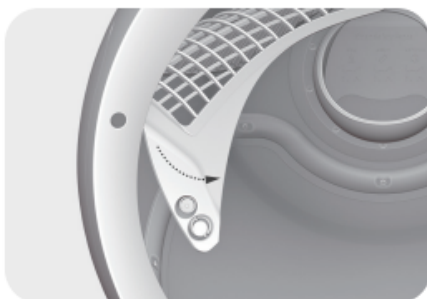


Ambalarea sitului în pungă: Introduceți capătul mare al sitului pentru așternut în punga destinată golirii așternutului, lăsați capătul mic în afară și strângeți deschiderea pungii.

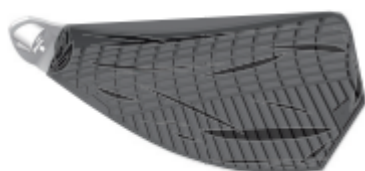

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Reinstalarea sitei pentru așternut: Introduceți sita din pungă înapoi în cabina toaletei, în poziția inițială.

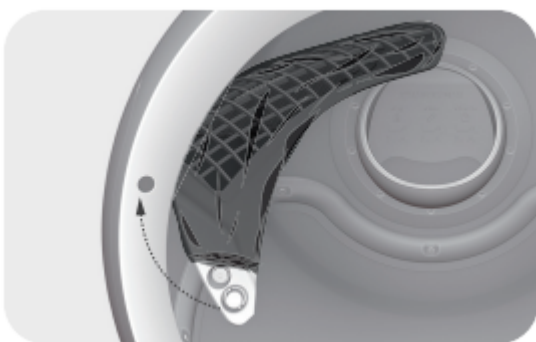

Pornirea golirii: Țineți apăsat butonul „Empty” (Golire) timp de 3 secunde. Toaleta se va roti continuu pentru a evacua litiera, eliberând o anumită cantitate la fiecare ciclu de rotație. Dacă coșul de gunoi se umple în timpul procesului, aparatul se va opri. Goliți coșul de gunoi și apăsați din nou butonul „Empty”. Golirea completă a litierei durează aproximativ 5 până la 7 cicluri de rotație.




Empty

Start emptying: Long press the ⊖ button for 3 seconds. The litter box will rotate continuously to expel litter, releasing a portion with each rotation cycle. If the waste bin becomes full during the process, the machine will stop. Please empty the waste bin and press the ⊖ button again. It will take approximately 5–7 rotation cycles to completely empty the litter.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Curățarea cabinei toaletei

Nu spălați unitatea principală direct cu apă. Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge murdăria și praful de pe corpul unității. Nu apăsați cu forță pe cabina toaletei, pentru a nu deforma cabina sau mecanismele de transmisie.

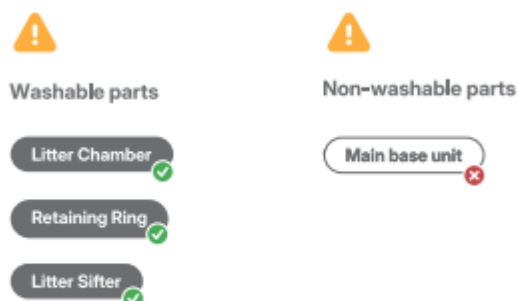

Piese lavabile

- Cabina toaletei
- Inel de fixare
- Sită pentru nisip

Piese care nu pot fi spălate

- Unitatea principală de bază


Procedura



Scoaterea inelului de fixare și a cabinei toaletei: Găsiți maneta de blocare portocalie din partea din spate a bazei și trageți-o în sus pentru a vă asigura că este complet scoasă. Scoateți inelul de fixare portocaliu, apoi scoateți cabina toaletei.




Spălați și uscați: Cabina toaletei demontată, inelul de fixare și sita pentru așternut pot fi clătite direct cu apă.

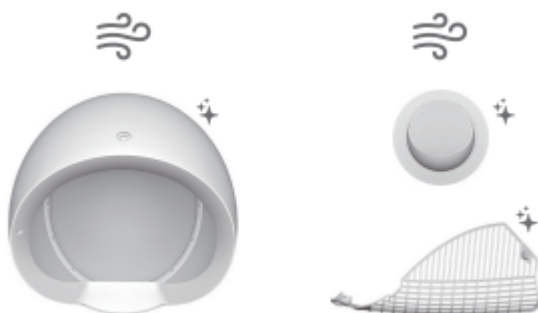


Înainte de a le monta din nou, lăsați toate piesele să se usuce complet.

Înlocuirea filtrului deodorizant

Scoateți periodic filtrul deodorizant și verificați schimbarea culorii prin capacul transparent. Dacă zona marcată s-a înnegrit complet, este necesară înlocuirea acestuia. Durata de viață a filtrului deodorizant depinde de frecvența de utilizare, de umiditatea din mediul înconjurător, de climă și de alți factori. Schimbarea efectivă a culorii filtrului deodorizant este cel mai fiabil indicator pentru a stabili momentul în care trebuie înlocuit.

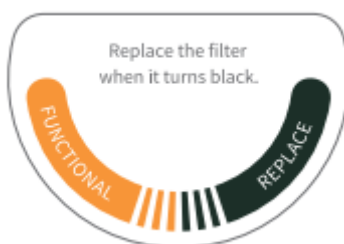

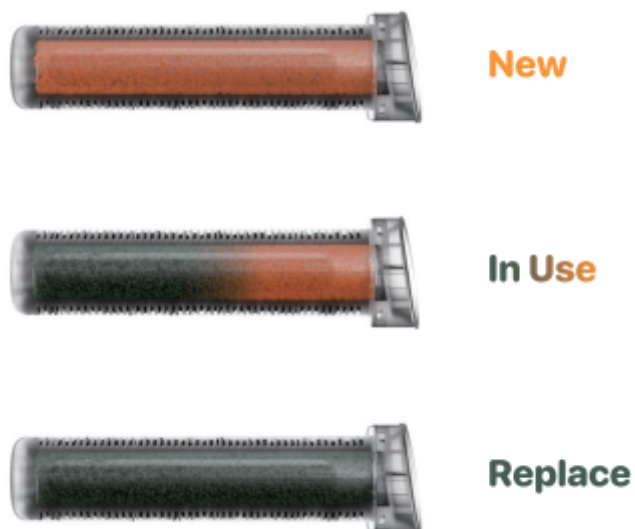


Demontarea completă a cabinei toaletei

(Necesar numai în cazul reambalării pentru depozitare).


Procedură:

- A. Rotiți clema de siguranță a capacului cu 90° în sens invers acelor de ceasornic pentru a o debloca.
- B. Trageți de maneta de blocare portocalie situată în partea din spate a bazei și scoateți inelul de fixare.
- C. Pentru a scoate capacul cabinei toaletei, urmați una dintre cele două metode prezentate mai jos.
- Metoda 1: Apăsare simultană cu ambele mâini (recomandată)
- Așezați cabina toaletei așa cum este ilustrat în schemă. Localizați punctele marcate cu cercuri și apăsați brusc asupra lor simultan cu palmele ambelor mâini. Capacul va sări. Dacă capacul nu se desprinde nici după câteva încercări, utilizați metoda 2 (Lovitură laterală).

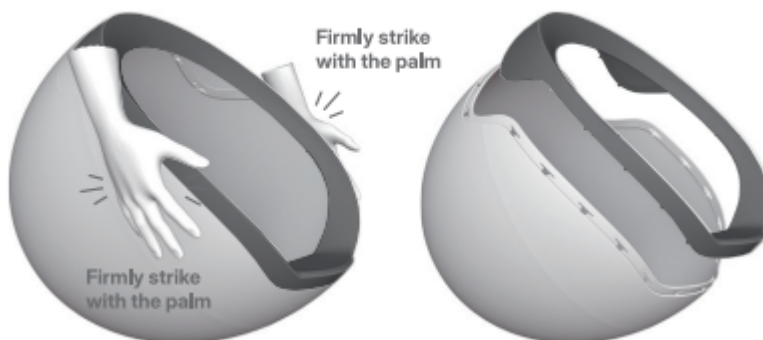

- **Metoda 2: Lovitura laterală (Utilizați-o dacă Metoda 1 nu dă rezultate)**

Așezați cabina de toaletă pe un covor sau pe o altă suprafață moale. Țineți cu o mână corpul cabinei și, cu cealaltă mână, loviți cu pumnul cu putere în zona marcată cu un cerc.

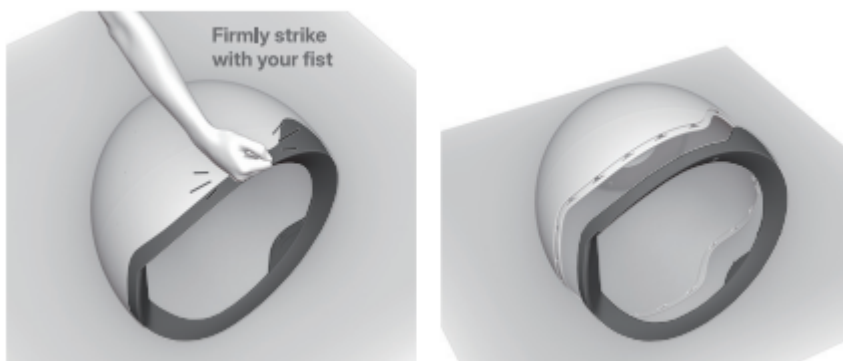

Specificații produs

- Denumirea produsului: Toaletă inteligentă pentru pisici Neakasa M9
- Modelul produsului: PS0480
- Putere nominală: 12 W
- Tensiune nominală: 12 V
- Capacitate maximă a nisipului: 7 l
- Capacitate coș de gunoi: 6 l
- Înălțimea intrării în cabina toaletei: 28 cm / 11 inci
- Nivel de zgomot în timpul funcționării: 45 dBA

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro