



PETKIT PUROBOT MAX 3

Toaletă automată pentru pisici




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CITIȚI ÎNTREAGA INSTRUCȚIUNE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-O PENTRU VIITOR


CONȚINUTUL PACHETULUI

Înainte de instalare, verificați dacă toate accesoriile enumerate mai jos sunt incluse în pachetul livrat.

- Acest manual se aplică atât versiunii de bază (Basic), cât și celei premium (Premium).
- Versiunea premium include eliminatorul inteligent de mirosuri Breezy Smart Odor Eliminator.
- Versiunea de bază nu include nici Breezy Smart Odor Eliminator, nici N60. Aceste articole pot fi achiziționate separat, dacă este necesar.

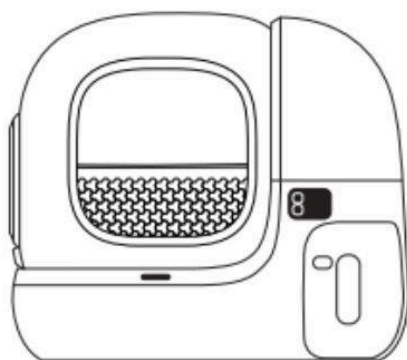


Litter Box

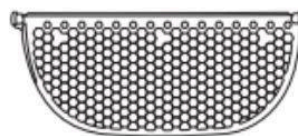

Honeycomb Fine Litter Sifter

* Installation and disassembly is the same as the standard litter sifter. See 5.2- and 5.4- for details.

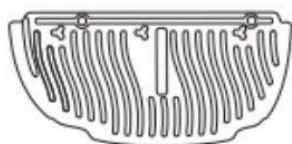

Magnetic Cat Litter Remover



Power Adapter



Trash Bag



Pet Odor Eliminator N50 2.0



User Manual




Pet Odor Eliminator N60

* Used in the Breezy Smart Odor Eliminator

- Litter Box – Cutie de nisip pentru pisici
- Honeycomb Fine Litter Sifter – Sită fină pentru nisip cu structură tip fagure
(Instalarea și demontarea se fac la fel ca în cazul unei site standard pentru nisip.)
- Magnetic Cat Litter Remover – Dispozitiv magnetic pentru îndepărtarea nisipului
- Adaptor de alimentare – Adaptor de alimentare
- Sac de gunoi – Sac de gunoi
- Pet Odor Eliminator N50 2.0 – Eliminator de mirosuri pentru animale de companie N50 2.0
- Manual de utilizare – Manual de utilizare
- Pet Odor Eliminator N60 – Eliminator de mirosuri pentru animale de companie N60.
Se utilizează

DESCRIEREA PRODUSULUI

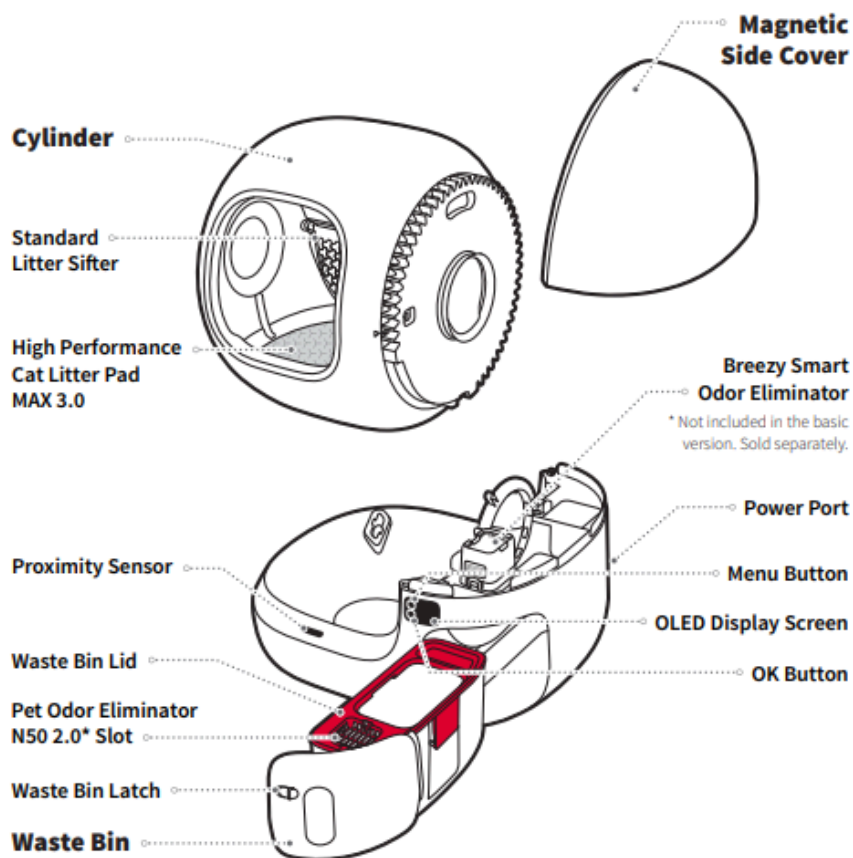

Magnetic Side Cover – Capac lateral magnetic

Cylinder – Cilindru

Standard Litter Sifter – Sită standard pentru nisip

High Performance Cat Litter Pad MAX 3.0 – Suport de înaltă performanță pentru nisip de pisică MAX 3.0

Breezy Smart Odor Eliminator – Eliminator inteligent de mirosuri Breezy Smart Odor Eliminator. Nu este inclus în versiunea de bază. Se vinde separat.

Power Port – Port de alimentare

Proximity Sensor – Senzor de proximitate

Menu Button – Buton Meniu

OLED Display Screen – Ecran OLED

Waste Bin Lid – Capac coș de gunoi

OK Button – Buton OK

Pet Odor Eliminator N50 2.0 Slot – Slot pentru eliminatorul de mirosuri N50 2.0

Waste Bin Latch – Zăvor coș de gunoi


Waste Bin – Coș de gunoi

Prezentare generală a componentelor și a funcțiilor acestora

Componentă	Funcții
Sită pentru așternut	Sortează eficient bulgării; nu se înfundă și nu omite niciun bulgăre.
Suport pentru așternut MAX 3.0*	Nu se lipește de așternut, nu se zgârie și se curăță ușor.
Absorbant de mirosuri N50 2.0*	Neutralizează mirosurile provenite din deșeurile pisicii chiar în coșul de gunoi și împiedică răspândirea acestora.
Absorbantul inteligent de mirosuri Breezy*	Împrospătează aerul din interiorul tamburului; are o acțiune delicată și nu irită..

INSTALARE


1. Deblocați zăvorul glisându-l spre dreapta și scoateți coșul de gunoi. Scoateți capacul coșului și îndepărtați accesoriile din interior.

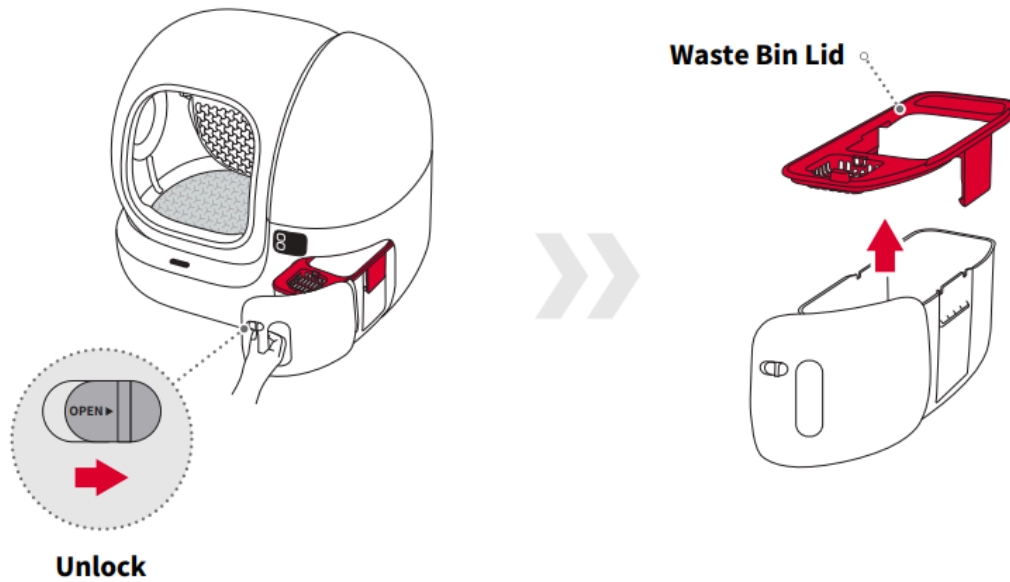


2. Puneți sacul de gunoi în coș și asigurați-vă că fundul acestuia se așează perfect pe fundul coșului. Apoi puneți capacul la loc.



3. Scoateți absorbantul N50 din ambalaj, așezați-l în locul prevăzut și apăsați-l ferm până când este fixat în siguranță.

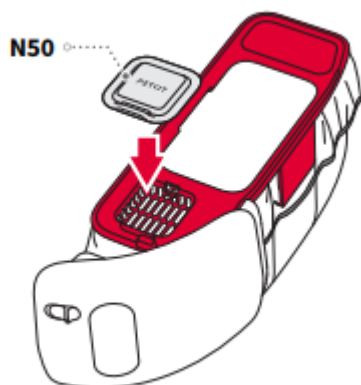

4. Introduceți din nou coșul de deșeuri în toaletă și fixați zăvorul.

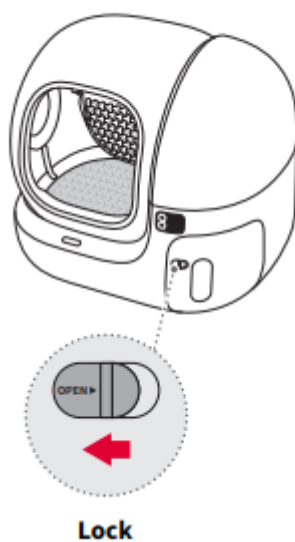


5. Scoateți capacul lateral magnetic. Introduceți N60 în dispozitivul inteligent de eliminare a mirosurilor.



6. Puneți la loc capacul lateral magnetic.



7. Conectați adaptorul de alimentare la portul de alimentare și introduceți celălalt capăt în priza electrică.

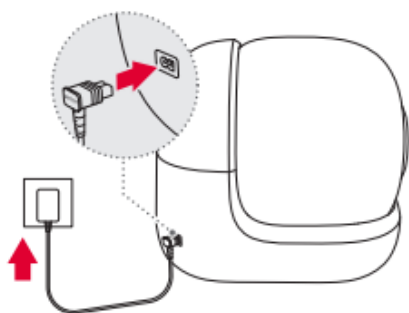

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Adăugarea de așternut

- NU UTILIZAȚI nisip cu granule mai lungi de 12 mm sau cu diametrul mai mare de 3 mm.
1. Conectați alimentarea cu energie electrică. După pornirea aparatului, apăsați butonul pentru a trece în modul de întreținere, apoi apăsați butonul [OK] pentru confirmare. Tamburul va începe să se rotească.



2. Când orificiul tamburului se rotește în sus și se oprește, turnați litieră în interior. Apăsați butonul [OK] pentru a ieși din modul de întreținere.

⚠️ AVERTISMENT: Nu turnați așternutul peste linia MAX din interiorul tamburului.



3. Apăsați de două ori butonul [OK]. Aparatul va nivela automat așternutul.



Ovládací panel

1. Apăsați butonul  pentru a comuta între funcții și apăsați butonul [OK] pentru a efectua acțiunea.

- **Menu Button** – Butonul Meniu
 - **Press and hold:** Power On / Power Off – *Apăsare și menținere apăsată: Pornire / Oprire*
 - **Press:** Switch functions Apăsare: Comutare între funcții (pe ecran se afișează funcția selectată)
- **OK Button** – Butonul OK
 - **Press:** Apăsare: *Pornirea funcției selectate*

Menu Button

Press and hold: Power On / Power Off

Press: Switch functions (screen shows selected function)

OK Button

Press: Execute the selected function



FUNCȚII



Maintenance Mode

Use when adding litter or cleaning the device



Reset

Return cylinder to home position



Clean

Start a cleaning cycle



Configure Network

Enters network pairing mode for App binding



Level Litter

Levels litter inside cylinder; use after adding litter




Deodorize

Activate smart odor eliminator for deodorizing

- Modul de întreținere (Maintenance Mode)
 - Se utilizează atunci când se adaugă așternut sau se curăță aparatul.
- Curățare (Clean)
 - Pornește ciclul de curățare.
- Nivelare așternut (Level Litter)
 - Nivelează așternutul din interiorul tamburului; se utilizează după adăugarea așternutului.
- Reset (Resetare)
 - Readuce tamburul în poziția inițială.
- Configure Network (Configurare rețea)
 - Pornește modul de asociere la rețea pentru conectarea la aplicație.
- Deodorize (Deodorizare)
 - Activează absorbantul inteligent de mirosuri pentru eliminarea mirosurilor.

Pictogramele de pe ecran

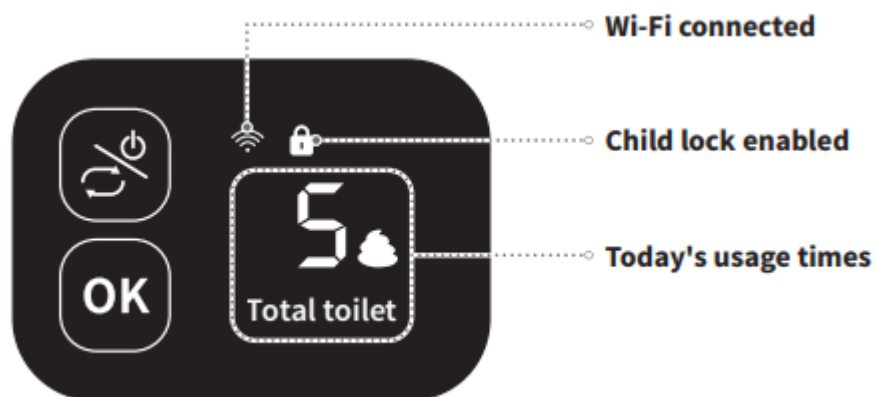

Wi-Fi connected – Conectat la Wi-Fi

Child lock enabled – Blocare pentru copii activată


Today's usage times (Total toilet) – Timpii de utilizare de astăzi (toaletă în total)

Mesaj pe ecran	Význam
 The cat has approached the detection zone <i>Pisica s-a apropiat de zona de detectare</i>	<i>Dispozitivul se va opri temporar și vă va avertiza</i>
 Device failure <i>Defecțiune a echipamentului</i>	Verificați detaliile erorii în aplicație
 Waste collection bin is full, please empty <i>Coșul de gunoi este plin, vă rugăm să-l goliți</i>	Goliți imediat coșul de gunoi.
 Side cover not installed <i>Capacul lateral nu este montat</i>	Verificați dacă capacul lateral magnetic este montat corect.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro


Conectarea dispozitivului la aplicație

1. Descărcați aplicația PETKIT din App Store sau Google Play.

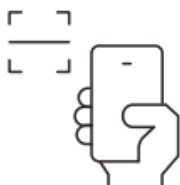

Download the PETKIT App from the App Store or Google Play.

2. Deschideți aplicația, faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus și selectați „PETKIT PUROBOT MAX 3 SELF-CLEANING CAT LITTER BOX” (Toaletă auto-curătabilă pentru pisici PETKIT PUROBOT MAX 3).

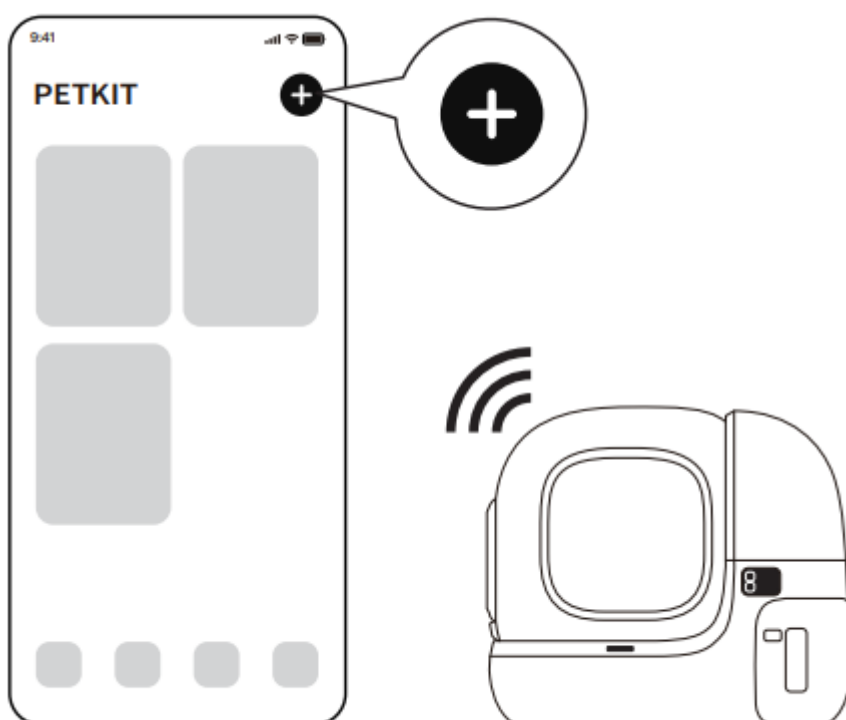

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro


3. **Stabilirea conexiunii**

Apăsați butonul „Meniu” de pe dispozitiv pentru a selecta opțiunea „Configurare rețea” (Configure network) și apăsați butonul „OK” pentru a lansa această funcție. Pe ecran va apărea mesajul „Se conectează...” (Connecting...) și aplicația va începe conectarea la dispozitiv. Vă rugăm să așteptați până când configurarea se finalizează cu succes.

- Notă: Interfața poate varia ca urmare a actualizărilor neregulate ale software-ului; vă rugăm să urmați starea actuală.



4. Citiți instrucțiunile pentru a asigura siguranța animalului dvs. de companie și pentru a utiliza corect acest produs; vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile după prima conectare la aplicație.

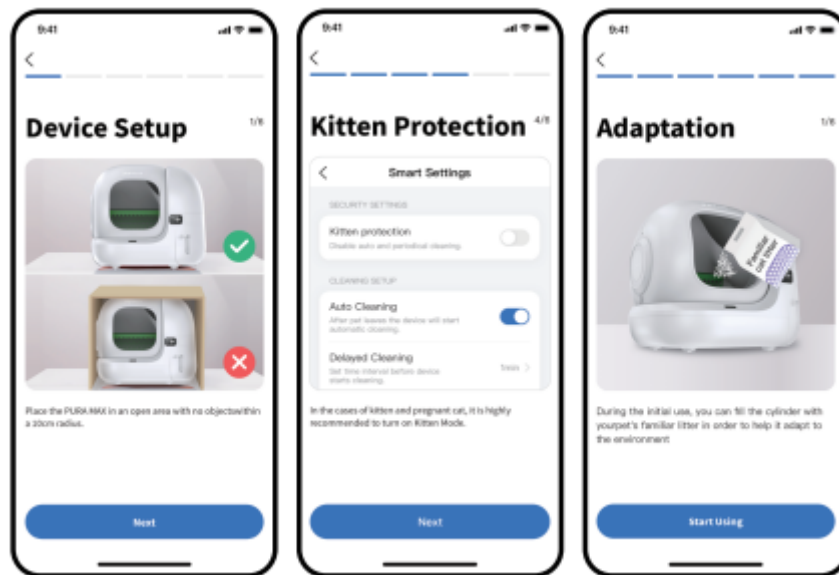

Control prin intermediul unei aplicații inteligente

1. Verificarea stării echipamentelor

- Accesați pagina principală a dispozitivului și verificați starea de funcționare a acestuia, numărul de utilizări ale toaletei de către animalul de companie, starea coșului de gunoi etc.



Etichete pe ecranul telefonului:

- Memento privind durata de viață a absorbantului de mirosuri – Memento privind durata de viață a absorbantului de mirosuri
- Memento privind starea coșului de gunoi – Memento privind starea coșului de gunoi
- Astăzi – Astăzi
- Utilizare – Utilizare / Număr de utilizări
- Durată medie – Durată medie
- Față de ieri – Față de ieri
- Toaleta de astăzi – Toaleta de astăzi
- Toate animalele de companie – Toate animalele de companie

Meniul de jos din aplicație:

- **Scoop – A scoate / A curăța**
- **Deodorize – A elimina mirosurile**
- **Maint Mode – Mod de întreținere**
- **Smart Settings – Setări inteligente**

Descrierea generală a funcțiilor



- **Scoop:** Faceți clic pentru a curăța litiera pisicii.



- **Maint Mode:** Dacă faceți clic pe el, tamburul se rotește până când orificiul acestuia este orientat în sus, ceea ce facilitează adăugarea nisipului pentru pisici sau curățarea dispozitivului.



- **Empty Litter:** După instalarea dispozitivului magnetic de îndepărtare a nisipului pentru pisici, faceți clic pe această opțiune pentru a goli nisipul rămas în tambur.



- **Smart Settings:** Nastavení režimu čištění a bezpečnostního režimu.



- **Deodorize:** Faceți clic pentru a elimina mirosul din tambur.

Dispozitiv inteligent de eliminare a mirosurilor (Smart Odor Eliminator)

Apăsând pe „Deodorize” (Eliminare mirosuri) veți porni procesul de dezodorizare a tamburului.


Modul de dezodorizare poate fi configurat în Setări. Sunt disponibile trei opțiuni: Dezodorizare automată (Auto Deodorizing), Dezodorizare programată (Scheduled Deodorizing) și Dezodorizare profundă (Deep Deodorizing).

* Absorbantul inteligent de mirosuri nu este inclus în versiunea de bază. Acesta trebuie achiziționat separat.



Odor Eliminator N60

When the N60 label turns red and displays "N60 Expired", please replace it in time. After replacing with a new N60, click Reset. When it shows "Normal", the installation is correct.

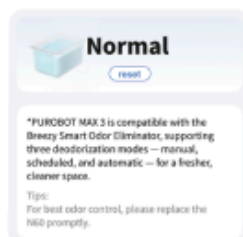

Eliminator de mirosuri N60 (Odor Eliminator N60)

Când eticheta N60 devine roșie și apare mesajul „N60 Expired” (N60 a expirat), înlocuiți-o la timp. După înlocuirea cu o etichetă N60 nouă, faceți clic pe opțiunea Reset. Când apare „Normal”, instalarea este corectă.


** PUROBOT MAX 3 este compatibil cu eliminatorul inteligent de mirosuri Breezy Smart Odor Eliminator și suportă trei moduri de eliminare a mirosurilor – manual, programat și automat – pentru un mediu mai proaspăt și mai curat.*

Sfaturi: Pentru a asigura un control optim al mirosurilor, înlocuiți eticheta N60 la timp.

Alte funcții

Protecția pisoilor (Kitten Protection)


Activați acest mod dacă aveți pisoi sau pisici gestante acasă. Când acest mod este activat, curățarea automată și curățarea periodică vor fi dezactivate. Puteți curăța litiera pisicii apăsând pe „Curăță acum” (Clean now).

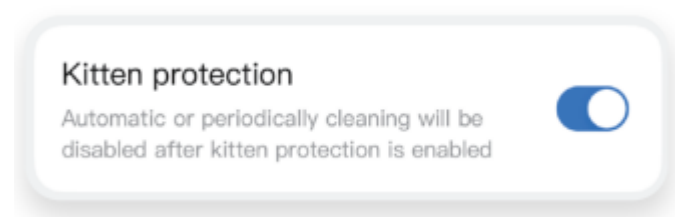

Rotație continuă (Continuous Rotation)

Când această funcție este activată, dispozitivul nu își încetează funcționarea nici măcar atunci când detectează o pisică care se apropie, ceea ce poate reduce riscul ca pisica să pătrundă în interior și ca secrețiile acesteia să se scurgă în partea inferioară a dispozitivului.


* Când această funcție este dezactivată, dispozitivul își încetează funcționarea dacă detectează o pisică care se apropie. Dacă în acel moment orificiul tamburului este orientat în jos, există riscul ca pisica să pătrundă în interior și ca secrețiile din toaletă să se scurgă în partea inferioară a dispozitivului, ceea ce îngreunează curățarea.

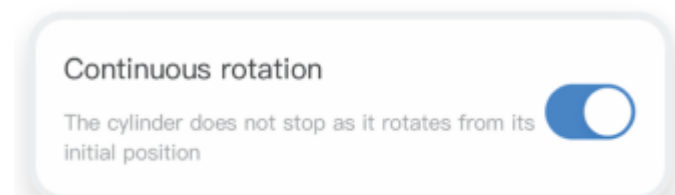

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE A Pentru sănătatea pisicii dumneavoastră, vă recomandăm să curățați, să întrețineți sau să înlocuiți periodic următoarele componente.

⚠️ AVERTISMENT: Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, opriți întotdeauna aparatul sau deconectați-l de la rețea.

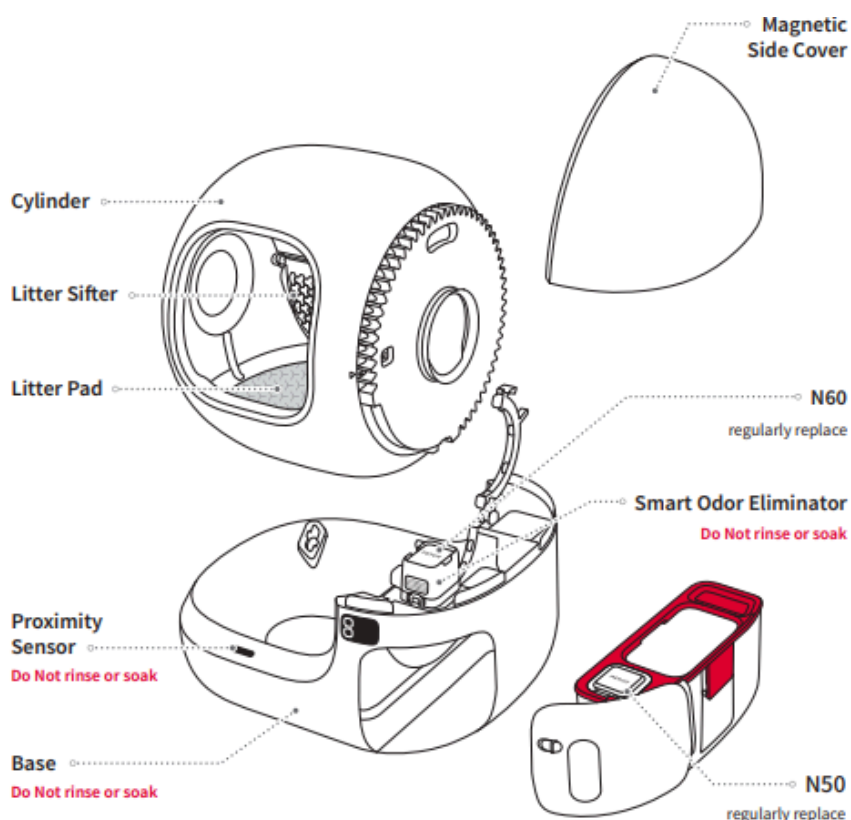

Capac lateral magnetic

Cilindru

Sită pentru nisip

Tăviță pentru nisip

N60 – a se înlocui periodic

Eliminator inteligent de mirosuri

A nu se clăti și a nu se înmuia

Senzor de proximitate – A nu se clăti și a nu se înmuia

Baza – Nu clătiți și nu înmuiați

N50 – înlocuiți periodic


Nu utilizați produse de curățare precum alcool, dezinfectanți, înălbitor sau detergenți neutri.

Componentă	Când trebuie curățat	Cum se curăță	Când trebuie înlocuit
Cilindru	Când pereții interiori sunt murdari	Frecați cu o perie de curățat, apoi uscați complet	/
Sită pentru așternut	În funcție de gradul de murdărie. Curățați imediat dacă pisica are scaun lichid.	Frecați cu o perie de curățat, apoi uscați complet	În cazul îndoirii sau deteriorării
Suport pentru așternut	Při znečištění	Ștergeți ușor cu o cârpă moale sau un șervețel umezit cu apă curată. NU frecați.*	În cazul unei murdăriri severe cu așternut lipit de suprafață sau în cazul unei rupturi și al scurgerii de urină
Baza	După curățarea cilindrului	Ștergeți cu o șervețelă umedă	/
Senzor de apropiere	Când suprafața este prăfuită sau murdară	Ștergeți cu o cârpă moale	/
N50	/	/	Aproximativ o dată la 60 de zile


N60	/	/	Aproximativ o dată la 60 de zile
-----	---	---	----------------------------------

Golirea așternutului înainte de curățare

1. Luați dispozitivul de îndepărtare a nisipului. Aliniați canelura în formă de 🦴 de pe dispozitiv cu orificiul corespunzător de pe sita pentru nisip, până când auziți un „clic”. Dispozitivul este atunci fixat corect.

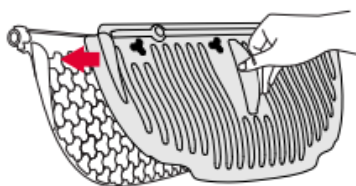


2. Pe ecranul principal al aplicației, atingeți „Golește” (Empty) și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a goli restul de așternut din tambur. După finalizare, apăsați clapeta din stânga și scoateți dispozitivul de îndepărtare a așternutului.

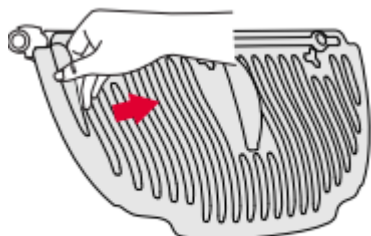

Scoaterea tamburului, a sitei pentru așternut și a suportului pentru așternut

⚠️ AVERTISMENT: Înainte de a demonta aparatul, opriți-l întotdeauna sau deconectați-l de la rețea.


1. Scoateți capacul lateral magnetic.

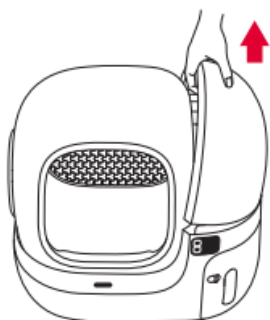


2. Desfaceți catarama.




3. Scoateți cilindrul.

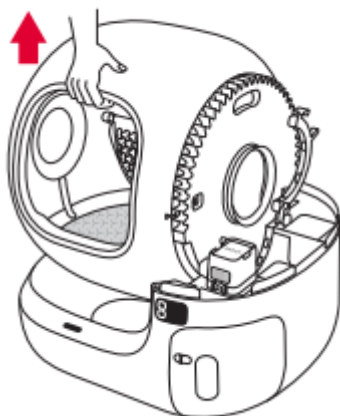


4. Pentru a asigura stabilitatea, sprijiniți cilindrul de perete.

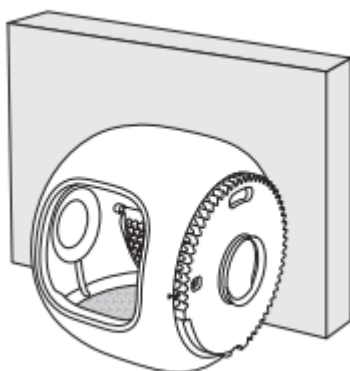


5. Apăsați pe partea dreaptă a sitei pentru așternut.

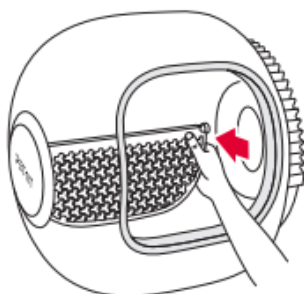

6. Apăsați până când se îndoaie și scoateți-l din catarama din dreapta (Punctul A), apoi scoateți catarama din stânga (Punctul B). Trageți-l afară.

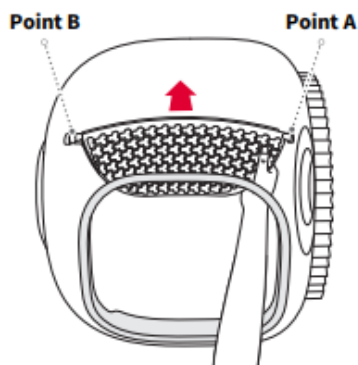


7. Apăsați mânerul de pe suportul pentru așternut și trageți-l în sus pentru a-l scoate.

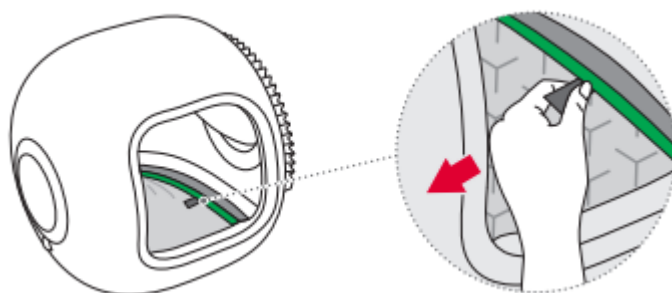


Curățarea unității principale și a componentelor

⚠ ATENȚIE: NU spălați toaleta și nu o scufundați în apă. Ștergeți-o doar.


1. Clătiți interiorul tamburului cu apă. Frecați cu atenție toate colțurile cu o perie de curățat și clătiți bine până se curăță complet.

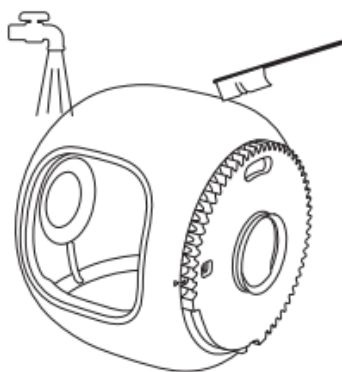

2. Frecați ușor sita pentru așternut cu o perie de curățat și clătiți-o bine. Ștergeți suportul pentru așternut cu o cârpă moale umezită cu apă curată.

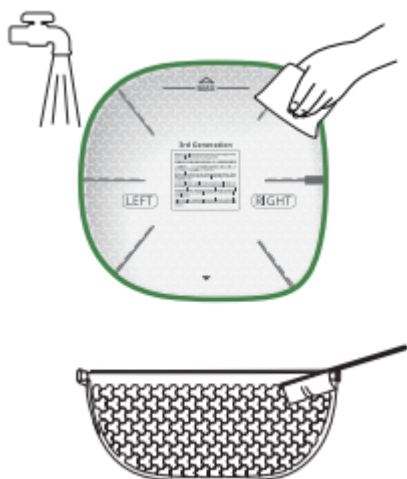

NOTĂ: Nu frecați cu putere, deoarece ați putea deteriora finisajul suprafeței suportului pentru așternut. Evitați utilizarea alcoolului, a dezinfectanților, a înălbitorilor sau a produselor de curățare care nu sunt neutre. Ștergeți suprafața și interiorul corpului principal al unității cu o șervețelă umedă. Mențineți senzorul de proximitate curat.

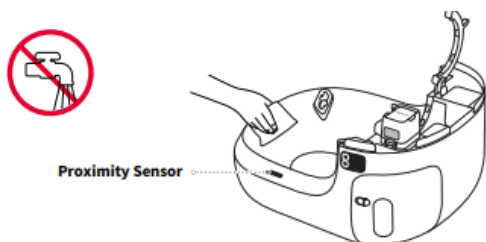

Remontarea după curățare

⚠️ AVERTISMENT: Înainte de a remonta piesele, asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate.

1. Țineți suportul pentru așternut așa cum se arată în imagine. Mai întâi, introduceți marginea superioară în canelură (aliniați săgețile), apoi ridicați-l ușor și, în același timp, introduceți marginea inferioară în canelură (aliniați săgețile).




2. Apăsați ușor și eliberați – ambele părți ale suportului se vor fixa în mod natural în canelurile din interiorul tamburului.




NOTĂ: După instalare, asigurați-vă că marginea verde a suportului este complet ascunsă în interiorul canelurii, iar săgețile de la ambele capete sunt orientate în direcția corectă.

Dacă marginea verde nu se vede deloc, suportul este instalat corect.


3. Introduceți sita pentru așternut în tambur. Mai întâi, introduceți capătul din dreapta în punctul A apăsați ușor sita pentru așternut spre interior, până când se îndoaie ușor.

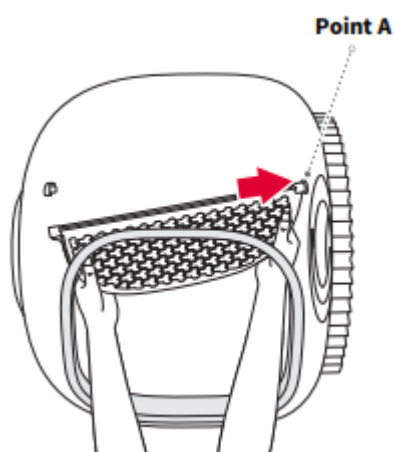


4. Apăsați ușor sita deasupra așternutului spre interior, până când se îndoaie ușor.

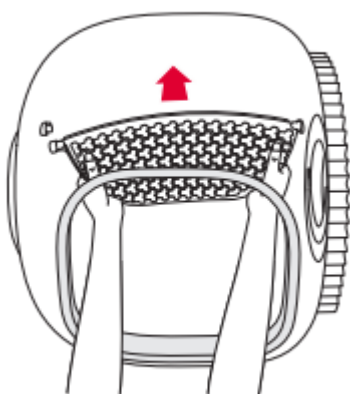


5. Introduceți celălalt capăt în punctul B.

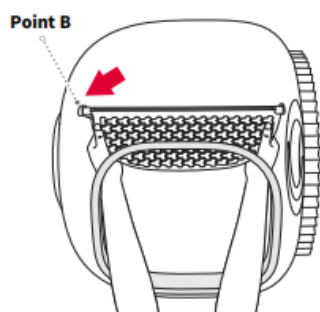


6. După instalare, scuturați ușor sita pentru așternut înainte și înapoi, pentru a vă asigura că este montată corect.

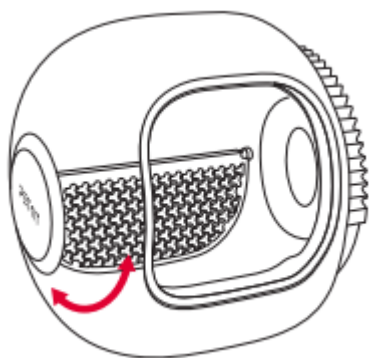

7. Așezați tamburul înapoi pe soclu, fixați catarama și asigurați-vă că este complet blocată.

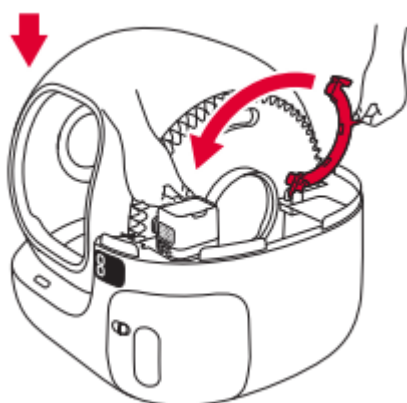

8. Puneți la loc capacul lateral magnetic. Instalarea este finalizată.

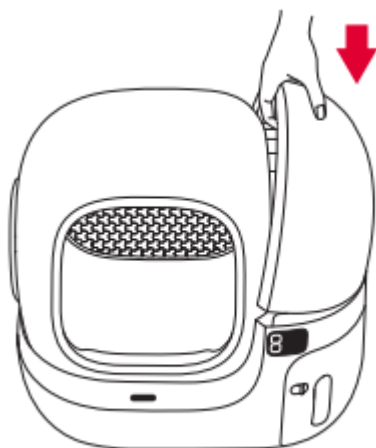

GHID VIDEO

Pentru o prezentare vizuală rapidă și instrucțiuni detaliate privind instalarea și utilizarea, puteți viziona ghidul video oficial aici:

<https://www.youtube.com/watch?v=O37rEweAeZQ>

Curățare și întreținere:

<https://www.youtube.com/watch?v=4ycJuhZUmEo>

SPECIFICAȚII DE BAZĂ

Caracteristică	Parametru
Titlu	TOALETĂ AUTOCURĂȚĂTOARE PENTRU PISICI PETKIT PUROBOT MAX 3
Model	P9906, P9911
Materiale	PP, ABS, TPE, silicon
Dimensiuni	540 × 615 × 558 mm
Greutate	Aproximativ 10 kg
Putere nominală de intrare	12V = 2A
Conectare	Wi-Fi, BLE

Potrivit pentru	Pisici cu vârsta de peste 6 luni și cu greutatea mai mare de 3,3 lb (1,5 kg)
------------------------	--

INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate duce la funcționarea defectuoasă a produsului sau la alte deteriorări accidentale.
- Instalați și utilizați dispozitivul respectând cu strictețe prezentul manual.
- Este strict interzisă utilizarea la pisoi cu vârsta sub 6 luni. Este strict interzisă utilizarea la pisici cu greutatea sub 1,5 kg.
- Nu amplasați dispozitivul în medii cu temperatură ridicată sau umiditate ridicată.
- Numai pentru uz interior. Nu expuneți la lumina directă a soarelui. Protejați de flacăra deschisă.
- Acest produs funcționează la o tensiune scăzută, sigură, dar dacă animalele de companie roșesc cablul de alimentare, acest lucru poate prezenta totuși un risc de electrocutare. În timpul utilizării, asigurați și ascundeți cablul de alimentare pentru a preveni rosul acestuia de către animalele de companie. Dacă observați orice semn de ros, opriți imediat acest comportament.
- Utilizați numai adaptorul original. Utilizarea unui adaptor neoriginal poate deteriora dispozitivul sau poate provoca riscuri de siguranță.
- Așezați-l pe o suprafață plană și dură și asigurați-vă că nu atinge peretele.
- Nu înclinați aparatul, deoarece acest lucru poate duce la riscuri de siguranță.
- Nu spălați și nu scufundați baza unității principale în apă.
- Pe bază se află senzori de greutate. Manipulați-o cu grijă și ridicați-o cu precauție.
- Dacă nu veți utiliza produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați cablul de alimentare.
- Copiii trebuie să utilizeze acest aparat sub supravegherea unei persoane autorizate.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de personal calificat, pentru a preveni accidente.
- Nu așezați obiecte pe partea superioară a aparatului și nu apăsați pe aceasta, deoarece acest lucru ar putea perturba funcționarea normală.
- Înainte de a pleca în vacanță sau de a fi absent pentru o perioadă mai lungă, verificați întotdeauna dacă există suficient nisip în toaletă și suficient spațiu în coșul de gunoi.
- Dacă întâmpinați orice fel de probleme cu produsul, contactați imediat serviciul clienți.

Lichidare

Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) prevede că vechile aparate electrocasnice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere nesortate. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe produs vă reamintește obligația dumneavoastră de a colecta separat aparatul atunci când îl eliminați. Consumatorii ar trebui să se adreseze autorităților locale sau distribuitorului pentru a obține informații privind eliminarea corectă a aparatului vechi.

Acest aparat este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Avertisment FCC: Orice modificări sau adaptări care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă de conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele prevăzute pentru echipamentele digitale de clasa B, conform secțiunii 15 din regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare în cazul instalării în spații rezidențiale. Acest aparat generează, utilizează și poate emite energie de înaltă frecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu se poate garanta că, într-o anumită configurație, nu vor apărea interferențe. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția posturilor de radio sau televiziune, fapt care poate fi constatat prin oprirea și repornirea echipamentului, se recomandă utilizatorului să încerce să remedieze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre aparat și receptor.
- Conectați aparatul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Solicitați ajutorul unui vânzător sau al unui tehnician specializat în aparate radio și TV.

Aparatul a fost evaluat pentru a se asigura că respectă cerințele generale privind expunerea la radiații de înaltă frecvență (RF).

Acest aparat respectă limitele stabilite de FCC privind expunerea la radiații în medii necontrolate. Antenele utilizate pentru acest aparat trebuie instalate și utilizate la o distanță minimă de 20 cm față de orice persoană.

Avertisment IC

- Acest echipament respectă standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea acestuia este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe și (2) acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot fi cauzate de funcționarea nedorită a echipamentului.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro