




## Petkit YumShare Solo 2

Dozator automat inteligent de alimente cu cameră

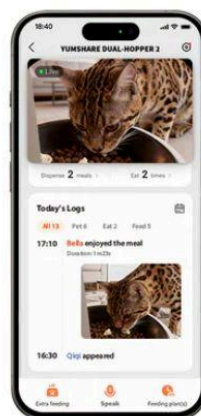

## CONȚINUTUL PACHETULUI

Înainte de instalare și utilizare, vă rugăm să verificați dacă următoarele accesorii sunt complete.

(Bateriile și șurubelnițele nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat.)



Main Unit




Hopper




Elevated Stand



Food Bowl



Adapter

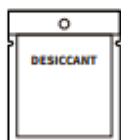

Desiccant




User Manual



- Unitate principală: Unitate principală
- Bulărie: Bulărie
- Suport ridicat: Suport ridicat
- Bol pentru alimente: Bol pentru alimente
- Adaptor: Adaptor
- Deshidratant: Deshidratant
- Manual de utilizare: Manual de utilizare

\*Datorită îmbunătățirii continue a produsului, produsul real poate diferi ușor (inclusiv aspectul, construcția și culoarea). Imaginile produsului afișate pe ambalaj și în materialele promoționale sunt doar cu titlu de referință.

## DESCRIERE PRODUS

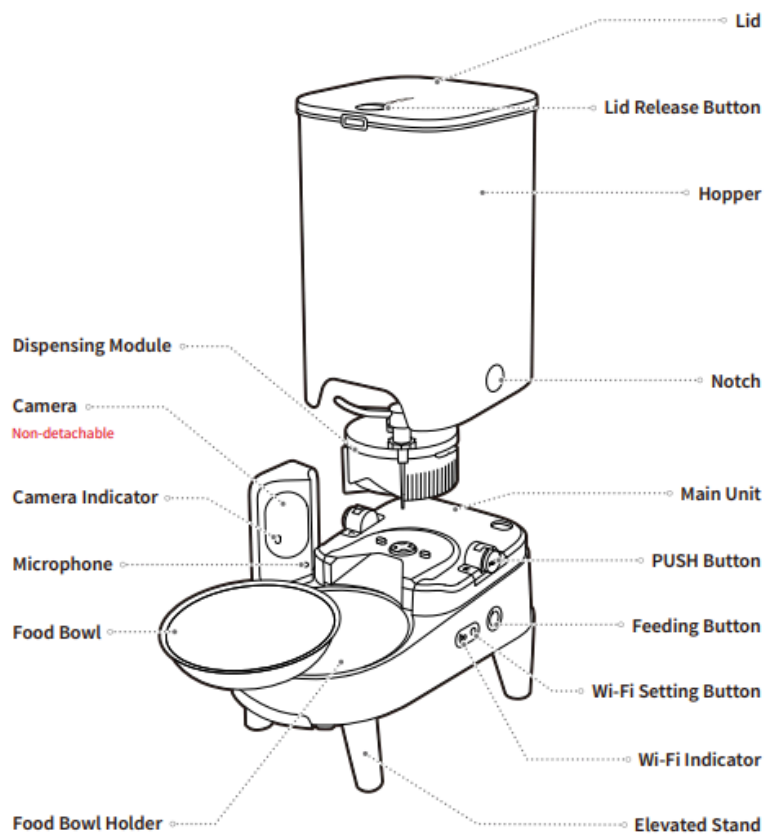

- Capac
- Buton de eliberare a capacului
- Recipient
- Creșătură
- Modul de distribuire
- Cameră (nedetașabilă)
- Unitate principală
- Indicator cameră
- Buton PUSH
- Microfon
- Buton de alimentare
- Bol pentru alimente
- Buton de setare Wi-Fi
- Indicator Wi-Fi
- Suport pentru bol pentru alimente
- Suport ridicat

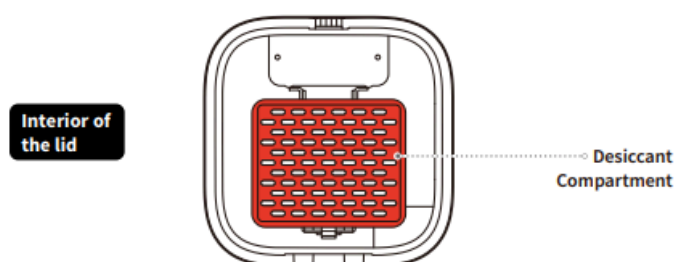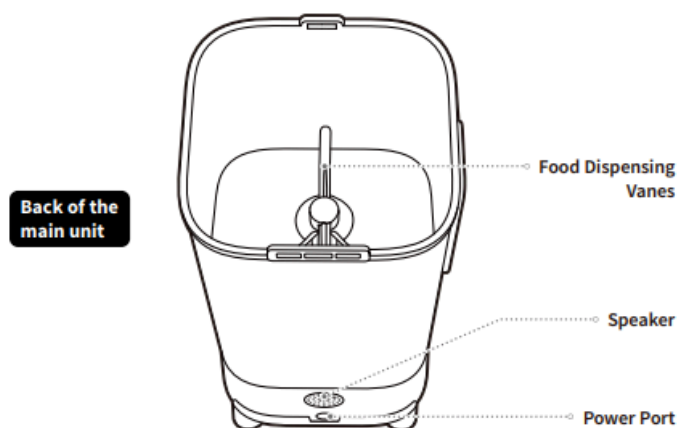

- Partea din spate a unității principale
- Lamele de distribuire a alimentelor
- Difuzor
- Port de alimentare
- Interiorul capacului
- Compartiment pentru deșeuri

## INSTALACE


1. Așezați unitatea principală pe o suprafață plană sau pe o masă.




2. Ridicați tava, aliniați creștăturile de pe ambele părți cu butonul PUSH de pe unitatea principală și introduceți-o vertical în jos.



3. Apăsați și țineți apăsată butoanele PUSH până când se fixează complet în creșături.

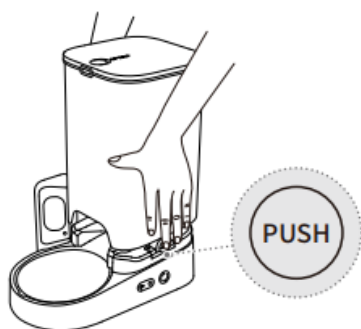

4. Întoarceți alimentatorul cu susul în jos. Scoateți cele două plăcuțe antiderapante din spate. Introduceți suportul ridicat marcat cu „BACK” în sloturile din spate ale alimentatorului.

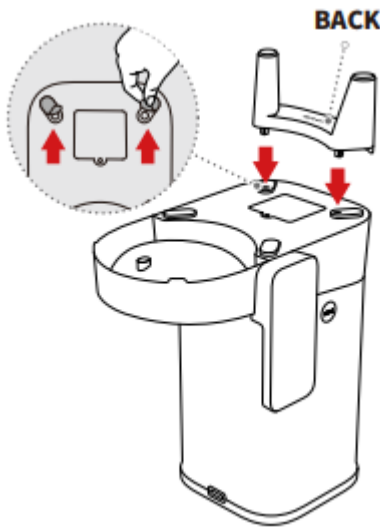


5. Aliniați suportul ridicat marcat cu „FRONT” cu clema rotundă din partea inferioară frontală, apoi împingeți-l în jos până când se fixează în poziție cu un clic.

6. După instalare, rotiți hrănitorul în poziția corectă și așezați-l pe o suprafață plană. Asigurați-vă că suporturile ridicate sunt fixate în siguranță, apoi așezați bolul cu hrană deasupra.

## CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE

Scoateți adaptorul de alimentare, introduceți-l în portul de alimentare și apoi conectați-l la priză.

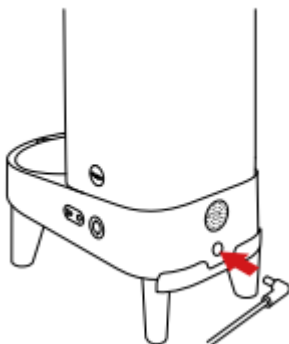


## INTRODUCEREA BATERIILOR

În funcție de nevoile dumneavoastră de utilizare, puteți opta pentru instalarea bateriilor. Dacă este necesar, instalați bateriile înainte de a atașa suporturile ridicate. (Vă rugăm să achiziționați bateriile separat. Sunt acceptate doar bateriile alcaline.)

- 1 Deșurubați șurubul și scoateți capacul bateriilor.
- 2 Introduceți cinci baterii AAA (acordați atenție orientării corecte).
- 3 Puneți la loc capacul bateriilor și strângeți șuruburile.


Notă: Înlocuiți bateriile la timp când sunt descărcate. Dacă plecați pentru o perioadă lungă de timp, verificați-le și înlocuiți-le cu unele noi.

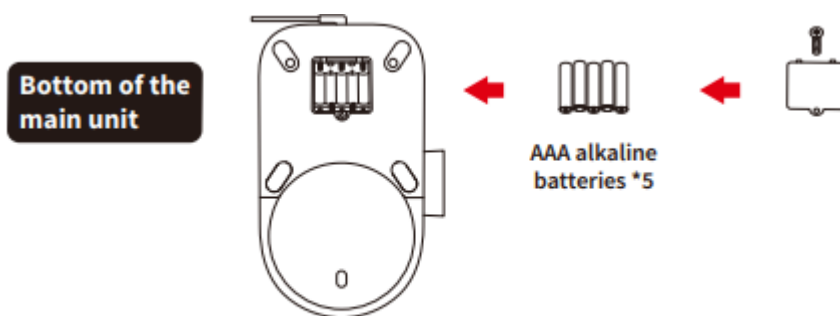

- Partea inferioară a unității principale
- Baterii alcaline AAA \*5

## INTRODUCEREA USCĂTORULUI

- 1 Apăsăți butonul de eliberare a capacului spre dreapta, așa cum se arată în ilustrație, și ridicați capacul pentru a-l scoate.

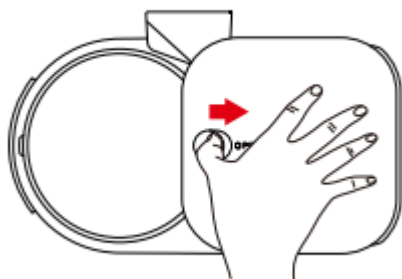

2 Deschideți compartimentul pentru desicant, introduceți desicantul și închideți compartimentul.




## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Adăugarea hranei pentru animale de companie

1. Îndepărtați capacul și adăugați hrana pentru animale de companie. Nu depășiți linia MAX.

- Dimensiunea recomandată a granulelor:  $\leq 12$  mm
- Dimensiunea recomandată a hranei liofilizate:  $\leq 9$  mm

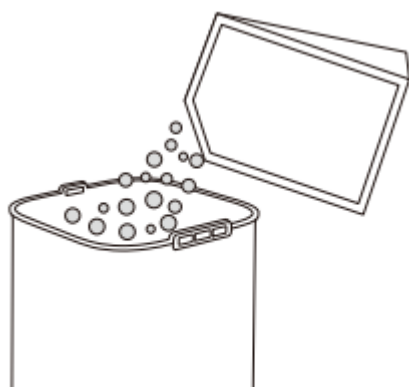

2 Ataşați capacul: Introduceți partea din spate a capacului în cele două orificii de deasupra tăvii, apoi împingeți capacul în jos.



## INDICATOR LUMINĂ

- **Indicator Wi-Fi**

Alb intermitent lent = Dispozitivul nu este conectat la Wi-Fi

Alb intermitent rapid = Dispozitivul se conectează la Wi-Fi

Alb continuu = Dispozitivul este conectat la Wi-Fi


- **Stare** – Dispozitivul nu este conectat la Wi-Fi | Dispozitivul se conectează la Wi-Fi | Dispozitivul este

Indicatorul camerei poate fi activat sau dezactivat în aplicația PETKIT. În modul baterie, indicatorul camerei este stins.

- **Indicator cameră**


Verde continuu = Camera este pornită

Indicator luminos stins = Camera este oprită

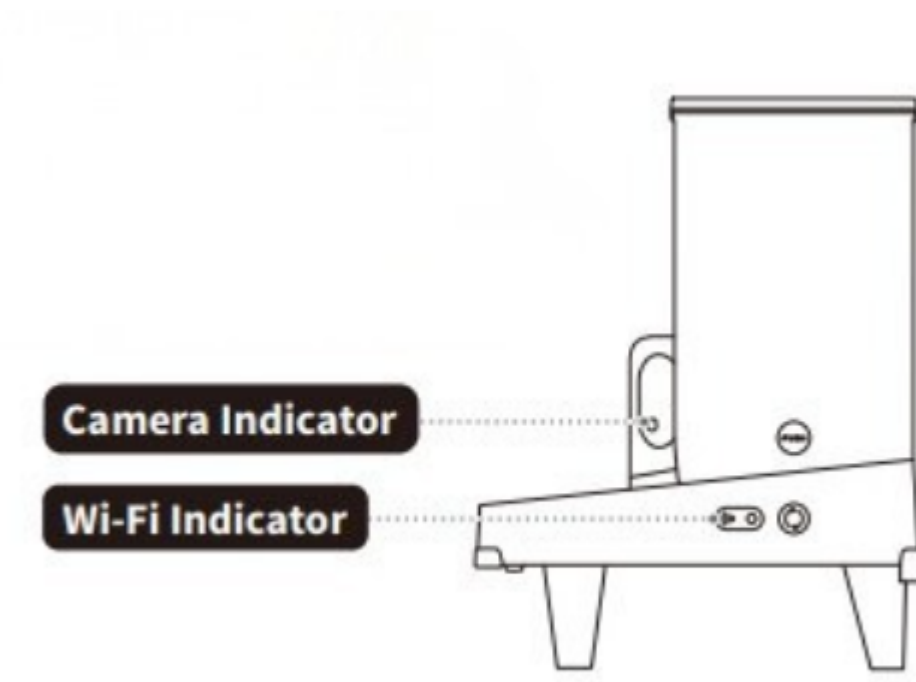



## HRĂNIRE MANUALĂ

Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a distribui mâncare. Eliberați butonul pentru a opri distribuirea.

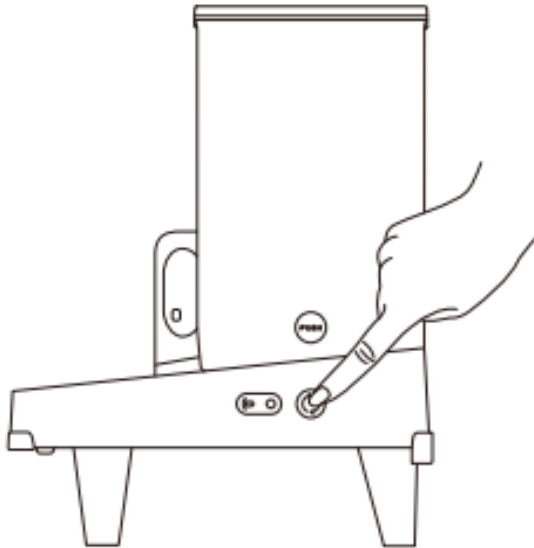

## LEGĂTURA CU APLICAȚIA ȘI ACTIVAREA


1 Descărcați aplicația PETKIT din App Store sau Google Play.

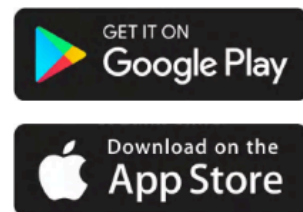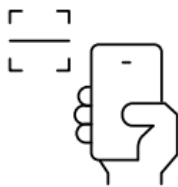

Download the PETKIT App in an App Store  
or Android Stores

2 Adăugați dispozitivul: Deschideți aplicația PETKIT și accesați pagina principală; faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus al paginii, selectați și adăugați „PETKIT YUMSHARE SOLO 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER”.


[www.reedog.ro](http://www.reedog.ro)  
[www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro)

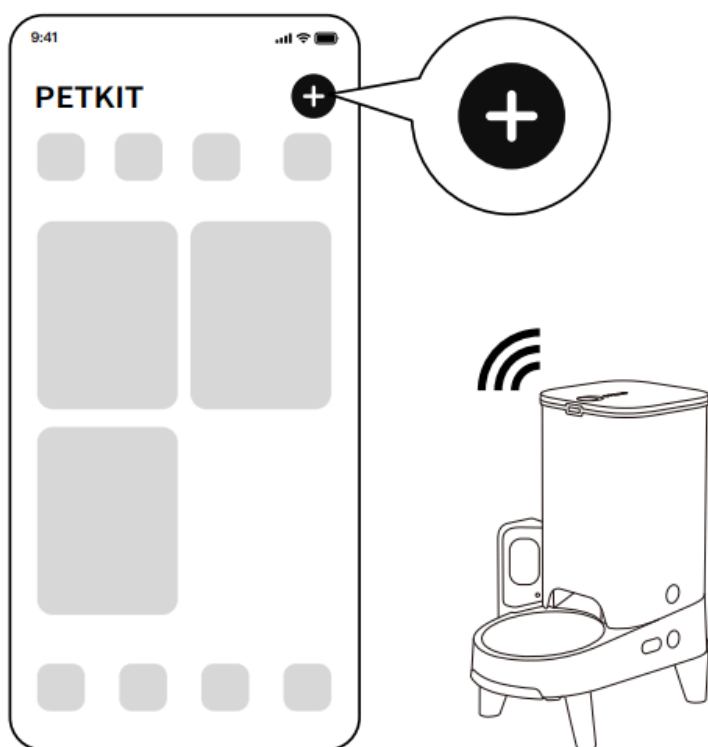

## Pornirea conexiunii


- În starea pornit, apăsați lung butonul de configurare Wi-Fi timp de 5 secunde, până când indicatorul luminos de pe dispozitiv clipește rapid; faceți clic pe butonul Următorul pentru a configura Wi-Fi, iar aplicația va începe să se conecteze la dispozitiv. Vă rugăm să așteptați până când aplicația afișează un mesaj care indică succesul configurării.

Acest dispozitiv acceptă conexiune Wi-Fi de 5 GHz.

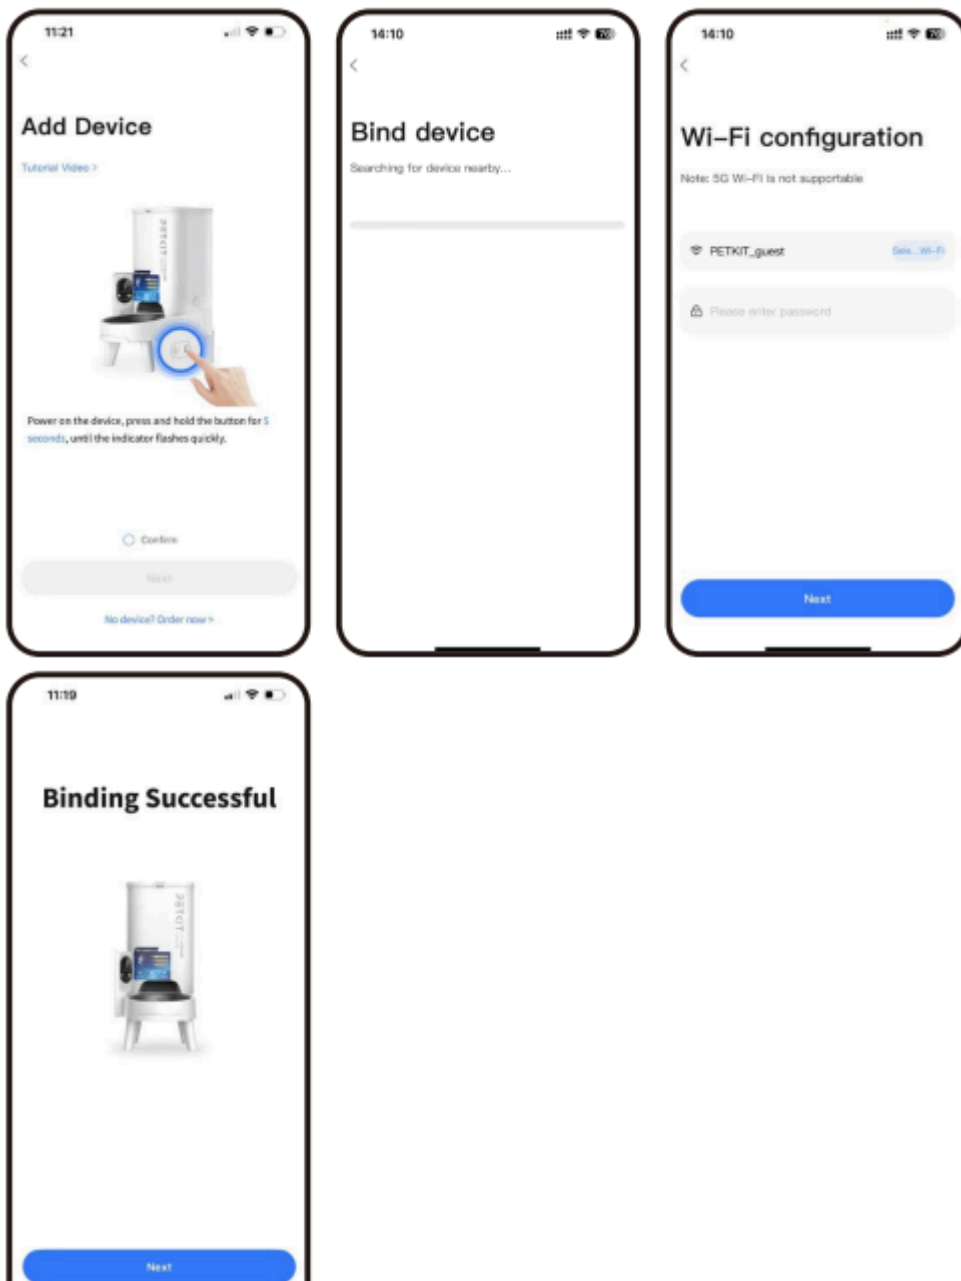


## Citiți instrucțiunile de utilizare

După prima conectare cu succes a dispozitivului la aplicația PETKIT, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a asigura siguranța animalelor dvs. de companie și utilizarea corectă a produsului și să utilizați produsul în conformitate cu instrucțiunile.

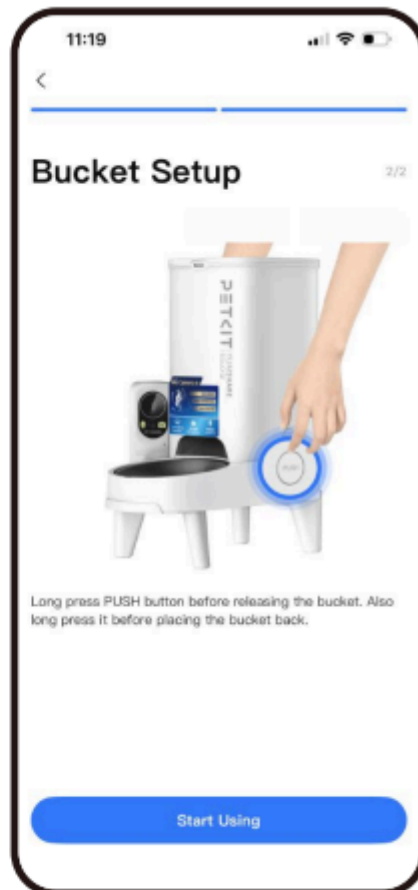

## DESCRIEREA FUNCȚIILOR APLICAȚIEI

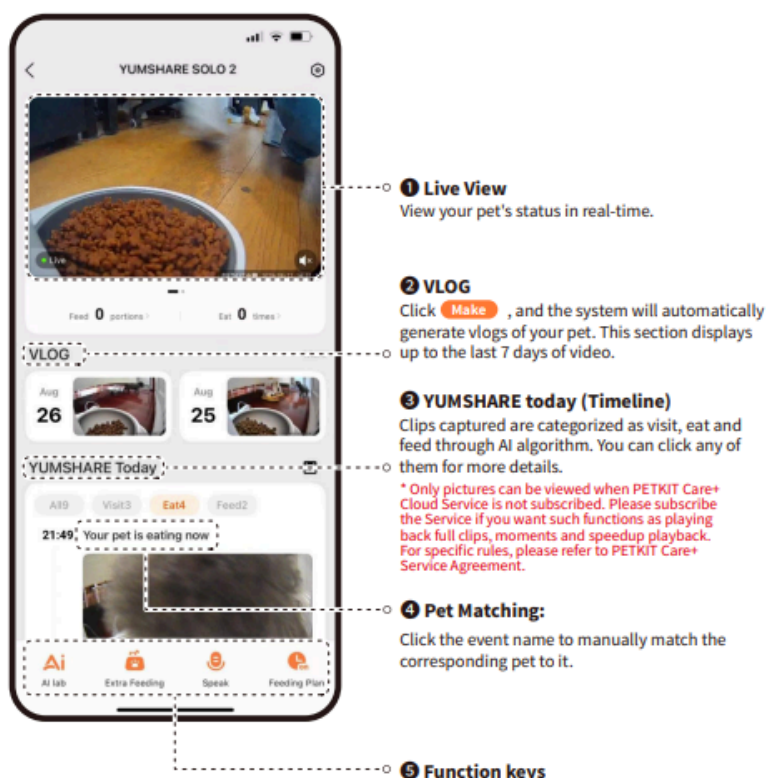

1 Vizualizare live – Monitorizați starea animalului dvs. de companie în timp real.

2 VLOG – Faceți clic pe Creare și sistemul va genera automat vlogurile animalului dvs. de companie. Această secțiune afișează doar videoclipuri din ultimele 7 zile.


3 YUMSHARE astăzi (Cronologie) – Clipurile înregistrate sunt clasificate de algoritmul AI în funcție de vizite, hrăniri și mese. Faceți clic pe oricare dintre ele pentru a obține informații mai detaliate.

Dacă abonamentul la serviciul PETKIT Care+ Cloud nu este activ, pot fi vizualizate doar imagini. Pentru funcții precum redarea completă a clipurilor, momente și redare rapidă, vă rugăm să vă abonați la serviciu. Vă rugăm să consultați Acordul de servicii PETKIT Care+ pentru reguli specifice.

4 Potrivirea animalelor de companie: – Faceți clic pe numele evenimentului pentru a potrivi manual animalul de companie corespunzător.


5 Taste funcționale

## Descrierea tastei funcționale

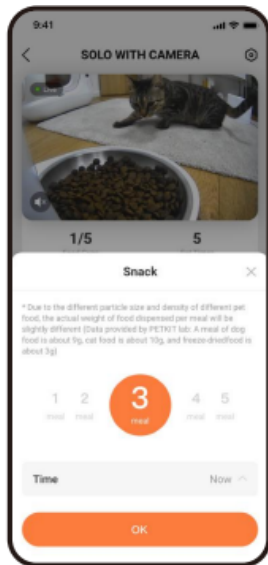


### Extra feeding

Faceți clic pentru a distribui instantaneu hrană animalelor dvs. de companie. (Telecomanda este acceptată.)

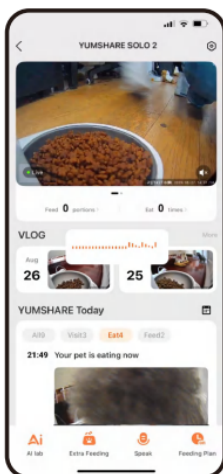

### Speak

Apăsați lung butonul „Vorbiți” și alimentatorul va transmite simultan ceea ce spuneți, astfel încât să puteți purta o conversație în timp real cu animalele dvs. de companie.


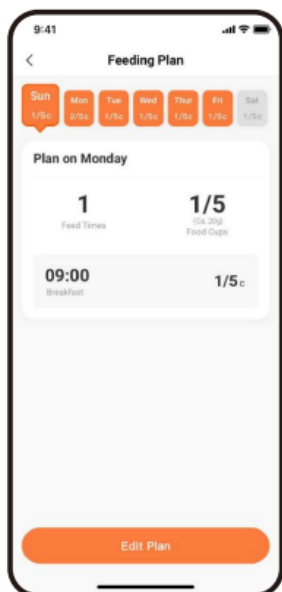


**Feeding plans** – Programe de hrănire – Setati orele de hrănire și porțiile pentru a vă asigura că animalul dvs. de companie este hrănit la timp.

Trei moduri de a reda videoclipuri

După abonamentul la serviciul cloud PETKIT Care+, atingeți cronologia de pe pagina principală a dispozitivului pentru a reda clipuri complete, momente importante cu opțiuni de accelerare.


① Redare momente importante - Redare momente importante Faceți clic pe videoclipurile accelerate de 4 secunde din cronologie pentru a le previzualiza.

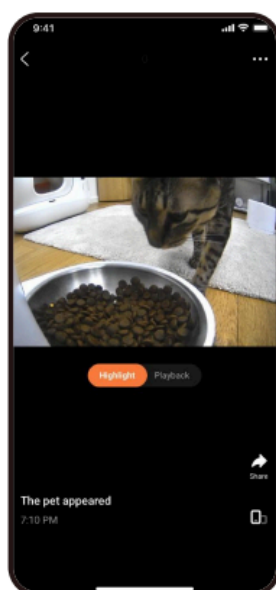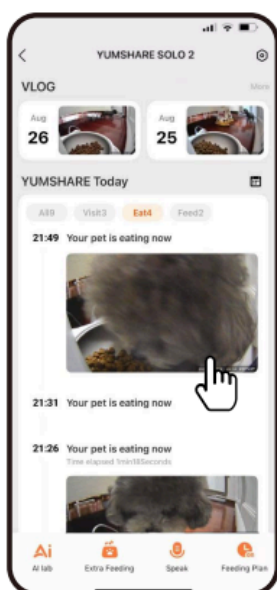

[www.reedog.ro](http://www.reedog.ro)  
[www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro)


Redare clipuri video complete

Schimbați eticheta la „Redare” pentru a viziona clipuri video complete.

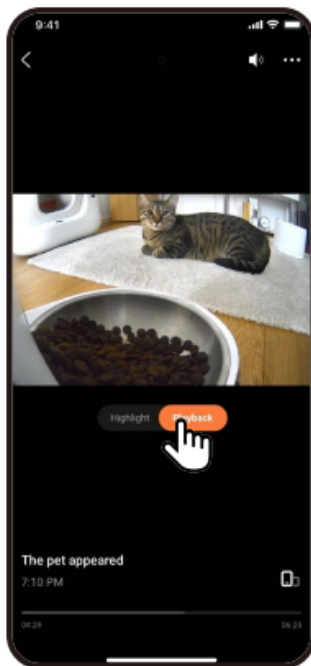

Redare accelerată – Redare accelerată


Când redați videoclipuri complete, faceți clic pe „...” în colțul din dreapta sus și selectați viteza dorită sau apăsați lung centrul cadrului video pentru a comuta direct la viteza 2x.

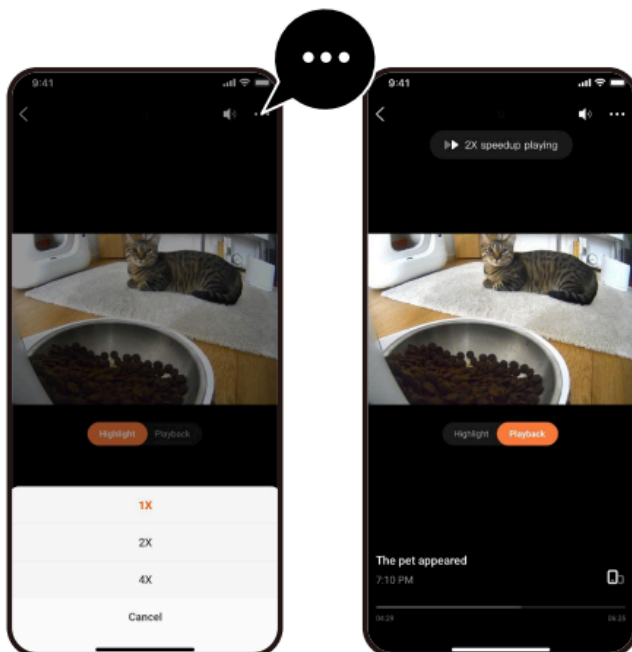


## Ștergerea videoclipului

Aveți dreptul de a șterge orice videoclip

- Metoda 1: Ștergerea videoclipurilor din cronologie

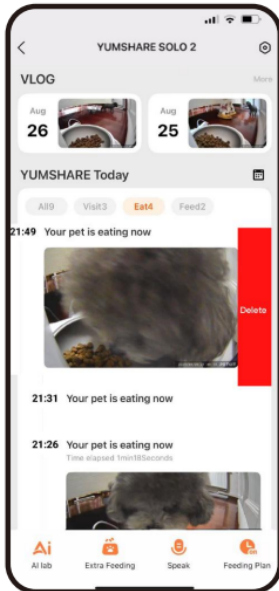


- Metoda 2: Ștergeți videoclipurile în VLOG. Faceți clic pe videoclipul pe care doriți să îl ștergeți, schimbați eticheta de redare a acestuia la „Complet” și faceți clic pe „...” în colțul din dreapta sus pentru a șterge videoclipul

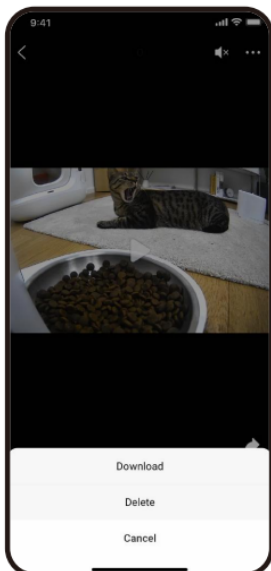

## Confidențialitate


Permisiuni cameră: Aveți dreptul să porniți sau să opriți camera după cum este necesar.

Dacă o opriți, nu se va realiza nicio înregistrare video.

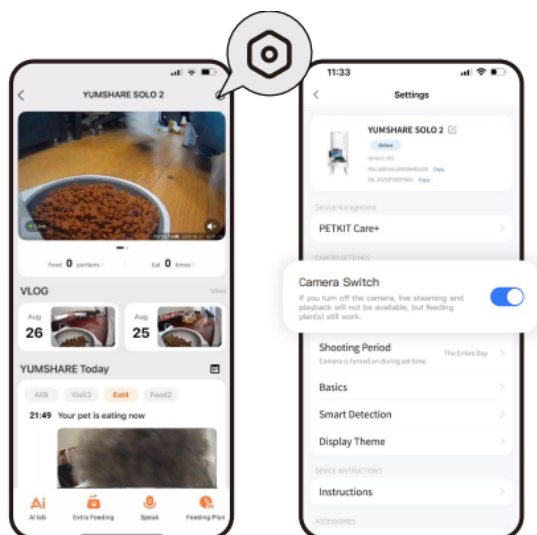

## Personalizarea intervalelor de timp


Puteți personaliza intervalele de timp pentru pornirea camerei, iar în afara acestora, camera se va opri automat.

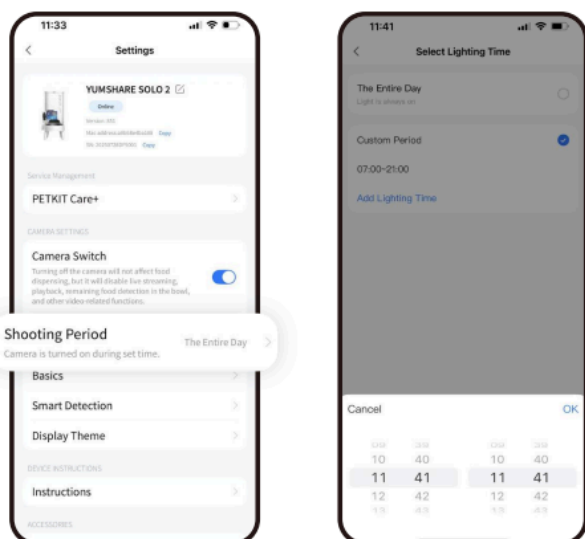

## Permisii microfon


Aveți dreptul să activați sau să dezactivați microfonul după cum este necesar.

Dacă este dezactivat, nicio înregistrare video nu va conține sunet.

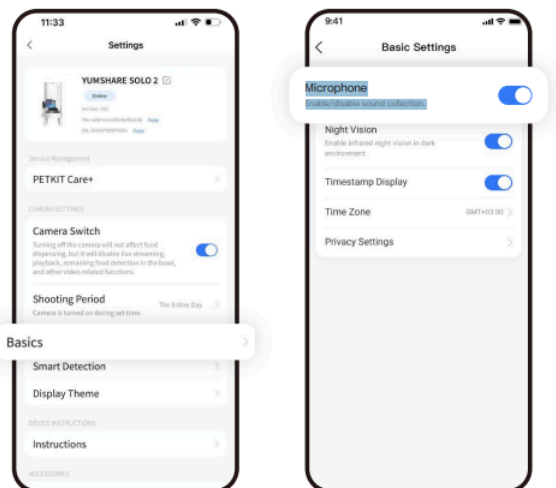

## Protecția confidențialității transmisiunii live

Când această funcție este activată, transmisiunea live de pe ecranul de pornire al dispozitivului va fi neclară pentru a vă proteja confidențialitatea.

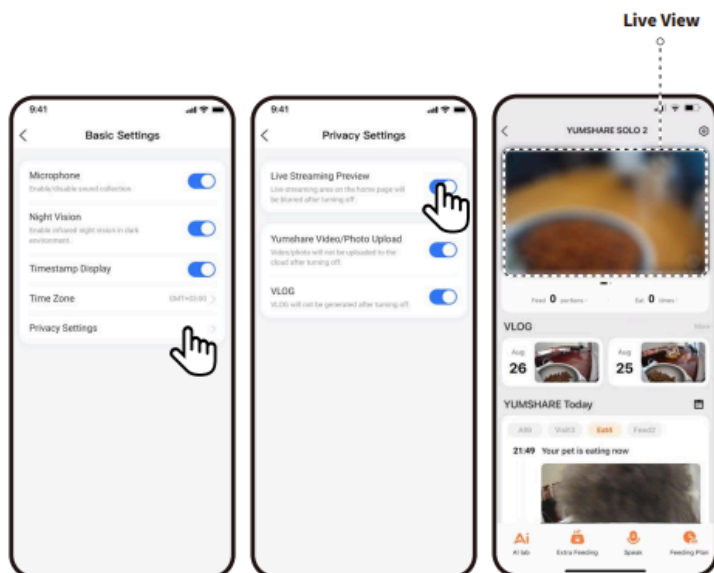


## Alte note


- Redarea în buclă a videoclipurilor stocate în cloud Conținutul redat se bazează pe o stocare în buclă limitată în timp, iar datele din afara limitei de timp sunt șterse periodic. Toate videoclipurile pot fi descărcate și vizualizate în memoria locală a telefonului și în albumele aplicației. (De exemplu, bucla video de 7 zile înseamnă că videoclipurile sau imaginile stocate în ultimele 7 zile vor fi păstrate - cu excepția zilei de astăzi - și, între timp, conținutul zilei dinaintea ultimelor 7 zile va fi șters automat.)
- Serviciul PETKIT Care+ Cloud Pentru fiecare alimentator de cameră, puteți achiziționa serviciul prin intermediul aplicației și vă puteți bucura de beneficii precum detectarea animalelor de companie, redarea videoclipurilor Full HD stocate în cloud și instantanee HD, care sunt supuse descrierii actuale. Sunt acceptate achiziții multiple ale acestui serviciu. Personalul PETKIT vă va oferi un upgrade sau o extindere a serviciului în funcție de parametrii serviciului achiziționat. Serviciul cloud poate fi transferat pe un alt dispozitiv o dată pe an. Vă rugăm să rețineți că serviciul cloud este un produs virtual și, prin urmare, nu poate fi rambursat după achiziție.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1 Deschideți capacul, scoateți desicantul folosit și scoateți bolul.

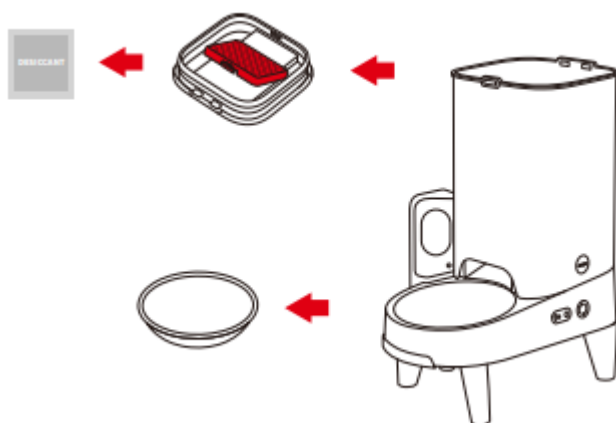


2 Țineți apăsat butoanele PUSH de pe ambele părți și ridicați pentru a scoate tava.

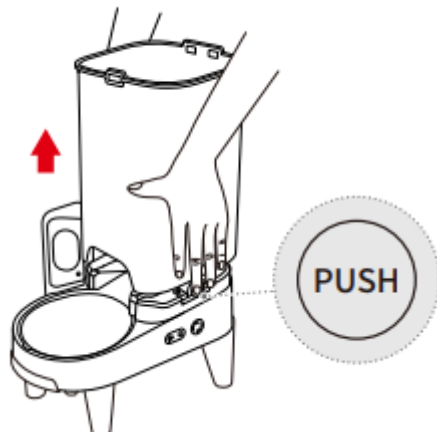

3 Trageți afară paletele de distribuire a alimentelor din buncăr. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a scoate capacul rotorului și a scoate rotorul.


- Palete de distribuire a alimentelor
- Rotire în sensul acelor de ceasornic
- Partea inferioară a recipientului
- Rotor
- Capacul rotorului

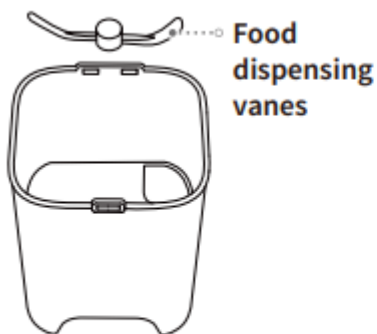


Rotate clockwise



Bottom of the container

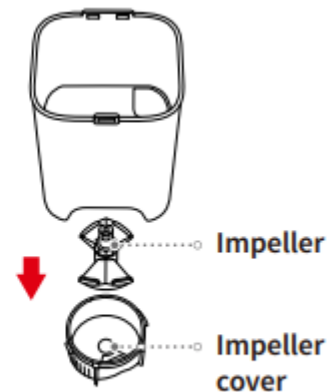

4 Ștergeți unitatea principală și rafturile ridicate cu o lavetă moale. Pentru a curăța rafturile ridicate, întoarceți alimentatorul cu susul în jos și trageți rafturile ridicate afară.

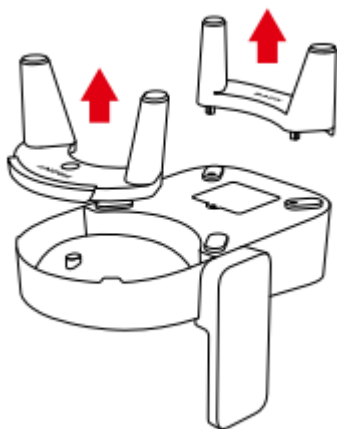

5 Curățați în ordine pâlnia, lamele, capacul rotorului, rotorul, capacul superior și vasul de alimentare. Se recomandă adăugarea unei cantități adecvate de detergent și clătirea bine.

6 După curățare, așteptați până când toate piesele sunt complet uscate și reasamblați-le în ordine.

Curățați interiorul pâlniei cu un burete sau o cârpă moale; nu utilizați unelte aspre pentru a evita zgârierea pieselor din plastic sau deteriorarea senzorului. Nu scufundați unitatea principală în apă; în schimb, ștergeți-o cu o cârpă umedă.

#### GHID VIDEO

Video de instalare și utilizare:

[youtube.com/watch?v=TWpWSRLi6fg&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=TWpWSRLi6fg&feature=youtu.be)

Video de curățare și întreținere

<https://www.youtube.com/watch?v=Rfj6vm6sF40&feature=youtu.be>

## SPECIFICAȚII DE BAZĂ

Nume: PETKIT YUMSHARE SOLO 2 CU CAMERĂ – HRĂNITOR INTELIGENT  
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

Greutate (cu suport ridicat): aprox. 1,79 kg

Dimensiuni:

cu suport ridicat: 383 × 186 × 300 mm

fără suport ridicat: 316 × 186 × 296 mm

Model: P572

Capacitate: 3 l

Intrare nominală: 6V — 2A

Conexiune: Wi-Fi 2,4 și 5GHz

Domeniu de utilizare: Pisici și câini de talie mică

Vă mulțumim că ați ales litiera inteligentă pentru pisici cu autocurățare PETKIT YUMSHARE SOLO 2 CU CAMERĂ.

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala și utiliza produsul. Orice instalare sau utilizare implică faptul că ați citit și sunteți de acord cu instrucțiunile de siguranță de mai jos.

PETKIT nu va fi responsabil pentru accidente sau vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

PETKIT își rezervă dreptul de interpretare și revizuire.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la defectarea produsului sau la alte accidente neprevăzute.
- Instalați și utilizați produsul conform instrucțiunilor.
- Nu demontați camera cu forța.
- Nu zgâriați camera cu obiecte ascuțite.
- Utilizați produsul numai în interior. Evitați plasarea acestuia în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de incendiu.
- Acest produs este alimentat de o tensiune joasă de siguranță, dar animalele de companie care mușcă firele pot provoca electrocutare. În timpul utilizării, fixați și ascundeți cablul pentru a preveni mușcătura acestuia de către un animal de companie. Dacă observați că este mușcat cablul, opriți-l imediat.
- Utilizați numai adaptorul original. Utilizarea adaptoarelor neoriginale poate deteriora dispozitivul sau poate reprezenta un pericol pentru siguranță.
- Așezați-l pe o suprafață plană. Nu înclinați dispozitivul pentru a evita pericolele de siguranță.
- Nu puneți alte obiecte decât hrana pentru animale de companie în recipient, deoarece acest lucru poate provoca funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau chiar poate reprezenta un risc pentru siguranță.
- Pentru a preveni răsturnarea produsului de către animalele de companie, vă recomandăm să îl plasați într-un colț sau lângă un perete. Nu așezați acest produs pe un loc ridicat pentru a preveni deteriorarea produsului sau riscurile pentru siguranța animalelor de companie din cauza căderii.
- Unitatea principală a acestui produs nu trebuie scufundată sau înmuiată în apă, iar întreaga unitate nu trebuie utilizată într-un mediu cu umiditate ridicată.
- După curățarea recipientului, asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de a reasambla și utiliza produsul.
- Când încetați să utilizați produsul, scoateți bateriile, deconectați cablul de alimentare, curățați-l și uscați-l înainte de a-l depozita.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a muta produsul.
- Copiii trebuie să utilizeze acest dispozitiv sub supravegherea unui adult.
- Din motive de siguranță, nu încercați să reparați singuri acest produs - reparațiile trebuie efectuate numai de personal de service calificat pentru a evita rănirea accidentală.
- Dacă veți fi plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp, verificați bateriile pentru a vă asigura că sunt complet încărcate (acest produs este compatibil numai cu bateriile alcaline).

- Dacă apar probleme în timpul utilizării produsului, contactați imediat serviciul clienți.

[www.reedog.cz](http://www.reedog.cz)  
[www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz)

## Eliminare

Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) prevede ca aparatele electrocasnice vechi să nu fie eliminate ca deșeuri municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul pubelei cu roți tăiate de pe produs vă reamintește responsabilitatea de a duce aparatul la un punct de colectare separată la sfârșitul duratei sale de viață. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau distribuitorul pentru mai multe informații despre eliminarea corectă a aparatului vechi.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și;

acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.

**Avertisment FCC:** Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Reorientați sau mutați antena receptoare.

Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televizor cu experiență pentru ajutor.

Acest echipament a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la radiații de radiofrecvență (RF).

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: [www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro). *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Tel: +4 031 229 5337  
E-mail: [info@zgarzi-electro.ro](mailto:info@zgarzi-electro.ro)