

**Kiképző nyakörv
Reedog Pro Trainer MX-500 Basic**

Használati útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
FIGYELMEZTETÉS	3
MEGJEGYZÉS	3
A CSOMAG TARTALMA	4
ISMERKEDÉS AZ ALKATRÉSZEKKEL	5
FŐ FUNKCIÓK	7
3 ALAPVETŐ KIKÉPZÉSI MÓDSZER	7
A KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE A KUTYÁVAL	7
CSATORNÁK	7
ZÁR FUNKCIÓ	8
VÍZÁLLÓSÁG	8
HOGYAN MŰKÖDIK?	9
A VEVŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA	9
AZ ADÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA	10
AZ ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA	10
CSATORNAMÓD VÁLTÁSA	10
KIKÉPZÉS	10
TOVÁBBI MŰVELETEK	11
PÁROSÍTÁSI FOLYAMAT	11
AKKUMULÁTOR-JELZŐ	12
A FUNKCIÓK TESZTELÉSE	12
A NYAKÖRV VISELÉSE	12
MEGJEGYZÉS	13
KIKÉPZÉSI TIPPEK	13
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	14

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket tilos agresszív kutyákon használni. Az agresszív kutya súlyos sérülést vagy halált okozhat a gazdának vagy más személyeknek. Ha nem biztos benne, hogy használhatja-e a készüléket a kutyájával, és hogyan, forduljon profi kutyakiképzőhöz.

Gyermekeknek tilos játszani ezzel a termékkel. A nyakörvet tartsa gyermekektől távol.




MEGJEGYZÉS


Kérjük, a Reedog TC-021 készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy kutyája egészséges. Ha bizonytalan, forduljon állatorvoshoz.

Bekapcsolt nyakörv esetén ne érjen hozzá az érintkezési pontokhoz.

Ne használja a készüléket, ha a kutya a viselés helyén kiütéses vagy más bőrbetegségben szenved. Várja meg, amíg kutyája bőre meggyógyul.

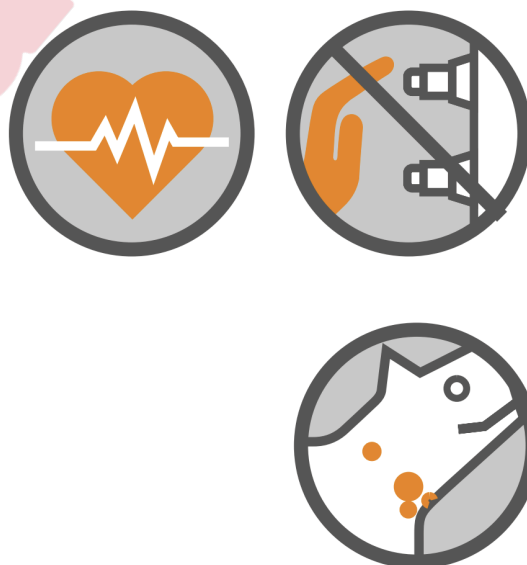


A CSOMAG TARTALMA

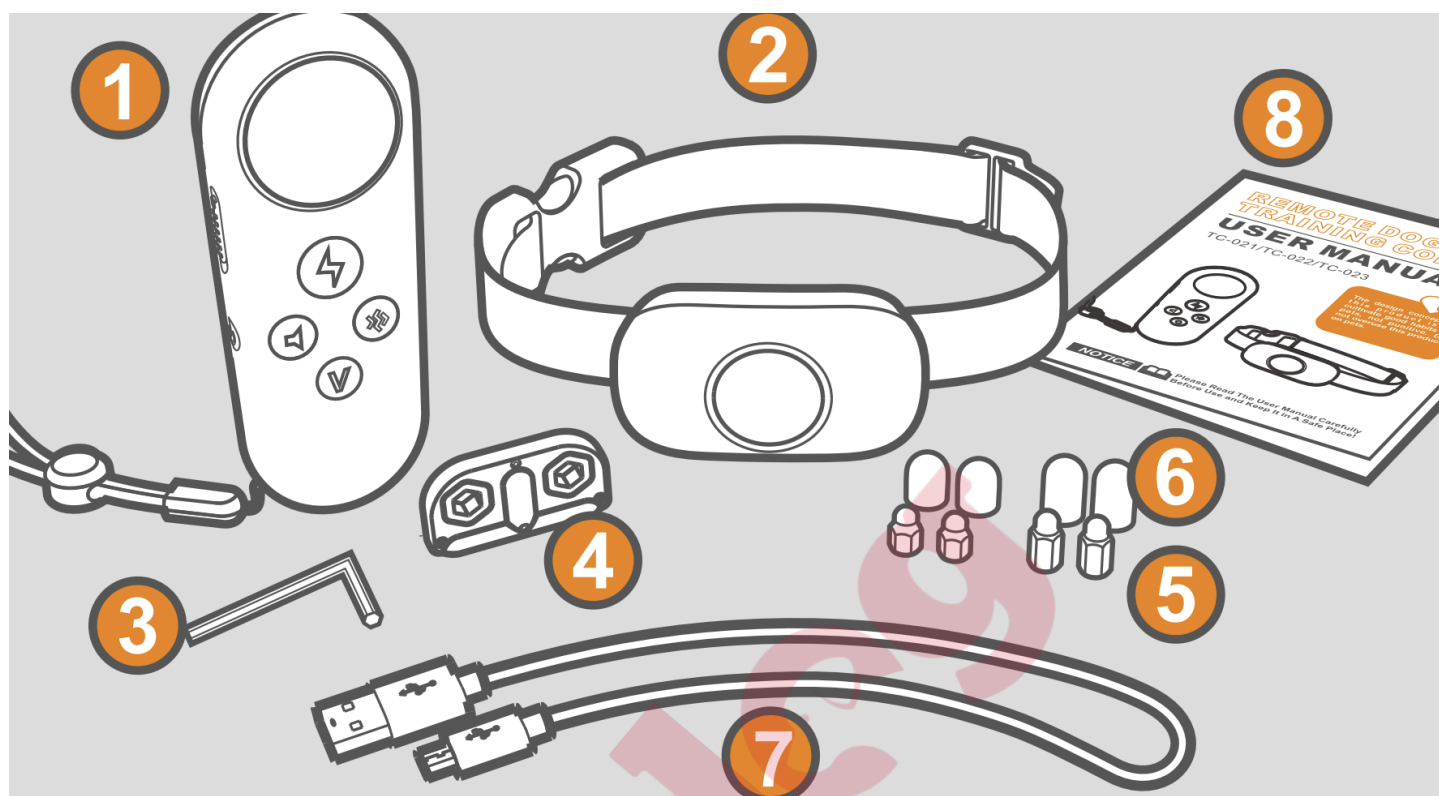


1. Adó
2. Kiképző nyakörv
3. Kulcs
4. Tesztlámpa
5. Hosszú és rövid elektródák
6. Gumi védőburkolatok az elektródákhoz
7. USB töltőkábel
8. Használati útmutató


ISMERKEDÉS AZ ALKATRÉSZEKKEL

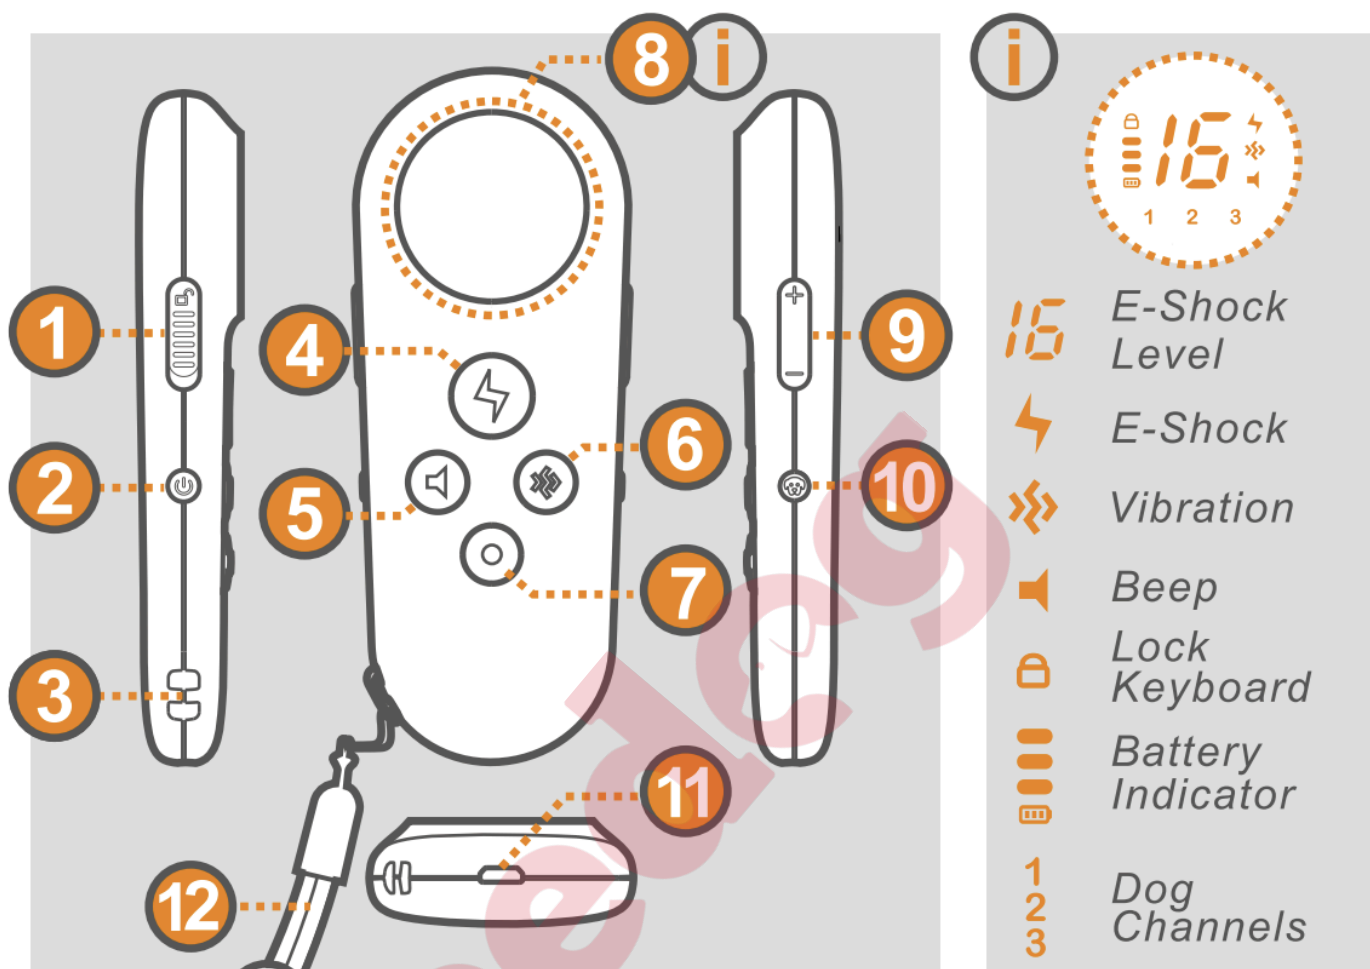

1. Zár
2. Ki/be kapcsoló
3. Csuklópánt rögzítése
4. Impulzus gomb
5. Hangkorrekció gomb
6. Rezgés gomb
7. Párosított nyakörv ellenőrzése
8. LED kijelző
9. Impulzusszint beállítása
10. Párosítás gomb
11. USB töltés
12. Csuklópánt

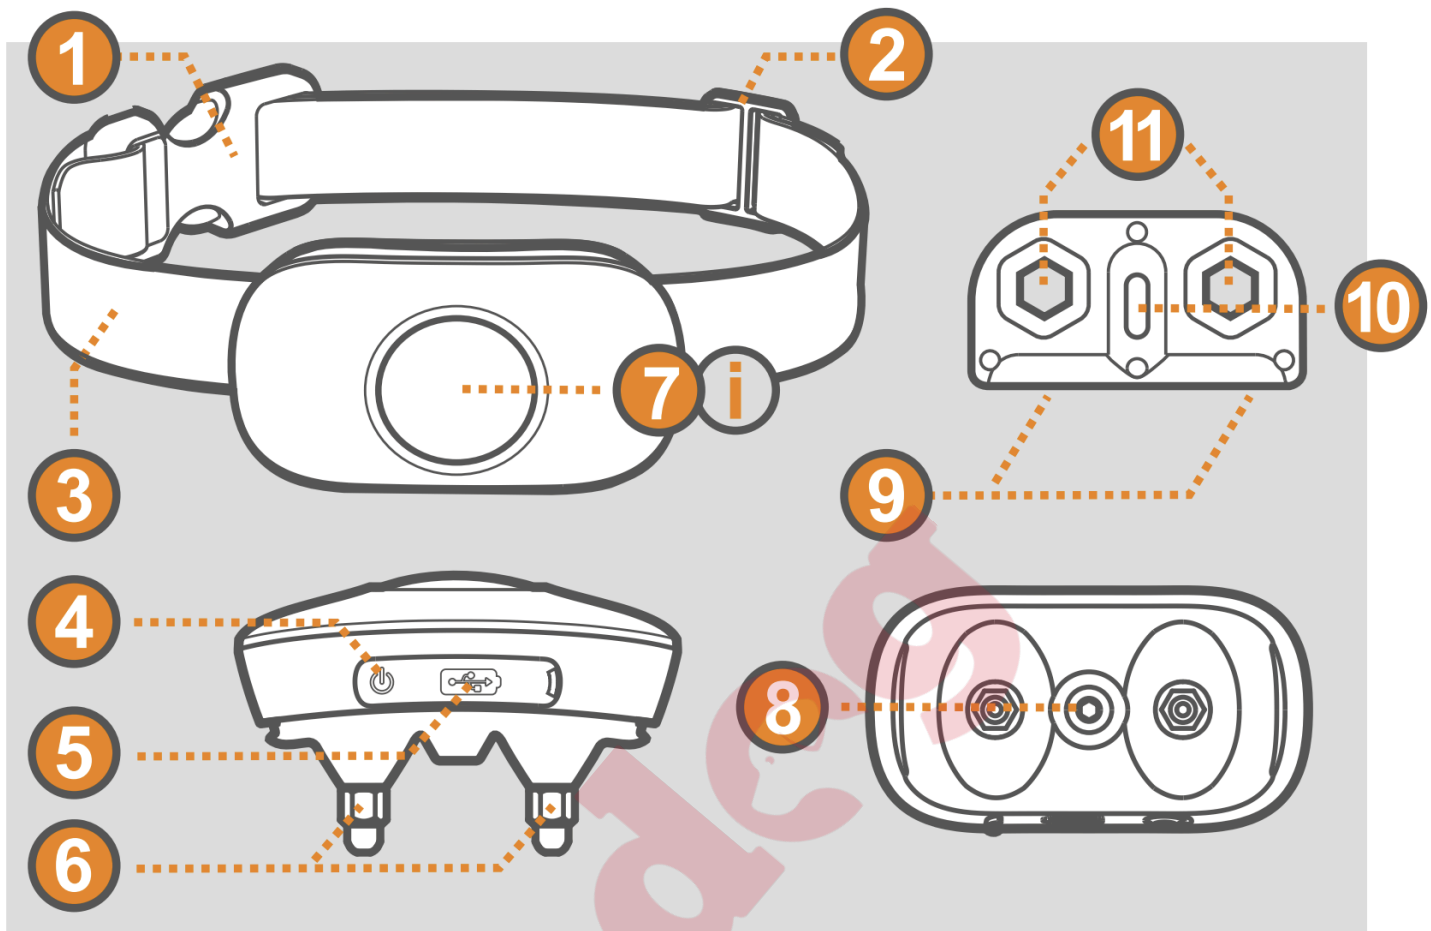

1. Csat
2. Csúszó csat
3. Állítható nyakörv
4. Be-/kikapcsolás
/Párosítás gomb
5. USB töltés
6. Impulzus érintkezési pontjai
7. LED jelző
8. Csavar
9. Teszt érintkező
10. Tesztfény

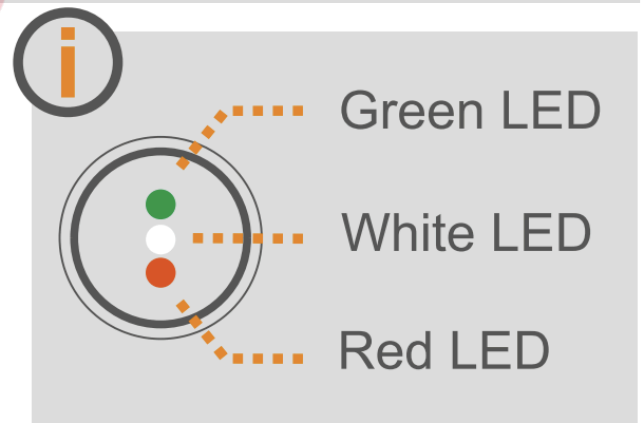

FŐ FUNKCIÓK

3 ALAPVETŐ KIKÉPZÉSI MÓDSZER

Hangjelzéses kiképzés: egyetlen gombnyomás; az intenzitás nem állítható.

Rezgés: egyetlen gombnyomás; az intenzitás nem állítható.

Impulzus: egyetlen gombnyomás elég; az intenzitás 16 szinten állítható, a kijelzőn látható. A kutya biztonsága érdekében a készülék nem támogatja a folyamatos gombnyomást és impulzusküldést. A szint az adó oldalán lévő + és – gombokkal állítható. Alapértelmezett: 4. szint.

A KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE A KUTYÁVAL

Az adón a  gomb megnyomásával ellenőrizheti a nyakörv kapcsolatát; a gomb megnyomása után a nyakörv zölden világít.


CSATORNÁK

A készülék 3 csatornával rendelkezik, amelyekkel akár 3 kutyát (nyakörvet) is irányíthat egyszerre. A csatornák egycsatornás módba, vagy mindhárom csatornát magában foglaló módba vannak osztva.

Egycsatornás mód: A készülék csak egy nyakörvet (kutyát) irányít. Egy kutya gazdájának ajánlott. Könnyen kezelhető, és alapértelmezett, ha csak az egy nyakörvet tartalmazó alapkészletet vásárolta.

Többcsatornás mód: Mindhárom csatorna használatban van, vagyis egy adóval akár három kutyát is irányíthat. Ez a mód két vagy több kutya gazdájának ajánlott.

Váltás a módok között: A felhasználók könnyen válthatnak a módok között, a csatorna számát a kijelzőn látja.

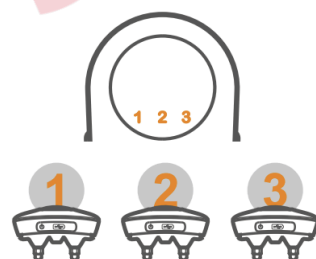

ZÁR FUNKCIÓ

Hogy ne veszítse el a beállításait, a zár gombbal bármikor zárolhatja és feloldhatja a beállításokat.

VÍZÁLLÓSÁG

A készülék víztaszító, kibír egy rövid esőzést, de **nem vízhatlan**. A kutya nem merülhet vízbe a készülékkel.

reedco

HOGYAN MŰKÖDIK?




Az adón lévő gomb megnyomásával jelet küld kutyájának. Ezzel a technikával könnyen tökéletesítheti kutyáját az alap- és haladó trükkökben és vezényszavakban. A maximális hatótávolság 500 méter, de csak nyílt terepen, olyan elemek nélkül, amelyek zavarják a jelet.

A VEVŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig. Hosszú sípolás hallható, és zöld fény gyullad ki.

Kikapcsoláshoz ismételje meg az eljárást. A készülék rezeg, és kétszer röviden sípol.

Ha a nyakörv **használatra kész**, a jelző 5 másodpercenként kétszer zölden felvillan.

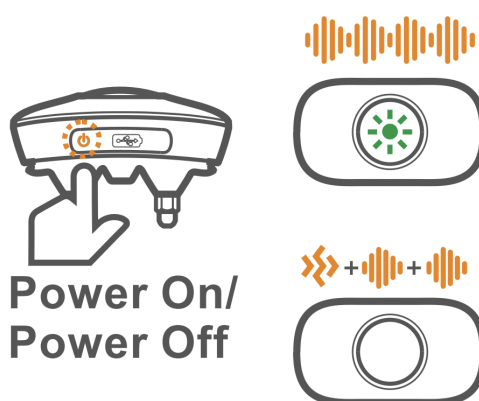

AZ ADÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a ki/be kapcsoló gombot 2 másodpercig.

Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a ki/be kapcsoló gombot 2 másodpercig.

Ha az adót **20 másodpercig nem használja, energiatakarékos módba lép.**

Power On



AZ ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA

CSATORNAMÓD VÁLTÁSA

1. Ha a felhasználó csatornát szeretne váltani, először kapcsolja ki az adót.
2. Ezután nyomja meg egyszerre a párosítás és a ki/be kapcsoló gombot két másodpercig az eszköz újbóli bekapcsolásához.
3. Az adó bekapcsol, és másik csatornába lép, amelyet a kijelzőn lát.
4. Az új csatornában nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot; a beállítás elmentésre kerül.




KIKÉPZÉS

A kutya kiválasztásához nyomja meg a **párosítás gombot**. A kiválasztott opció az adó kijelzőjén látható.

Hangjelzéses kiképzés / hangkorrekció: Nyomja meg a hangkorrekció gombot. A nyakörv kétszer sípol. Egyidejűleg a jelző felvillan.

Rezgéskorrekció: Nyomja meg a rezgés gombot, a nyakörv rezegni kezd. Egyidejűleg a jelző felvillan.


Impulzus: Nyomja meg az impulzus gombot, a nyakörv impulzust ad le; egyidejűleg a jelző felvillan. A hosszan tartó nyomvatartás nincs aktiválva.

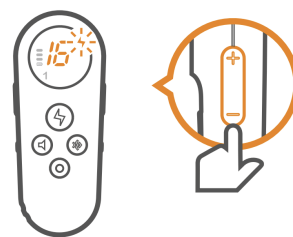


TOVÁBBI MŰVELETEK

Az impulzus erősségének beállítása: Minden szinten, kivéve ha a zár be van kapcsolva, az oldalsó gombbal könnyen beállíthatja az impulzus erősségét.


Zár: A beállítások zárolásához nyomja meg az oldalsó gombot. Zárolt beállításoknál a kijelzőn lakat ikon látható. Ha zárolt adón megnyom egy gombot, a kijelző villog, jelezve, hogy zárolva van.

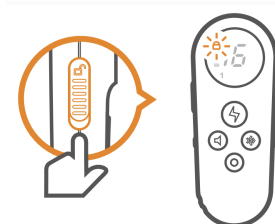

A kutya csatlakozásának ellenőrzése: Válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a kör alakú gombot. A megfelelő vevő fehérén felvillan.

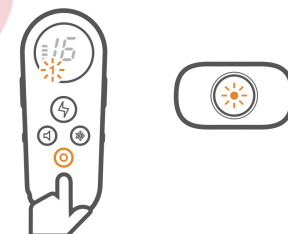

PÁROSÍTÁSI FOLYAMAT

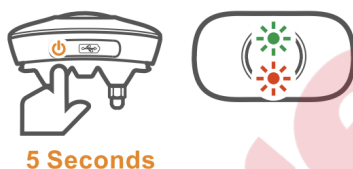

5 Seconds



1. **A vevő kezelése:** Kikapcsolt készüléken tartsa nyomva a ki/be kapcsoló gombot 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez; a zöld és a piros fény villogni kezd.


2. **Az adó kezelése:** Nyomja meg a párosítás gombot, és állítsa be a kívánt csatornát. Ezután tartsa nyomva ugyanazt a gombot 3 másodpercig; az adó párosítási jelet bocsát ki.

3. **Automatikus párosítás:** Amikor a vevő megkapja a párosítási jelet, a piros és a zöld fény villogása megszűnik, és háromszor sípol, jelezve, hogy a párosítás befejeződött. Ezzel egy időben a csatorna száma 3 másodpercig villog az adó kijelzőjén.


4. **Csatornaváltás:** Ha csatornát szeretne váltani, ismételje meg a műveletet.

AKKUMULÁTOR-JELZŐ

Ha a **vevő** akkumulátorszintje 15 % alá csökken, a vevőn piros villogó fény jelenik meg. A vevő ezután 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

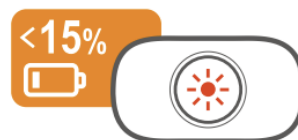

Ha az **adó** akkumulátorszintje 15 % alá csökken, az akkumulátor-jelző mind a 4 csíkja együtt villogni kezd, és a készülék 15 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.



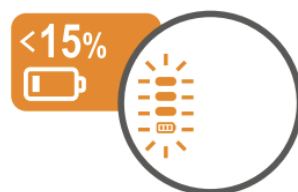


AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE

A készülék USB-kábelrel tölthető. Töltés közben sem az adó, sem a vevő nem használható kiképzéshez. Amíg a vevő tölt, piros fény villog; amikor a készülék feltöltődött, a piros fény zöldre vált. Az adó kijelzőjén a töltődő adó animációja látható.

A FUNKCIÓK TESZTELÉSE

1. Kapcsolja be az adót és a vevőt.
2. Válassza ki a megfelelő csatornát, és nyomja meg a hangkorrekció gombot; a vevő kiképzési hangkorrekciót ad. Ugyanezt tegye a rezgéskorrekcióval. Az impulzust a különleges lámpával kell tesztelni, hogy a tesztelés biztonságos legyen.

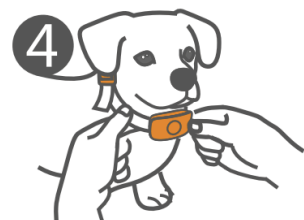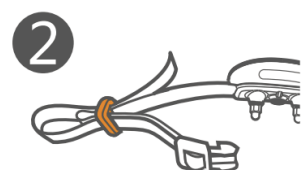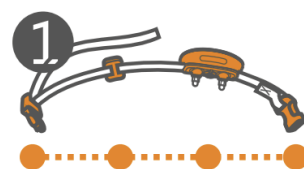

A NYAKÖRV VISELÉSE

1. Állítsa a nyakörvet a kutya nyakméretére, és az összes alkatrészt rendezze el az ábrán látható módon.
2. A csattal rövidítse meg a nyakörv megmaradó részét.
3. Helyezze a kutya nyakába úgy, hogy a nyakörv kényelmes legyen.
4. A nyakörv és a kutya nyaka közé két ujjnak kell beférnie.

MEGJEGYZÉS



A kutya ne viselje a nyakörvet 12 óránál tovább.




Naponta ellenőrizze a bőrrel érintkező területet.



Tartsa tisztán az érintkezési pontokat.



Vegye le a nyakörvet, ha nem képezi a kutyát, vagy ha a kutya játszik.

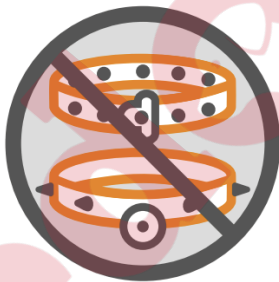

Ha a kutya a vevős nyakörvet viseli, ez legyen az egyetlen nyakörv rajta.



Tilos a nyakörvet pórázzal együtt használni.

KIKÉPZÉSI TIPPEK

A kiképzés megkezdésekor célszerű teljesen megérteni, mit jelent a kiképzés ezzel a kiképző készülékkel.

Amint hazahozza a kiskutyát, célszerű az alapvető vezényszavakkal kezdeni a kiképző készülék nélkül. A készüléket 6 hónapos kortól ajánljuk, amikor a kutyák már megértik és ismerik az alapvető vezényszavakat.

Ha a nem megfelelő viselkedést szeretné korrigálni, a korrekció szintje akkora legyen, hogy kiragadja a kutyát a helyzetből és megszakítsa a nem megfelelő viselkedést, hogy a helyes viselkedésért jutalmazni lehessen.

Nem szeretné, hogy a kutya a nyakörv viselését a kiképzéssel társítsa, ezért hagyjon neki elég időt játékokra és pihenésre.

A Reedog kiképző készülékkel végzett sikeres kiképzéshez fontos a helyes időzítés. Fontos, hogy a kutya 2 másodpercen belül megkapja a jelzést, hogy a viselkedést a korrekcióval társítsa, és így sikereket érjen el.

Ha a kutya idegesen, stresszesen reagál, ne használjon impulzust.

A készülék 16 impulzusszinttel rendelkezik. Fontos a megfelelőt beállítani – olyat, amelyre a kutya reagál, és amely egyben nem jelent kínzást vagy kellemetlen élményt a kutyának. Kezdje az 1. szinttel 2 másodpercig. Csak ha a kutya nem mutatja jelét annak, hogy reagál a korrekcióra, növelje a szintet.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Biztonságos az impulzus (statikus stimuláció) a kutyámnak?

Igen, kellemetlen, de biztonságos.

Miért nem reagál a kutyám a nyakörvre?

Két oka lehet: ha alacsony stimulációs szint van beállítva, a kutya nem feltétlenül reagál rá. Az is lehet, hogy a nyakörv túl laza, és az érintkezési pontok így nem érnek a bőréhez.

Ha a kutyám már be van tanítva és hallgat a vezényszavaimra, van még értelme, hogy viselje a Reedog kiképző készüléket?

Valószínűleg nem, de célszerű, hogy a kutya időnként viselje a nyakörvet a szokások megerősítéséhez.

Miért okozhatnak súlyos nyakbetegséget az ilyen készülékek?

A kiképző készülékek bármelyikének nem megfelelő és túl gyakori viselése a kutya nyakán fekélyeket vagy nyomásos bőrelhalást okozhat.

A készüléket jóváhagyták az EU-országokban való használatra, ezért **CE** jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a weboldalon:

elektro-nyakorvek.hu A műszaki paraméterek, tulajdonságok változtatásának és a nyomdahibáknak a jogát fenntartjuk. Gyártó

Szervizközpont és forgalmazás

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

reedog



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different



The company declares under its own responsibility that this product complies with the basic requirements of CE (2014/30/EU) and RoHS (2011/65/EU). Without the approval of our company or the distributor, unauthorized changes or modifications to the equipment may violate the CE regulations, may cause the user to lose the right to operate the equipment, and invalidate the warranty.