Reedog Pro Trainer MX-500

Zgardă de dresaj



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CITIȚI ÎNTREGUL MANUAL ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

AVERTISMENT

Utilizarea dispozitivului pe câini agresivi este strict interzisă. Un câine agresiv poate provoca răni grave sau chiar decesul proprietarului sau al altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă și cum să folosiți dispozitivul pentru câinele dumneavoastră, consultați un drenor profesionist de câini.

Este interzis copiilor să se joace cu acest produs. Lăsați zgarda într-un loc inaccesibil copiilor.

ATENȚIE


Vă rugăm să vă asigurați că câinele dumneavoastră este sănătos înainte de a utiliza dispozitivul Reedog TC-021. Dacă nu sunteți sigur, consultați un veterinar.

Nu trebuie să atingeți punctele de contact atunci când zgarda este pornită.

Nu folosiți dispozitivul dacă câinele dumneavoastră are o erupție cutanată sau alte afecțiuni ale pielii în zonele de purtare. Așteptați până când pielea câinelui dumneavoastră se vindecă.


CONȚINUTUL PACHETULUI

1. Emițător (Telecomandă)
2. Zgardă de dresaj
3. Cheie
4. Lampă de test
5. Electrozi lungi și scurți
6. Capace de protecție din cauciuc pentru electrozi
7. Cablu de încărcare USB
8. Manual de utilizare

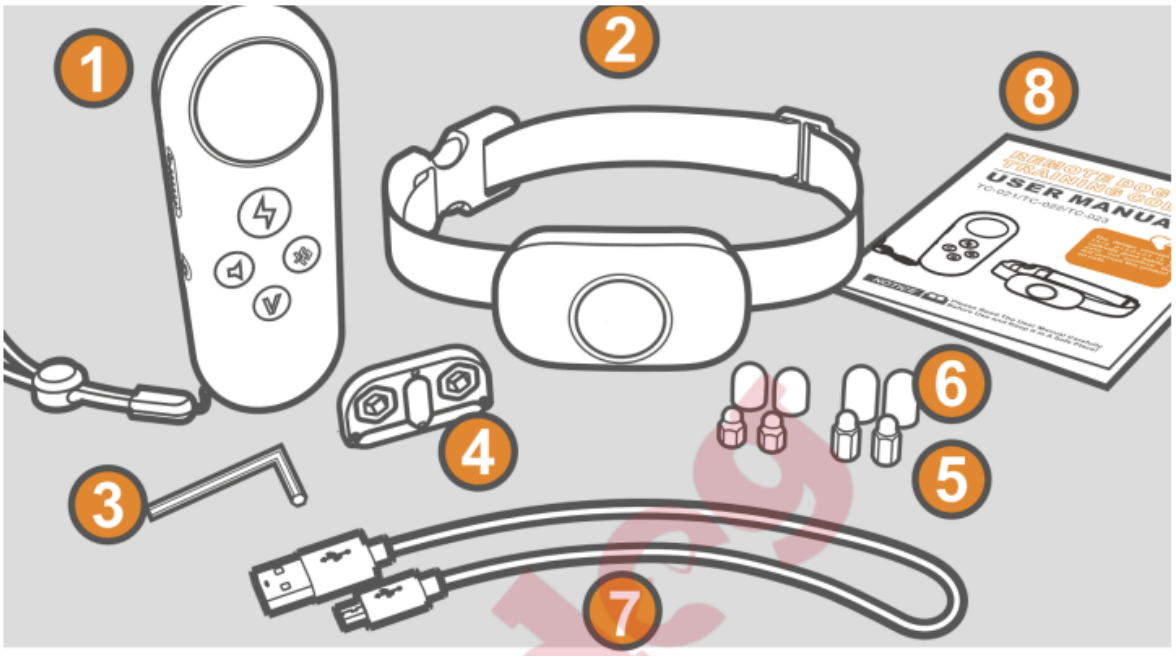

PREZENTAREA COMPONENTELOR

1. Blocare taste (Lacăt)
2. Comutator de pornire/oprire (Întrerupător)
3. Orificiu pentru șnurul de mână
4. Buton de impuls
5. Buton de corecție sonoră (Sunet)
6. Buton de vibrație
7. Verificare zgardă împerecheată
8. Afișaj LED
9. Setarea nivelului de impuls
10. Buton de împerechere (Pătrat / Setare)
11. Încărcare USB
12. Șnur de mână

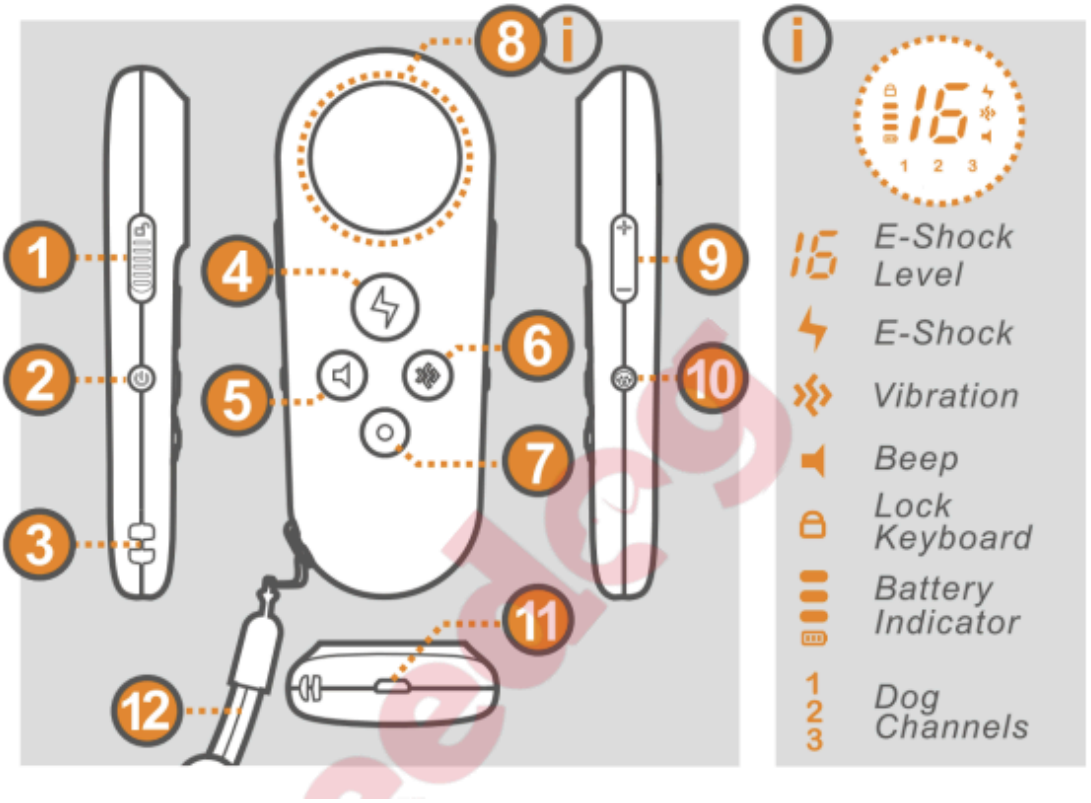





COMPONENTELE RECEPTORULUI (OBOJECULUI)

1. Cataramă (Clemă)
2. Cataramă glisantă (Reglabilă)
3. Zgardă reglabilă
4. Pornire/Oprire / Buton de împerechere (Cheie de împerechere)
5. Încărcare USB
6. Puncte de contact pentru impuls
7. Indicator LED
8. Șurub
9. Contact de test
10. Lampă de test (Bec de test)

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

FUNCȚII PRINCIPALE

3 METODE DE BAZĂ DE DRESAJ

- **Antrenament cu semnal sonor / Sunet (Beep training):** Este suficientă o singură apăsare de buton, intensitatea nu poate fi reglată.
- **Vibrație:** Este suficientă o singură apăsare de buton, intensitatea nu poate fi reglată.
- **Impuls:** Este suficientă o singură apăsare de buton, intensitatea poate fi reglată pe 16 niveluri, setarea putând fi vizualizată pe afișaj. Din motive de siguranță a câinelui, dispozitivul nu acceptă menținerea apăsată continuu pentru emiterea impulsului. Nivelul șocului poate fi reglat folosind butoanele + și - de pe partea laterală a emițătorului. Nivelul implicit este 4.

VERIFICAREA CONEXIUNII CU CÂINELE Prin intermediul butonului de pe emițător, verificați conexiunea cu zgarda, care se va aprinde în verde după apăsarea butonului.

CANALE

Dispozitivul de dresaj are 3 canale, datorită cărora puteți controla până la 3 câini simultan (zgarde). Aceste canale sunt împărțite în modul cu un singur canal sau în canalul care le include pe toate trei deodată.

- **Modul cu un singur canal:** Dispozitivul de dresaj controlează o singură zgardă (un singur câine). Este potrivit pentru proprietarii unui singur câine. Este ușor de utilizat și este setat ca implicit dacă achiziționați doar setul de bază cu o singură zgardă.
- **Modul multicanal:** Sunt utilizate toate cele trei canale, ceea ce înseamnă că puteți controla până la trei câini de la o singură telecomandă (emițător). Acest mod este potrivit pentru proprietarii a doi sau mai mulți câini.
- **Comutarea între moduri:** Utilizatorii pot comuta cu ușurință între moduri, iar numărul canalului va fi afișat pe ecran.



www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

FUNCȚIA DE BLOCARE

Pentru a preveni modificarea accidentală a setărilor, butonul de blocare vă permite să blocați și să deblocați setările în orice moment.

REZISTENȚA LA APĂ A DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este rezistent la apă (suportă o ploaie scurtă), dar nu este etanș/impermeabil. Câinele nu poate intra în apă cu acesta (nu se poate scufunda).

CUM FUNCȚIONEAZĂ?



Prin apăsarea unui buton de pe telecomandă, trimiteți un semnal câinelui dumneavoastră. Cu această tehnică, îi puteți perfecționa cu ușurință câinelui atât trucurile și comenzile de bază, cât și pe cele mai avansate.

Raza maximă de acțiune a dispozitivului este de 500 de metri, totuși, acest lucru este valabil în teren deschis, fără elemente care să bruieze semnalul dispozitivului.

PORNIREA ȘI OPRIREA RECEPTORULUI

- **Pentru pornire:** Mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde. Se va auzi un sunet lung (beep) și se va aprinde lumina verde.
- **Pentru oprire:** Repetați pașii. Dispozitivul va vibra și va emite două sunete scurte (beep-uri).

Când zgarda este pregătită de utilizare, indicatorul luminos se va aprinde verde de două ori la fiecare 5 secunde.

PORNIREA ȘI OPRIREA EMIȚĂTORULUI

- **Pentru pornire:** Mențineți apăsat butonul de pornire/oprire al dispozitivului timp de 2 secunde.
- **Pentru oprire:** Mențineți apăsat butonul de pornire/oprire al dispozitivului timp de 2 secunde.

Dacă emițătorul nu este utilizat mai mult de 20 de secunde, acesta va intra în modul de economisire a energiei (standby).

ÎMPERECHEREA DISPOZITIVULUI

SCHIMBAREA MODULUI DE CANALE

1. Dacă utilizatorul dorește să comute între canale, mai întâi opriți emițătorul.
2. Apoi, mențineți apăsată timp de două secunde combinația dintre butonul de împerechere și butonul de pornire/oprire pentru a reporni dispozitivul.
3. Emițătorul se va aprinde și va trece la celălalt canal, aspect pe care îl veți vedea pe afișajul telecomenzii.
4. Pe noul canal, apăsați butonul de pornire/oprire pentru a salva setarea.

DRESAJ Pentru a selecta câinele, apăsați butonul de împerechere. Opțiunea selectată va fi afișată pe ecranul emițătorului.

- **Antrenament cu semnal sonor / Corecție sonoră (Beep training):** Apăsați butonul de corecție sonoră. Zgarda va emite două semnale sonore scurte (beep). În același timp, indicatorul luminos va clipi.
- **Corecție prin vibrație:** Apăsați butonul de vibrație, iar zgarda va începe să vibreze. În același timp, indicatorul luminos va clipi.
- **Impuls:** Apăsați butonul de impuls, zgarda va emite un șoc, iar indicatorul va clipi în același timp. Menținerea apăsată lung nu este activată.

ALTE OPERAȚIUNI

- **Setarea intensității impulsului:** În toate nivelurile, cu excepția cazului în care funcția de blocare este activată, puteți regla cu ușurință puterea impulsului folosind butonul lateral.
- **Blocare (Lock):** Pentru a bloca setările, apăsați butonul lateral. Când setările sunt blocate, pe afișaj va apărea pictograma unui lacăt. Dacă apăsați un buton pe o telecomandă blocată, afișajul va clipi pentru a indica faptul că dispozitivul este blocat.
- **Verificarea conexiunii câinelui:** Selectați canalul și apoi apăsați butonul cu un cerc. Receptorul corespunzător va clipi în alb.

OPERAȚIUNEA DE ÎMPERECHERE

1. **Controlul receptorului:** Când dispozitivul este oprit, mențineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 5 secunde pentru a intra în modul de împerechere, moment în care lumina verde și cea roșie vor clipi pe ecran/indicator.
2. **Controlul emițătorului:** Apăsați butonul de împerechere și setați canalul dorit. Apoi, mențineți apăsat același buton timp de 3 secunde, iar emițătorul va emite semnalul de împerechere.
3. **Împerecherea automată:** Când receptorul primește semnalul de împerechere, luminile roșie și verde vor înceta să clipească și se va auzi un sunet (de 3 ori),

indicând faptul că împerecherea este finalizată. În același timp, numărul canalului va clipi pe afișajul emițătorului timp de 3 secunde.
4. **Schimbarea canalului:** Dacă doriți să schimbați canalul, repetați operațiunea.

INDICATORUL BATERIEI

- Dacă nivelul bateriei din receptor este sub 15%, pe receptor va lumina intermitent o lumină roșie. Apoi, receptorul se va opri automat după 10 secunde.
- Dacă nivelul bateriei din emițător este sub 15%, cele 4 bare ale indicatorului de baterie vor începe să clipească simultan, iar dispozitivul se va opri automat după 15 secunde.

ÎNCĂRCAREA BATERIILOR

Dispozitivul se încarcă cu ajutorul unui cablu USB. În timpul încărcării, nici emițătorul și nici receptorul nu trebuie utilizate pentru dresaj. Când receptorul se încarcă, lumina roșie clipește; când dispozitivul este complet încărcat, lumina roșie se schimbă în verde. Pe emițător se va afișa o animație de încărcare.

TESTAREA FUNCȚIILOR

1. Porniți emițătorul și receptorul.
2. Selectați canalul corespunzător, apăsați butonul de corecție sonoră, iar receptorul va emite sunetul de dresaj. Același lucru este valabil și pentru corecția prin vibrație. Impulsul trebuie testat cu lampa specială de test, pentru ca testarea să fie sigură.

CUM SE POARTĂ ZGARDA

1. Reglați zgarda la dimensiunea gâtului câinelui și așezați toate componentele acesteia așa cum se arată în figură.
2. Scurtați excesul de zgardă folosind catarama.
3. Puneți-o la gâtul câinelui, astfel încât zgarda să îi fie confortabilă.
4. Între zgardă și gâtul câinelui ar trebui să încapă două degete.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

AVERTISMENT

- Câinele nu trebuie să poarte zgarda mai mult de 12 ore pe zi.
- Controlați zilnic zona de contact cu pielea.
- Mențineți punctele de contact curate.
- Vă rugăm să scoateți zgarda atunci când nu dresați câinele sau când acesta se joacă.
- Dacă câinele poartă zgarda cu receptor, aceasta ar trebui să fie singura zgardă pe care o are pe el.

- Este interzisă utilizarea zgardei împreună cu o lesă.

SFATURI DE DRESAJ

Când începeți dresajul, este indicat să înțelegeți pe deplin ce presupune antrenamentul cu acest dispozitiv de dresaj.

Odată ce aduceți acasă un cățeluș, este recomandat să începeți cu comenzile de bază fără dispozitivul de dresaj. Recomandăm dispozitivul pentru câei începând de la vârsta de 6 luni, când câinii deja înțeleg și cunosc unele comenzi de bază.

Dacă doriți să corectați un comportament necorespunzător, nivelul de corecție ar trebui să reprezinte scoaterea câinelui din situație, întreruperea comportamentului său necorespunzător, astfel încât acesta să poată fi recompensat pentru comportamentul corect.

Nu doriți ca câinele să asocieze purtarea zgardei cu dresajul, așa că acordați-i suficient spațiu pentru joc și odihnă.

Pentru un dresaj de succes cu dispozitivul de dresaj Reedog, sincronizarea corectă este esențială. Este important ca câinele să primească avertismentul în termen de 2 secunde, astfel încât să asocieze comportamentul cu corecția și să obțineți succesul dorit.

Dacă câinele reacționează nervos sau stresat, nu folosiți impulsul.

Dispozitivul dispune de 16 niveluri de impuls, fiind important să setați nivelul corect, la care câinele reacționează și care, în același timp, nu reprezintă un chin sau experiențe neplăcute pentru acesta. Începeți cu nivelul 1 timp de 2 secunde. Măriți nivelul doar dacă câinele nu prezintă niciun semn că reacționează la corecție.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI

- **Stimularea statică – impulsul – este sigură pentru câinele meu?** Da, este neplăcută, dar sigură.
- **De ce nu reacționează câinele meu la zgardă?** Sunt două motive: dacă nivelul de stimulare setat este prea scăzut, este posibil ca câinele să nu reacționeze la el. De asemenea, este posibil ca zgarda să fie prea largă, astfel încât punctele de contact să nu atingă pielea.
- **Dacă câinele meu este deja dresat și ascultă de comenzi, mai are rost să poarte dispozitivul de dresaj Reedog?** Probabil că nu, dar este recomandat să aibă zgarda pusă din când în când pentru a consolida obiceiurile.
- **De ce provoacă astfel de dispozitive afecțiuni grave la nivelul gâtului câinelui?** Purtarea necorespunzătoare și prea frecventă a oricărui dispozitiv de dresaj pe gâtul câinelui poate provoca ulcere sau necroze de presiune ale pielii câinelui.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

The company declares under its own responsibility that this product complies with the basic requirements of CE (2014/30/EU) and RoHS (2011/65/EU). Without the approval of our company or the distributor, unauthorized changes or modifications to the equipment may violate the CE regulations, may cause the user to lose the right to operate the equipment, and invalidate the warranty.

Aparatul afost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web:www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro