REEDOG P11

COLLAR DE ADIESTRAMIENTO



MANUAL DE USUARIO

Por favor, lea atentamente el manual antes de usar el producto.

ADVERTENCIA

No utilice este producto si su perro es agresivo o si tiene tendencia a un comportamiento agresivo. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves e incluso la muerte a su dueño y a los demás. Si no está seguro de si este producto es adecuado para su perro, consulte a su veterinario o a un adiestrador certificado.

Es de vital importancia que tanto usted como su perro se mantengan seguros durante el aprendizaje en el entrenamiento con correa. Su perro debe llevar una correa fuerte, lo suficientemente larga como para intentar perseguir un objeto, pero lo suficientemente corta como para evitar que llegue a una carretera u otra zona peligrosa. También debe ser lo suficientemente fuerte físicamente como para retener a su perro cuando intente perseguir algo.

Peligro de lesiones en la piel. Lea y siga las instrucciones de este manual. La colocación correcta del collar en el cuello del perro es fundamental. Llevar el collar durante demasiado tiempo o con un ajuste demasiado apretado en el cuello del animal puede causar lesiones en la piel; desde enrojecimiento hasta úlceras, una afección comúnmente conocida como llagas por presión (escaras). No deje el collar puesto en el perro durante más de 12 horas al día.

- Si es posible, cambie la posición del collar en el cuello del animal cada 1 o 2 horas.
- Compruebe el ajuste para evitar una presión excesiva; siga las instrucciones de este manual.
- Nunca conecte una correa al collar electrónico; esto provocará una presión excesiva sobre los puntos de contacto. Cuando utilice un collar separado para la correa, asegúrese de no ejercer presión sobre el collar electrónico.
- Lave semanalmente la zona del cuello del perro y los puntos de contacto del collar con un paño húmedo.
- Si aparece sarpullido o una llaga, deje de usar el collar hasta que la piel se haya curado.
- Si la afección persiste durante más de 48 horas, acuda a su veterinario.

Estos pasos ayudarán a mantener a su mascota segura y cómoda. Descubrirá que su mascota tolera muy bien el collar; si es así, puede flexibilizar algunas de estas precauciones. Es importante continuar con las revisiones diarias de la zona de contacto. Si nota enrojecimiento o úlceras, deje de usar el collar hasta que la piel esté completamente curada.

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS Y FUNCIONES





Encendido del transmisor:

1. Mantenga presionado el botón en el lateral del transmisor para el canal del perro 1 durante 3 segundos para encender el transmisor a distancia. La retroiluminación estará encendida.
2. Si no realiza ninguna operación, la retroiluminación se apagará después de 10 segundos.
3. La pantalla LCD se apagará después de 2 minutos si no se realiza ninguna operación. Cada pulsación de un botón del transmisor a distancia lo activará.

Apagado del transmisor: Mantenga presionado el botón del canal del perro en el lateral del transmisor para apagarlo.

Para encender el collar receptor: Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos; el collar receptor vibrará y la luz LED AZUL se encenderá y comenzará a parpadear. El collar receptor entrará en modo de suspensión si no hay movimiento en 2 minutos. Cualquier movimiento activará el collar receptor.

Apagado del collar receptor: Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos; el collar receptor emitirá un pitido y la luz LED AZUL se apagará.

Notas: Para prolongar la vida útil de las baterías, apague el transmisor a distancia y el collar receptor cuando no los vaya a utilizar durante un período prolongado.


Cómo funcionan los botones del transmisor:

1. Presione una vez para enviar el comando de corrección de sonido, impulso y vibración al collar receptor.
2. Mantenga presionado el botón de corrección del receptor y se producirán pitidos, impulsos y vibraciones consecutivos, los cuales se detendrán después de 10 segundos.**Notas:** No se recomienda mantener presionado el botón de corrección durante mucho tiempo para evitar lesiones físicas o psicológicas a su mascota.
3. Ajuste los botones para aumentar y disminuir el nivel de impulso.
4. Ajuste los botones para aumentar y disminuir la vibración.


Cómo colocar el collar receptor:Importante: La colocación y el posicionamiento correctos de su collar receptor son fundamentales para un entrenamiento eficaz. Los puntos de contacto deben tener contacto directo con la piel de su mascota en la parte inferior del cuello; de lo contrario, no sentirá el impulso electrostático. Para garantizar un ajuste correcto, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el collar receptor esté apagado.
2. Haga que su mascota se pare cómodamente (3A).
3. Coloque el collar receptor en el cuello de su perro, cerca de las orejas. Centre los puntos de contacto debajo del cuello de su perro de modo que hagan contacto con la piel.**Nota:** A veces es necesario recortar el pelo alrededor de los puntos de contacto para que el contacto sea constante.

4. El collar receptor debe quedar ajustado, pero lo suficientemente holgado como pentru que quepa un dedo entre la correa y el cuello de su mascota (3C).
5. Deje que su mascota lleve el collar durante unos minutos y luego vuelva a comprobar el ajuste. Vuelva a comprobar que su mascota lleve el receptor con comodidad.

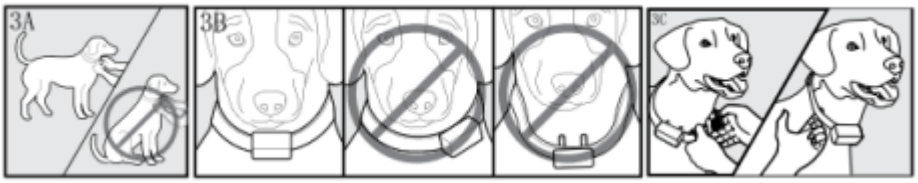


Recorte el collar de la siguiente manera (3D): A. Marque con un bolígrafo la longitud deseada del collar. Deje un margen adicional si su mascota es joven o si le crece un pelaje denso de invierno. B. Retire el collar receptor de su mascota y corte el exceso. C. Antes de volver a colocar el collar receptor a su mascota, selle el borde del corte aplicando una llama a lo largo del borde deshilachado.

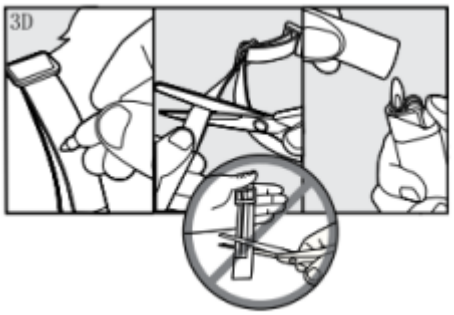

Cómo maximizar la distancia

El alcance máximo se ve afectado por el terreno, el clima, la vegetación, la transmisión de otros dispositivos de radio y otros factores.

Para lograr un alcance óptimo, mantenga el transmisor a distancia en posición horizontal y alejado del cuerpo. Para obtener la máxima intensidad de señal, mantenga el dispositivo correctamente cargado.

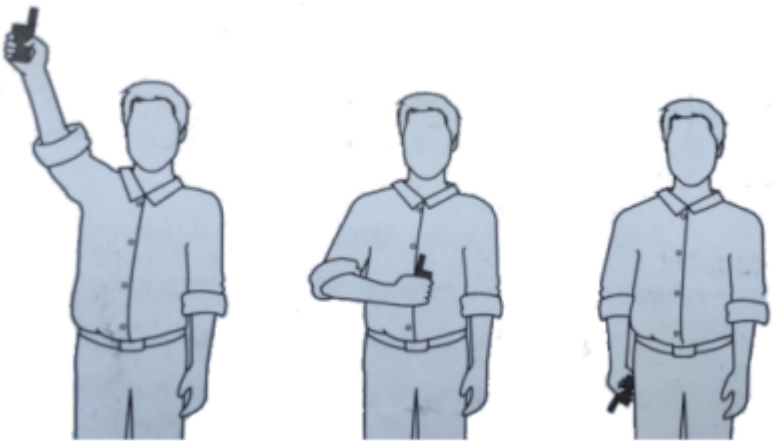

Carga del collar

El collar de adiestramiento utiliza baterías de polímero de litio; **NO** cargue el dispositivo cerca de materiales inflamables. Cargue completamente el transmisor a distancia y el receptor antes de usarlos.

Cargue el collar de adiestramiento a distancia si:

- La luz indicadora del collar receptor parpadea rápidamente.
- En la pantalla LCD del mando a distancia solo queda 1 barra de nivel de batería.
- La luz indicadora del mando a distancia y del collar receptor no se enciende.



Cómo cargar el collar:

- Enchufe el adaptador a una toma de corriente estándar.
- Levante la cubierta de goma del puerto de carga del receptor.
- Conecte los conectores del cable USB al puerto de carga del collar receptor y del transmisor a distancia.
- Conecte el puerto USB del cable a un adaptador de corriente, una batería externa (power bank) o un ordenador.


Collar receptor: Cuando esté completamente cargado, el indicador LED azul permanecerá encendido. El tiempo de carga es de 2 a 3 horas; la luz roja en el transmisor a distancia y la luz azul en el collar receptor parpadearán lentamente durante la carga.

Emparejamiento del transmisor y el receptor: Si su collar receptor no emite un pitido al presionar el botón de sonido en el transmisor a distancia, o si siente que el collar receptor no responde al transmisor a distancia, siga estos pasos para realizar el emparejamiento:

1. Mantenga presionado el botón de encendido del collar receptor durante 3 segundos para encender el collar receptor.

2. Presione el botón de encendido 3 veces para ingresar al modo de emparejamiento. Escuchará un pitido y el indicador se encenderá. Ahora tendrá 10 segundos para completar el emparejamiento.
3. Presione cualquier botón de corrección en el mando a distancia; escuchará un pitido que indica que el emparejamiento se ha completado.

Consejos: Para emparejar el transmisor a distancia y el collar receptor, puede seleccionar el canal de perro 1 o el canal de perro 2. El sistema puede emparejar 2 collares receptores al mismo tiempo. Si no logra emparejar el dispositivo con éxito, puede deberse a interferencias de señal. Intente cambiar a otro lugar o póngase en contacto con nuestro centro de servicio.

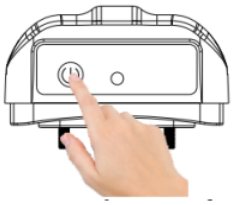


Cómo probar las funciones del collar

- **Prueba de sonido:** Presione el botón de sonido para probar la función de pitido. El collar receptor emitirá un pitido, lo que indica que la función de sonido funciona correctamente.
- **Prueba de vibración:**
    - Presione el botón para probar la función de vibración.
    - El collar receptor vibrará, lo que indica que la función de vibración funciona correctamente.
- **Prueba de impulso:**
    - Asegure la lámpara de prueba (testigo de descarga) en los puntos de contacto del collar receptor.
    - Presione el botón de corrección de impulso para probar la función de descarga.
    - La lámpara de prueba se encenderá, lo que indica que la estimulación por choque electrostático funciona; la lámpara de prueba se iluminará con mayor intensidad en los niveles de impacto más altos.



Notas: Para la comodidad y seguridad de su mascota, asegúrese de colocar las fundas de silicona conductoras en los puntos de contacto antes de ponerle el collar receptor al perro.

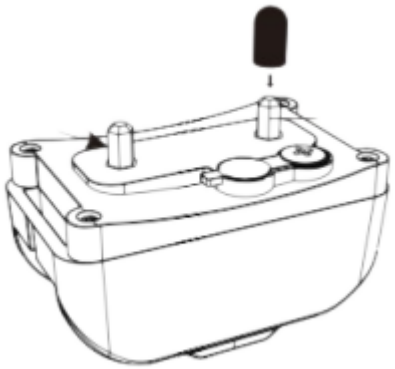

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es