
BENUTZERHANDBUCH

PetKit EverSweet Ultra Trinkbrunnen mit Kamera

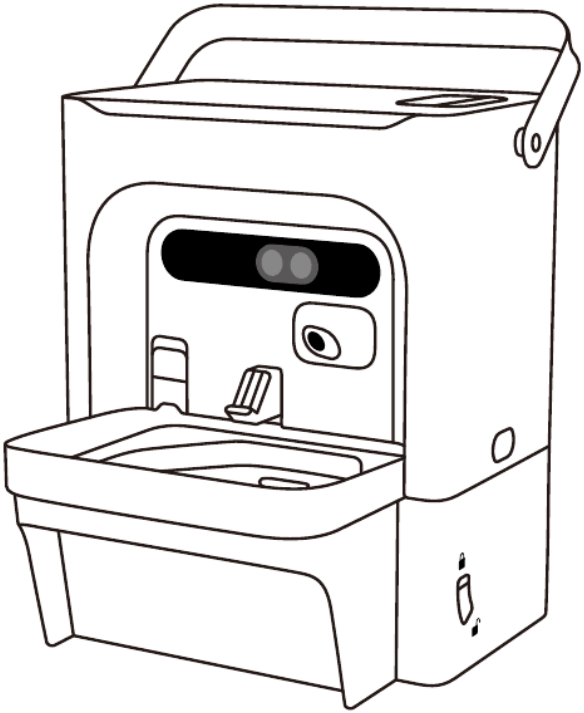

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

INHALT


01 LIEFERUMFANG
02 PRODUKTÜBERSICHT
03 INSTALLATIONSANLEITUNG
04 BEDIENUNGSANLEITUNG
05 SOFTWAREFUNKTIONEN
06 BEDIENFELD UND ANZEIGEN
07 VIDEOANLEITUNG
08 TECHNISCHE DATEN
09 LIEBE NUTZER
10 SICHERHEITSHINWEISE

01 LIEFERUMFANG


* Vor dem Verlassen des Werks wird das Produkt strengen Wassereinspritzprüfungen unterzogen. Dadurch kann sich im Inneren des Geräts eine geringe Menge Restfeuchtigkeit befinden. Dies ist normal.

Vorbereitung

1) Nehmen Sie das gesamte Zubehör aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolien.
2) Gleichen Sie den Verpackungsinhalt mit der Teileliste ab, um sicherzustellen, dass alles vollständig ist.
3) Reinigen Sie vor der Installation bitte den Frischwassertank, den Abwassertank und die Tropfschale.

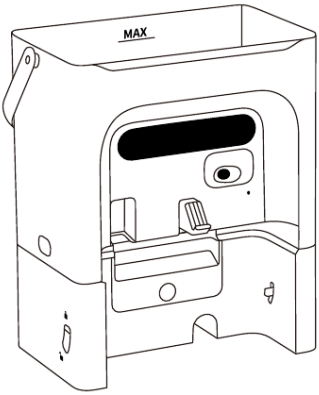


Frischwassertank und Basis

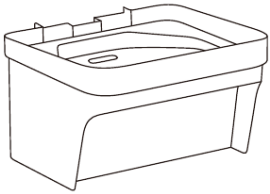

Abwassertank



Deckel des Frischwassertanks



Netzteil



Brunnen




2-in-1-Reinigungsbürste




Benutzer-handbuch

02 PRODUKTÜBERSICHT

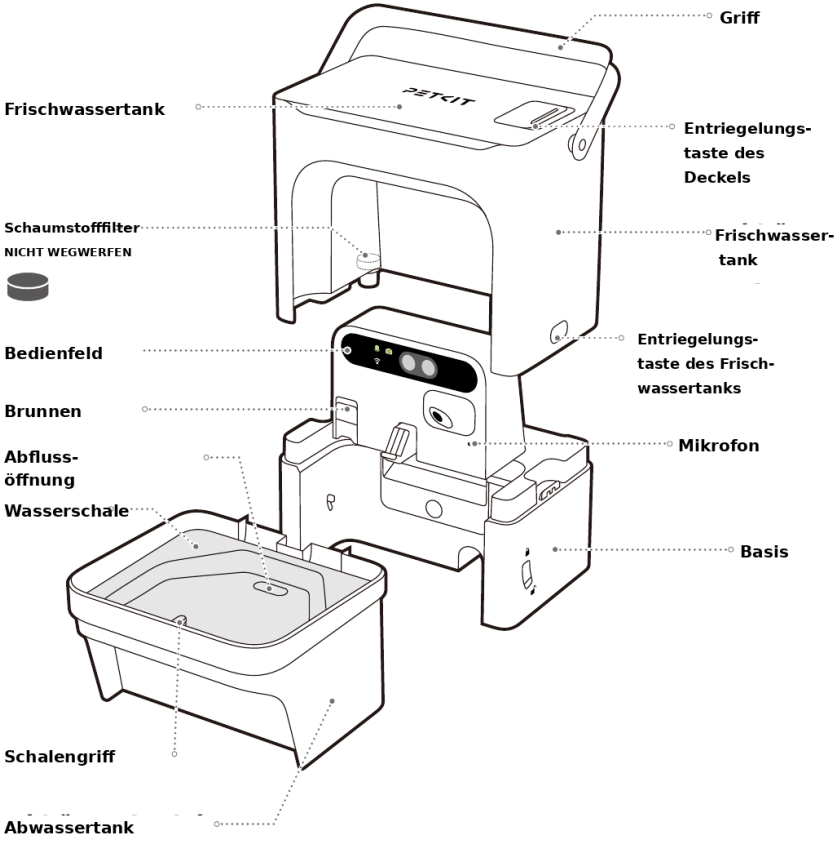


** Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Produkte kann das tatsächliche Produkt leicht abweichen (u. a. in Aussehen, Aufbau und Farbe). Die auf Verpackungen und in Werbematerialien abgebildeten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung.*

Vorderseite der Basis

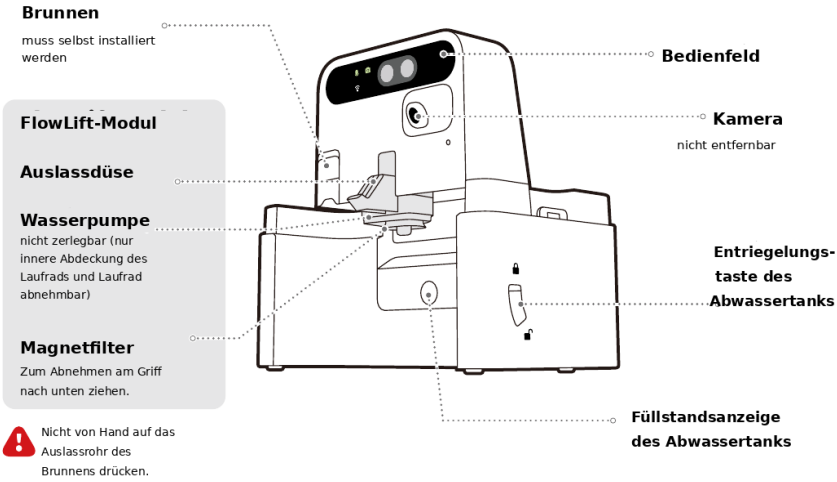

Rückseite der Basis

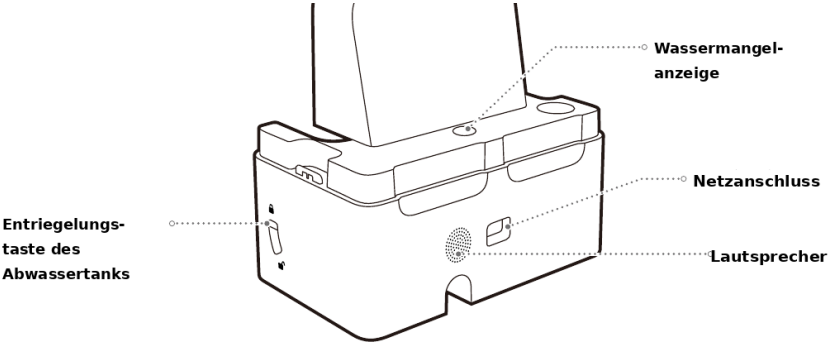


⚠ Das Innere der Basis enthält Bauteile. Nicht abspülen und nicht einweichen; nur trocken abwischen.

03 INSTALLATIONSANLEITUNG


3.1 Brunnen installieren

Setzen Sie den Brunnen in den vorgesehenen Steckplatz an der Haupteinheit ein und achten Sie darauf, dass er korrekt bis zum Anschlag eingeschoben ist.

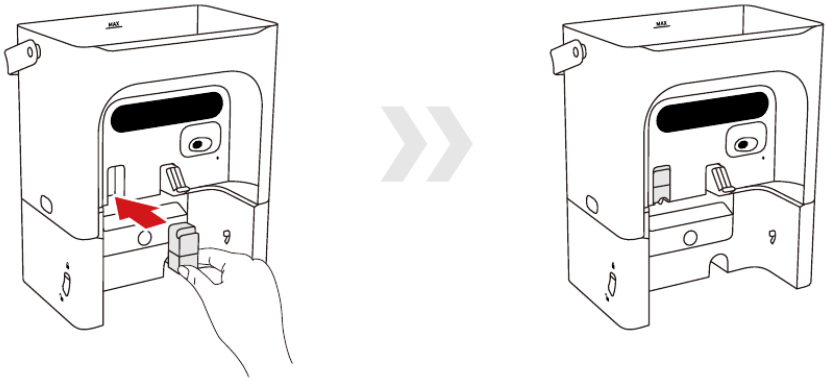

3.2 Abwassertank installieren

Setzen Sie den Abwassertank in die Basis ein. Den korrekten Sitz erkennen Sie an einem „Klick“-Geräusch. (Die Entriegelungstaste des Abwassertanks fährt automatisch heraus.)

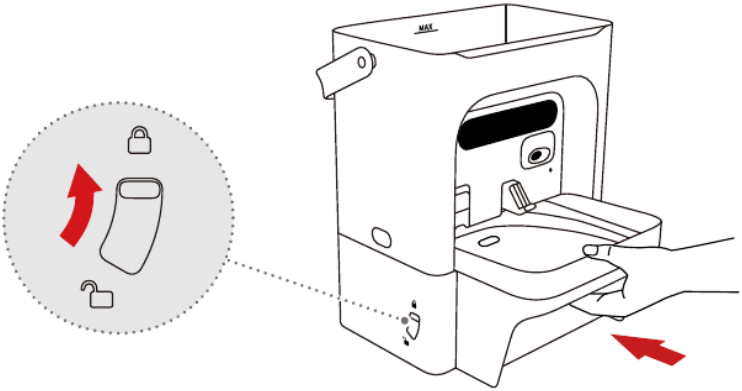


3.3 Frischwassertank befüllen

Bei diesem Produkt gibt es zwei Möglichkeiten, den Frischwassertank zu befüllen. Sie können die Methode wählen, die Ihnen am besten passt. Wir empfehlen die Verwendung von gefiltertem Wasser oder Trinkwasser.


Methode 1

Gießen Sie gefiltertes Wasser bis zur MAX-Markierung in den Frischwassertank und setzen Sie anschließend den Deckel des Frischwassertanks auf.

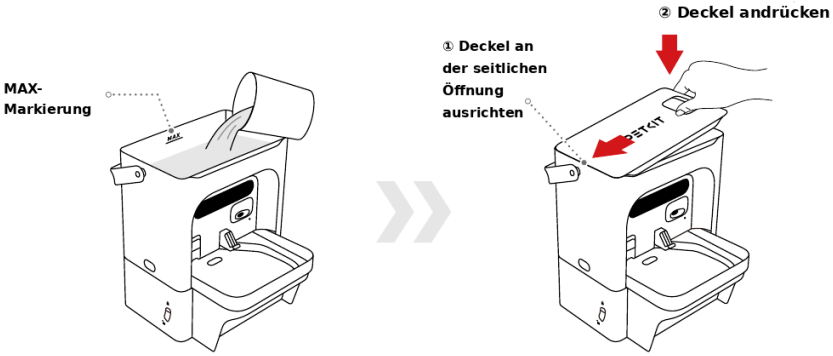


Methode 2

❶ Drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungstasten auf beiden Seiten, heben Sie den Tank an und füllen Sie ihn bis zur MAX-Markierung auf.

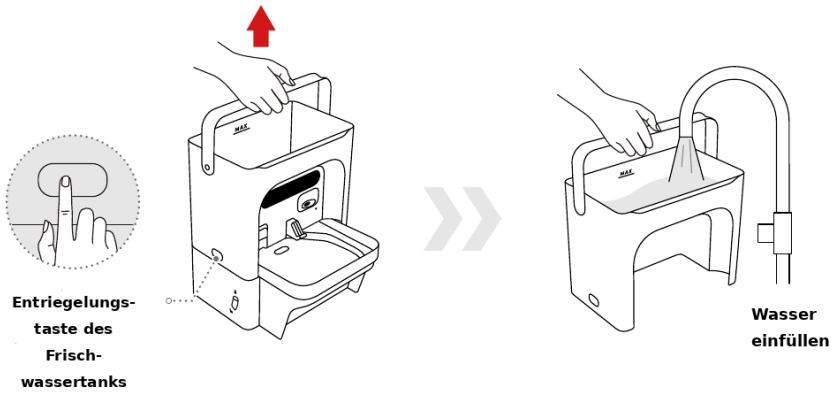


❷ **Setzen Sie den Tank wieder ein. Den korrekten Sitz erkennen Sie an einem „Klick“. Setzen Sie anschließend den Deckel auf.**

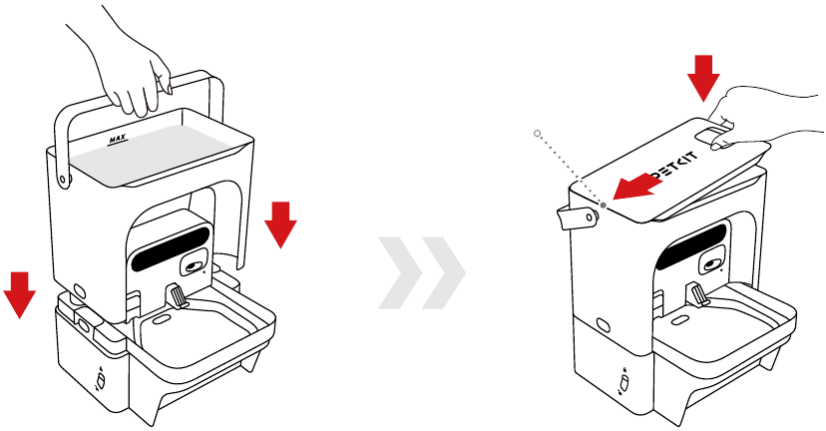

① Deckel an der seitlichen Aussparung ausrichten ② Deckel andrücken

3.4 Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss des Geräts an und stellen Sie die Stromversorgung her.

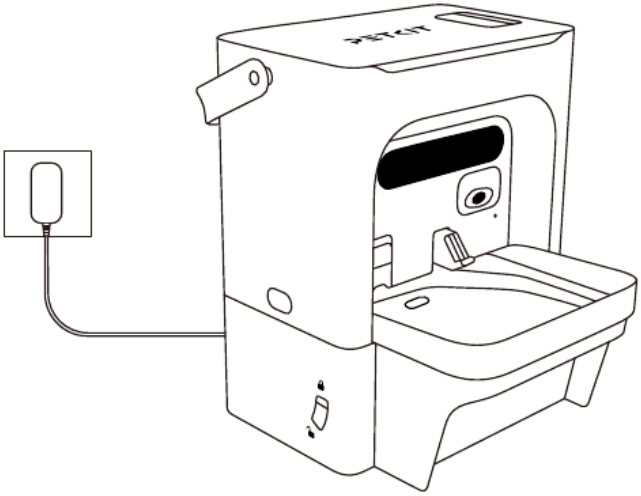


⚠ Bei der ersten Verwendung muss das Gerät mit der App gekoppelt werden, damit Wasser gefördert werden kann.

04 BEDIENUNGSANLEITUNG

4.1 App koppeln und aktivieren

⚠ Bei der ersten Verwendung muss das Gerät mit der App gekoppelt werden. Nach erfolgreicher Kopplung ist das Gerät betriebsbereit.

❶ App herunterladen und installieren

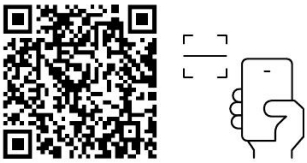




Laden Sie die PETKIT-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.

❷ Gerät hinzufügen


Öffnen Sie die PETKIT-App. Tippen Sie auf „+“, um das Hinzufügen eines Geräts zu starten. Wählen Sie „EVERSWEET ULTRA AI“.

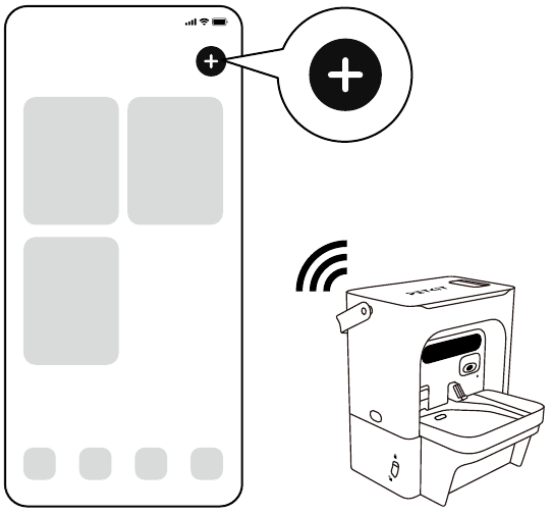

** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*

❸ Koppeln

Folgen Sie bei der Kopplung den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die WLAN-Anzeige am Gerät schnell weiß blinkt, versucht die App, sich mit dem Gerät zu verbinden. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

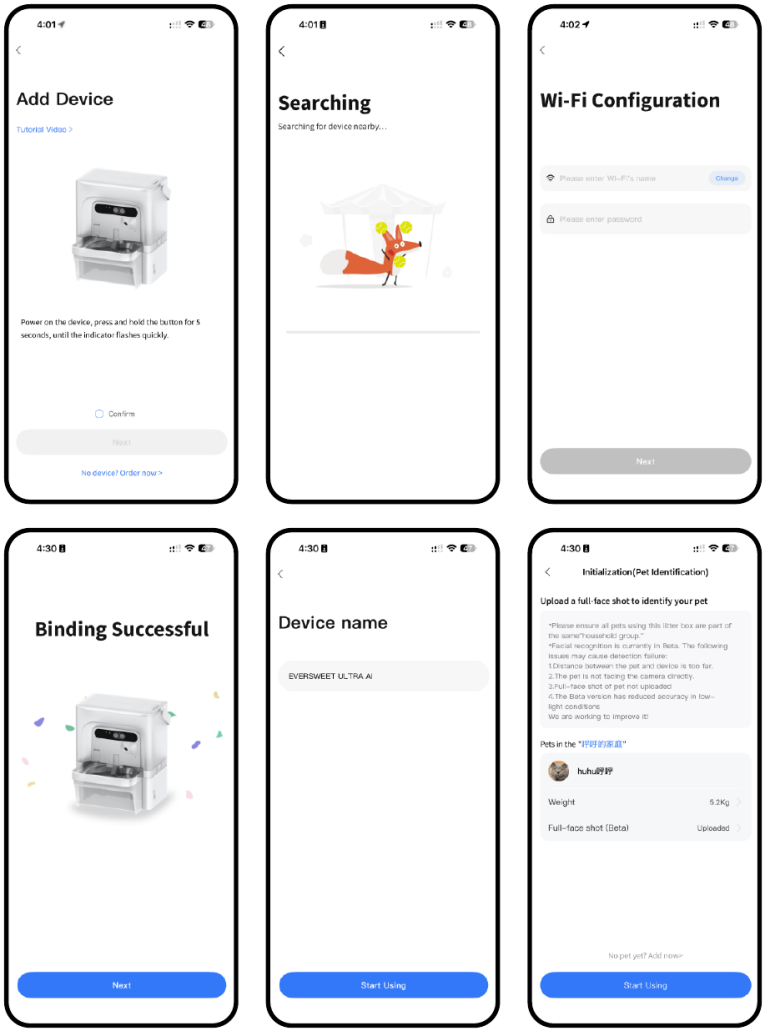

** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*

05 SOFTWAREFUNKTIONEN

5.1 Startseite des Geräts



❶ **Live View Area** – Sehen Sie die Aufnahme in Echtzeit und kontrollieren Sie, wie es Ihrem Haustier geht.

❷ **VLOG** – Das System erstellt jeden Tag um 8:00 Uhr automatisch einen Zusammenschnitt der interessantesten Momente des Vortags. In diesem Bereich werden die Videos mit den interessantesten Momenten der letzten 7 Tage angezeigt.


❸ **Tägliche Aktivitätsübersicht** – Mithilfe von KI-Algorithmen werden die aufgezeichneten Ereignisse in die Kategorien „Erscheinen“ und „Trinken“ eingeteilt. Sie können bestimmte Ereignisse auswählen, die Sie ansehen möchten.

* Ohne das kostenpflichtige Abonnement PETKIT Care+ stehen nur Ereignisbilder zur Verfügung. Um Funktionen wie die Wiedergabe des gesamten Videos, die Wiedergabe der Highlights und die beschleunigte Wiedergabe zu nutzen, schließen Sie bitte ein PETKIT-Care+-Abonnement ab. Die genauen Bedingungen finden Sie im „Vertrag über die Erbringung der PETKIT-Care+-Dienste“.

❹ **Funktionstasten** – Mit einem Tipp auf die Taste „Mehr“ („More“) gelangen Sie zu weiteren Funktionen.


5.2 Bedienfeld des Geräts

Wischen Sie nach links, um zum Bedienfeld des Geräts zu gelangen. Auf dem Bedienfeld werden der Zustand der Wassertanks und des Brunnens angezeigt.

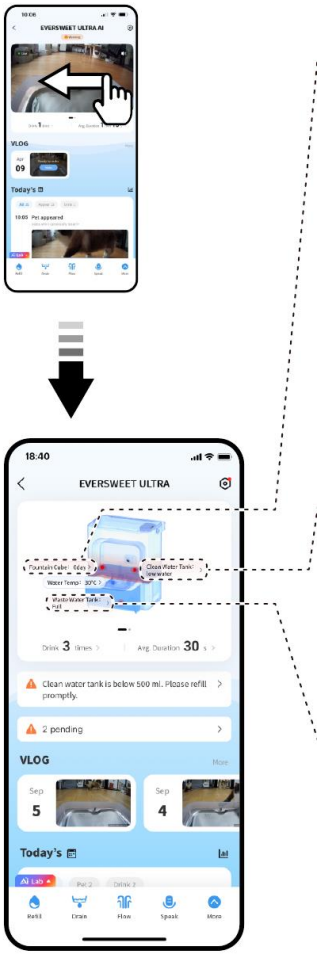

❶ Brunnen wechseln

Sobald das Etikett des Fountain Cube rot wird und „0 Tage“ angezeigt wird, tauschen Sie ihn bitte umgehend aus. Tippen Sie nach dem Einsetzen eines neuen Fountain Cube auf „Zurücksetzen“. Sobald „30 Tage“ angezeigt wird, ist die Installation abgeschlossen.

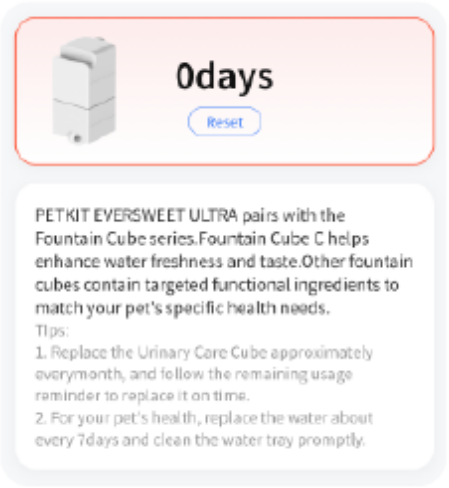

Hinweis in der App: PETKIT EVERSWEET ULTRA ist mit der Fountain-Cube-Serie kompatibel. Fountain Cube C verbessert die Frische und den Geschmack des Wassers. Andere Fountain Cubes enthalten gezielte funktionale Inhaltsstoffe, die auf die spezifischen gesundheitlichen Bedürfnisse Ihres Haustiers abgestimmt sind. Tipps: 1. Wechseln Sie den Urinary Care Cube etwa jeden Monat und beachten Sie die verbleibende Nutzungsdauer, um ihn rechtzeitig zu ersetzen. 2. Für die Gesundheit Ihres Haustiers wechseln Sie das Wasser etwa alle 7 Tage und reinigen Sie die Wasserschale umgehend.

❷ Frischwassertank auffüllen

Sobald die Beschriftung „Fresh Water Tank“ rot wird, ist der Frischwasservorrat fast aufgebraucht. Bitte füllen Sie den Tank umgehend auf.



Hinweis in der App: EVERSWEET ULTRA AI hat einen 5-l-Frischwassertank, der in einem Haushalt mit einer Katze in der Regel etwa 7–8 Tage reicht. (Die tatsächliche Dauer kann je nach Katze und Spülhäufigkeit variieren.) Tipp: Damit Ihr Haustier immer Zugang zu Wasser hat, füllen Sie den Tank bitte rechtzeitig auf, wenn die Warnung für niedrigen Wasserstand erscheint.

❸ Abwassertank leeren

Sobald die Beschriftung am Abwassertank rot wird, ist der Tank voll. Bitte leeren Sie ihn umgehend.



Hinweis in der App: EVERSWEET ULTRA hat einen 1,8-l-Abwassertank. In einem Haushalt mit einer Katze ist er in der Regel in etwa 4 Tagen voll. (Die tatsächliche Nutzung kann je nach Katze und Häufigkeit des Ablassens variieren.) Tipps: Bei heißem oder feuchtem Wetter ersetzen und reinigen Sie den Abwassertank bitte umgehend, wenn die Warnung „voll“ erscheint, um bakterielles Wachstum zu verhindern.

** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*

5.3 Funktionstasten

5.3.1 Wasser auffüllen


Tippen Sie auf die Taste „Auffüllen“ („Refill“), um Wasser in die Wasserschale nachzufüllen.

5.3.2 Ablassen

Tippen Sie auf die Taste „Ablassen“ („Drain“), um das Restwasser aus der Wasserschale in den Abwassertank abzulassen.

5.3.3 Spülen

Tippen Sie auf die Taste „Ablassen und spülen“ („Drain & Flush“), um Haare und andere Verunreinigungen aus der Wasserschale in den Abwassertank zu spülen. Nach dem Spülen füllt sich die Wasserschale automatisch wieder.

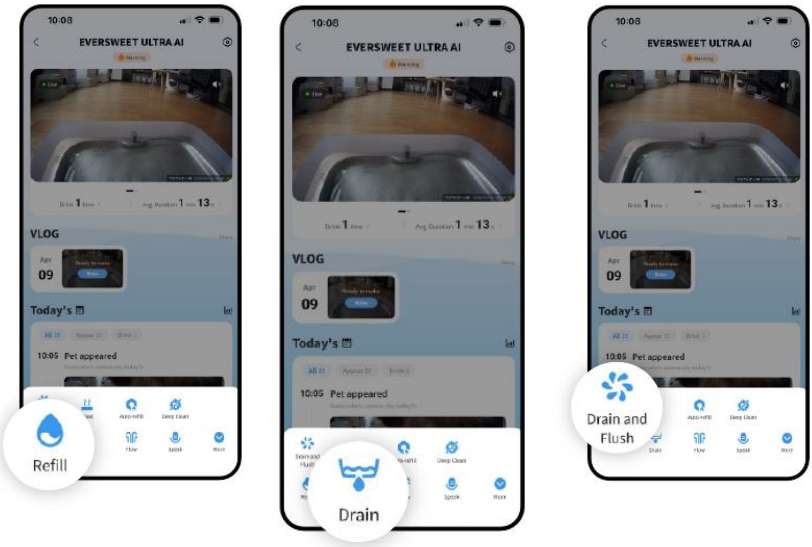

** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*

5.3.4 Wasserfluss

Sie können je nach Vorliebe verschiedene Wasserflussmodi einstellen.




❶ **Dauerhafter Wasserfluss** – Aus dem Auslass des Brunnens fließt ununterbrochen Wasser.

❷ **Intervall-Wasserfluss** – Das Wasser fließt nach der eingestellten Zeit (Standardeinstellung: 3 Minuten an, 3 Minuten aus).

❸ **Bewegungsgesteuerter Wasserfluss** – Wenn sich der Brunnen im Ruhemodus befindet und sich ein Haustier auf etwa 10 cm (4 Zoll) nähert, startet der Wasserfluss automatisch.


❹ **Kein Wasserfluss** – Aus dem Auslass des Brunnens fließt kein Wasser.

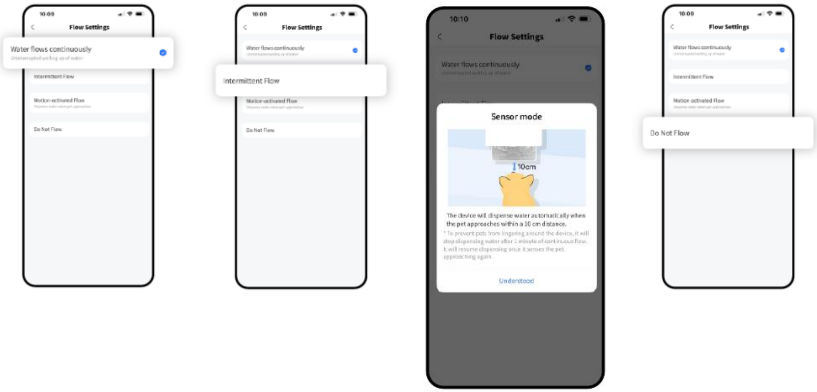

** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*

5.3.5 Stimme

Halten Sie die Taste „Sprechen“ („Speak“) gedrückt und kommunizieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Haustier.

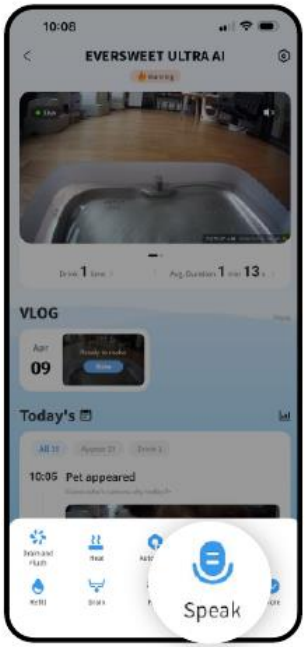

5.3.6 Tiefenreinigung mit kochendem Wasser


Tippen Sie auf die Taste „Tiefenreinigung“ („Deep Clean“), um den Reinigungsmodus mit kochendem Wasser zu starten. In diesem Modus wird kochendes Wasser zur Reinigung der Pumpe, des FlowLift-Moduls und der Wasserschale verwendet.

⚠ Befolgen Sie genau die Anweisungen in der App. Um Verbrühungen Ihres Tieres zu vermeiden, achten Sie darauf, dass es sich während der Reinigung mit kochendem Wasser in ausreichendem Abstand vom Brunnen aufhält.



❶ Nach dem Einschalten dieses Modus leert das Gerät zunächst die Wasserschale.


❷ Warten Sie, bis das FlowLift-Modul vollständig abgesenkt ist, und gießen Sie dann langsam die entsprechende Menge kochendes Wasser in die Wasserschale (achten Sie darauf, dass der Wasserstand die MAX-Markierung in der Schale nicht überschreitet).

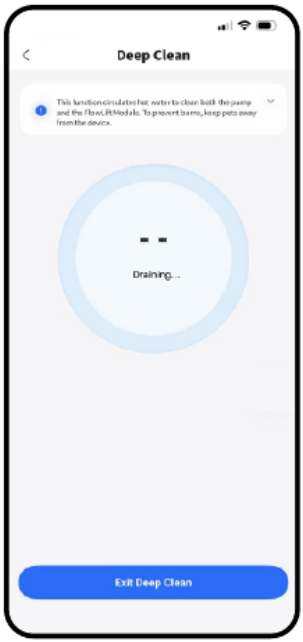
Deep Clean
This function circulates hot water to clean both the pump and the FlowLift Module. To prevent burns, keep pets away from the device.
- -
Draining...
Exit Deep Clean


Deep Clean
This function circulates hot water to clean both the pump and the FlowLift Module. To prevent burns, keep pets away from the device.
- -
Add boiling water to MAX line
Exit Deep Clean

❸ **Das Gerät startet anschließend automatisch einen Reinigungszyklus mit kochendem Wasser.**

❹ **Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Damit sich Ihr Tier nicht verbrüht, achten Sie darauf, dass es sich dem Brunnen während dieses Vorgangs nicht nähert.**

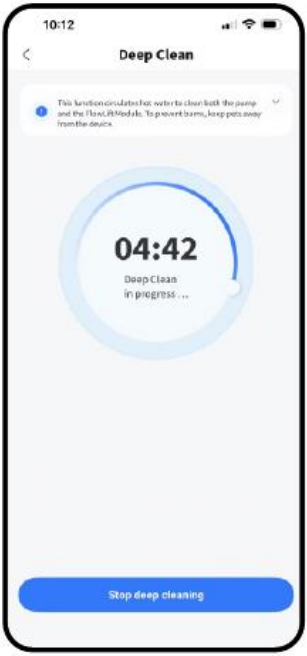

⚠ *Während des Reinigungszyklus mit kochendem Wasser ist die Wassertemperatur in der Wasserschale hoch. Etwa 10 Minuten nach Ende des Reinigungszyklus normalisiert sich die Wassertemperatur jedoch wieder.

⚠ *Wenn Sie diesen Modus während der Reinigung verlassen, wird das kochende Wasser in den Abwassertank abgelassen, was das Gerät beschädigen kann. Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen dieses Modus, dass das Wasser abgekühlt ist.

** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*

5.3.7 Heizung

*** Hinweis: Für die Nutzung dieser Funktion muss eine beheizbare Wasserschale erworben werden.**

Warten Sie nach dem Einschalten der Heizfunktion etwa 2–3 Stunden, bis die Wasserschale automatisch die gewünschte Temperatur erreicht. Dabei wird das kalte Wasser erwärmt und die Temperatur anschließend 24 Stunden lang konstant gehalten.

Die Wassertemperatur in der Schale kann nach Ihren Bedürfnissen im Bereich von 20 °C bis 30 °C (68 °F bis 86 °F) eingestellt werden.

*** Die tatsächliche Heizwirkung und die Heizdauer können je nach Umgebungstemperatur und Wassermenge variieren.**



** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*


5.4 Videowiedergabe

⚠ Nach Aktivierung des kostenpflichtigen Abonnements PETKIT Care+ tippen Sie in den Protokollen auf eine beliebige Videoaufnahme und erhalten Zugriff auf die Wiedergabe des gesamten Videos, die Wiedergabe mit Markierung und die beschleunigte Wiedergabe.

❶ **Wiedergabe ausgewählter Abschnitte** – Durch Tippen auf das Video in den Protokollen können Sie eine 4 Sekunden lange beschleunigte Vorschau abspielen.

❷ **Wiedergabe des gesamten Videos** – Wechseln Sie auf die Registerkarte „Wiedergabe“ („Playback“), auf der Sie den gesamten Videoclip ansehen können.

❸ **Wiedergabe beschleunigen** – Tippen Sie im Wiedergabemodus oben rechts auf das Symbol ••• und wählen Sie die gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit. Sie können auch lange auf die Mitte des Videobildschirms drücken, um auf die doppelte Wiedergabegeschwindigkeit umzuschalten.

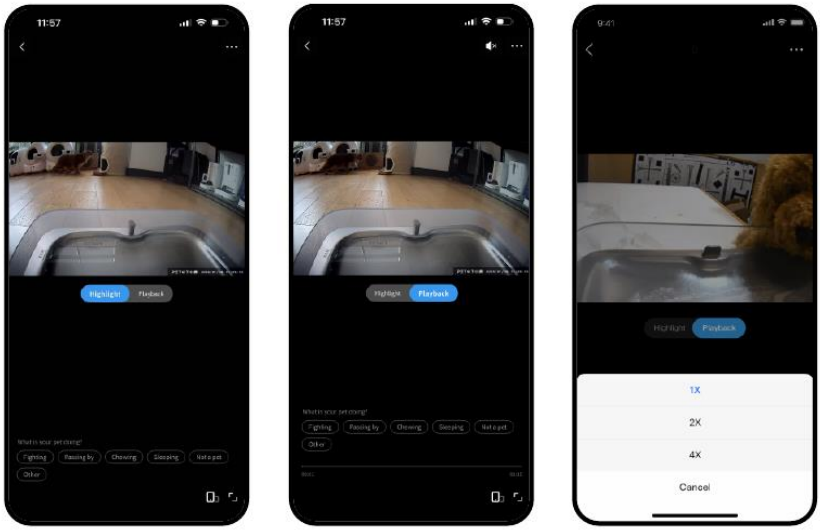


** Hinweis: Das Erscheinungsbild der Oberfläche kann sich aufgrund unregelmäßiger Software-Updates ändern; bitte richten Sie sich nach der aktuellen Darstellung.*


5.5 Videoaufnahmen löschen

Aufgezeichnete Videoaufnahmen von Ereignissen können Sie löschen.

❶ **Möglichkeit 1:** Wischen Sie nach links, um das Video zu löschen.

❷ **Möglichkeit 2:** Tippen Sie auf das Video, das Sie löschen möchten, und tippen Sie in der Wiedergabe im Vollbild oben rechts auf das Symbol ••• , um das Video zu löschen.

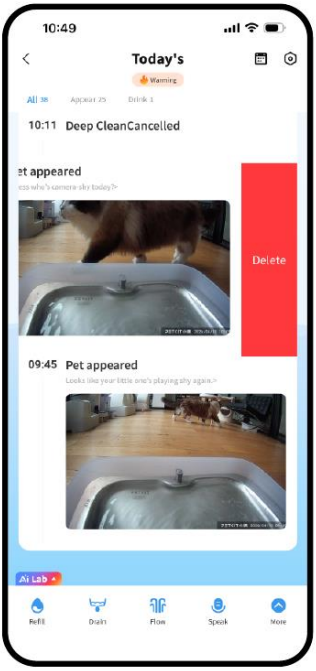

10:49
Today's
Warning
All 38
Appear 25
Drink 1
10:11 Deep CleanCancelled
et appeared
Delete
09:45 Pet appeared
AI Lab
Refill
Drain
Flow
Speak
More

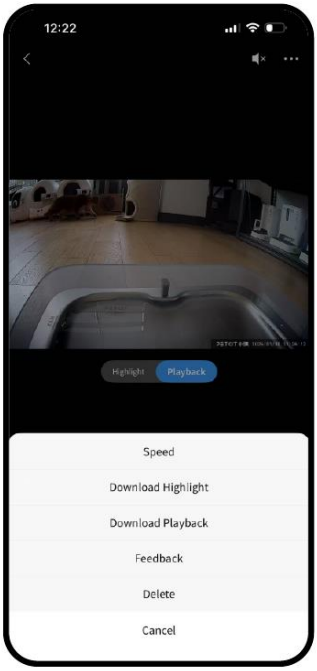
12:22
Highlight
Playback
Speed
Download Highlight
Download Playback
Feedback
Delete
Cancel

5.6 Datenschutz


❶ **Berechtigung zur Nutzung der Kamera** – Sie können die Kamera nach Bedarf ein- oder ausschalten.

⚠ Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, nimmt sie keine Videos auf.

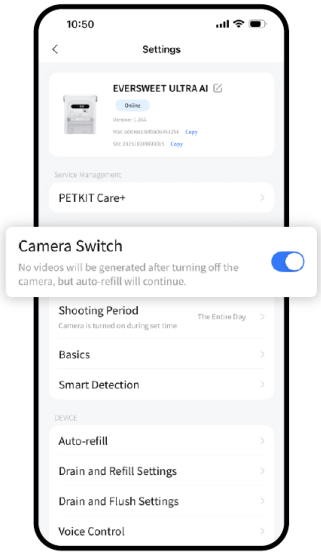


❷ **Benutzerdefiniertes Erkennungsintervall der Kamera** – Sie können einen Zeitraum festlegen, in dem die Kamera aktiv ist. Außerhalb dieses Zeitraums schaltet sich die Kamera automatisch aus.


⚠ Solange die Kamera ausgeschaltet ist, können Sie vorübergehend die Live-Übertragung ansehen; die Kamera nimmt jedoch keine Videos auf.

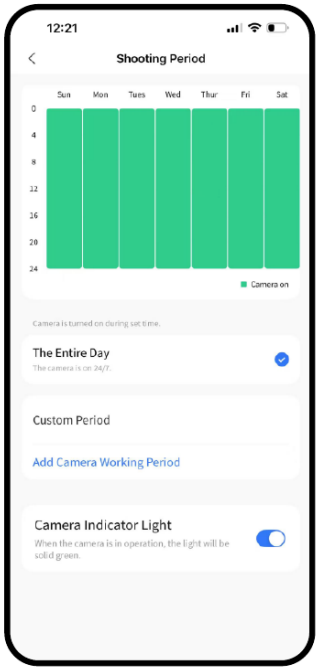

❸ **Intelligente Erkennung** – Die Erkennung von Haustieren und die Trinkerkennung können Sie nach Bedarf ausschalten. Wenn diese Funktionen ausgeschaltet sind, zeigt die Kamera keine Ereignisse im Zusammenhang mit Haustieren und Trinken an und nimmt auch keine entsprechenden Videos auf.

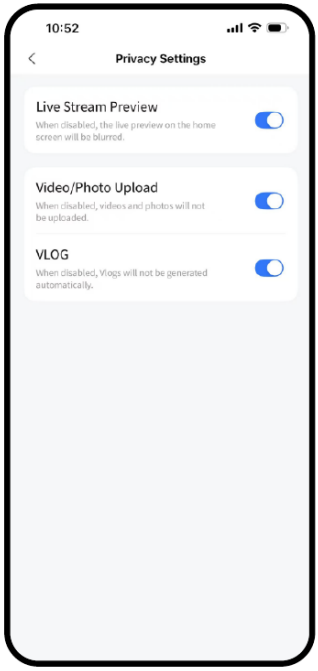

❹ **Schutz des Live-Übertragungsbereichs** – Ist diese Funktion eingeschaltet, wird der Bereich der Live-Vorschau verpixelt/unscharf dargestellt, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

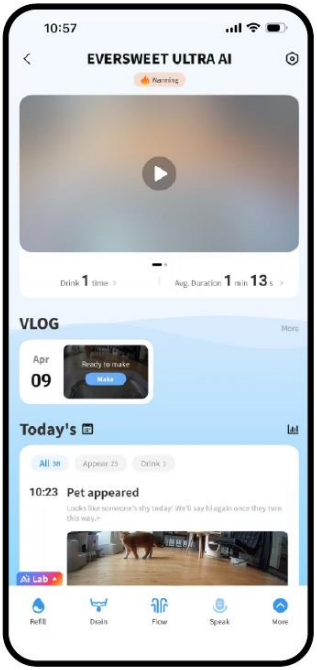

5.7 Weitere Hinweise


❶ **Cloud-Speicher** – Videos werden nur für einen begrenzten Zeitraum gespeichert, und Videos, die diesen Zeitraum überschreiten, werden regelmäßig gelöscht. (Ein 7-Tage-Zyklus bedeutet beispielsweise, dass Videos oder Fotos der letzten 7 Tage aufbewahrt werden und Inhalte ab dem achten Tag automatisch gelöscht werden.) Alle Videos können heruntergeladen werden, und heruntergeladene Videos können sowohl im lokalen Album Ihres Telefons als auch im Album der App angesehen werden.

❷ **PETKIT-Care+-Dienst** – Nach dem Abschluss des PETKIT-Care+-Abonnements erhalten Sie Zugriff auf die vollständige Wiedergabe von HD-Videos und weitere Vorteile. Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung auf der jeweiligen Seite. Der PETKIT-Care+-Dienst kann nur einmal jährlich auf einen anderen PETKIT-Roboter PUROBOT ULTRA übertragen werden. Der PETKIT-Care+-Dienst ist ein virtuelles Produkt und kann nach dem Kauf nicht zurückgegeben werden.

06 BEDIENFELD UND ANZEIGEN

6.1 Anzeigen und Tasten

Tasten und Anzeigen auf dem Bedienfeld

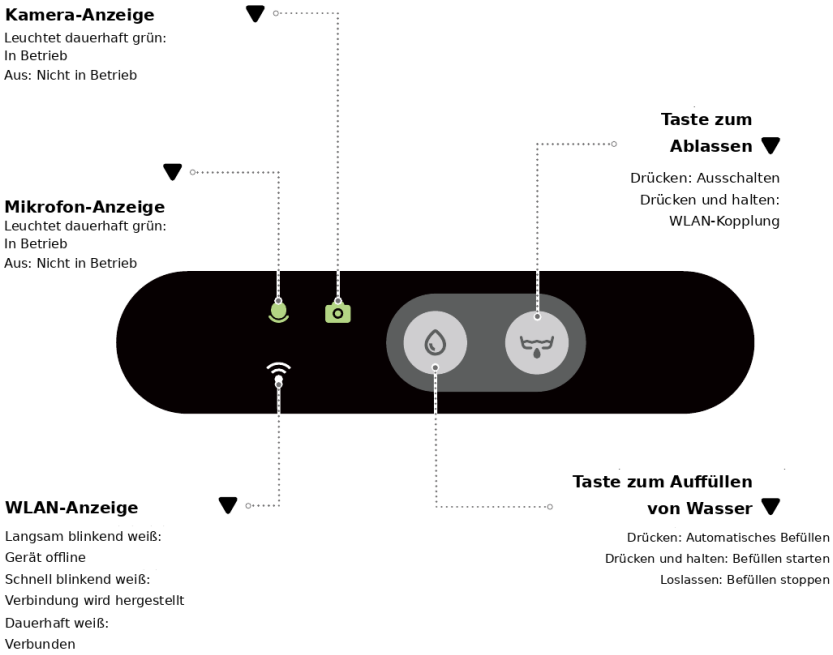


Beachten Sie beim Drücken und Halten der Taste „Wasser auffüllen“ („Water Refill Button“), dass der Wasserstand in der Schale die MAX-Markierung nicht überschreitet.

Durch Drücken der Taste „Wasser auffüllen“ („Water Refill Button“) starten Sie das automatische Befüllen. Durch Drücken und Halten der Taste starten Sie das Befüllen, durch Loslassen stoppen Sie es.


Wassermangel-Anzeige

- Leuchtet am Frischwassertank eine rote Anzeige, ist der Wasserstand niedrig. Bitte füllen Sie den Tank umgehend mit sauberem Wasser auf.
- Blinkt die rote Anzeige, ist der Tank leer. Bitte füllen Sie den Tank sofort mit sauberem Wasser auf.
- Nach dem Befüllen des Frischwassertanks erlischt die Anzeige.

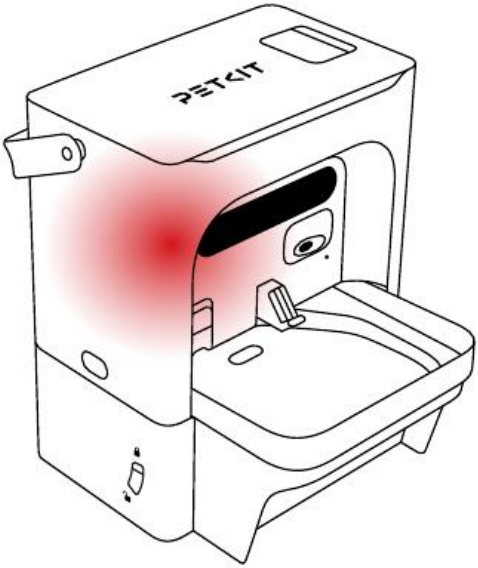


Füllstandsanzeige des Abwassertanks

- Leuchtet am Abwassertank eine rote Anzeige, ist der Tank voll. Bitte leeren Sie ihn so bald wie möglich.
- Nach dem Entleeren des Abwassers und dem erneuten Einsetzen des Tanks in die Basis erlischt die Anzeige.

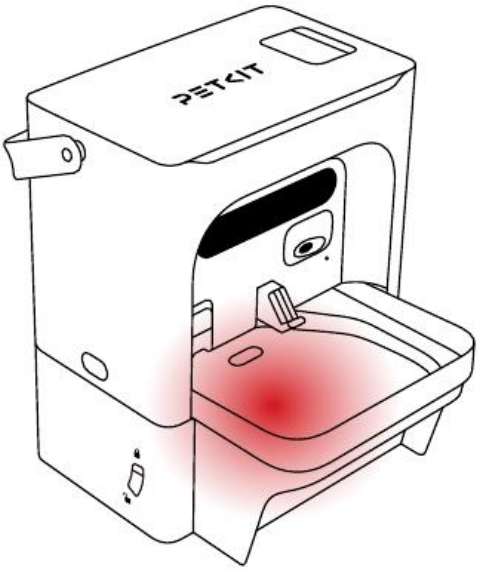


6.2 Abwassertank leeren

❶ Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten der Basis und ziehen Sie anschließend den Abwassertank heraus.

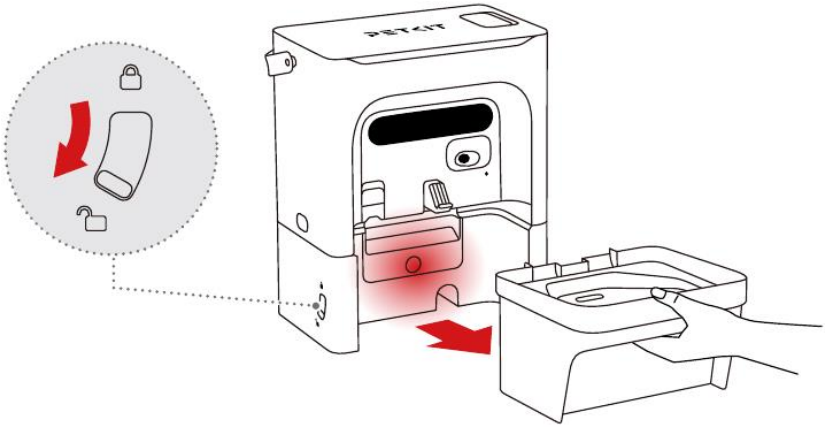

❷ **Nehmen Sie die Wasserschale heraus und gießen Sie das Abwasser aus.**

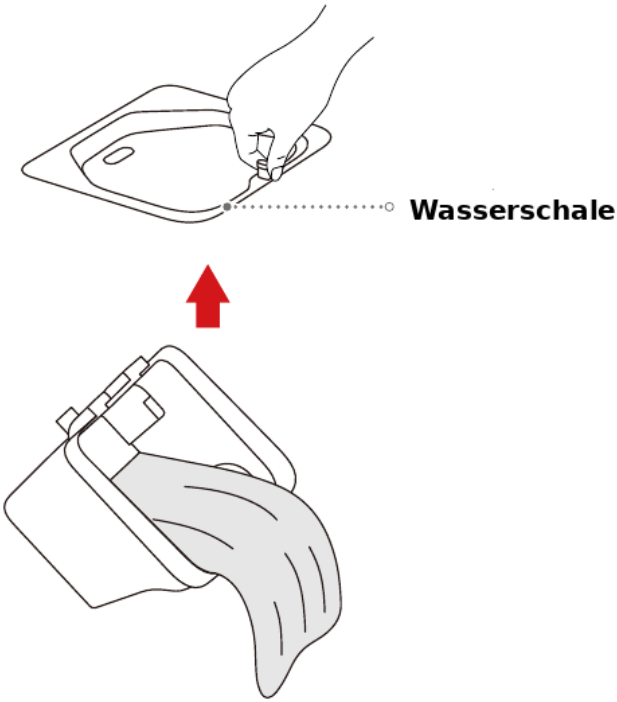

07 VIDEOANLEITUNG

7.1 Installation und Verwendung



HIER KLICKEN

7.2 Reinigung und Wartung



HIER KLICKEN

08 TECHNISCHE DATEN

Name	PETKIT EVERSWEET ULTRA AI HEALTH CARE Haustier-Trinkbrunnen
Modell	P4117
Materialien	ABS, 304-Edelstahl, PP, PPO
Abmessungen	290 × 304 × 353 mm (11,41 × 11,96 × 13,89 in)
Fassungsvermögen	Frischwassertank: 5 l; Abwassertank: 1,8 l
Nennleistung	12 V, 2 A
Gewicht	ca. 3,5 kg (7,71 lb)
Konnektivität	2,4- und 5-GHz-WLAN, Bluetooth 4.0
Einsatzbereich	Katzen und kleine Hunderassen

09 LIEBE NUTZER

Vielen Dank, dass Sie sich für den Haustier-Trinkbrunnen PETKIT EVERSWEET ULTRA AI HEALTH CARE entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Mit jeder Installation oder Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.

PETKIT übernimmt keine Haftung und keine rechtliche Verantwortung für etwaige Unfälle oder Verletzungen, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts ergeben.

PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Änderungen vor.

10 SICHERHEITSHINWEISE

* Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu einer Funktionsstörung des Produkts oder zu anderen unvorhergesehenen Schäden führen.

* Um die ordnungsgemäße Funktion des Produkts sicherzustellen, wurde es vor dem Versand strengen Tests unterzogen. Eine geringe Menge Restwasser im Inneren des Produkts ist normal und weist weder auf einen Defekt noch auf eine vorherige Benutzung hin. Verwenden Sie es unbesorgt.

- Installieren und verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der Anleitung.
- Dieses Produkt wird für Tiere unter 3 Monaten nicht empfohlen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Zerkratzen Sie die Kamera nicht mit scharfen Gegenständen.
- Dieses Produkt wird mit Schutzkleinspannung betrieben. Dennoch kann das Beißen in Kabel durch ein Tier zu einem Stromschlag führen. Sichern und verstecken Sie das Netzkabel daher während der Nutzung, damit das Tier nicht daran beißen kann. Stellen Sie fest, dass Ihr Tier am Kabel nagt, halten Sie es sofort davon ab.
- Verwenden Sie ausschließlich das Originalnetzteil. Die Verwendung nicht originaler Netzteile kann das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche. Kippen Sie es nicht, da dies zu einer Funktionsstörung oder zum Verschütten von Wasser führen könnte.
- Tauchen Sie die Basis der Haupteinheit dieses Produkts nicht in Wasser und weichen Sie sie nicht ein.
- Reinigen Sie die Edelstahlteile des Produkts vor der Verwendung.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Reparaturen müssen von Fachpersonal durchgeführt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Sie für längere Zeit verreisen, prüfen Sie bitte die verbleibende Wassermenge.
- Sollten bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

Entsorgung

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht im normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen „Mülltonne auf Rädern“ auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Pflicht, das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln. Verbraucher sollten sich an die örtlichen Behörden oder an den Händler wenden, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung ihrer Altgeräte zu erhalten.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Warnung:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Es wurde geprüft, dass das Gerät die allgemeinen Anforderungen an die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung erfüllt. Dieses Gerät erfüllt die von der FCC festgelegten Expositionsgrenzwerte für unkontrollierte Umgebungen. Bei Installation

und Betrieb dieses Geräts sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper eingehalten werden.

IC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und

2) es muss alle Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

CE-Kennzeichnung

Das Gerät wurde für die Verwendung in den EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website verfügbar: www.elektro-halsbander.de. Änderungen der technischen Parameter, Eigenschaften sowie Druckfehler vorbehalten.

Hersteller, Servicecenter und Vertrieb:

Web: www.elektro-halsbander.de

E-Mail: info@elektro-halsbander.de

Tel: +49 176 34 433 212