
REEDOG AQUA SMART


Fântână pentru câini și pisici

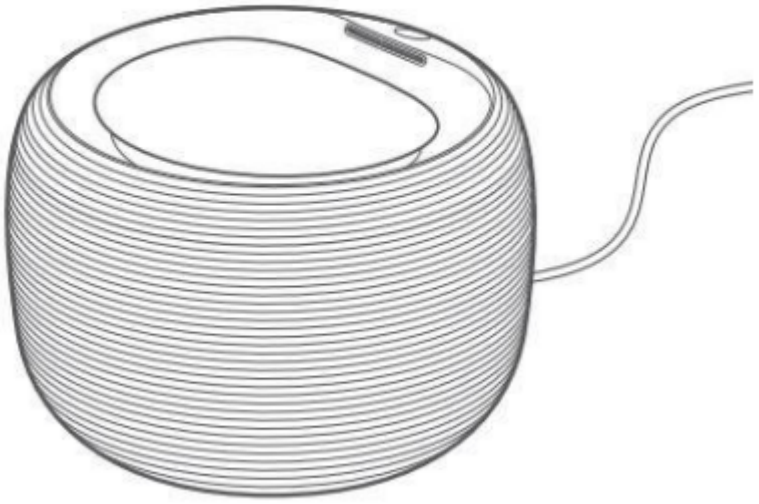

MANUAL DE UTILIZARE

CONȚINUTUL PACHETULUI

1. **Fântână Reedog**
2. **Cablu de încărcare Reedog 1,5 m**
3. **Filtru**
4. **Manual de utilizare**

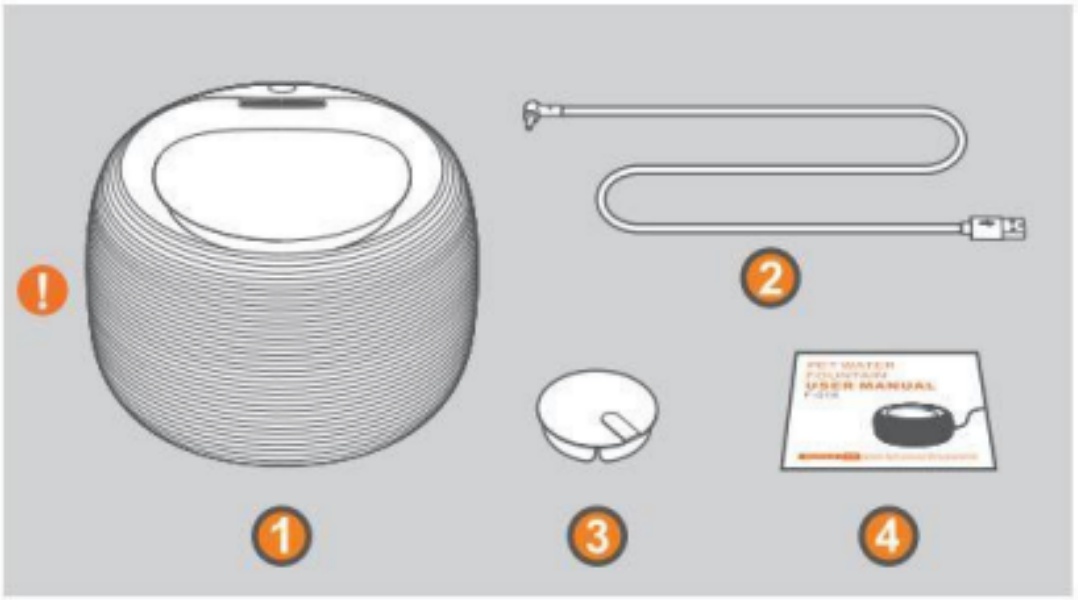

FUNCȚII PRINCIPALE

- 2 moduri de curățare
- Capacitate 2,5 l
- Butoane tactile
- Funcționare ultra-silențioasă a fântânii
- Complet demontabilă
- Alertă pentru nivel scăzut de apă
- Materiale de calitate
- Cablu de încărcare USB
- Material plastic ABS de calitate
- Sistem de filtrare triplu

2 MODURI DE CURĂȚARE

MODUL NORMAL (N): Acesta este un mod de funcționare continuă, cu flux continuu de apă. Este modul implicit și include spălarea automată a părului și a impurităților la fiecare jumătate de oră.

MODUL INTELIGENT (S): Acesta este un mod de economisire a energiei, cu o pauză de 1 minut la fiecare 6 minute și o spălare automată a impurităților după 5 cicluri.

CUM FUNCȚIONEAZĂ FÂNTÂNA

SISTEM DE FILTRARE TRIPLĂ

- Țesătură microporoasă netesută
- Cărbune activ din coji de nucă de cocos
- Rășină schimbătoare de ioni

CÂND SE SCHIMBĂ FILTRUL Durata de viață a filtrului din fântână va varia în funcție de utilizarea specifică și de calitatea sursei de apă.

- Înlocuiți la 2 săptămâni în modul normal N.
- Înlocuiți la 4 săptămâni în modul inteligent S.

Fântâna de apă ultra-silențioasă realizează funcția de circulație a apei. Apa curgătoare nu doar că menține apa curată, dar atrage și atenția animalelor de companie și le încurajează să bea apă mai des.

DESPACHETARE ȘI MONTAJ După despachetare, verificați mai întâi accesoriile în funcție de conținutul pachetului. După confirmare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul produsului.

1. Scoateți filtrul, buretele de amortizare și pompa și clătiți-le.
2. Ridicați tava de apă introducând degetele de-a lungul marginii, introduceți mai întâi buretele de amortizare, apoi introduceți filtrul cu fața în sus în compartimentul pentru filtru.
3. Despachetați cablul de alimentare și atașați-l la adaptorul de încărcare, apoi conectați-l la priză. Cablul de alimentare fără adaptor poate fi conectat la orice port USB.
4. Produsul este asamblat.




CONFIGURAREA FÂNTÂNI

- **SCHIMBAREA MODULUI** Atingeți de două ori butonul tactil pentru a comuta între modul normal (N) și modul inteligent (S).
- **SPĂLAREA MANUALĂ A PĂRULUI ȘI A IMPURITĂȚILOR** Apăsați și mențineți apăsat butonul tactil timp de 5 secunde pentru a porni funcția de spălare a părului. Funcția de spălare durează 15 secunde. Dacă nu este curățat din prima, repetați operațiunea până când părul este îndepărtat din recipientul de apă.
- **ALERTĂ PENTRU NIVEL SCĂZUT DE APĂ** Când nivelul apei scade, indicatorul N/S va clipi simultan. Vă rugăm să verificați nivelul apei pentru a putea adăuga apă pentru animalele de companie în prealabil.
- **SPĂLAREA AUTOMATĂ A PĂRULUI ȘI A IMPURITĂȚILOR** În modul normal, părul este spălat automat o dată la fiecare jumătate de oră; în modul inteligent S, spălarea automată se activează după fiecare al cincilea ciclu de evacuare a apei.









CUM SE CURĂȚĂ FÂNTÂNA


Demontarea suportului și a pompei



Scoateți suportul



Scoateți capacul

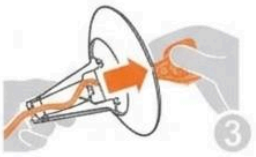


Deconectați pompa


Instalarea suportului și a pompei




Aliniați punctele

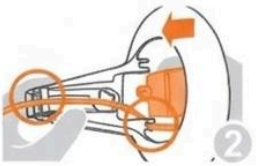

Introduceți cablul în caneluri și împingeți pompa

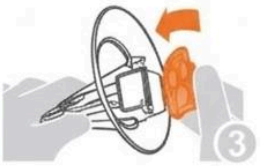

Închideți capacul

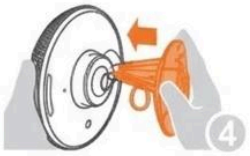

Instalați suportul pe capacul superior



Introduceți cablul în exces în suport

CUM SĂ CURĂȚI FÂNTÂNA

CURĂȚARE SIMPLĂ Fântâna poate fi curățată cu detergent de vase, iar cartușul filtrant poate fi curățat doar cu apă. Curățarea simplă nu necesită demontarea produsului.

CURĂȚARE COMPLETĂ Efectuați o curățare completă o dată pe lună. După o utilizare îndelungată, se pot acumula impurități pe fântână, iar partea interioară a fântânii necesită o perie pentru curățare. Curățarea completă necesită demontarea produsului.

ÎNTREȚINEREA POMPEI În cazul unei utilizări îndelungate, debitul apei poate scădea sau pompa poate face zgomot. Acest lucru este cauzat de acumularea de impurități și corpuri străine în interiorul pompei de apă, motiv pentru care pompa trebuie curățată regulat.

- Folosiți o șurubelniță, deșurubați șurubul pentru a deschide capacul, apoi scoateți direct elicea. Folosiți o perie mică pentru a curăța elicea și toate suprafețele interioare ale pompei.



INFORMAȚII IMPORTANTE

De ce face pompa zgomot anormal în timpul utilizării? Este posibil să fi intrat mici corpuri străine în pompa de apă. Demontați și spălați pompa de apă, apoi reinstalați-o.

De ce plutește o pulbere neagră în apă? Este vorba despre pulbere fină de cărbune activ din coji de nucă de cocos, care este sigură și neofensivă. Pentru a remedia acest lucru, puteți curăța separat cartușul filtrant.

Este materialul fântânii sigur? Toate produsele noastre folosesc plastic ABS de calitate alimentară, care este sigur și netoxic. Toate celelalte componente nu conțin BPA. Piesele electronice sunt complet separate de electricitate și apă.

Cât timp poate fi folosit cartușul filtrant? Durata de viață a elementului filtrant poate fi mai lungă sau mai scurtă, în funcție de utilizarea specifică. Se recomandă înlocuirea acestuia după o lună de utilizare continuă.

Unde trebuie amplasată fântâna? Suprafața pe care este amplasată trebuie să fie plană și la distanță de alte electrocasnice.

Pot folosi orice cablu pentru încărcarea fântânii? Folosiți pentru încărcare doar cablul original inclus; tensiunea de intrare USB a produsului este de 5V. Este interzisă utilizarea unui adaptor de încărcare rapidă, deoarece acesta poate deteriora placa de circuite. Vă rugăm să verificați cu atenție tensiunea de ieșire și tipul adaptorului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Numele produsului: Pet Water Fountain
- Număr model: F-016
- Tensiune de intrare: 5VDC
- Putere: 1W
- Curent: 200mA
- Materialul fântânii: Plastic ABS
- Capacitatea produsului: 2,5 l
- Greutate netă: 0,85 kg
- Dimensiunea produsului: 21 cm * 21 cm * 15 cm
- Temperatură de funcționare: 1°C~40°C
- Temperatură de depozitare: -10°C~50°C
- Potrivit pentru: Pisici, precum și câini de talie medie și mică

Declarație de conformitate, service în garanție și post-garanție: Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat cu simbolul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cerere la sediul importatorului și în magazinele acestuia.

Aparatul afost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web:www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro