
REEDOG AQUA SMART


Fuente de agua para perros y gatos

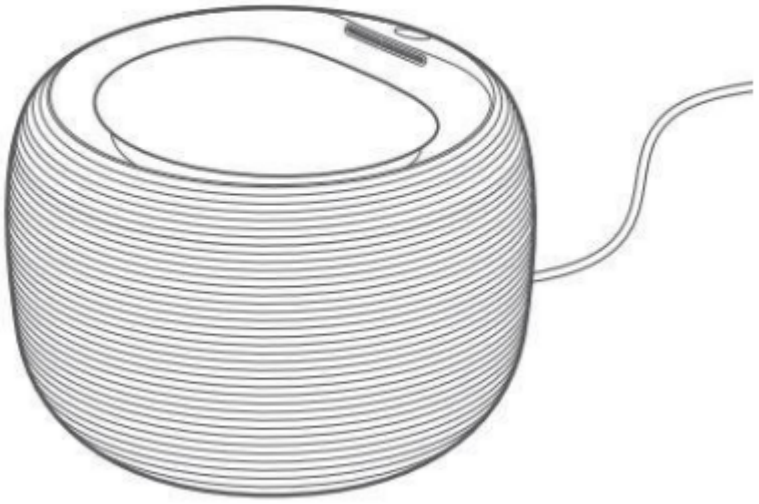

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. **Fuente Reedog**
2. **Cable de carga Reedog 1,5 m**
3. **Filtro**
4. **Manual de usuario**

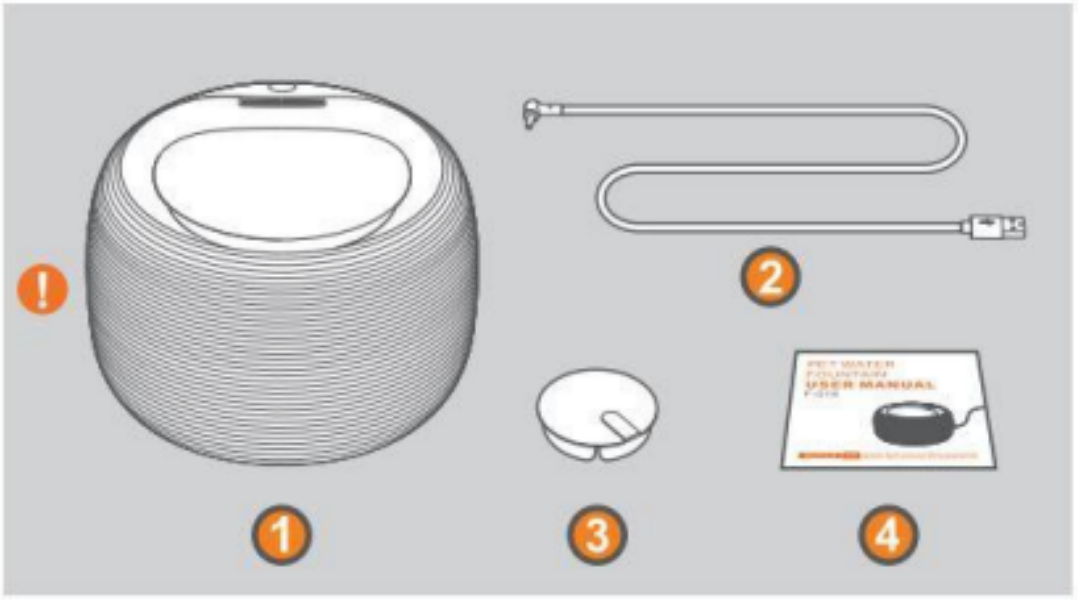

FUNCIONES PRINCIPALES

- 2 modos de limpieza
- Capacidad de 2,5 l
- Botones táctiles
- Funcionamiento de la fuente ultra silencioso
- Completamente desmontable
- Alerta de nivel bajo de agua
- Materiales de calidad
- Cable de carga USB
- Material de plástico ABS de calidad
- Sistema de triple filtración

2 MODOS DE LIMPIEZA

MODO NORMAL (N):

Este es un modo de funcionamiento continuo con flujo de agua constante. Es el modo predeterminado e incluye el lavado automático de pelos e impurezas cada media hora.

MODO INTELIGENTE (S): Este es un modo de ahorro de energía con una pausa de 1 minuto cada 6 minutos y un lavado automático de impurezas después de 5 ciclos.

CÓMO FUNCIONA LA FUENTE

SISTEMA DE TRIPLE FILTRACIÓN

- Tejido no tejido microporoso
- Carbón activado de cáscara de coco
- Resina de intercambio iónico

CUÁNDO CAMBIAR EL FILTRO

La vida útil del filtro en la fuente variará según el uso específico y la calidad de la fuente de agua.


- Reemplazar cada 2 semanas en el modo normal N.
- Reemplazar cada 4 semanas en el modo inteligente S.

La fuente de agua ultra silenciosa realiza la función de circulación del agua. El agua corriente no solo mantiene el agua limpia, sino que también atrae la atención de las mascotas y las anima a beber agua con más frecuencia.

DESEMBALAJE Y MONTAJE

Después de desembalar, compruebe primero los accesorios según el contenido del paquete. Tras la confirmación, lea atentamente el manual del producto.

1. Retire el filtro, la esponja amortiguadora y la bomba, y enjuáguelos.
2. Levante la bandeja de agua introduciendo los dedos a lo largo del borde, coloque primero la esponja amortiguadora y luego inserte el filtro con la cara hacia arriba en el compartimento del filtro.
3. Desembale el cable de alimentación y conéctelo al adaptador de carga, luego conéctelo a la toma de corriente. El cable de alimentación sin adaptador se puede conectar a cualquier puerto USB.
4. El producto está montado.

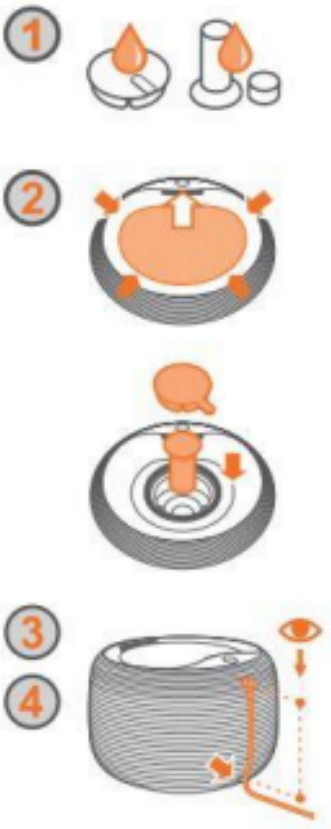

CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE

- CAMBIO DE MODO: Toque dos veces el botón táctil para alternar entre el modo normal (N) y el modo inteligente (S).
- LAVADO MANUAL DE PELOS E IMPUREZAS: Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para iniciar la función de lavado de pelos. La función de lavado dura 15 segundos. Si no se limpia al primer intento, repita la operación hasta que se eliminen los pelos del recipiente de agua.
- ALERTA DE NIVEL BAJO DE AGUA: Cuando el nivel del agua disminuya, el indicador N/S parpadeará simultáneamente. Por favor, compruebe el nivel del agua para poder añadir agua a sus mascotas con antelación.
- LAVADO AUTOMÁTICO DE PELOS E IMPUREZAS: En el modo normal, los pelos se lavan automáticamente una vez cada media hora; en el modo inteligente S, el lavado automático se activa después de cada quinto ciclo de salida de agua.










CÓMO LIMPIAR LA FUENTE


Desmontaje del soporte y de la bomba



Quite el soporte

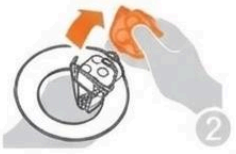

Quite la tapa

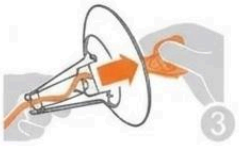


Desconecte la bomba

Instalación del soporte y de la bomba




Alinee los puntos

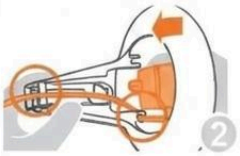

Introduzca el cable en las ranuras y empuje la bomba



Cierre la tapa

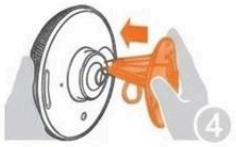

Instale el soporte en la tapacu superior



Introduzca el cable sobrante en el soporte

CÓMO LIMPIAR LA FUENTE

CURĂȚARE SIMPLĂ

- La fuente se puede limpiar con detergente lavavajillas, y el cartucho filtrante solo se puede limpiar con agua. La limpieza sencilla no requiere desmontar el producto.

CURATIZARE COMPLETĂ

- Realice una limpieza completa una vez al mes. Después de un uso prolongado, se pueden acumular impurezas en la fuente, y la parte interior de la misma requiere un cepillo para su limpieza. La limpieza completa requiere el desmontaje del producto.

MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

- En caso de un uso prolongado, el caudal del agua puede disminuir o la bomba puede hacer ruido. Esto se debe a la acumulación de impurezas y cuerpos extraños dentro de la bomba de agua, razón por la cual la bomba debe limpiarse regularmente.
- Utilice un destornillador, desatornille el tornillo para abrir la tapa y luego retire directamente el impulsor. Utilice un cepillo pequeño para limpiar el impulsor y todas las superficies interiores de la bomba.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- **¿Por qué la bomba hace un ruido anormal durante el uso?** Es posible que hayan entrado pequeños cuerpos extraños en la bomba de agua. Desmonte y lave la bomba de agua, y luego vuelva a instalarla.
- **¿Por qué flota un polvo negro en el agua?** Se trata de polvo fino de carbón activado de cáscara de coco, que es seguro e inofensivo. Para solucionar esto, puede limpiar el cartucho filtrante por separado.
- **¿Es seguro el material de la fuente?** Todos nuestros productos utilizan plástico ABS de grado alimentario, que es seguro y no tóxico. Todos los demás componentes están libres de BPA. Las piezas electrónicas están completamente separadas de la electricidad y el agua.
- **¿Cuánto tiempo se puede utilizar el cartucho filtrante?** La vida útil del elemento filtrante puede ser más corta o más larga dependiendo del uso específico. Se recomienda reemplazarlo después de un mes de uso continuo.
- **¿Dónde debe colocarse la fuente?** La superficie en la que se coloque debe ser plana y estar alejada de otros electrodomésticos.
- **¿Puedo usar cualquier cable para cargar la fuente?** Utilice únicamente el cable original incluido para la carga; la tensión de entrada USB del producto es de 5V. Está prohibido utilizar un adaptador de carga rápida, ya que puede dañar la placa de circuitos. Compruebe atentamente la tensión de salida y el tipo de adaptador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Nombre del producto:** Fuente de agua para mascotas (Pet Water Fountain)
- **Número de modelo:** F-016
- **Tensión de entrada:** 5VDC
- **Potencia:** 1W
- **Corriente:** 200mA
- **Material de la fuente:** Plástico ABS
- **Capacidad del producto:** 2,5 l
- **Peso neto:** 0,85 kg
- **Dimensiones del producto:** 21 cm * 21 cm * 15 cm
- **Temperatura de funcionamiento:** 1 °C ~ 40 °C
- **Temperatura de almacenamiento:** -10 °C ~ 50 °C
- **Adecuado para:** Gatos, así como perros de tamaño mediano y pequeño

Declaración de conformidad, servicio de garantía y postgarantía: El dispositivo ha sido aprobado para su uso en los países de la UE y, por lo tanto, lleva el marcado CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web del importador, previa solicitud en la sede del importador y en sus tiendas.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es