

DELTA CANINE™ REMOTE


Pokyny pro instalaci

Úvod

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Popis přístroje

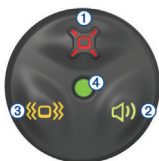

①	Stimulační tlačítko. Zvolte pro stimulaci psa.
②	Tlačítko tónu. Zvolte pro aktivaci akustického tónu.
③	Tlačítko vibrace. Zvolte pro vibraci
④	Stavová LED kontrolka. LED dioda bliká zeleně, je-li zvoleno tlačítko, po dobu maximálně 8 sekund (tréninkové akce by měly být typicky mnohem kratší než 8 sekund). LED dioda bliká červeně, je-li zbývající kapacita baterie nízká.

Spárování dálkového ovládání s přístrojem Varia

Než budete moci dálkový ovladač používat, musíte spárovat zařízení Delta Smart™ s aplikací Garmin Canine™ na vašem smartphonu. *Více informací naleznete v Návodu k obsluze.*

- 1 V obchodu s aplikacemi na smartphonu nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin Canine.
- 2 V nabídce aplikace vyberte možnost „My Family“.
- 3 Vyberte psa pro spárování s dálkovým ovládáním.
- 4 Pro spárování dálkového ovládání s Vaším zařízením postupujte podle pokynů v aplikaci.

Po spárování dálkového ovládání se dané zařízení připojí a zapne kdykoli je v dosahu.

Aktivace dálkového ovládání

Pro prodloužení životnosti baterie se dálkový ovladač po 5 minutách nečinnosti přepne do úsporného režimu.

Chcete-li dálkový ovladač znovu aktivovat, stiskněte libovolné tlačítko.

POZNÁMKA: Možná budete muset počkat několik sekund, než se dálkový ovladač znovu spojí s přístrojem Delta Smart.

Používání držáků

Dálkové ovládání lze na jízdní kolo připevnit prostřednictvím několika různých držáků, které buď mohou být součástí sady s přístrojem nebo je lze zakoupit

samostatně. Tyto držáky umožňují připevnit dálkové ovládání na Vaše tělo, jízdní kolo nebo na jiný předmět.

- Zarovnejte dva výřezy ① s bočními úchyty držáku zatlačte dálkové ovládání dovnitř tak, aby se s cvaknutím zajistilo.



- Jemně zatlačte na uvolňovací výstupek ② a vyjměte dálkové ovládání z držáku.

Výměna baterie

Pro výměnu baterie potřebujete malý křížový šroubovák, malý plochý šroubovák a novou hodinkovou lithiovou baterii CR2032.


- 1 Prostřednictvím křížového šroubováku vyšroubujte tři šroubky zadního krytu ①.



- 2 Sejměte zadní kryt dálkového ovládání.
- 3 Omotejte konec malého plochého šroubováku kouskem pásky. Páska chrání baterii, prostor pro uložení baterie a kontakty před poškozením.
- 4 Opatrně vypáče baterii z jejího uložení v zadním krytu.



- 5 Do uložení v zadním krytu vložte novou baterii tak, aby byla kladným kontaktem otočena dolů.
- 6 Ověřte si, že těsnění ② dobře sedí v příslušném zářezu.

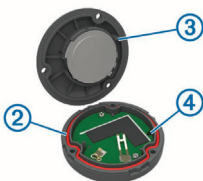

- 7 Zadní kryt nasadte zpět tak, aby kolíček v krytu přesně zapadl do otvoru ③ v obvodové desce ④.
- 8 Vložte zpět a zašroubujte všechny tři šrouby.

POZNÁMKA: Při utahování nestrhněte závit.

Technické údaje

Typ baterií	Vyměnitelný CR2032 (3 V)
Výdrž baterie	Až 1,5 roku (1 hod/denně)
Rozmezí provozní teploty	Od -10° do 50°C
Voděodolnost	5 ATM*

*Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpovídá hloubce 50 m pod vodní hladinou.

Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/waterrating.