

## Obsah

CHARAKTERISTIKA: .....	2
REEDOG FX-500 ZÁKLADŇA.....	3
VYSIELAČKA .....	4
REEDOG FX-500 PŘIJÍMAČ.....	6
INŠTALÁCIA OHRADNÍKA .....	7
Príklady a ukážky nákresov .....	8
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY K UMIESTNENIU DRÔTU .....	9
DOPORUČENIE K OHRADNÍKU .....	12
Výcvik psa.....	12
Údržba systému.....	13
Bezpečnosť .....	13
REŽIM UMOŽŇUJÚCI PISOVI VSTUP ZA VYZNAČENÉ HRANICE .....	14
NASTAVENIE PRE VIACEJ PRIJÍMAČOV - PSOV .....	14
NASTAVENIE ÚROVNĚ STIMULÁCIE .....	15
NABÍJANIE PRÍJIMAČA A VYSIELAČKY .....	16
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	16
Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis .....	18

## **CHARAKTERISTIKA:**

1. Kombinácia funkcií ohradníku a výcvikového obojku
2. Možnosť ovládania až 3 obojkov jedným ovládačom, dosah v otvorenom priestranstve až 1000 metrov
3. 10 úrovní pre nepretržitú a okamžitú stimuláciu
4. Tlačítka „+“ a „-“ umožňujúce nastavení intenzity impulzu
5. Tlačítko pre výber konkrétneho psa
6. LCD digitálna obrazovka ukazujúca úroveň impulzu a výber psov
7. 10sekundová bezpečnostná stopka. Prerušenie stimulácie, pokiaľ je pes v zóne dlhšiu dobu než 10 sekúnd.
8. Alarm pri poškodení drôtu
9. Výstražná zóna – zvuk a vibrácie a Korekčná zóna s 3 stupňami impulzu
10. Režim umožňujúci bezpečne prejsť plotom bez akéhokoľvek výstražného stimulu
11. 100m drôtu, 50 kusov vlajok a 2 adaptéry
12. Vodotesný prijímač a vysielaciačka
13. Nabíjací obojok a vysielaciačka (nabíjací 3.7V Li-ion batérie)
14. LED červené svetlo sa rozsvieti v prípade, že je batéria vybitá
15. Plne funkčný tréningový systém multi-dog
16. 2 hodiny nabíjania
17. 2ročná záruka
18. Výber kontaktných bodov, aby odpovedali typu psej srsti

## REEDOG-FX-500 ZÁKLADŇA



**Ovládanie šírky ohraničenia:** Nastavenie šírky ohraničenia - kombinácia výstražnej zóny a korekčnej zóny. Čím väčšiu úroveň nastavíte, tým je širšia (dlhšia) zóna korekcie.

**Vstupy pre drôt:** Vstupy pre drôty – drôt tu začína a končí

**Kontrolka zapnutia/vypnutia:** Svetelná kontrolka upozorňujúca, či je prístroj zapnutý/vypnutý


**Kontrolka správneho zapojenia slučky:** Svetelná kontrolka upozorňujúca, či je slučka drôtov úplná, aby signál mohol byť prenášaný.

**Napájanie:** Koncovka, pre pripojenie napájacieho adaptéru. Vysielač je napájaný 18V jednosmerným napätím.


# VYSIELAČKA




. “  ” a “  ” tlačítka: nastavenie intenzity impulzov od 1 do 10

. “  ” tlačítka: slúži pre zapnutie/vypnutie; držte tlačítka po dobu 4 sekúnd pre zapnutie vysielачky, LCD obrazovka zobrazí znak „A01”. Pokiaľ chcete vysielач vypnúť, opäť držte tlačítka po dobu 4 sekúnd.

. “  ” tlačítka: zvukové upozornenie

. “  ” tlačítka: upozornenie vibráciami – stlačte raz, vydá len jednu vibráciu, držte pre neprerušovanú vibráciu, automaticky však skončí po 8 sekundách

. “  ” tlačítka: impulz - stlačte raz, vydá len jeden impulz (momentálny), držte pre neprerušovaný (kontinuálny) impulz, automaticky však skončí po 8 sekundách

. “ **1,2,3** ” tlačítka: Tlačítka pre výber psa. S jedným ovládačom ste schopný trénovať až 3 psov pri dokúpení ďalších prijímačov Reedog FX-500. Môžete si zvoliť konkrétneho psa podľa písmen. Pes „1“, LCD obrazovka zobrazí informácie o danom psovi vo formáte “AXX”. Pokiaľ chcete trénovať psa „2”, stlačte prosím tlačítka 2, LCD obrazovka zobrazí “BXX”. Pokiaľ chcete trénovať psa „3”, stlačte tlačítka 3, LCD obrazovka zobrazí “CXX”.

V ZKRATKE: Pri stlačení tlačítka 1 sa zobrazí “AXX”, 2 = “B XX”, 3 = “C XX”. **XX znázorňuje silu vibrácií a impulzu.**

Vysielачka si pamätá nastavenie vibrácií, impulzu aj tónu pre jednotlivých psov. (10 úrovní nepretržitej stimulácie, 10 úrovní jednorazovej stimulácie, 1 úroveň zvukového upozornenia)

**POZNÁMKA: Červená kontrolka sa rozsvieti v prípade, že je batéria takmer vybitá.**

**Dobíjajte batériu do plna.**

# REEDOG FX-500 PRÍJÍMAČ

POZNÁMKA: Pred prvým použitím obojok nabite.

## LED kontrolka

Zobrazuje stav batérie - slabá batéria, stav nabíjania a plné nabitie

## Kontaktné miesta (elektrody)

Vyberte dlhé či krátke kontaktné body, podľa typu psej srsti.




## Gumový kryt pre napájanie

Odstráňte gumový kryt a vložte adaptér pre nabíjanie. Nabitie batérií trvá 2 hodiny.

## Tlačidlo zapnutia/vypnutia (single a dual mód)

Stlačte a držte počas 4 sekúnd pre zapnutie obojku. Dva tóny znamenajú potvrdenie a LED kontrolka sa rozsvieti na zeleno 1x každých 5 sekúnd, dokiaľ je obojok v prevádzke. Stlačte a držte po dobu 4 sekúnd pre vypnutie obojku. Zaznie dlhý tón a zelená LED kontrolka prestane blikať. Vypnutie obojku pri jeho nepoužívaní šetrí batérie. Toto tlačidlo slúži zároveň aj na prepínanie medzi módmi.

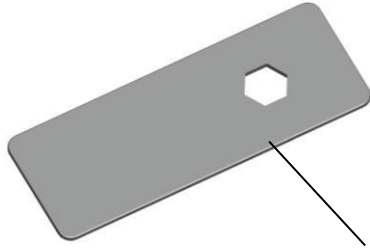

#### **Kľúč**

Slúži k výmene kontaktných bodov v prípade iného typu psej srsti. Pokiaľ má pes dlhú sršť, vyberte dlhé elektródy. Otočte kľúčom v smere hodinových ručičiek pre utiahnutie kontaktných bodov. Pre uvoľnenie otočte kľúčom proti smere hodinových ručičiek.

**Poznámka: Pokiaľ sú kontaktné body príliš utiahnuté, pootočte trochu v smere hodinových ručičiek, aby sa kontaktné body nezničili. Nikdy neut'ahujte príliš tesne.**

## **INŠTALÁCIA OHRADNÍKA**

### **Krok 1**

#### **A. Nákres schématu**

Pripravte si nákres oblasti, ktorú chcete ohradiť. Nákres vám pomôže vyhnúť sa nepredvídateľným prekážkam. Zahrňte tam dom, cesty, záhradu, bazén apod. Pokiaľ majú vaši susedia inštalovaný rovnaký systém, zahrňte tiež ho do nákresu.

#### **B. Určite umiestnenie vysielča (základne)**

Základňa umiestnite blízko akejkoľvek bežnej domácej zásuvky pomocou priložených skrutiek. Odolá mrznúcim teplotám, ale nie je vodotesný! Najlepšie je teda umiestniť vysielča v uzavretej oblasti. Inštalujte vysielča aspoň 1 meter od veľkých kovových predmetov (napr. bojler, železná vráta, pračka). Základňu môžete položiť na stôl, či iný predmet, alebo navítať na stenu apod. Pri inštalácii základne sa uistite, že kábel nemôže byť porušený dvermi, oknami či inými predmetmi. Pri vŕtaní dier sa uistite, že v oblasti vŕtania nevedú elektrické kable, či tam nie sú skrutky alebo klince.

#### **C. Určite miesto opustenia zakopaného drôtu zo zeme do základne**

Pretože musí byť vysielča namontovaný v uzavretom priestore chránenom pred dažďom, venujte pozornosť vývodu drôtov z interiéru. Existujúce otvory, ako dvere, trubky či okna môžu byť vhodné (pokiaľ nehrozí prerušenie). Inou možnosťou je vyvŕtať dieru na vhodnom mieste.



### **Krok 2**

#### **Zakreslite trasu kable do nákresu**

Zakreslite do nákresu predpokladanú trasu drôtu. To vám umožní jeho následnú jednoduchšiu inštaláciu. Aby systém fungoval, drôt musí tvoriť jednu uzatvorenú slučku.



## Príklady a ukážky nákresov

### Ohraničenie celej záhrady a bazénu

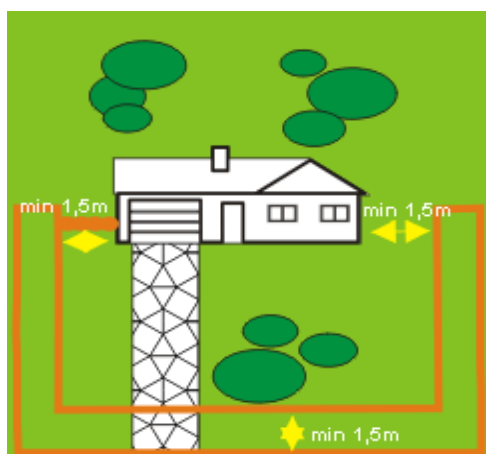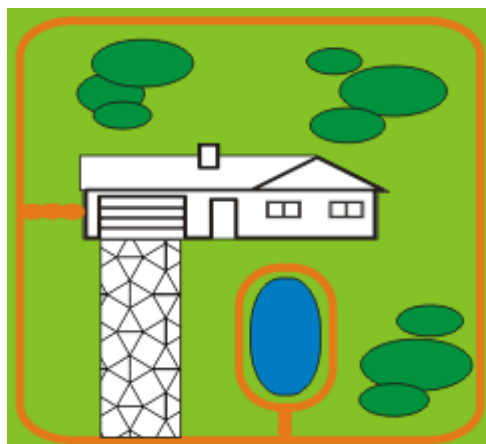

Ohraničenie časti záhrady, pes môže voľne prechádzať aj do druhej časti, a to po oboch stranách domu

### Ohraničení len prednej strany

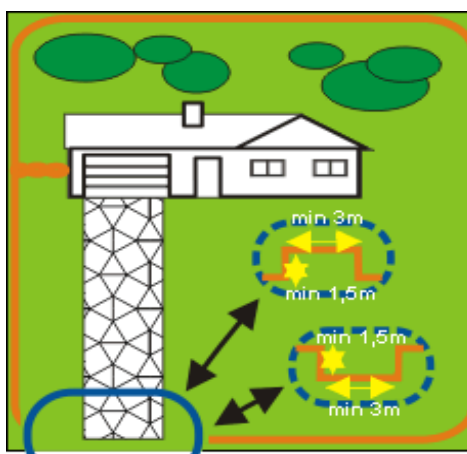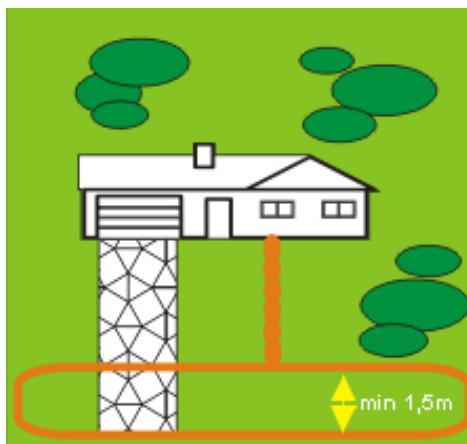

Ohraničenie celej záhrady okrem príjazdovej brány. V týchto miestach sa drôt vyvedie nad bránou alebo zakope do zeme, a tým sa prijímač dostane mimo vysielaný signál z drôtu.

Skrútené drôtu značí, že v takom mieste nebude pes dostávať žiadny impulz.





## **DÔLEŽITÉ POZNÁMKY K UMIESŤENIU DRÔTU**

- Šírka 1,5m je odporúčaná vzdialenosť od ostatných drôtov, môže byť však menšia. Snažte sa umiestniť ohradník paralelne a minimálne 1,5 m od ostatných drôtov, ktoré by mohli rušiť signál prijímača = drôt od ohradníku, televízny a satelitný vysielač, telefónne kable apod. Pokiaľ je to nevyhnutné a niektorým z týchto prekážok musíte čeliť, snažte sa aspoň dodržať uhol 90 stupňov smerom voči prekážke.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte menej než 15 m drôtu (dlhodobou výnimkou môže byť test).
- Nenatáčajte slučku súbežne s elektrickým či telefónnym vedením, môže spôsobiť zosilnenie signálu

### **Krok 3**

#### **Inštalujte základňu**

Inštalujte základňu blízko zásuvky. Nezapojujte ju do zásuvky, dokiaľ nebude drôt umiestnený.

**Poznámka:** Odporúčame vysielač vypnúť v prípade búrky.

### **Krok 4**

#### **Položenie anténneho drôtu**

**Dôležitá poznámka:** Nezakopávajte drôt, dokiaľ neotestujete, že systém funguje v správne. Vyvarujte sa poškodeniu izolácie drôtu, môže spôsobiť znefunkčnenie systému. Rozvrhnite drôty tak, aby to vyhovovalo tvaru vašej záhrady. V rohoch nikdy nerobte ostré hrany. Drôt musí viesť zo základne a tu tiež končiť po utvorení nekončiacej slučky.

Použite nákres ako predlohu. Začnite pokladať drôt okolo oblasti ako súvislú slučku. Používajte postupné otočenie v rohoch v polomere aspoň 1 metra. Tým zaručíte lepšiu funkciu poľa signálu.

1. Pokiaľ použijete viac drôtu, než je dodávané so systémom, spojnice drôtu musia byť izolované. Odporúčame letovať.
2. Pokračujte okolo oblasti, dokiaľ nedôjdete späť k vysielači.
3. Ustihnete drôt a pripojte jej k základne.

### **Krok 5**

#### **Overenie funkčnosti základne**

Zapojte napájací adaptér do otvoru pre napájanie na základne a druhý koniec do zásuvky.

K overeniu, že je základňa v prevádzke, skontrolujte, či svieti kontrolka správnosti slučky. Pokiaľ áno, slučka je správne zapojená. V opačnom prípade sa ozve výstražné zvukové upozornenie.

### **Krok 6**

**Pripravte prijímací obojek:** Váš obojek je dodávaný s krátkymi kontaktnými bodmi, ktoré idú zmeniť za dlhé. Tie používajte v prípade, že má váš pes dlhú či hustú srst'. Stlačte tlačítko zapnutie/vypnutie na obojku pre jeho zapnutie.

**Dôležitá poznámka:** Nenasadzujte obojek na psa, dokiaľ nie je ohradník otestovaný a nastavené pole signálu.

## **Krok 7**

**Nastavte hraničnú šírku a otestujte obojok:** Otočte kolieskom na základni pre nastavenie šírky výstražnej zóny a statickej korekčnej zóny. Nastavte čo najväčšiu možnú šírku (úroveň 10), pre otestovanie nastavenej výstražnej a korekčnej zóny.

**NETESTUJTE OHRADNÍK, POKIAL MÁ PES NASADENÝ OBOJOK!** Musíte ručne otestovať systém ohradníku k overeniu, že signál správne prechádza drôtom. K tomu použijete priloženú testovaciu výbojku.

Zvoľte rovný úsek vodiča ohraničujúcej slučky, dlhý aspoň 15 metrov. Pripevnite testovaciu diódu k elektródam prijímača (obojku) a držte obojok vo výške krku vášho psa. Pomaly choďte s obojkom pozdĺž vedenia. Pozorne počúvajte varovný tón a sledujte či svietia výbojky. Čím širšie nastavíte zadržovacie pole, tým je väčšia šanca na zadržanie psa. Nastavte šírku pole na potrebnú šírku a test opakujte.

Otestujte na viacerých častiach ohrady, aby ste sa uistili, že je funkcia ohradníku správna.

Prejdite „bezpečnou“ časťou pozemku pre uistenie, či tam nie je žiadny zblúdilý signál, prevažne blízko skrútených kabeľou. Otestujte obojok aj vnútri domu. Signály z televíznych kabeľou, električky či telefónu môžu duplikovať signál aj vo vnútri domu.. V prípade, že zaznamenáte tento problém, drôt ohradníku je zrejme niekde umiestnený moc blízko týchto kabeľou a musí byť upravené jeho vedenie. Obojok by nemal byť nosený vnútri domu.

Obojok najskôr vydáva zvukové upozornenie, potom vibrácie ako varovný signál pri priblížení sa ku korekčnej zóne. Po zaznení tohto zvuku pokračujte v približovaní k hraničnému drôtu. Obojok vydá impulz pri vstupe do korekčnej zóny. Obojok má 3 úrovne impulzov bez použitia vysielačky. Čím bližšie je obojok drôtu, tým intenzívnejší impulz je do obojku vysielaný. Automaticky sa teda úroveň postupne zvyšuje z 1 (najslabší) na 3 (najsilnejší). Zvuk a vibrácie sú znamením toho, že obojok a systém pracujú správne, a ste preto pripravený nainštalovať záružky pre upevnenie drôtov.

## **Krok 8**

### **Nastavte šírku signálneho pásma**

Signálne pásmo je vzdialenosť medzi drôtom a miestom, kde je prijímač obojku po prvýkrát aktivovaný. Kolieskom na vysielači nastavujete šírku signálneho poľa, nie intenzitu impulzu.

Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek šírku pásma zvyšujete; otočením proti smeru hodinových ručičiek pásmo znižujete. Otočením na doraz proti hodinovým ručičkám vysielač vypnete.

Podľa inštrukcií v kroku 7 otestujte šírku pásma. Čím je pole širšie, tým je nižšia šanca na útek psa.

**Dôležitá poznámka:** Pri každej zmene pásma je potreba opakovať krok 7.

## **Krok 9**

### **Inštalácia drôtu do zeme**

Drôt nemusí byť zakopaný, ale pre jeho ochranu je lepšie ho pod zem umiestniť. Utvorte žliabok hlboký max. 10 cm pozdĺž plánovanej hranice plotu a umiestnite tam drôt. Buďte opatrní, aby nedošlo k poškodeniu drôtu.

**Cesta a chodníky** – Pokiaľ potrebujete ohradník viesť cez asfaltový chodník alebo cestu, urobte 2 cm hlboký zárez napr. uhlovou brúskou. Umiestnite kábel do zárezu a zalejte asfaltom.

## **Krok 10**

### **Umiestnite tréningové vlajky**

Po zakopaní drôtu otestujte ohradník. Otestujte, či je sila signálu konzistentná po celom obvode. Nastavte šírku signálneho pásma. Ako náhle bude testovanie dokončené, umiestnite pozdĺž hranice ohrady tréningové vlajky. Vlajky slúžia ako vizuálne pripomenutie pre vášho psíka, kde sa nachádza varovná zóna. Umiestnite vlajky vo vzdialenosti, kde je po prvýkrát počuť zvukový signál. Pridržte obojok na úrovni krku psa, približujte sa k varovnej zóne, dokiaľ nezaznie zvukový signál. Na toto miesto umiestnite prvú vlajku. Vráťte sa naspäť do bezpečnej zóny, dokiaľ zvuk neprestane. Opakujte tento proces, dokiaľ nie sú vlajky umiestnené po celej ploche, kde vedú anténne drôty.

## **Krok 11**

### **Nasad'ite obojok psovi**

**Dôležitá poznámka:** Nikdy nenechávajte obojok nasadený dlhšie než 12 hodín denne. Dlhšie používanie môže spôsobiť podráždenie kože. Prijímač by mal byť na spodnej strane krku uprostred. Gumový kryt pre nabíjanie by mal smerovať dozadu (smerom k hrudníku psa). Utiahnite popruh tak, aby medzi obojkom a krkom psa ostalo miesto o veľkosti dvoch prstov. Obojok musí byť nasadený pohodlne, ale dostatočne tesne na to, aby sa kontaktné body dotýkali psieho krku. Keď je popruh dostatočne utiahnutý a nastavený, nekladajte už svoje prsty k miestu kontaktných bodov.

#### **A. Elektródy**

- Uistite sa, že obe elektródy sú v kontakte s kožou psa. Pokiaľ je potrebné, ostrihajte v oblasti umiestnenia srst'.
- Použite krátke elektródy na krátku srst', dlhé elektródy na dlhú.
- Prstami utiahnite elektródy, ale nie hrubou silou.

#### **B. Nosenie obojku**

- Pokiaľ je pes v budove, dajte mu dole obojok, aby nedochádzalo k náhodným impulzom.
- Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, než ho nasadíte psovi.
- Umiestnite obojok na pohodlnú veľkosť pod bradu psa
- Dajte dole ostatné kovové obojky, pokiaľ ich pes nosí
- Odstrihajte prebytočný popruh

**Tip:** Navštívte náš YouTube kanál, kde nájdete konkrétne tipy pre inštaláciu elektronického ohradníku a pre výcvik vášho psa - [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky).

## DOPORUČENIE K OHRADNÍKU

Buďte na svojho psa trpezlivý. Správny tréning zvierat'a je nutný pre úspech zariadenia. Pamätajte si, že ohradník nie je pevná bariéra. Prečítajte si túto časť pozorne, než začnete psa trénovať.

### Výcvik psa

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s vaším systémom, dodržujte nasledujúce tipy.

- Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, než ho nasadíte psovi.
- Zostaňte pozitívni a hrajte sa so psom počas výcviku.
- Nikdy nepokračujte vo výcviku, pokiaľ pes stratí záujem.

Nasledujúce kroky by mali pomôcť k úspešnému tréningu:

#### Krok 1

##### Tréning s vlajkami

1. Vypnite vysieláč, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasad'te obojok na psa.
3. Nasad'te psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Bežte so psom pred vlajky. Zohnite sa a zamávajte s vlajkou. Povedzte „fuj“ i bezpečnej zóne.

#### Krok 2

##### Prvá korekcia

1. Vypnite vysieláč, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasad'te obojok na psa.
3. Nasad'te psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Bežte so psom pred vlajky. Pokiaľ sa pes pokúsi vyhnúť vlajkám, pochváľte ho.
5. Opakujte to na viac miestach ohradníka.
6. Neprekračujte 3 impulzy denne a 7 impulzov za týždeň. Veľmi ale záleží na stresovej tolerancii vášho psa. Väčšine psov stačí niekoľko málo impulzov v tréningovej fáze a nabudúce už reagujú na varovný signál.
7. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám, i keď už je v korekčnom pásme.
8. Hrajte sa so psom v bezpečnej zóne po skončení tréningu.

#### Krok 3

##### S vodítkom

1. Zapnite vysieláč a hrajte sa so psom v bezpečnej zóne. Po niekoľkých minútach hod'te hračku cez oblasť s vlajkami.

2. Pokiaľ pes vbehne do korekčnej oblasti, počkajte na prekvapenú reakciu. Následne psa pritiahnite späť. Pochváľte ho a odmeňte.
3. Opakujte tréning so zatrepáním svlajkou - „fuj“.
4. Opakujte cvičenie na viacerých lokáciach ohradníka.
5. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám.
6. Pokiaľ pes odmietne vojsť do oblasti s vlajkami aspoň 20x, prejdite k ďalšiemu kroku.

#### **Krok 4**

##### **Bez vodítka**

1. Nasledujte inštrukcie v kroku 3, okrem pritiahnutia vodítka. Ale nechajte hopsovi, keby ho bolo treba.
2. Pokiaľ pes vojde do impulznej oblasti, rýchle mu dajte dole obojok. Vezmite ho späť do bezpečnej oblasti a obojok mu znovu nasadíte. Opakujte tréning s vlajkami - „fuj“.
3. Opakujte cvičenie bez použitia vodítka, dokým pes nebude odmietat' vstúpiť do oblasti svlajkami.

## **Údržba systému**

Systém ohradníkov nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Obojok fungujúci na batérie je vodeodolný, ale nemal by byť ponorený do žiadnej tekutiny. To môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Vysielač musí byť chránený proti styku s vodou.

Veľmi blízky zásah bleskom môže spôsobiť poškodenie a vysielač by preto mal byť odpojený od drôtu.





Testujte systém zhruba raz za týždeň, aby ste overili jeho správnu funkčnosť.

## **Bezpečnosť**

- Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte často umiestnenie obojku, jeho správne utiahnutie a umiestnenie elektród. Kontrolujte kožu v miestach elektród, či sa nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok čo najčastejšie dávajte dolu, prípadne sa poraďte s vašim veterinárom.
- Obojok by mal byť nosený stále dlhšie ako 12 hodín (jedná sa o obecné odporúčanie pre všetky obojky, i neelektrické, pokiaľ je potrebné, aby bol nasadený dlhšie, čo najčastejšie kontrolujte kožu pod obojkom).
- Umyte psovi krk v mieste umiestnenia elektród tak často, ako je potrebné.

# REŽIM UMOŽŇUJÚCI PSOVI VSTUP ZA VYZNAČENÉ HRANICE

Reedog FX-500 umožňuje nastavenie režimu, pri ktorom pes môže prejsť systémom bez impulzu.

- I. **Bezpečný režim - aktivácie:** Stlačte súčasne “” a “” tlačítka na vysielateľke. Zaznie 3x zvuk „pípnutie”, potom 1 pípnutie každú sekundu. Pes môže prejsť plotným systémom bez impulzu.
- II. **Bezpečný režim - deaktivácia:** Stlačte súčasne “” a “” tlačítka na vysielateľke. Obojok 3x „pípne” a potom sa vráti do normálneho režimu s impulzmi.

## NASTAVENIE PRE VIACEJ PRÍJÍMAČOV - Psov



S týmto zariadením môžete trénovať až 3 psov súčasne s tým, že je tu možnosť pre každého nastaviť individuálny tréningový režim.

Pre rozšírenie produktu z jedného psa na viacerých psov, je potreba dokúpiť pre každého ďalšieho psa (max. však 3, u ohradníku je to počet neobmedzený) vlastný prijímač, a potom ho pridať do vášho systému.

**Párovanie prijímačov:** Pre pridanie ďalšieho obojku k tomuto ohradníku Reedog FX-500 postupujte podľa nasledujúcich krokov.

**Krok 1:** Vybaľte prijímač, ktorý chcete pridať do systému. Stlačte tlačítko “On/Off” zaznie zvukový signál a rozbliká sa zelená kontrolka. (Pozn.: nikdy nezapínajte súčasne 2 či viac prijímačov, ktoré chcete do systému pridať)



**Krok 2:** Na vysielateľke stlačte a podržte “” dokiaľ sa LCD displej nerozsvieti. Vysielateľka je zapnutá.


**Krok 3:** Stlačte a držte tlačítko “” a “” súčasne, dokiaľ sa číslo na obrazovke automaticky nezmení, potom uvoľnite. Prejdite do režimu synchronizácie (match receiver mode). Čísla sa automaticky menia “08,09,10,11.....”.

**Krok 4:** Nesynchronizovaný obojok priblížte k vysielateľke na vzdialenosť cca 50~100 mm .

**Krok 5:** Pokiaľ chcete spraviť synchronizáciu so psom “1” stlačte tlačítko “1” dokiaľ sa na displeji neobjaví “AXX”. Ak chcete synchronizáciu so psom “2” stlačte tlačítko “2” dokiaľ sa na displeji neobjaví “BXX”. Ak chcete synchronizáciu so psom “3” stlačte tlačítko “3” dokiaľ sa na displeji neobjaví “CXX”.

**Poznámka:** Je nutné počuť 3 pípnutia z nesynchronizovaného prijímača a spomalené blikanie zelenej kontrolky. Až potom uvoľnite tlačítko. Pokiaľ sa proces nevydarí, musíte najskôr odstrániť zle nainštalovaný prijímač, a potom postupovať od začiatku.


**Krok 6:** Stlačte a držte tlačítka “” a “” súčasne, dokiaľ sa na displeji neprestanú meniť čísla, potom uvoľnite.



**Krok 7:** Otestujte synchronizáciu vysielачky a prijímača --- stlačte tlačítko “”, mal by zaznieť zvukový tón z prijímača, ktorý ste práve inštalovali. Pokiaľ počujete zvuk, obojok bol pridaný úspešne.

### **Odstránenie prijímacieho obojku zo systému**

Pre odstránenie prijímacieho obojku zo systému, prosím nasledujte tieto kroky:



**Krok 1:** Vyberte si obojok, ktorý chcete odstrániť zo systému. Stlačte tlačítko “ON/OFF”, po zaznení 1 pípnutie je prijímač zapnutý, LED kontrolka by mal blikať zelene 1x za 5 sekúnd. (**Poznámka: pokiaľ chcete odstrániť 2 a viac obojkov, zapnite všetky tieto zariadenia, odstránené budú všetky zapnuté prijímače súčasne**)

**Krok 2:** Na vysielачke stlačte a podržte “” tlačítko dokiaľ sa LCD displej nerozsvieti. Vysielачka je zapnutá.

**Krok 3:** Stlačte a podržte tlačítko “” a “” súčasne, dokiaľ sa číslo na obrazovke automaticky nezmení, potom uvoľnite. Prejdite do režimu odstránenia synchronizovaných prijímačov (cancel matched receiver mode). Čísla sa automaticky menia “08,09,10,11.....”.


**Krok 4 :** Obojok priblížte k vysielачke na vzdialenosť cca 50~100mm. Stlačte jedno tlačítko pre výber psa “1 ” (nebo 2,3) potom budete počuť 2 pípnutia.


**Krok 5:** Zelená LED kontrolka na prijímacom obojku by mala v prípade úspešného odstránenia pravidelne blikať.

**Krok 6:** Stlačte a držte tlačítko “” a “” súčasne, dokiaľ sa na obrazovke nebudú meniť čísla. Odíďte z režimu odstraňovania prijímačov (cancel matched receiver mode).

## **NASTAVENIE ÚROVNĚ STIMULÁCIE**

Vysielачka Reedog FX-500 obsahuje niekoľko úrovní stimulácie, môžete teda vybrať najvhodnejší intenzitu pre vášho psa s ohľadom na temperament a tréningový plán. Môžete tiež vybrať medzi jednorazovou a opakovanou stimuláciou.

Pre reguláciu intenzity impulzu použite tlačítko „+“ alebo „-“, potom stlačte a držte tlačítko „“ pre kontinuálnu stimuláciu, ktorá trvá najviac 8 sekúnd, alebo stlačte raz pre momentálny impulz (krátky impulz).

Pre reguláciu intenzity vibrácii použite tlačítko „+“ alebo „-“, potom stlačte a držte tlačítko „“ pre kontinuálnu stimuláciu, ktorá trvá najviac 8 sekúnd, alebo stlačte raz pre momentálny vibráciu (krátku).

## NABÍJANIE PRÍJÍMAČA A VYSIELAČKY

Vysielač aj prijímač sa nabíja rýchlo – do plného nabitia postačia 2 hodiny.

Adaptér slúži pre nabíjanie oboch zariadení.

Pre dobitie najskôr odkryte gumový kryt, zapojte adaptér do elektriny a konektor spojte s miestom pre napájanie. Vysielač aj prijímač môžu byť nabíjané tiež pomocou USB kabeľu.

**Nenabíjajte batérie v prehnane teplých miestach napr. vnútri vozidla či v blízkosti ohňa.**

### Nabíjanie prijímača

Pri nabíjaní sa LED kontrolka rozsvieti červene. Keď je obojok plne nabitý, zmení sa svetlo kontrolky na zelené. **Pokiaľ LED kontrolka na prijímacom obojku bliká červene, znamená to, že je batéria vybitá. V takom prípade čo najskôr nabite.**

### Nabíjanie vysielačky

Pri nabíjaní sa na LCD vysielači objaví nápis “CHA” (charging). Keď je vysielač plne nabitý, zmení sa text LCD obrazovky na “FUL” (full charged). **Pokiaľ LED kontrolka na vysielači bliká červene, znamená to, že je batéria vybitá. V takom prípade čo najskôr nabite.**

**Údržba batérie:** Pokiaľ obojok a diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, nezabudnite pred uvedením do prevádzky batériu nabiť do plna. Batérie u nepoužívaného zariadenia by sa mala nabíjať raz za 4 až 5 týždňov.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

### **Problém#1: Pri stisknutí tlačítka sa nedostavuje žiadna stimulácia.**

Prijímací obojok nebol aktivovaný. Pred použitím je nutné zapnúť obojok.

Prijímač nebol synchronizovaný s vysielačkou. Postupujte podľa inštrukcií na strane 9.

Batéria v obojku alebo v ovládači je vybitá. Nabite alebo vymeňte batérie.

### **Problém#2: Obojok pri zapnutí nevydáva žiadny zvuk.**

Batéria je pravdepodobne vybitá. Nabite batériu a skúste znovu.

### **Problém#3: Stimulácia sa mi nezdá dostatočne silná, zdá sa, že pes nič necíti.**

Obojok je pravdepodobne moc voľný. Uistite sa, že sa obojok dostatočne dotýka kože vášhopsa.

Batéria je pravdepodobne vybitá. Nabite batériu a skúste znovu..

### **Problem#4: Kontrolka na prijímacím obojku zmenila farbu pre upozornenie o vybitej batérii príliš rýchlo.**

Zrejme ste nechali prístroj bežať medzi tréningami. Uistite sa, že je obojok vypnutý po dokončení každého tréningu, kvôli šetrení batérie.

Trénovali ste v príliš chladnom počasí.

### **Problem#5: Vysielačka je slabá a nemá dostatočný rozsah pre ovládanie, alebo je dosah rapídne znížený.**

Uistite sa, že sa vy alebo váš pes nenachádzate v blízkosti kovovej konštrukcie, ktorá by mohla rušiť signál. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov umiestnite prijímač tak, aby svetlo mierili na psí ňufák.

Je možné, že ho ruší rádiový signál. Chvíľu počkajte, a potom skúste spojenie znovu, alebo sa



premiestnite na iné miesto.

**Problém#6: Prijímač nereaguje na signály diaľkového ovládača, alebo nepracuje vôbec.**

Skontrolujte, či je obojok zapnutý.

Skontrolujte stav batérie v ovládači.

Nabite batériu a skúste znovu.

**Problém#7: Prijímač funguje len pri priblížení k okraji hraničného drôtu, ale vo väčšej vzdialenosti nepracuje správne.**

Batéria je pravdepodobne vybitá. Uistite sa, že je batéria dostatočne nabitá.

Nastavte hranice na základni otočením kolieska po smere hodinových ručičiek. Rozsah by sa mal zvýšiť.

**Problém#8: Mám zlý signál pre prijímač.**

Uistite sa, že je ohradník najmenej 1 m od väčších kovových objektov či zariadení.

Uistite sa, že hraničný drôt nie je nikde porušený.

Uistite sa, že drôty bežia paralelne 1,5m alebo sú vzdialené min. 1,5 m od elektrických káblov, telefónnych káblov, televíznych káblov či satelitných tanierov,.

**Problem#9: Zariadenie je zapnuté, ale kontrolka slučky nesvieti.**

Uistite sa, že sú oba konce drôtu správne zapojené do základne.

## **Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis**

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozca a na predajne u dovozcu.

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod (záložka ku stiahnutiu):

<https://www.elektricke-objky.cz/elektronicke-ohradniky/reedog-fx-500-ohradnik-a-vycvikovy-obojok-pre-psov-2v1>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

### **Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:**

NESCIO s. r.o.,

Obchodní náměstí 1590/4, Praha

Infolinka: 650 340 251

Email: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)