

SportDOG® NoBark™ 18

Obojok proti štekaniu

SK

Užívateľská príručka



Ďakujeme, že ste si vybrali značku SportDOG®. Pri správnom používaní vám zariadenie pomôže trénovať psa efektívne a bezpečne. Pred tréningom si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku.

Tento produkt je chránený zárukou, ktorá sa ale nevzťahuje na manuálne poškodenia zariadenia spôsobené nesprávnym používaním, mechanickým poškodením, stratou, poškodením psom a pod.

Dôležité upozornenia:



Symbol, ktorý varuje pred nebezpečenstvom možných úrazov. Riadte sa bezpečnostnými pokynmi v tejto užívateľskej príručke.



Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo vážny úraz.



Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť úraz zvierat'a.



Symbol, ktorý sa používa na oboznámenie so správnymi praktikami a nie je spojený s možnosťou úrazu.



- **Nevhodné na použitie pre agresívnych psov!** Nepoužívajte tento produkt ak váš pes je alebo má sklon k agresivite. Agresívne psy môžu spôsobiť majiteľom vážne poranenie či smrť. Ak si nie ste istý či je váš pes agresívny, konzultujte túto situáciu s veterinárom alebo profesionálnym cvičiteľom psov.



- **Možnosť poranenia kože psa!** Vždy postupujte podľa tejto užívateľskej príručky. Správne nasadenie obojku je dôležité. Obojek, ktorý pes nosí príliš dlho na krku alebo nesprávne, príliš tesné založenie obojku na krk psa môže psovi spôsobiť poranenie kože. Pri používaní obojku postupujte nasledovne:
 - Pes by nemal nosiť obojek viac ako 12 hodín počas jedného dňa.
 - Ak je to možné, prispôbte obojek psovi na krku každú 1-2 hod.
 - Uistite sa – podľa návodu v tejto príručke – že obojek nie je nasadený na krku príliš tesne.
 - Nikdy na elektronický obojek nezakladajte vôdzku!
 - Ak používate k vôdzke iný nekovový obojek, uistite sa, že neťaháte aj kontaktné kolíky obojku.
 - Týždenne umývajte psovi kožu na krku teplou vodou / navlhčenou handričkou.
 - Denne psovi kontrolujte kožu na mieste kontaktu s kolíkami korekcie.
 - Ak je koža na krku psa podráždená, nepoužívajte obojek pokiaľ sa koža nezahojí.

Ako obojok funguje

SportDOG® NoBark™ 18 je vhodný pre každého psa s váhou od 3,6kg.

Patentovaný senzorový systém zabezpečuje najmodernejšiu techniku detekcie štekania. Statická korekcia je vyslaná iba ak obojok zachytí vibrácie z hlasiviek a aj zvuk pri štekaní. Iné zvuky z okolia obojok neaktivujú.

Obojok disponuje tromi voliteľnými úrovňami pre nastavenie sily statickej korekcie – impulzu (Nízka, Stredná, Vysoká) a každá úroveň má spolu 6 stupňov sily korekcie. V každej úrovni obojok vždy začne vysielat' korekcie od najslabšej úrovne 1 až po najsilnejšiu úroveň 6 ak pes zašteká po vyslanej korekcii do 30 sekúnd. Ak pes nezašteká po dobu viac ako 30 sekúnd, obojok automaticky vykoná reset. Pri ďalšej aktivácii obojok opäť začne vysielat' korekciu od najslabšej po najsilnejšiu úroveň.

Dôležité: bezpečnostná poistka sa aktivuje ak pes šteká viac ako 15x za 50 sekúnd. Obojok sa automaticky vypne na 3 minúty.

Dôležité upozornenia

- Nepoužívajte obojok proti štekaníu so žiadnym iným obojkom, visačkami alebo inými vecami, ktoré by mohli zapríčiniť spustenie falošného signálu korekcie.
- Počas nosenia obojku môže pes nosiť postroj s vodítkom, na ktoré sa môžu dočasne pripojiť licenčné lístky.
- Zložte obojok proti štekaníu dole, ak sa so psom idete hrať. Hranie u psa môže vyvolať štekanie a neskôr si môže zvyknúť na spájanie hry s korekciou.



Základné pojmy

Tlačidlo programu: Nastavuje program, používa sa aj ako tlačidlo zapnutia a vypnutia obojku.

Zvukový senzor: Zachytáva štekanie a používa sa na aktiváciu obojku.

Kontaktné kolíky: Vysielajú statickú korekciu.

Vibračný senzor: Zachytáva vibrácie pri štekaní.

kontaktné kolíky



vibračný senzor

tlačidlo programu

LED kontrolka



zvukový senzor

Založenie baterky

Obojok využíva vymeniteľnú 6V baterku typ PetSafe RFA-67D-11. Táto baterka je navrhnutá tak, aby sa skrátil čas potrebný na jej vymenenie, a aby sa zvýšila jej odolnosť voči vlhkosti.

Vloženie baterky:

Zarovnajete symbol šípky baterky so symbolom trianglu na obojku a následne mincou v drážke pootočte baterku do pozície zarovno so symbolom zámku na obojku.



⚠ WARNING

Pužívajte na výmenu pouze baterku typu PetSafe RFA - 67D - 11. Pokud se na výměnu použít nesprávný typ baterky, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterku neotvírejte a likvidujte v souladu se zákonem ve vaší zemi.

Nasadenie obojku

Dôležité: Správne umiestnenie obojku je nevyhnutné pre efektívnu funkčnosť zariadenia.

Pri nasadzovaní obojku
dodržiavajte nasledovné zásady:

1. Začnite v pohodlnom postoji psa.



2. Umiestnite obojok na hrdle psa blízko uší. Umiestnite senzorové kolíky v centre hrdla tak, aby sa dotýkali kože.



3. Preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné, ale nie príliš tesné.

4. Nechajte obojok psovi niekoľko minút, potom opäť preskúšajte zovretie obojku. Opakujte to znovu keď si pes trochu na obojok zvykne.

Dôležité upozornenia:

- Vždy preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.



- Denne kontrolujte kožu psa, či sa mu nezačervenala od nosenia senzorových kolíkov. Ak áno, prestaňte obojok používať na 48 hodín a opäť prekontrolujte. Ak sa začervenanie nezmiernilo, navštívte veterinára.
- Umývajte kolíky korekcie ako aj srst' psa min. 1x do týždňa teplou, mydlovou vodou.

Používanie obojku

Zapnutie obojku

Zatlačte a uvoľnite tlačidlo programu. LED kontrolka bude blikať na zeleno podľa zvoleného programu (tabuľka).

Vypnutie obojku

Zatlačte a držte tlačidlo programu 4-5 sekúnd. LED kontrolka bude blikať na červeno 5x (oznamuje, že obojok sa vypína). Ak obojok nepoužívate, otočte baterku do pozície vypnuté.

Zmena programu

Poznámka: Vždy začínajte s programom nastaveným na Nízkej úrovni korekcie a zvýšte túto úroveň len ak pes na obojok nereaguje.

Zatlačte a držte tlačidlo programu 2-3 sekundy a následne tlačidlo uvoľnite. Obojok postúpi do ďalšej úrovne programu a LED bude blikať podľa nasledujúcej tabuľky.

Program	LED farba	Baterka	LED funkcia	Úroveň statickej korekcie
Obojok bol zapnutý pomocou tlačidla programu	Zelená	-	Svetlo bliká 1-3x podľa zvoleného programu	-
Obojok bol vypnutý pomocou tlačidla programu	Červená	-	Svetlo bliká 5x	-
Obojok je zapnutý	Červená	Nízka	Svetlo bliká 3x každých 5 sekúnd	-
Program Nízkej korekcie	Zelená	Dobrá	Svetlo bliká 1x každých 5 sekúnd	1-6
Program Strednej korekcie	Zelená	Dobrá	Svetlo bliká 2x každých 5 sekúnd	7-12
Program Vysokej korekcie	Zelená	Dobrá	Svetlo bliká 3x každých 5 sekúnd	13-18
Obojok vysiela statickú korekciu	Červená	-	Svetlo svieti nepretržite	-
Program Test	Oranžová	-	Svetlo svieti nepretržite	-

Čo očakávať počas nosenia obojku

Dôležité: nenechajte psa osamote, keď po prvý krát dostane korekciu.

Nasaďte psovi obojok a počkajte v jeho blízkosti pokiaľ začne štekať. Väčšina psov veľmi rýchlo pochopí, že obojok vysielala korekciu pri ich štekaní a tak obmedzia štekanie. Pri prvej korekcii sa môže stať, že pes začne štekať ešte viac keďže korekcia je dosť zarážajúca.

Veľmi ojedinele sa môže stať, že sa pes dostane do cyklu štek-korekcia-štek-korekcia. Ak sa to stane, príjemným hlasom psa upokojte. S upokojením pes prestane pociťovať korekciu. Pes pochopí, že ak bude ticho, korekciu nedostane. Takáto reakcia je veľmi ojedinelá, ale ak nastane tak väčšinou prvý krát keď pes obojok dostane.

Reakciu na obojok si všimnete počas prvých 2 až 3 dní nosenia obojku. Treba si uvedomiť, že tréningový proces sa ešte neskončil. Psy majú tendenciu „testovať“ obojok počas druhého týždňa nosenia obojku. Všimnete si, že sa váš pes pokúša možno štekať o niečo viac. Ak sa to stane, nenechajte sa odradiť a nemeňte spôsob používania obojku. Založte psovi obojok vždy keď si neželáte, aby štekal. Ak tak neurobíte, najmä na začiatku tréningu, pes sa bude snažiť vrátiť ku štekanu.

Testovanie obojku

Pomocou nastavenia obojku do programu TEST môžete overiť jeho správne fungovanie.

1. Pomocou tlačidla programu nastavte obojok do programu Vysokej korekcie (tabuľka).
2. Zatlačte a držte tlačidlo programu 2-3 sekundy. LED kontrolka sa zapne a bude svietiť nepretržite oranžovou farbou. Uvoľnite tlačidlo.
3. Uchopte obojok za remienok tak, aby ste videli LED kontrolku. Obojok držte vo vzdialenosti 15-25 cm od úst.
4. Na aktiváciu obojku hlasne vyslovte slovo TEST.
5. LED kontrolka by mala zablikať 3x a oznámiť správnu funkčnosť obojku.
6. Ak sa LED kontrolka nezapne, uistite sa, že je v obojku správne založená baterka. Ak obojok stále neblinká, kontaktujte zákaznicke centrum alebo vášho predajcu.
7. Nastavte obojok do programu Nízkej korekcie zatlačením a držaním tlačidla programu po dobu 2-3 sekúnd. LED kontrolka bude blikať zelenou farbou 1x každých 5 sekúnd. *Poznámka: Ak obojok vypnete keď je stále v programe Test sám sa automaticky pri následnom zapnutí nastaví na program Nízkej korekcie.*

Poznámka: Program TEST nie je určený na bežnú prevádzku obojku. Ak nasadíte psovi obojok keď je v programe Test, môžu sa spúšťať falošné korekcie a môže sa výrazne znížiť životnosť baterky.

OTÁZKY / ODPOVEDE

Prestane môj pes štekать úplne?	Obojok proti štekaniu NoBark 18R dokáže efektívne eliminovať štekot skoro úplne. Mal by sa však používať iba v čase, kedy si neželáte, aby pes štekal.
Aktivuje obojok aj štekot iného psa?	Nie.
Je obojok humánný?	Áno. Obojok je určený na získanie pozornosti a nie na to, aby bol pes potrestaný.
Je obojok vodotesný?	Áno.
Môžem na obojok založiť vôdzku?	Nie.
Môžu obojok používať všetky rasy psov?	Áno. Obojok je bezpečný a efektívny pre všetky rasy od 3,6 kg. Obojok by sa mal začať používať až po dosiahnutí 6 mesiacov veku zvierat'a.
Môže môj pes nosiť obojok stále?	Nie. Odporúčame, aby ste obojok používali iba keď je to nutné a nie viac ako na 12 hodín nepretržite.
Môj pes na obojok nereaguje	Prekontrolujte správne nasadenie obojku podľa tejto príručky. Ak je to potrebné, ostrihajte psovi srst'. Ak obojok stále nefunguje skúste dobiť baterku. Ak obojok nefunguje obráťte sa na vášho predajcu alebo na www.petpark.sk

1. Podmienky používania výrobku

Tento výrobok sa môže používať iba v súlade s uvedenými podmienkami používania výrobku a ich akceptáciou. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami.

2. Správne používanie výrobku

Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok nemusí správne fungovať na výcvik určitých pováh psov. Odporúčame, aby sa tento výrobok nepoužíval na tréning psov s váhou nižšou ako 3.6 kg alebo na agresívne psy. Ak si nie ste istí povahou vášho psa, požiadajte o konzultáciu vášho veterinára alebo autorizovaného trénera psov.

Správne používanie výrobku znamená jeho používanie podľa pravidiel tejto užívateľskej príručky a rešpektovanie viet označených ako „Dôležité“.

3. Zákaz nezákonného a zakázaného používania výrobku

Tento výrobok je určený pre psov. Tento výrobok nie je určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.

4. Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems Corporation nie je a nebude zodpovedná za žiadne škody či úrazy súvisiace s používaním alebo zneužívaním tohto produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s používaním tohto produktu.

5. Zmeny podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku.



Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia s nízkym napätím . Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation® sú v rozpore s EÚ nariadením a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.

Viac na www.sportdog.com/eu_docs.php



Zariadenie je nutné recyklovať.



Pozrite si stranu 2 pre ďalšie dôležité informácie ohľadom manipulácie s batériami.

Tento systém funguje na 1x 6V, 220 mAh Lítiovú batériu. Vymieňajte batérie len za originálne batérie po konzultácii so zákazníckym oddelením.

Tento výrobok je chránený nasledovnými patentmi:

U.S. čísla patentov: D515,027; 6,921,089; 5,927,233

Záručná lehota je **36mesiacov** od dátumu predaja:

Dátum predaja:

Servisné stredisko a distribútor pre SR

blue gray, s.r.o. / Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

SLOVENSKO

info@petpark.sk

+421 48 38 10311 / +421 (0) 918 754 247

©2013 RADIO SYSTEMS CORPORATION

Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN 37932 USA • 865.777.5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd. • 2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, Ireland • +353

SportDOG® NoBark™ 18

Obojek proti štěkání

CZ

Uživatelská příručka



Děkujeme, že jste si vybrali značku SportDOG®. Při správném používání vám zařízení pomůže trénovat psa efektivně a bezpečně. Před tréninkem si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku .

Tento produkt je chráněn zárukou, která se ale nevztahuje na manuální poškození zařízení způsobené nesprávným používáním, mechanickým poškozením, ztrátou, poškozením psem apod.


Dôležité upozornenia:



Symbol, ktorý varuje pred nebezpečím možných úrazů .
Řidte se bezpečnostními pokyny v této uživatelské příručce.



Symbol varuje před nebezpečím , kterému pokud se nevyhnete , může způsobit smrt nebo vážný úraz .



Symbol varuje před nebezpečím , kterému pokud se nevyhnete, může způsobit úraz zvířete.



Symbol, který se používá k seznámení se správnými praktikami a není spojen s možností úrazu.



- **Nevhodné na použití pro agresivní psy!** Nepoužívejte tento produkt pokud váš pes je, nebo má sklon k agresii. Agresivní psy mohou způsobit majitelům vážné poranění či smrt . Pokud si nejste jisti, zda je váš pes agresivní, konzultujte tuto situaci s veterinářem nebo profesionálními trenéry psů .



Možnost poranění kůže psa! Vždy postupujte podle této uživatelské příručky. Správné nasazení obojku je důležité. Obojek, který pes nosí příliš dlouho na krku nebo nesprávně, příliš těsně založení obojku na krk psa může psovi způsobit poranění kůže. Při používání obojku postupujte následovně:

- Pes by neměl nosit obojek více než 12 hodin během jednoho dne.
- Pokud je to možné, přizpůsobte obojek psovi na krku každou 1-2 hod.
- Ujistěte se - podle návodu v této příručce - že obojek není nasazen na krku příliš těsně.
- Nikdy na elektronický obojek nezakládejte vodítko!
- Pokud používáte k vodítku jiný nekovový obojek, ujistěte se, že netaháte i kontaktní kolíky obojku.
- Týdně myjte psovi kůži na krku teplou vodou / navlhčeným hadříkem.
- Denně psovi kontrolujte kůži na místě kontaktu s kolíky korekce.
- Pokud je kůže na krku psa podrážděná, nepoužívejte obojek dokud se kůže nezahojí.

Jak obojek funguje

SportDOG® NoBark™ 18 je vhodný pro každého psa s váhou od 3,6kg.

Patentovaný senzorový systém zajišťuje nejmodernější techniku detekce štěkání. Statická korekce je vyslána pouze pokud obojek zachytí vibrace z hlasivek ai zvuk při štěkání. Jiné zvuky z okolí obojek neaktivuje.

Obojek disponuje třemi volitelnými úrovněmi pro nastavení síly statické korekce - impulsu (Nízká , Střední , Vysoká) a každá úroveň má celkem 6 stupňů síly korekce. V každé úrovni obojek vždy začne vysílat korekce od nejslabší úrovně 1 až po nejsilnější úroveň 6 pokud pes zaštěká po vyslané korekci do 30 sekund. Pokud pes nezaštěká po dobu více než 30 sekund, obojek automaticky provede reset. Při další aktivaci obojek opět začne vysílat korekci od nejslabší po nejsilnější úroveň.

Důležité: bezpečnostní pojistka se aktivuje, pokud pes štěká více než 15x za 50 sekund. Obojek se automaticky vypne na 3 minuty.

Důležitá upozornění

- ✓ Nepoužívejte obojek proti štěkání s žádným jiným obojkem, visačkami nebo jinými věcmi, které by mohly zapříčinit spuštění falešného signálu korekce.
- ✓ Během nošení obojku může pes nosit postroj s vodítkem, na které se mohou dočasně připojit licenční lístky.
- ✓ Složte obojek proti štěkání dolů, pokud se psem jdete hrát. Hraní u psa může vyvolat štěkání a později si může zvyknout na spojování hry s korekcí.



Základní pojmy

Tlačidlo programu: Nastavuje program, používá se i jako tlačítko zapnutí a vypnutí obojku.

Zvukový senzor: Zachycuje štěkání a používá se na aktivaci obojku.

Kontaktní kolíky: Vysílají statickou korekci.

Vibrační senzor: Zachycuje vibrace při štěkání.

kontaktní kolíky

vibrační senzor



tlačidlo programu

LED kontrolka



Založení baterky

Obojek využívá vyměnitelnou 6V baterku typ PetSafe RFA - 67D - 11. Tato baterka je navržena tak, aby se zkrátil čas potřebný na její výměnu, a aby se zvýšila její odolnost vůči vlhkosti.

Vložení baterky:

Srovnejte symbol šipky baterky se symbolem trojúhíčku na obojku a následně mincí v drážce pootočte baterku do pozice v rovině se symbolem zámku na obojku

Srovnejte symbol šipky baterky se symbolem trojúhíčku na obojku a následně mincí v drážce pootočte baterku do pozice v rovině se symbolem zámku na obojku



Zarovnejte symbol šipky baterky so symbolom trojúhíčku na obojku a následne mincou v drážce pootočte baterku do pozície zarovno so symbolom zámku na obojku.

⚠ WARNING


Používajte na výmenu len baterku typu PetSafe RFA-67D-11. Ak sa na výmenu použije nesprávny typ baterky, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Baterku neotvárajte a likvidujte v súlade so zákonom vo vašej krajine.

Nasazení obojku

Důležité: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní funkčnost zařízení.

Pri nasadzovaní obojku dodržiujte následující zásad:

1. Začněte v pohodlném postoji psa.
2. Umístěte obojek na krku psa blízko uší. Umístěte senzorové kolíky v centru hrdla tak, aby se dotýkaly kůže.
3. Přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné, ale ne příliš těsné.
4. Nechte obojek psovi několik minut, pak opět přezkoušejte sevření obojku. Opakujte to znovu když si pes trochu na obojek zvykne.

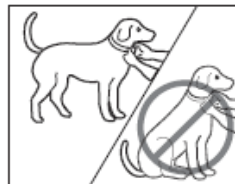

Důležité upozornění:

- Vždy přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné ale ne příliš těsné.



- Denně kontrolujte kůži psa, zda se mu nezačervenala od nošení senzorových kolíků. Pokud ano, přestaňte obojek používat na 48 hodin a opět překontrolujte. Pokud se zarudnutí nezmírnilo, navštivte veterináře.
- Myjte kolíky korekce jakož i srst psa min. 1x týdně teplo , mýdlovou vodou

Používání obojku

Zapnutí obojku

Zatlačte a uvolněte tlačítko programu. LED kontrolka bude blikat zeleně podle zvoleného programu (tabulka).

Vypnutí obojku

Zatlačte a držte tlačítko programu 4-5 sekund. LED kontrolka bude blikat červeně 5x (oznamuje, že obojek se vypíná). Pokud obojek nepoužíváte, otočte baterku do pozice vypnuto.

Změna programu

Poznámka: Vždy začínejte s programem nastaveným na Nízké úrovni korekce a zvyšte tuto úroveň pouze pokud pes na obojek nereaguje.

Zatlačte a držte tlačítko programu 2-3 sekundy a následně tlačítko uvolněte. Obojek postoupí do další úrovně programu a LED bude blikat podle následující tabulky .

Program	LED farba	Baterka	LED funkce	Úroveň statické korekce
Obojek byl zapnut pomocí tlačítka programu	Zelená	-	Světlo bliká 1-3x podľa zvoleného programu	-
Obojek byl vypnut pomocí tlačítka programu	Červená	-	Světlo bliká 5x	-
Obojek je zapnutý	Červená	Nízká	Světlo bliká 3x každých 5 sekund	-
Program Nízké korekce	Zelená	Dobrá	Světlo bliká 1x každých 5 sekund	1-6
Program Střední korekce	Zelená	Dobrá	Světlo bliká 2x každých 5 sekund	7-12
Program Vysoké korekce	Zelená	Dobrá	Světlo bliká 3x každých 5 sekund	13-18
Obojek vysílá statickou korekci	Červená	-	Světlo svítí nepřetržitě	-
Program Test	Oranžová	-	Světlo svítí nepřetržitě	-

Co očekávat během nošení obojku

Důležité: nenechte psa o samotě, když poprvé dostane korekci.

Nasaďte psovi obojek a počkejte v jeho blízkosti pokud začne štěkat. Většina psů velmi rychle pochopí, že obojek vysílá korekci při jejich štěkání a tak omezí štěkání. Při první korekci se může stát, že pes začne štěkat ještě více protože korekce je dost zarážející.

Velmi ojediněle se může stát, že se pes dostane do cyklu štěk-korekce-štěk-korekce. Pokud se to stane, příjemným hlasem psa uklidněte. S zklidněním pes přestane pociťovat korekci. Pes pochopí, že pokud bude ticho, korekci nedostane. Taková reakce je velmi ojedinělá, ale pokud nastane tak většinou poprvé když pes obojek dostane.

Reakci na obojek si všimnete během prvních 2 až 3 dnů nošení obojku. Je třeba si uvědomit, že tréninkový proces se ještě neskončil. Psi mají tendenci "testovat" obojek během druhého týdne nošení obojku. Všimnete si, že se váš pes pokouší možná štěkat o něco víc. Pokud se to stane, nenechte se odradit a neměňte způsob používání obojku. Založte psovi obojek vždy když si nepřejete, aby štěkal. Pokud tak neučiníte, zejména na začátku tréninku, pes se bude snažit vrátit ke štěkání.

Testování obojku

Pomocí nastavení obojku do programu TEST můžete ověřit jeho správné fungování.

1. Pomocí tlačítka programu nastavte obojek do programu Vysoké korekce (tabulka).
2. Zatlačte a držte tlačítko programu 2-3 sekundy. LED kontrolka se zapne a bude svítit nepřetržitě oranžovou barvou. Uvolněte tlačítko.
3. Uchopte obojek za řemínek tak, abyste viděli LED kontrolku. Obojek držte ve vzdálenosti 15-25 cm od úst.
4. Na aktivaci obojku hlasitě vyslovte slovo TEST.
5. LED kontrolka by měla zablikat 3x a oznámit správnou funkčnost obojku.
6. Pokud se LED kontrolka nezapne, ujistěte se, že je v obojku správně založena baterka. Pokud obojek stále neblinká, kontaktujte zákaznické centrum nebo vašeho prodejce.
7. Nastavte obojek do programu Nízké korekce zatlačením a držením tlačítka programu po dobu 2-3 sekund. LED kontrolka bude blikat zelenou barvou 1x každých 5 sekund. Poznámka: Pokud obojek vypnete když je stále v programu Test sám se automaticky při následném zapnutí nastaví na program Nízké korekce.

Poznámka: Program TEST není určen pro běžný provoz obojku. Pokud nasadíte psovi obojek když je v programu Test, mohou se spouštět falešné korekce a může se výrazně snížit životnost baterky.

OTÁZKY / ODPOVEDE

Přestane můj pes štěkat úplně?	Obojek proti štěkání NoBark 18R dokáže efektivně eliminovat štěkot skoro úplně. Měl by se však používat pouze v době, kdy si nepřejete, aby pes štěkal.
Aktivuje obojek i štěkot jiného psa?	Ne..
Je obojek humánní?	Ano. Obojek je určen k získání pozornosti a ne na to, aby byl pes potrestán.
Je obojek vodotesný?	Ano.
Mohu na obojek založit vodítko?	Ne.
Mohou obojek používat všechny rasy psů?	Ano. Obojek je bezpečný a efektivní pro všechny rasy od 3,6kg . obojek by se měl začít používat až po dosažení 6 měsíců věku zvířete .
Může můj pes nosit obojek neustále?	Ne . Doporučujeme, abyste obojek používali pouze když je to nutné a ne více jak na 12 hodin nepřetržitě.
Můj pes na obojek nereaguje	Překontrolujte správné nasazení obojku podle této příručky. Pokud je to nutné , ostříhejte psovi srst . Pokud obojek stále nefunguje zkuste dobít baterk . Pokud obojek nefunguje, obraťte se na vašeho prodejce.

Podmínky užívání výrobku

Tento výrobek lze používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami.

1. Správné používání výrobku

Tento výrobek je určen pro trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik některých povah psů. Doporučujeme, aby se tento výrobek používal pro trénink psů s váhou nižší než 3.6 kg nebo na agresivní psy. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o konzultaci vašeho veterináře nebo autorizovaného trenéra psů.

Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité".

2. Zákaz nezákonného a zakázaného užívání výrobku

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonům dané země.

3. Odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu.

4. Změny podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek užívání výrobku.



Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení s nízkým napětím . Chcete-li zařízení používat mimo zemí EU , je třeba zjistit normy dané země . Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení , které nebyly přímo schválené společností Radio Systems Corporation® jsou v rozporu s EU nařízením a uživateli může být zakázáno používání výrobku a také může být zrušena záruka výrobku .

Viac na www.sportdog.com/eu_docs.php



Zařízení je nutné recyklovat.



Viz stranu 16 pro další důležité informace ohledně manipulace s bateriemi.

Tento systém funguje na 1x 6V , 220 mAh Lithiovou baterii. Vyměňujte baterie pouze za originální baterie po konzultaci se zákaznickým oddělení .

Tento výrobek je chráněn následujícími patenty :

U.S. čísla patentů : D515,027 ; 6,921,089 ; 5,927,233

Záruční lhůta je 3 roky od data prodeje :

Datum prodeje :