

PetSafe® Sprejový tréner PDT20-11738

Uživatelská příručka



Základním vybavením tréninkového zařízení je obojek a ovladač. Ovladačem dokáže majitel korigovat chování psa z dálky pomocí vystřikování citrusového spreje. Tato technika kontroly chování se efektivně využívá při kontrole psích zlovyků jako je např.. požívání odpadků, vyskakování, štěkání, hrabání a pod.

Sprejový tréner je vynikající alternativou standardnímu tréninkovému zařízení.

dosah max. do 300 metrů
4 úrovně nastavení spreje
dobíjitelný obojek i vysílačka
vhodné pro psy s váhou nad 3,6 kg
obojek je nastavitelný na obvod krku 71 cm

Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe®, nejprodávanější značku elektronických výchovných a výcvikových pomůcek na světě. Naším cílem je postarat se o bezpečnost domácích miláčků prostřednictvím nabídky různých zařízení pro úspěšný trénink.

Sada obsahuje

- obojek
- vysílačku
- lanko
- univerzální nabíječka
- manuál
- sprej




* vysílačka


* lanko na
zavěšení
vysílačky

Vlastnosti obojku:

- dobíjecí obojek i vysílačka
- dosah do 300 metrů
- 4 úrovně nastavení spreje
- vodotěsný obojek i vysílačka (neponořitelné)
- obojek nastavitelný na obvod do 71cm
- pro psy všech velikostí



univerzální
nabíječka

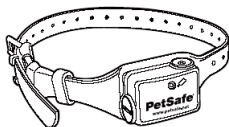

obojek



sprej

Jiné pomůcky k tréninku:

- nekovový obojek
- dlouhé vodítko

Jak obojek funguje

Sprejový trenér PetSafe® je efektivní pro psy všech velikostí. Zařízení vám pomůže kontrolovat chování psa bez použití vodítka v dosahu do 300 metrů. Kromě vystřikování spreje obojek také vysílá i zvukový signál, který napomáhá při tréninku. Po stlačení tlačítka na vysílače, obojek aktivuje vystříknutí spreje. Při správném a pravidelném používání sprejového trenéra je možné psa velmi efektivně odnaučit různým zlovykům nebo je možné psa naučit jakémukoliv základnímu povelu.

Důležitá upozornění

→ Nezapínejte na tréninkový obojek vodítko! Psovi můžete nasadit další, nekovový obojek, na který připevníte vodítko.

→ Během nošení sprejového obojku je vhodné psovi nasadit postroj, na který se dají umístit licenční lístky i vodítko.

Základní pojmy

Tréninková vysílačka: Přenáší radiový signál do obojku. Obojek je vodotěsný.

Světelný indikátor vysílačky: Indikuje, že je stisknuto ovládací tlačítko a slouží jako ukazatel stavu baterky.

Seřizovač síly / úrovně spreje: Nabízí 4 úrovně nastavení spreje přizpůsobitelné temperamentu psa.

Horní ovládací tlačítko: Přednastavené na vyslání pouze negativního signálu.

Dolní ovládací tlačítko: Přednastavené na vystříknutí spreje na nastavené úrovni.

Boční ovládací tlačítko: Přednastavené na vyslání pouze pozitivního signálu.

Vstup na nabíjení baterky: Používá se na dobíjení baterky.

Univerzální nabíječka: Požívá se na dobíjení obojku i vysílačky.

Obojek: Přijímá signál z vysílačky. Je vodotěsný.


Vystříknutí spreje: Stlačením dolního ovládacího tlačítka kontroluji kdy a jak dlouho bude obojek vystřikovat sprej. Po stlačení tlačítka bude obojek vystřikovat sprej v 1,5 sec. intervalech. Pokud bude tlačítko stlačeno více než 10 sekund, obojek se vypne a opakované vystříknutí spreje bude možné pouze po uvolnění a opětovném zatlačení dolního ovládacího tlačítka.

Negativní tón: Používejte negativní tón se sprejem - horní ovládací tlačítko - pro omezení nežádoucího chování / kontrolu zlovyků. Správné načasování je důležité! K vyslání negativního tónu, po kterém následuje vystříknutí spreje by mělo dojít právě během nebo bezprostředně po nežádoucím chování psa. Když si pes zvykne na to, že po negativním tónu přichází sprej, již nebude nutné používat při každé korekci i sprej.

Pozitivní tón: Používejte negativní tón se sprejem - boční ovládací tlačítko - na podporu pozitivního chování psa. Opět správné načasování je důležité! Verbální pochvala by měla následovat ihned po pozitivním tónu.


Světelná kontrolka obojku / úroveň spreje: Indikuje úroveň spreje v obojku. Když se žlutá světelná kontrolka zapne bude v obojku sprej dost pouze na 5-10 vystříknutí.

Dvojbarevná světelná kontrolka obojku: Indikuje kdy se obojek zapnul a nebo vypnul. Táato kontrolka zároveň indikuje stav baterky.

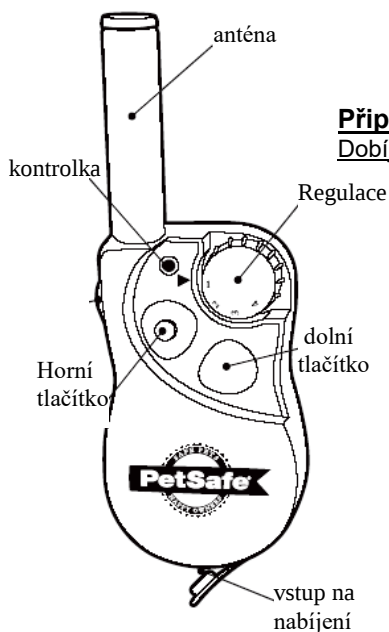

Připravení vysílačky


Dobíjení vysílačky

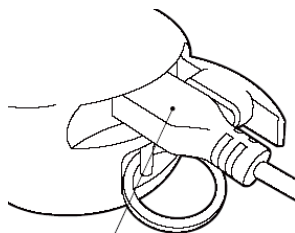

vstup na
nabíjení



Dvobarevná světelná kontrolka

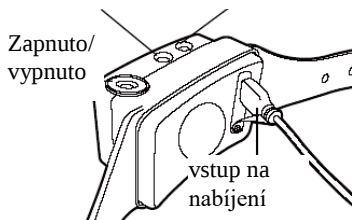

1. Zvedněte kryt, který chrání vstup na nabíjení baterky.
2. Napojte nabíječku do vstupu.
3. Napojte nabíječku do sítě.
4. Před prvním použitím nabíjejte vysílačku 24 hodin. Pozn...: Po prvních 12 hodinách nabíjení bude kontrolka na nabíječce blikat. Pokračujte dále v nabíjení.
5. Po skončení nabíjení nasadte zpět gumový kryt.

Pozn...: Průměrná životnost vysílačky na jedno dobíjení je přibližně 40-60 hodin podle frekvence používání.

Světelný indikátor vysílačky - akce / reakce indikátoru


Funkce vysílačky	Světelné indikátory
Vysílačka na nabíjení méně než 12 hodin	Bliká
Vysílačka na nabíjení více než 12 hodin	Svítlí nepřetržitě
Zatlačení jakéhokoliv tlačítka - dobrá úroveň baterky	Svítlí nepřetržitě
Zatlačení jakéhokoliv tlačítka - nízká úroveň baterky	Bliká 1x za 1 / 2 sec.
Zatlačení jakéhokoliv tlačítka - vyslání spreje nebo zvuku	Svítlí nepřetržitě

Funkce jednotlivých tlačítek vysílačky

Tlačítko	Funkce
Boční tlačítko	Pozitivní tón
Horní tlačítko	Negativní tón
Dolní tlačítko	Sprej podle nastavení (1-4)

Příprava obojku Dobíjení obojku

1. Zvedněte kryt, který chrání vstup na nabíjení baterky.
2. Napojte nabíječku do vstupu.
3. Napojte nabíječku do sítě.
4. Nabíjejte obojek pokud na nerozsvítí zelená světelná kontrolka. Dobití obojku trvá přibližně jen 4-5 hodin.

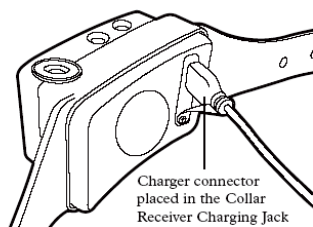

Zapnutí obojku

1. Zatlačte tlačítko zapnutí / vypnutí a počkejte dokud se rozsvítí zelená světelná kontrolka. Obojek zapípá od nízkého po vyšší tón.
2. Uvolněte tlačítko zapnutí / vypnutí. Zelená kontrolka bude blikat 1x každých 5 sekund pokud bude obojek zapnutý. Blikání kontrolky naznačuje připravenost obojku k přijetí signálu z vysílačky.
3. Když je obojek zapnutý, zatlačte na kontrolu funkčnosti horní nebo boční ovládací tlačítko na vysílačce. Po zatlačení uvedených tlačítek by obojek měl vydat zvukový tón. Pokud ne přečtěte si sekci "Párování přístrojů".

Na prodloužení životnosti baterky obojku, vypínejte obojek když ho nepoužíváte.

Vypnutí obojku

1. Zatlačte tlačítko zapnutí / vypnutí a počkejte pokud se rozsvítí červená světelná kontrolka. Obojek zapírá od nejvyššího po nejnižší tón.
2. Uvolněte tlačítko.

Pro prodloužení životnosti baterky obojku, vypínejte obojek pokud jej nepoužíváte. Průměrná životnost baterky je 40-50 hodin podle toho jak často se obojek použije.

Dobíjecí baterka vysílačky a obojku

- Dobíjecí baterka (NiMH) není paměťově senzitivní a netřeba ji zcela vybit před nabíjením.
- Vysílačka je částečně nabitá již v továrně, ale před prvním použitím je třeba ji plně nabít (24 hod.).
- Důležité - nikdy nepřikládejte vysílačku k ohni.
- Při dlouhodobém nepoužívání vysílačky / obojku byste obě měly dobít průběžně každých 4-6 týdnů.
- Nadprůměrné, dlouhodobé dobíjení může zkrátit životnost baterky.
- Pokud jste dlouhodobě vysílačku nepoužívali, můžete zaznamenat její nižší životnost při prvních používání. Baterka by však měla opět nabrat plnou životnost.
- Baterka vydrží nabíjení stovky krát. Avšak každá baterka má pouze určitou životnost. Baterka vysílačky je vyměnitelná. Pokud životnost baterky klesne na polovinu, kontaktujte vašeho prodejce. Neotvírejte vysílačku před tím, než obdržíte náhradní.
- Životnost baterky je 3-5 let. Když budete potřebovat baterku vyměnit, kontaktujte vašeho prodejce


Trojbarevná barevná kontrola

Funkce obojku	Reakce kontrolky	Zvuková reakce obojku
Zapnutí obojku	Zelené světlo bliká 1x	Pípne / vzestupně
Obojek je zapnutý	Zelené světlo bliká 1x každých 5 sekund	Žádná
Aktivace spreje	Červené světlo bliká mezi korekcemi	Žádná
Nízká úroveň baterky	Červené světlo bliká 3x každých 5 sekund	Žádná
Pozitivní tón	Bliká zelené světlo	Pípnutí pozitivní
Negativní tón	Bliká červené světlo	Pípnutí negativní
Nízká úroveň spreje	Žluté světlo	Žádná

Nastavení obojku



Důležité: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní funkčnost zařízení.

Při nasazování obojku dodržujte následující zásady:

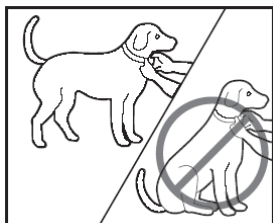

1. Umístěte obojek vysoko na hrdle psa blízko uší.
2. Přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné ale ne příliš těsné.
3. Nechte obojek psovi několik minut, pak opět přezkoušejte sevření obojku. Opakujte to znovu když si pes trošku na obojek zvykne.

PetSafe QuickFit™ obojek vám umožní snadno a rychle odepnout a připnout psovi obojek bez nutnosti kontrolovat správnost nasazení.

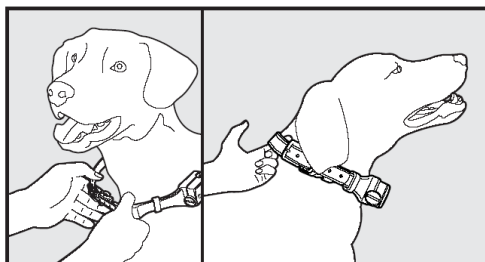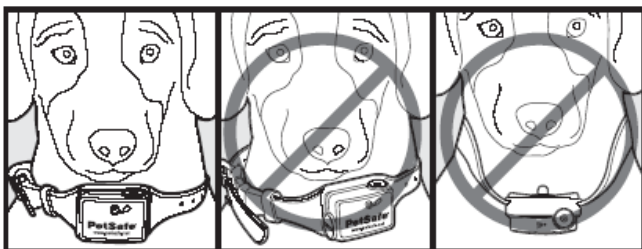

Délku řemínku je možné zkrátit. Důležité: Obojek proti štěkání by pes neměl nosit více než 8 hodin za 24 hodin.

Zajištění správného rozstříkání spreje

Důležité: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní funkčnost zařízení.

Na to, aby tréninkové zařízení se sprejem plně fungovalo je třeba, aby byl postříkový umístěn správně a aby měl sprej volný průchod z rozstřikovače k čenichu psa.



Při následujících úkonech sledujte chování psa. Když najdete optimální úroveň, chování psa se mírně změní (např. začne se poohlížet, jakoby našel hmyz, hýbe ušky a pod.).

Důležité: Obojek by pes neměl nosit více než 8 hodin za 24 hodin.


Plnění a doplňování spreje

1. Dejte psovi obojek dolů z krku
2. Vypněte obojek
3. Držte zásobník svisle dolů, stlačte a naplňte zásobník. Držte tlačítko 15 sekund.

Poznámka: Pokud sprej vytéká je potřeba ho výše přitlačit k obojku

4. Zapněte obojek

Důležité: Pro vymazání / reset sprejového počítadla je nutné stlačit tlačítko programu dokud se nezapne žlutá světelná kontrolka. Zelená světelná kontrolka pak začne opět blikat 1x každých 5 sekund.

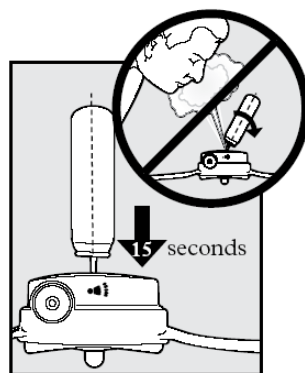

Starost o obojek

- Průběžně se ujistěte, že obojek i nadále správně přiléhá k hrdlu psa. Tímto se zajistí maximální efektivita zařízení, jakož i pohodlí psa při nošení obojku.
- Pes by neměl obojek nosit na krku více než 8 hodin nepřetržitě v průběhu 24 hodin jinak se může vyskytnout alergie na kůži psa.
- Sprej se při používání může přilepit o srst psa. Je nutné abyste srst psa pravidelně čistili vlažnou vodou a mýdlem.

Jak nastavit správnou úroveň spreje

Sprejový trenér má 4 úrovně nastavení spreje. Nastavení vám umožní přesné dávkování vhodné pro vašeho psa. Poznámka: vždy začínějte s nastavením na nejnížší úrovni.

Po nasazení obojku na psa je třeba najít správnou úroveň nastavení spreje. Taková správná / vhodná úroveň se nazývá úroveň přijetí či reakce.

Při následujících úkonech sledujte chování psa. Když najdete optimální úroveň, chování psa se mírně změní (např. začne se poohlížet, nuchat zem jakoby našel hmyz, hýbe ušky a pod.).

Zatlačte horní ovládací tlačítko (negativní tón) na 2 až 3 sekundy. Pokud váš pes na tento tón reaguje, můžete ho začít používat při výcviku. Jednoduše namísto dolního ovládacího tlačítka (sprej), které se uvádí v tréninkové příručce, zatlačte horní ovládací tlačítko kdykoli je to nutné. Pokud váš pes nevykazuje žádnou reakci, postupujte podle pokynů od čísla 2.

1. Nastavte úroveň 1 a zatlačte dolní ovládací tlačítko (korekci) nepřetržitě na 2-3 sekundy.

2. Pokud váš pes nevykazuje žádnou reakci, přestavte sprej na úroveň 2 a opakujte postup.

3. Každou úroveň otestujte několikrát před nastavením další úrovně spreje.

PES BY NEMĚL po upozornění tímto výcvikovým zařízením např. štěknout. Jakmile bude takto reagovat, nastavená úroveň JE PŘÍLIŠ SILNÁ.


4. Pokud váš pes nereaguje na sprej ani po nastavení úrovně spreje 4 překontrolujte správné nasazení obojku.

Aktivační úroveň	Dosah spreje
1	Krátký
2	Střední
3	Daleký
4	Maximální

Párování přístrojů

Pokud váš obojek nereaguje na zatlačení horního nebo bočního ovládacího tlačítka na vysílače je třeba provést následující:

1. Vypněte obojek.
2. Zatlačte tlačítko on / off, zapnutí / vypnutí na 5 vteřin.
3. Obojek pípne a kontrolka začne blikat.
4. Zatlačte jakékoliv tlačítko vysílačky.
5. Obojek bude spárován a odpoví reakcí.
6. Pokud obojek 2x nepípne, kontaktujte vašeho prodejce

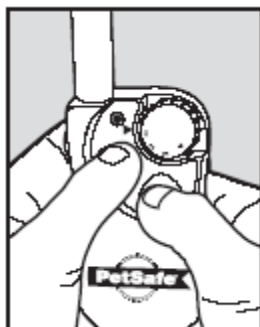

TRÉNING

Všeobecné tipy

- Trénujte psa vždy pouze jednomu povelu. Pokud budete trénovat psa velmi rychle, může se stát že se mu bude povely plést a ani jeden se nenaučí dostatečně.
- Buďte důslední. Používejte zvukový negativní signál nebo sprejovou korekci za každé neuposlechnutí povelu.
- Nepoužívejte sprej příliš často. Používejte sprej co nejméně.
- V případě, že psa nemůžete mít pod dozorem, doporučuje se, aby jste ho záměrně nevystavovali situacím, ve kterých již v minulosti neposlechl povel. Nicméně, záměrné vystavení psa vlivem kdy přestává provádět vaše povely a jeho následné trénování může velmi kladně ovlivnit váš trénink a celkový výsledek.
- Pokud pes reaguje na trénink bázkivě, přesměrujte trénink pouze na jednoduché povely jako je například povel sedni

Nikdy nepoužívejte tréninkové zařízení pro odstranění agresivního chování psa. V případě, že nevíte zda je pes agresivní, nebo neumíte takové chování kontrolovat kontaktujte veterináře nebo certifikovaného trenéra psů.

Pozitivní tón (boční tlačítko)

- Před zahájením používání sprejového trenéra na trénink psa, snažte se během 2-3 dnů (10-15minut) věnovat psovi a naučit ho asociovat / spojit pozitivní tón s odměnou .

Postupujte takto:

1. Zatlačte boční ovládací tlačítko (pozitivní tón) na 2 sekundy.
2. Uvolněte tlačítko a ihned psa odměňte - verbálně, hlazením, nebo použijte pamlskek. Odměňujte ho 3-5 sekund.
3. Počkejte pár minut a opakujte postup. Obměňujte formu odměny, aby pes neočekával vždy stejnou odměnu. Tato fáze tréninku končí pokud pes jasně dává najevo očekávání odměny při pozitivním tónu.

Negativní tón (horní tlačítko)



- Jakmile pes začíná projevovat známky nežádoucího chování, zatlačte horní ovládací tlačítko (negativní tón). Příklad: pokud chcete, aby pes přestal vyskakovat na vaše křeslo, zatlačte horní ovládací tlačítko jakmile chce pes vyskočit. Nečekejte pokud je již pes v křesle ...

1. Zatlačte horní ovládací tlačítko (negativní tón) max. 2 sekundy a opakujte mačkání dokud pes přestane s nežádoucím chováním.
2. Když pes přestal s nežádoucím chováním, počkejte 2 sekundy a zatlačte boční ovládací tlačítko (pozitivní tón) a spojte tento tón s odměnou (pohlazením, slovo odměnou, pamlskem).
3. Používejte jinou formu odměny spolu se zvukovým, pozitivním tónem přibližně 1x každých 3-5x zvukové odměny.

Trénink psa na sprejovou korekci (dolní tlačítko)

- Máte možnost kontrolovat délku vystřikování spreje i dávkování jednoho vystřiknutí. Sprej bude na každé zatlačení tlačítka Vystřiknuté v 1,5 sekundových intervalech. Pokud budete držet tlačítko více než 10 sekund, sprej přestane vystřikovat. Opakovat dávkování bude až po uvolnění a opětovném stlačení tlačítka. Poznámka: pro úspěšný a efektivní trénink je NUTNÉ vždy spojit korekci s verbálním povelům, který se snažíte psa naučit

Výuka základních povelů

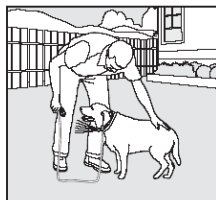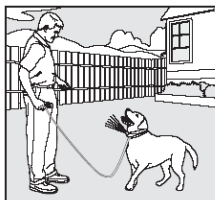

Poznámka: Během výuky povelu "sedni" udržujte psa ve své blízkosti.


Povel "SEDNI"

1. Nasadte psovi kromě tréninkového obojku i obyčejný, nekovový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasadte POD sprejový tréninkový obojek.
2. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné ruce.
3. Stiskněte dolní ovládací tlačítko (sprej) zároveň s mluvením povelu "SEDNI" - pokud je to nutné, zatlačte rukou na psa, aby si sedl.
4. Jakmile si pes sedne, přestaňte vysílat sprej. Pochvalte psa. Tento povel opakujte


několikrát, nezapomínejte psa pochválit pokud povel splní.
Poznámka: pokud pes vstane ze sedu, opakujte postup od bodu 3.

Povel „KU MNE“

1. Nasaďte psovi kromě tréninkového obojku i obyčejný, nekovový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasaďte POD sprejový tréninkový obojek.
2. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné ruce.
3. Počkejte, dokud se pes od vás vzdálí.

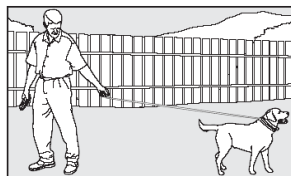

4. Stiskněte dolní ovládací tlačítko (sprej) zároveň s mluvením povelu "KU MNE" - pokud je to nutné, pomocí vodítka si psa k sobě přitáhněte.

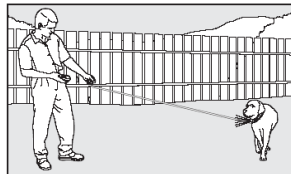

1. Jakmile k vám pes přijde, přestaňte vysílat sprej. Pochvalte psa. Tento povel opakujte několikrát, nezapomínejte psa pochválit pokud povel splní.
2. Rychle se opět pohněte směrem dozadu dokud vás pes začíná následovat. Zastaňte a s radostí psa pochvalte.
3. Opakujte trénink 3 - 6 krát.
4. Když pes reaguje na váš povel "Ke mně" odstupte od něj bez zadání povelu. Když se pes k vám otočí, zadejte mu povel "Ke mně" (BEZ Plechovky OPRAV) a když se pes pohne k vám chvalte ho a postupujte ještě dále. Když pes přijde až k vám, pochvalte jej.
5. Vodítko používejte na prevenci podjetí zezadu psa směrem od vás.



Eliminace nežádoucího chování Vyskakování

Psi většinou vyskakují na lidi, aby si získali pozornost. Pokud nechcete aby pes vyskakoval na vás, členů rodiny, přátel či sousedů je nutné, abyste takové chování nepodporovaly. Nepodporovaná takového chování znamená, že vždy když pes na někoho vyskočí, bude následovat odmítavé reakce.

Poznámka: Je vhodné aby pes již znal povel "SEDNI".






1. Nasaďte psovi kromě tréninkového obojku i obyčejný, nekovový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasaďte POD sprejový tréninkový obojek.
2. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné ruce.
3. Jakmile na vás pes bude chtít vyskočit, zatlačte dolní tlačítko (sprej) zároveň s mluvením

Zkoušejte si tento povel na různých místech a s různými lidmi.

Jiné příklady nežádoucího chování kde se uplatní reakce při

. vyskakování:

- hrabání
- Štěkání
- Vybíráání odpadků

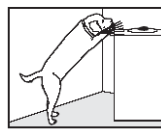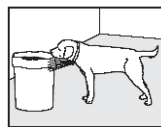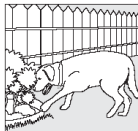


"Pronásledování" aut a pod.

Pronásledování je pro psa instinktivně chování, které se spouští když pes vidí pohybující se předmět. Některé rasy jsou speciálně vyšlechtěné k nadměrnému "pronásledování" což však psa dostává do situací ohrožení a nechává majitele bezmocného. Nikdy proto nenechávejte psa pohybovat se volně bez vodítka pokud se nenaučí uposlechnout povel "KE MĚ" - "k noze" a pod. Je velmi důležité, abyste nežádoucí "pronásledování" vždy potrestali.

1. Následující trénink byste měli provádět pouze pokud jste zajistili BEZPEČNOST zvířete jakož i svou. Použijte pevné vodítko dost dlouhé na to, aby dovolilo psu "pronásledovat" objekt ale dostatečně krátké na to, abyste ho měli pod kontrolou když objekt dosáhne.
2. Nastavte o jeden stupeň vyšší úroveň spreje který je vhodný pro vašeho psa.
3. Uved'te psa do situace, v níž chce objekt "pronásledovat".
4. Když se objekt začne přibližovat, držte vodítko pevně v rukou. Jakmile pes začne objekt "pronásledovat", stiskněte dolní ovládací tlačítko (sprej) pokud nepřestane. Pokud neuposlechne povel, zatáhněte ho k sobě vodítkem.
5. Pokud pes ukončí "pronásledování", přestaňte vysílat signál korekce - sprej, postupte pár kroků dozadu a dejte mu povel "KE MĚ". Když pes přijde až k vám, pochvalte jej.

Často uvedenou situaci opakujte pokud se pes nenaučí vždy uposlechnout povel

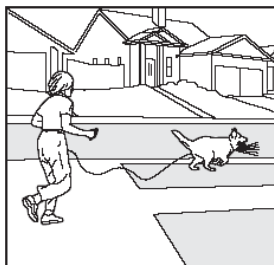

Podmínky používání výrobku a omezení záruky

1. Podmínky používání výrobku

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami pro použití výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami.

2. Správné použití výrobku

Tento výrobek je určen na trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik některých povah psů. Doporučujeme, aby tento produkt nepoužíval na trénink psů s váhou nižší než 3.6 kg nebo na agresivní psy. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o konzultaci Vašeho veterináře nebo autorizovaného trenéra psů.

Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité".

3. Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonem dané země.

4. Odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu.

5. Změny podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku.

Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení. Pokud chcete zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání zda zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživatele může být zakázáno použití výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.

Zařízení je nutné recyklovat