

DOGTRA 2500T&B

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRODUKTU

Správné používání výcvikového obojku

Dogtra výcvikové obojky jsou určeny pouze za účelem změny chování psů. Nejsou určeny k používání na lidech nebo jiných zvířatech. Společnost Dogtra nebere žádnou odpovědnost za nesprávné užití výcvikového obojku.

Agresivní psi

Dogtra nedoporučuje používat obojky k nápravě psů, kteří jsou agresivní vůči jiným psům či lidem. V mnoha případech si poté pes spojí stimulaci impulzem s jiným psem či bytostí a stane se ještě víc agresivnějším. Agresivitu psa nejlépe vyřeší návštěva specialistů na trénink psů.

Rušení s dalšími elektronickými zařízeními

Dogtra zaručuje minimální rušení s jinými elektronickými zařízeními (garážové dveře, kardiostimulátory atd.). Náš digitální mikroprocesor nabízí tisíce unikátních kódů k eliminaci jakékoliv shody s ostatními obojkami.

Neúmyslná aktivace

Pokud stisknete a podržíte tlačítko pro dlouhý impulz (*Constant*) po dobu více jak 12 vteřin, zařízení se automaticky vypne.

HLAVNÍ VLASTNOSTI


- Ergonomický tvar vysílače
- Postupné zvyšování intenzity stimulace, bez skoků mezi úrovněmi (0-127)
- Dosah 1600 m
- Typy korekce: elektrostatický impulz – krátký (*Nick*) a dlouhý (*Constant*) impulz

- Funkce Beeper (zvukový lokátor), díky které snadno určíte, jestli je váš pes v pohybu nebo stojí na místě
- Lithium-polymerové baterie (2 hodinové dobití)
- Plně vodotěsný přijímač i vysílač
- Žádná vnější anténa na přijímači
- Vysílač a přijímač lze nabíjet současně
- Kvalitní podsvícený LCD displej umožňuje dobrou viditelnost ve tmě nebo při slabém světle
- Ukazatel stavu baterie (3 čárkový indikátor baterie)

BALENÍ OBSAHUJE

- Vysílač
- Přijímač
- Nabíječka určená pro lithium-polymerové baterie
- Sponky
- Testovací výbojka
- CZ manuál
- Pouzdro

POPIS VYSÍLAČE

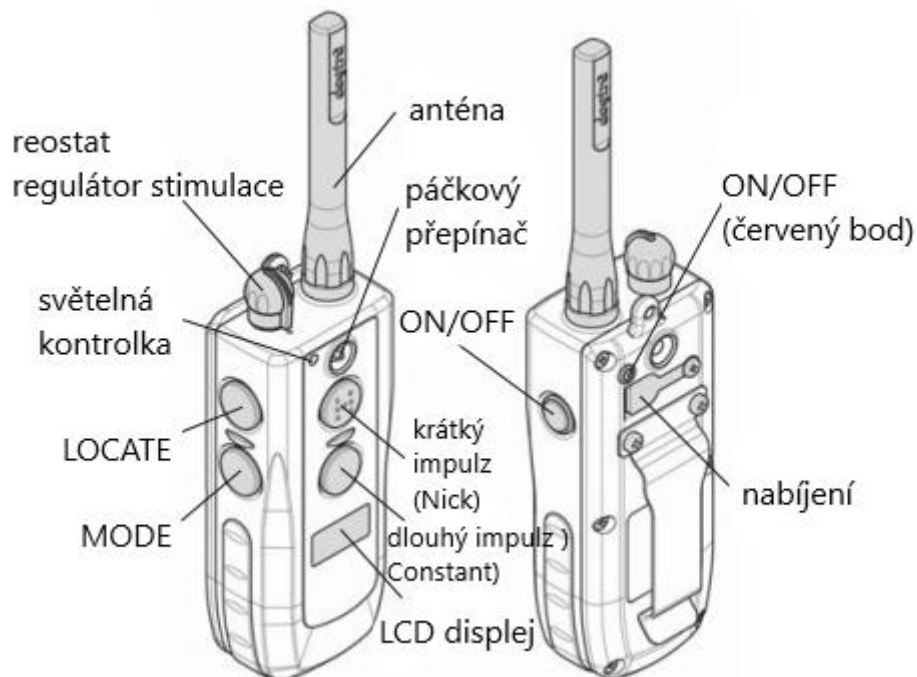


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VYSÍLAČE

- **ANTÉNA**


Před použitím výrobku, našroubujte anténu na vysílač.

- **PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ (ZVUKOVÝ LOKÁTOR) (Beeper Sound Toggle Switch)**

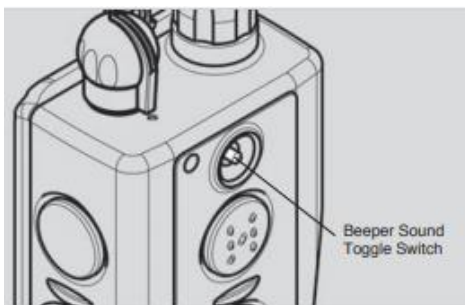


Páčkový přepínač se nachází v přední části vysílače nad tlačítkem pro krátký impulz (*Nick*). Lze nastavit vysoký (H, pozice nahoru) nebo nízký (L, pozice dolů) tón.

- **REGULÁTOR STIMULACE**

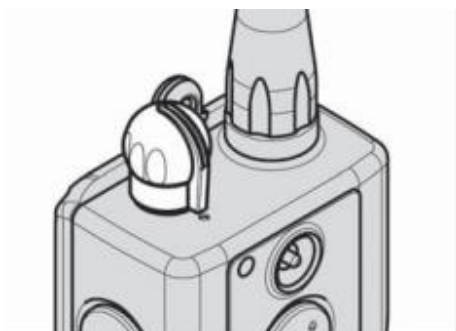

Regulátor stimulační se nachází ve vrchní části vysílače (0=nejnižší úroveň, 127=nejvyšší úroveň).

- **LCD DISPLEJ**

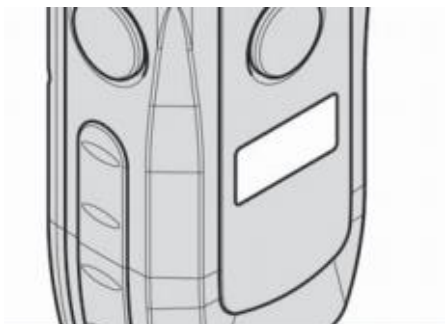

LCD displej ukazuje úroveň stimulační a stav baterie (3 čárkový indikátor baterie).

Plně nabitý stav – 3 čárky.

Nížší kapacita nabití baterie – 2 čárky.


Zařízení je potřeba dobít – 1 čárka.

Starejte se o LCD displej během chladného počasí. Při 10° a nižších teplotách může být displej nečitelný nebo reagovat pomaleji. Dříve než zvolíte jakoukoli funkci, vyčkejte, dokud displej nebude čitelný.

Pokud stisknete tlačítko pro krátký/dlouhý impulz i přesto, že je displej nečitelný nebo reaguje pomaleji, zvolená funkce bude fungovat.

V extrémně chladném počasí může chvíli trvat, než displej začne reagovat. Může se stát, že pokud otočíte reostatem a změníte intenzitu stimulační, LCD displej tuto změnu nezobrazí, ale ve skutečnosti bude intenzita změněna. V takové situaci doporučujeme počkat, než vysílač začne fungovat správně. Doporučujeme stisknout tlačítko pro krátký impulz, pomalu otáčet regulátorem stimulační a pozorně sledovat reakci vašeho psa. Otáčejte regulátorem pomalu, neboť přijímač může vydávat stimulační, která neodpovídá úrovni zobrazené na displeji.

- **SVĚTELNÁ KONTROLKA**

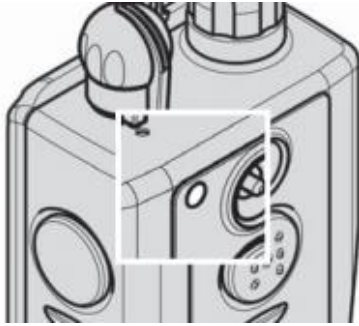

Světelná kontrolka se nachází v blízkosti regulátoru stimulace. Pokud je vysílač zapnutý, bliká každé 4 sekundy.


Ukazuje také stav nabití.

Zelená barva signalizuje plně nabitou baterii.

Žlutá barva signalizuje nižší kapacitu nabití baterie. Je možné dobít baterii, i přesto, že není úplně vybitá.

Blikající červená signalizuje, že je potřeba baterii dobít.

- **NABÍJENÍ BATERIE**

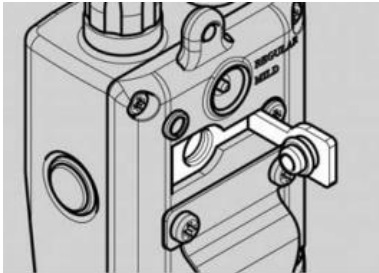


Nachází se v zadní části vysílače.

Poté, co baterii nabijete, nezapomeňte nasadit gumovou krytku, aby se zamezilo vniku vody nebo prachu.

FUNKCE TLAČÍTEK

Dogtra 2500T&B má 5 tlačítek.

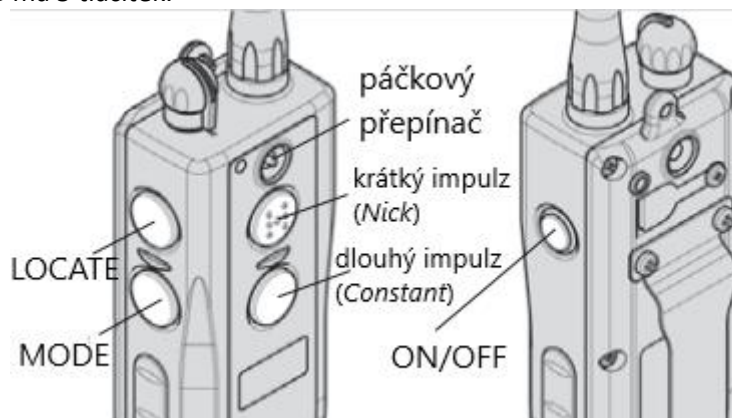

Tlačítko pro krátký impulz (*Nick*)

Pokud stisknete toto tlačítko, přijímač vydá krátký impulz.

Tlačítko pro dlouhý impulz (*Constant*)

Pokud stisknete toto tlačítko, přijímač vysílá nepřetržitý impulz. Nejdéle však po dobu 12 sekund. Pokud tlačítko neuvolníte do 12 sekund, stimulace se automaticky vypne. Jedná se o bezpečnostní prvek.

Tlačítko LOCATE

Tlačítko LOCATE se nachází na levé straně vysílače. Pokud stisknete toto tlačítko, obojek vydává sled pípnutí a dává Vám možnost sledovat polohu vašeho psa. Lze nastavit vysoký (H, pozice nahoru) nebo nízký (L, pozice dolů) tón.

Tlačítko MODE

Dogtra 2500T&B disponuje 3 různými režimy:

- 1) LOCATE – vyhledání
Tento režim můžete aktivovat kdykoli, dokonce i pokud, je nastavený jiný režim.
Režim se aktivuje stisknutím oranžového tlačítka označeného „LOCATE“ na levé straně vysílače.
- 2) RUN/POINT – pes v pohybu
Pro nastavení bzučáku v tomto režimu stiskněte oranžové tlačítko označené „MODE“ na levé straně vysílače.
- 3) POINT ONLY – pes stojí na místě

Při prvním stisknutí tlačítka MODE, obojek dvakrát zapípá.

Bzučák se spustí vždy v režimu pes v pohybu (RUN/POINT).

Zvukový signál zazní každých 7 sekund, pokud pes běží a každé 2 sekundy, pokud pes stojí na místě nebo se zastaví.

Při druhém stisknutí tlačítka MODE, obojek jednou pípne.

Pokud je pes v pohybu, obojek nevydává žádný zvukový signál.

Pokud je pes na místě nebo se zastaví, pípá každé 2 sekundy.

Vypnutí bzučáku

Stiskněte tlačítko MODE potřetí. Obojek vydá 3 krátká pípnutí a bzučák se vypne. Režim vyhledání lze stále používat!

Páčkový přepínač v pozici dole (L)

Pokud je pes v pohybu nebo stojí na místě, bzučák vydává dvojité pípnutí.

Páčkový přepínač v pozici nahoře (H)

Pokud je pes v pohybu nebo stojí na místě, bzučák vydává jedno pípnutí.

	Počáteční zvuk pípnutí	Režim	Činnost
Stiskněte tlačítko MODE jednou	2 pípnutí	Pes v pohybu	Pes v pohybu: dvojité pípnutí každých 7 sekund Pes stojí na místě: dvojité pípnutí každé 2 sekundy
Stiskněte tlačítko MODE podruhé	1 pípnutí	Pes stojí na místě	Pes v pohybu: nevydává žádný zvuk Pes stojí na místě: dvojité pípnutí každé 2 sekund
Stiskněte tlačítko MODE potřetí	3 pípnutí	Bzučák	Vypnuto

***Poznámka: Tlačítko vyhledání lze používat v jakémkoli režimu.**

Nastavení hlasitosti zvukového lokátoru

V režimu pes v pohybu nebo pes stojí na místě si můžete nastavit úroveň hlasitosti pípání pomocí tlačítka LOCATE a MODE. Podržte tlačítko LOCATE a krátce stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí písmeno s číslicí, které odpovídá nastavenému tónu pípání.

Tón pípání (nízký, vysoký tón) změníte pomocí páčkového přepínače, který se nachází v přední části vysílače a příslušným počtem stisknutí tlačítka MODE.

Máte několik možností:

- High (H1=nejnižší hlasitost, H2=střední hlasitost, H3=nejvyšší hlasitost)
- Low (L1=nejnižší hlasitost, L2=střední hlasitost, L3=nejvyšší hlasitost)

	Páčkový přepínač v pozici nahoru (H) LCD displej	Páčkový přepínač v pozici dolů (L) LCD displej
Stiskněte tlačítko MODE jednou (zatímco držíte tlačítko LOCATE)	H1	L1
Stiskněte tlačítko MODE podruhé (zatímco držíte tlačítko LOCATE)	H2	L2
Stiskněte tlačítko MODE potřetí (zatímco držíte tlačítko LOCATE)	H3	L3

***Poznámka: V režimu vyhledání nelze hlasitost zvukového lokátoru měnit. Vždy nejvyšší úroveň hlasitosti (H3=vysoký tón, L3=nízký tón)**


ON/OFF (tlačítko pro zapnutí/vypnutí)


Pomocí tlačítka ON/OFF zapnete a vypnete vysílač. Nachází se na pravé straně vysílače.

Pro zapnutí vysílače, stiskněte a podržte tlačítko do té doby, než se rozsvítí LCD displej. Poté tlačítko uvolněte.

Pro vypnutí vysílače, stiskněte a podržte tlačítko do té doby, než se na LCD displeji zobrazí „OFF“. Poté tlačítko uvolněte.

POPIS PŘIJÍMAČE

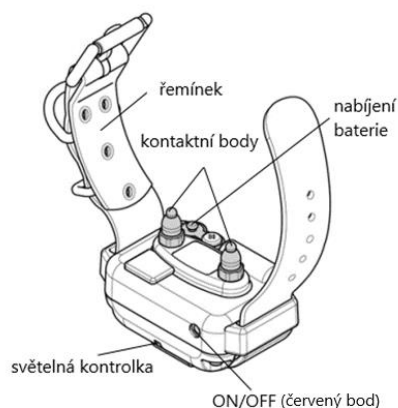


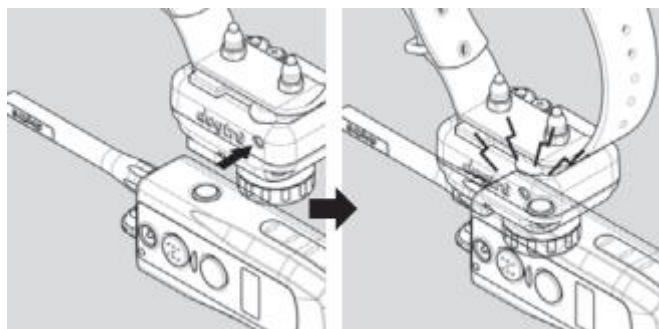

ON/OFF (červený bod)

Pro zapnutí přijímače, přiložte červený bod na zadní straně vysílače na červený bod na přijímači. Podržte tyto červené body proti sobě do té doby, než se rozsvítí světelná kontrolka na přijímači. Pro vypnutí přijímače, opakujte stejný postup. Světelná kontrolka se rozsvítí červeně a přijímač je vypnutý.

SVĚTELNÁ KONTROLKA (Indicator Light LED Window)

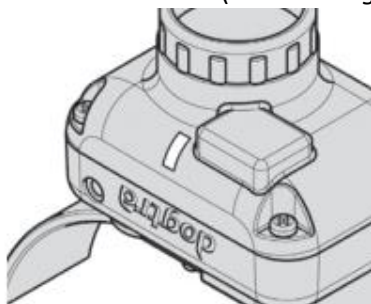


Světelná kontrolka se nachází v přední části přijímače. Po zapnutí přijímače, bliká každé 4 sekundy. Ukazuje také stav nabití baterie přijímače. Zelená barva signalizuje plně nabitou baterii. Žlutá barva signalizuje nižší kapacitu nabití baterie. Červená barva signalizuje, že je potřeba baterii dobít.

Pokud stisknete na vysílači tlačítko pro dlouhý impuls (*Constant*), světelná kontrolka na obojku se rozsvítí zeleně, žlutě nebo červeně (záleží na kapacitě nabití baterie).

Pokud stisknete na vysílači tlačítko pro krátký impuls (*Nick*), světelná kontrolka se rozsvítí na zlomek sekundy.

NABÍJENÍ BATERIE PŘIJÍMAČE (Receiver Battery Charging Receptacle & Rubber Plug)

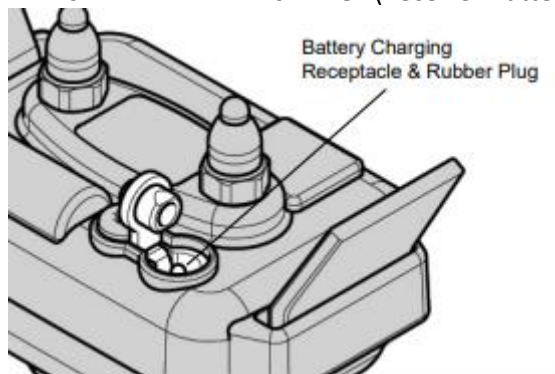

Poznámka: Zařízení je plně vodotěsné s i bez gumové krytky.

NABÍJENÍ

Nabíječka a nabíjecí kabely umožňují nabíjet vysílač i přijímač současně. Nabíječka je navržena pro 120 V zástrčku. K dispozici jsou také evropské nabíječky 230 V a 12 V přenosná nabíječka pro Lithium-polymerové baterie do automobilu.

POZNÁMKA: Používejte pouze Lithium-polymerové nabíječky baterií Dogtra. Vyhněte se tak jakémukoli poškození spojeném s používáním jiné nabíječky.

- Před prvním použitím výrobku nabijte zařízení.
- Nenabíjejte baterie v blízkosti hořlavin.
- Pokud zařízení nepoužíváte po dobu delší než 3 měsíce, zařízení plně dobijte.

Zařízení dobijte pokud:


- Světelná kontrolka svítí červeně
- Ukazatel stavu nabití baterie ukazuje pouze jednu čárku
- Světelná kontrolka na vysílači nebo přijímači nesvítí

Postup

Poznámka: Před prvním použitím nabíjejte zařízení po dobu 2 hodin.

1. Zapojte nabíjecí kabely do vysílače a přijímače.
2. Zapojte nabíječku do zástrčky (Evropa 230 V). Všechny světelné kontrolky se rozsvítí červeně. Během nabíjení se zařízení vypne. Po dokončení nabíjení je nutné zařízení znovu zapnout.
3. Lithium-polymerové baterie jsou plně nabitý během 2 hodin. Během nabíjení svítí světelné kontrolky červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, světelná kontrolka se rozsvítí zeleně. Po odpojení nabíječky, restartujte zařízení.
4. Uzavřete zásuvku gumovou krytkou (na obou zařízeních).

TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI OBOJKU

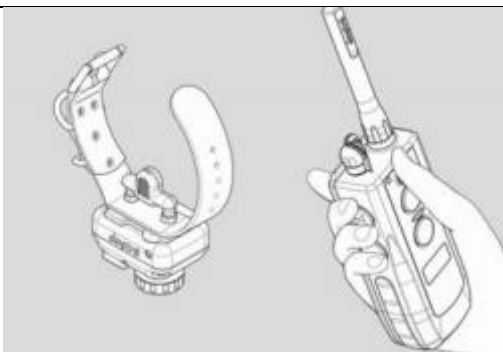

1. Přiložte červený bod na zadní straně vysílače k červenému bodu na přijímači. Podržte tyto červené body proti sobě do té doby, než se na přijímači rozsvítí světelná kontrolka. Světelná kontrolka poté bliká jednou za 4 sekundy.
(Pokud svítí světelná kontrolka červeně nebo indikátor stavu nabití baterie ukazuje pouze jednu čárku, je potřeba zařízení dobít).
2. Umístěte testovací výbojku na kontaktní body (zobrazeno na obrázku).
3. Zapněte vysílač. Stiskněte a podržte modré tlačítko na pravé straně vysílače do té doby, než se rozsvítí LCD displej. Na displeji se zobrazí zbývající kapacita nabití baterie a světelná kontrolka bliká jednou za 4 sekundy.
4. Stiskněte tlačítko pro krátký impuls (*Nick*) na vysílači. Testovací výbojka se rozsvítí na krátkou chvíli.
5. Stiskněte tlačítko pro dlouhý impuls (*Constant*) na vysílači. Testovací výbojka svítí po dobu, kterou je tlačítko stisknuto. Nejdéle však po dobu 12 sekund.


6. Otáčejte regulátorem stimulace ve směru hodinových ručiček a poté proti směru hodinových ručiček. S vyšší úrovní stimulace svítí testovací výbojka jasněji.
7. Abyste zjistili, zda bzučák funguje správně, stiskněte tlačítko LOCATE. Zvuk může být extrémně nahlas a nepříjemný pro vaše uši. Pokud je zvuk bzučáku zřetelný, vyhledání funguje správně.
8. Stiskněte tlačítko MODE. Uslyšíte 2 krátká pípnutí. Režim pes v pohybu je aktivován. Vyčkejte do té doby, než uslyšíte dvojité pípání v 2 sekundových intervalech. Pokračujte na další krok.
9. Stiskněte tlačítko MODE podruhé. Uslyšíte krátké pípnutí. Režim pes stojí na místě je aktivován. Vyčkejte do té doby, než uslyšíte dvojité pípání v 2 sekundových intervalech. Pokračujte na další krok.
10. Stiskněte tlačítko MODE potřetí. Uslyšíte 3 krátká pípnutí. Bzučák je vypnutý.

Poznámka: Doporučujeme začínat test minimálně na úrovni 10.

Poznámka: Tón zvukového lokátoru závisí na pozici páčkového přepínače (H, L).

MAXIMALIZACE DOSAHU

S obojkem Dogtra 2500T&B máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 1600 m. Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že bude vysílač plně nabit.

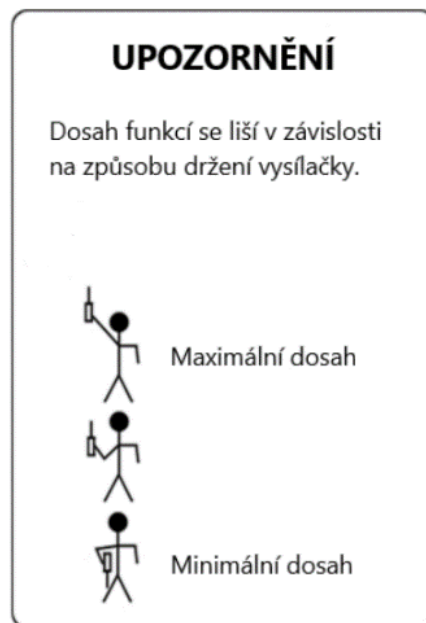

SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen.

- Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtnit.
- Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži.

- Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění.
- Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání.

Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

Údržba

Ujistěte se, že je gumová krytka vždy na svém místě, když je obojek v provozu. Po každém tréninku, pečlivě zkontrolujte zařízení, zda nechybí nějaké části nebo není nijak poškozeno. Poškození může vést ke ztrátě vodotěsnosti. Po zkontrolování zařízení, opláchněte přijímač a vyčistěte všechny nečistoty.

Údržba při delším nepoužívání

Výcvikový obojek by měl být plně nabitý před uložením na delší dobu. Udržujte jej v pokojové teplotě. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

Pokud zařízení nepoužíváte po dobu delší než 3 měsíce, zařízení plně dobijte.

ZÁRUKA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/dogtra-2500t-b#>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz