



Než začneme

Co je to ultrazvuk

Ultrazvuková frekvence je za hranicí vnímání člověka – je tedy neslyšitelná. Pro psa je vysílaný zvuk nepříjemný a odvádí jeho pozornost od štěkání, nebo jiné činnosti. Je to desetiletí používaná metoda.

Jak funguje vibrace?

BarkWise™ vibruje, pokud pes štěká (nebo ji spustíte dálkovým vysílačem). To odvádí pozornost psa od štěkání.

Jak dlouho trénink trvá?

Špatné návyky může někdy trvat odnaučit déle. Průměrná doba se ale pohybuje okolo dvou týdnů.

Pro jaké psy je toto zařízení vhodné?

Vzhledem k použité technologii – vibrace a ultrazvuk, je zařízení vhodné pro všechna plemena. Nicméně obojek je nastavitelný na délku 15 – 60 centimetrů.

Je BarkWise bezpečný?

Absolutně. Ultrazvuk a vibrace jsou nejšetrnější dostupné metody.

Jak BarkWise™ pracuje


BarkWise™ rozpoznává štěkot pomocí zabudovaného mikrofónu a odpovídá na něj ultrazvukem, slyšitelným zvukem, nebo vibrací. Tato kombinace psa rozptýluje

a dráždí. Po krátké době si tyto nepříjemné vjemy pes spojí se štěkáním.

Začínáme

1. Nabíjení BarkWise™

BarkWise™ je dobíjecí. Jednoduše zapojíte adaptér do zásuvky a do konektoru na zařízení pod gumovým krytem. Modrá kontrolka signalizuje, že se zařízení nabíjí. Červená kontrolka signalizuje, že je zařízení potřeba dobít.

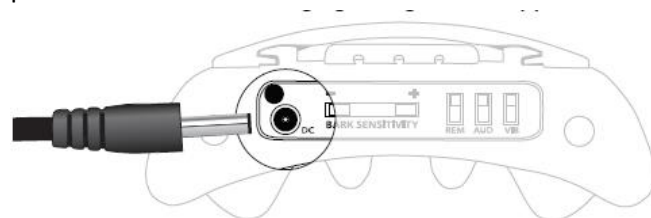

2. Zapnutí/vypnutí


Tlačítko pro zapnutí se nachází na horní straně zařízení

Zapnutí:

Zmáčknete tlačítko a držte jej po dobu 3 vteřin. Zařízení 3x zapípá a zabliká modře. Nyní je aktivní.

Vypnutí:

Zmáčknete a držte tlačítko po dobu 3 vteřin. Zařízení 1x zapípá a blikne červeně. Nyní je vypnuto.

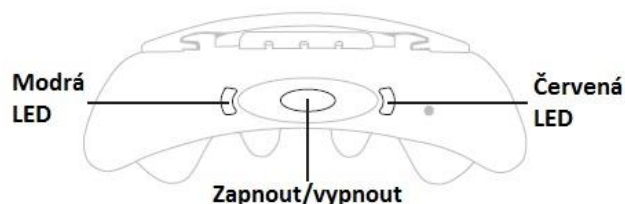


Dálkový ovladač

Zmáčkněte tlačítko a tím aktivujte BarkWise™ (modrá LED na ovladači potvrdí stisknutí). Tím dojde k aktivaci funkcí zapnutých na kontrolním panelu zařízení. Dosah dálkového ovladače je 20 metrů.



Kontrolní panel

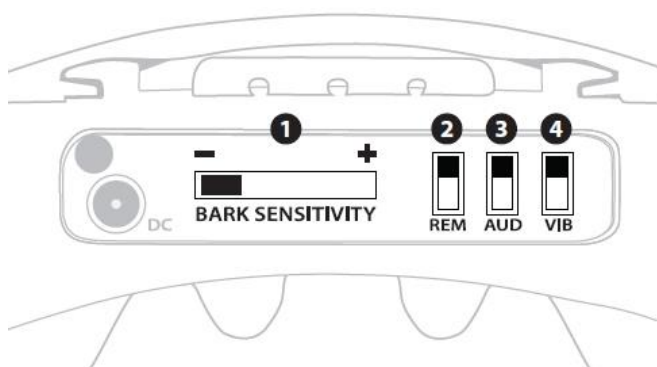

1) Citlivost na štěkání

Nastaví citlivost na štěkání. + je nejvyšší citlivost.

2) REM (Dálkový ovladač nebo mikrofon)

Zvolíte, zda se bude zařízení aktivovat při štěkání (horní poloha) nebo pouze zmáčknutím tlačítka na dálkovém ovladači (spodní poloha).

3) AUD (slyšitelný / ultrazvukový režim)

Použijte pouze ultrazvuk (horní poloha) nebo slyšitelný zvuk (spodní poloha) pro výcvik vašeho psa. Slyšitelný zvuk je také vhodný pro kontrolu správného nastavení citlivosti.

4) VIB (Vibration / No Vibration)

Zvolte, za má BarkWise™ vibrovat (spodní poloha) nebo nevibrovat (horní poloha) při štěkání.

Nasazení na krk

- Ujistěte se, že je váš pes v klidu.
- Umístěte BarkWise™ na spodní část krku aby co nejlépe přilehal.
- Utáhněte obojek tak, aby bylo možné prostrčit prst pod páskem.

Video

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek:

[www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<http://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-zarizeni-goodlife/432-protistekaci-obojek-goodlife-barkwise-dalkovy-ovladac.html>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 216216106

Email: info@elektro-obojky.cz