

PETSAFE SMART DOG

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



BALENÍ OBSAHUJE



CO DÁLE BUDETE POTŘEBOVAT

- Bluetooth připojení kompatibilní pro iOS 8 a Android 5 a vyšší
 - Nůžky – zkrácení obojku
 - Zapalovač – zacelení roztřepených konců
 - Nekovový obojek a přibližně 30 cm vodičko
-


JAK SPRÁVNĚ NASADIT OBOJEK

Důležité: Správné upevnění a umístění obojku s přijímačem je důležité pro efektivní fungování. Kontaktní kolíky musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa, na spodní straně krku.


Postupujte podle níže uvedených bodů:

1. Ujistěte se, že je obojek vypnutý.
2. Postavte Vašeho psa pohodlně. **(A)**
3. Umístěte obojek na vašeho psa tak, aby logo PetSafe® bylo umístěno směrem nahoru a obojek byl přímo pod bradou vašeho psa. Vycentrujte kontaktní kolíky pod krkem psa tak, aby se dotýkaly kůže. **(B)**

Poznámka: Někdy je nezbytné odstranit ochlupení v okolí kontaktních kolíků, abyste zajistili kontakt. Součástí balení jsou také delší kontaktní kolíky (elektrody).

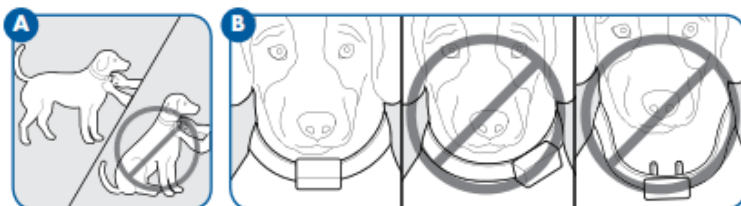

4. Zkontrolujte těsnost obojku, vložení jednoho prstu mezi konec kontaktního kolíku a krku vašeho psa. **(C)** Obojek by měl přiléhat, ale neomezovat.
5. Nechte psa pár minut nosit obojek a pak znovu zkontrolujte, jak sedí.
6. Pro zkrácení obojku, označte místo, kde chcete obojek odříznout (nechte dostatek místa pro růst nebo pro zimní srst). Sundejte obojek z krku psa a odřízněte nadbytečnou část. V případě nylonových obojků použijte zapalovač na zacelení konce. **(D)**

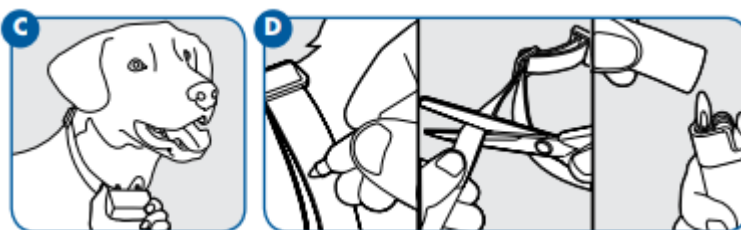

VAROVÁNÍ: Nikdy zcela neoholte krk psa, zvýšilo by se riziko podráždění kůže. Nenechávejte psa nosit tento obojek více než 12 hodin denně. Obojek nošen příliš dlouho, může způsobit podráždění kůže.

JAK OBOJEK NABÍT

Nadměrné přebíjení baterie může zkrátit její životnost. Nedoporučujeme nabíjet obojek denně.

1. Odstraňte krytku baterie a připojte nabíječku.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Rozsvítí se červená světelná kontrolka.
3. Dobití trvá přibližně 5 hodin. Úplné nabití – světelná kontrolka svítí nepřetržitě zeleně.
4. Jakmile je obojek nabit, vraťte krytku baterie na původní místo.

ZAPNUTÍ OBOJKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF do té doby, než uslyšíte pípnutí (vysoký tón) a obojek se rozsvítí zeleně. Poté tlačítko uvolněte.
2. Zelená světelná kontrolka bliká každých 5 sekund. Obojek je zapnutý a připravený přijímat signál z vašeho smartphone.

VYPNUTÍ OBOJKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF do té doby, než uslyšíte pípání (klesající pípání). Poté tlačítko uvolněte.
2. Jakmile červená světelná kontrolka zhasne, obojek je vypnutý.

V případě, že obojek nepoužíváte, doporučujeme jej vypínat. Prodloužíte tak životnost baterie.

SVĚTELNÉ KONTROLKY – FUNKCE

FUNKCE	ZELENÁ KONTROLKA
Zapnutí	svítí nepřetržitě po dobu 3 sekund + pípání (stoupající)
Úroveň baterie – dobrá	bliká 1x každých 5 sekund
Nabíjení dokončeno	svítí nepřetržitě
PIN reset	bliká 5x + 5 krátkých pípnutí

FUNKCE	ČERVENÁ KONTROLKA
Vypnutí	svítí nepřetržitě po dobu 3 sekund + pípání (stoupající)
Úroveň baterie – nízká	bliká 3x každých 5 sekund
Nabíjení	svítí nepřetržitě
Tón	bliká po dobu, co je tlačítko drženo
Vibrace	bliká po dobu, co je tlačítko drženo
Impulz	bliká po dobu, co je tlačítko drženo

ZNOVUDOBIJECÍ BATERIE

- Před prvním použitím obojek **plně nabijte**.
- V případě, že obojek nepoužíváte po delší dobu, doporučujeme jej plně nabít jednou za 4-6 týdnů.
- Nadměrné přebíjení baterie může zkrátit její životnost. Nedoporučujeme nabíjet obojek denně.
- Pokud se domníváte, že nabíjení obojku neprobíhá správně, kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle +420 216 216 106.

PRŮVODCE VÝCVIKEM

VARIANTY KOREKCE

Obojek využívá 3 varianty korekcí pro usměrnění nevhodného chování psa. Vychovaný pes může s Vámi kamkoliv i bez vodítka a pokud nějakému pokušení neodolá, upozorníte ho korekcí.

- **Zvukové upozornění** – jediný stupeň intenzity
- **Vibrace** – jediný stupeň intenzity
- **Impulz** – 15 úrovní

Můžete tak nastavit správné upozornění na míru pro temperament a fyzické dispozice Vašeho psiho mazlíčka.

ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ

Zvukové upozornění disponuje jediným stupněm intenzity.

Lze jej použít jako varování, předtím, než použijete vibraci nebo impulz.

VIBRACE

Vibrační upozornění disponuje jediným stupněm intenzity.

IMPULZ

Elektrostatický impulz můžete nastavit v 15 úrovních.

DOPORUČENÍ

Výcvik začíná: Výcvik začíná v okamžiku, kdy si přinesete štěňátko domů. Výcvikové obojky jsou vhodné pro psy od 6 ti měsíců věku. To Vám, avšak nebrání začít s jednoduchými povely co nejdříve.

Seznámení se s výcvikovým obojkem: Výcvikové obojky jsou vhodné pro psy od 6 ti měsíců věku, kteří znají základní povely.

Zabránění nechtěného chování: Úroveň stimulace by měla být dostatečná, aby došlo ke změně nechtěného chování vašeho psa.

Jeden povel: Trénujte psa vždy jednomu povelu.

Poznámka: Používáním pochval nebo pamlsků po splnění příkazu podpoříte opakování požadovaného chování. Takovým způsobem upevníte komunikaci mezi Vámi a psem.

OZNAČENÍ POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ POMOCÍ ZVUKOVÉHO UPOZORNĚNÍ

Výcvikový obojek Smart Dog lze použít pro označení pozitivního nebo negativního chování, ale rozhodně ne pro obojí! Pokud se rozhodnete použít zvukové upozornění pro označení pozitivního chování, vyvarujte se používání zvukového upozornění i pro negativní chování. Takové jednání může vést ke zmatení vašeho psa.

Pokud si vyberete použít zvukové upozornění k označení pozitivního chování, věnujte 10–15 minut první 2–3 dny svému psovi k pochopení asociace správného chování se zvukovým upozorněním.

Před začátkem tréninku

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro zvukové upozornění po dobu 2 sekund.
2. Uvolněte tlačítko a okamžitě odměňte svého psa slovní pochvalou nebo pamlskem.
3. Počkejte několik minut a opět stiskněte a podržte tlačítko pro zvukové upozornění po dobu 2 sekund následující pochvalou.

Tato fáze tréninku je dokončena, pokud pes očekává odměnu, jakmile uslyší zvukové upozornění.

JAK NAJÍT VHODNOU ÚROVEŇ STIMULACE

Důležité: Vždy začínejte na nejnižší úrovni a pomalu úroveň zvyšujte.

Výcvikový obojek Smart Dog disponuje 1 úrovní vibrace a 15 úrovněmi impulzu. To Vám umožňuje vybrat vhodnou úroveň stimulace pro výcvik vašeho psa. Jakmile nasadíte obojek na krk vašeho psa, je potřeba nalézt vhodnou úroveň stimulace („rozpoznávací úroveň“). Jedná se o takovou úroveň, kterou pes již zaregistruje. Daná úroveň stimulace by neměla být vašemu psovi nepříjemná. Pokud je zvolená úroveň stimulace psovi nepříjemná, vraťte se na předchozí úroveň.

Postupujte podle níže uvedených kroků

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro vibraci po dobu 2 sekund.
2. Pokud pes nereaguje, opakujte bod 1 několikrát a poté přejděte na korekci impulzem.
3. Vždy začínejte na úrovni 1. Stiskněte a podržte tlačítko pro impulz po dobu 2 sekund.
4. Pokud pes nereaguje, opakujte bod 3 několikrát a poté přejděte na vyšší úroveň.
5. Pes by neměl reagovat nepřiměřeně. Pokud ano, zvolená úroveň stimulace je příliš vysoká. Vraťte se na předchozí úroveň stimulace a opakujte postup.

6. Pokud pes nereaguje na nejvyšší úrovni (úroveň 15), zkontrolujte, zda je obojek správně nasazen. Možná bude potřeba otestovat funkčnost obojku.
7. Pokud žádná z výše uvedených kontrol nepřinesla pozitivní výsledek, kontaktujte zákaznický servis na telefonním čísle +420 216 216 106.

JAK OTESTOVAT VÝCVIKOVÝ OBOJEK

Před prvním použitím doporučujeme otestovat, zda všechny funkce výcvikového obojku fungují správně.

Vždy začínejte na nejnižší úrovni a postupně zvyšujte úroveň stimulace.

1. Umístěte prst na oba konce kontaktních kolíků.
2. Držte váš smartphone přibližně 50 cm od výcvikového obojku.
3. Začněte na úrovni 1.
4. Stiskněte a podržte tlačítko pro impuls po dobu 1-2 sekund. Je pravděpodobně, že na úroveň 1 nebude váš pes reagovat.

Poznámka: Korekce dlouhým impulzem je vydávána nejdéle po dobu 10 sekund. Pro znovu aktivaci uvolněte a znovu stiskněte příslušné tlačítko.

5. Navyšujte úroveň stimulace do té doby, než začne být stimulace vašemu psovi nepříjemná.

Nikdy nepoužívejte výcvikový obojek jako způsob eliminace jakékoli formy agresivního chování.

Pokud si nejste jistí agresivitou vašeho psa, prosím, navštivte vašeho veterináře nebo zkušeného trenéra!

VÝCVIK – DOPORUČENÉ RADY

Všeobecné tipy

- Trénujte psa vždy pouze jednomu povelu. Pokud budete trénovat psa velmi rychle, může se stát, že se mu budou povely plést a ani jeden se nenaučí dostatečně.
- Buďte důslední. Používejte korekci za každé neuposlechnutí povelu.
- V případě, že psa nemůžete mít pod dozorem, doporučuje se, abyste ho záměrně nevystavovali situacím, ve kterých již v minulosti neuposlechl povel. Nicméně, záměrné vystavení psa vlivem, kdy přestává vykonávat Vaše povely a jeho následné trénování může velmi kladně ovlivnit Váš výcvik a celkový výsledek.
- Pokud Váš pes reaguje na výcvik bážlivě, přesměrujte Váš výcvik pouze na jednoduché povely jako je například povel sedni.
- Spodní tlačítko korekce se používá k vyslání o něco silnější statické korekce v případech, kdy pes Vaše povely ignoruje i za použití přednastavené úrovně korekce. Tato možnost je rychlejší než přestavování úrovně na ovladači vysílačky.
- Nikdy nepoužívejte tréninkové zařízení na odstranění agresivního chování psa. V případě, že nevíte, zda je Váš pes agresivní, kontaktujte Vašeho veterináře, nebo certifikovaného trenéra psů.
- Základem tréninku je vycvičit psa, aby v běžných situacích reagoval na vyslovené povely a zvukový signál zařízení. Pokud se pes vytrénuje správně, korekce by se měla používat pouze v situacích, kdy pes opakuje nežádoucí chování.

Výuka základních povelů




Poznámka: Během výuky povelu „sedni“ udržujte psa ve své blízkosti.

Povel „SEDNI“

1. Nasadte psovi kromě výcvikového obojku i obyčejný, vycházkový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasadte NAD výcvikový obojek.
2. Držte vodítko a vysílačku v jedné ruce. Stiskněte a podržte boční ovládací tlačítko na vyslání zvukového upozornění zároveň s vyřčením povelu "SEDNI" - pokud je to nutné, zatlačte rukou na psa, aby si sedl. Jakmile si pes sedne, přestaňte vysílat zvukový signál. Pochvalte psa. Tento povel opakujte několikrát, nezapomínejte psa pochválit, pokud povel splní.
3. Pokud si pes vždy po zadání povelu a vyslání zvukového signálu sedne, Váš výcvik povelu „sedni“ je ukončen. Pokud ne, pokračujte bodem 4.
4. Držte vodítko a vysílačku v jedné ruce. Stiskněte a podržte horní ovládací tlačítko na vyslání signálu korekce zároveň s vyřčením povelu "SEDNI" - pokud je to nutné, zatlačte rukou na psa, aby si sedl. Jakmile si pes sedne, přestaňte vysílat signál korekce. Pochvalte psa. Tento povel opakujte několikrát. Nezapomínejte však psa pochválit, pokud povel splní.
5. Pokud pes plní Váš povel "SEDNI" s použitím zvukového signálu a / nebo korekce, může už být připraven na reakci bez použití zvukového nebo statického signálu. Dejte si přestávku a opět se vraťte k bodu č.2 za použití pouze zvukového signálu.

Povel „KE MNĚ“

1. Nasadte psovi kromě výcvikového obojku i obyčejný vycházkový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasadte NAD výcvikový obojek.
2. Držte vodítko v jedné ruce a vysílačku v druhé.
3. Počkejte, dokud se pes od Vás nevzdálí.
4. Stiskněte a podržte boční ovládací tlačítko na vyslání zvukového upozornění společně s vyřčením povelu "KE MNĚ" - pokud je to nutné, přitáhněte psa k sobě.
5. Jakmile k Vám pes přijde, přestaňte vysílat zvukový signál a pochvalte ho (s velkou radostí) za dobře zvládnutou roli.
6. Rychle se opět pohněte směrem dozadu, dokud Vás pes nezačíná následovat.
7. Opakujte trénink 3–6krát.
8. Pokud pes vždy po zadání povelu a vyslání zvukového signálu splní povel "KE MNĚ", Váš výcvik je ukončen. Pokud ne, pokračujte bodem 9.
9. Počkejte, dokud se pes od Vás nevzdálí. Stiskněte a podržte horní ovládací tlačítko na vyslání


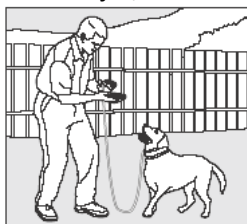


- signálu korekce společně s vyřčením povelu "KE MNĚ" - pokud je to nutné, přitáhněte psa k sobě.
10. Jakmile k Vám pes přijde, přestaňte vysílat signál korekce a pochvalte ho (s velkou radostí) za dobře zvládnutou roli.
11. Rychle se opět pohněte směrem dozadu dokud Vás pes nezačíná následovat.
12. Opakujte trénink 9–11krát.

13. Pokud pes plní Váš povel "KE MNĚ" s použitím zvukového signálu a / nebo korekce může být již připraven na reagování bez použití zvukového a / nebo statického signálu. Dejte si přestávku a opět se vraťte k bodu č.3 za použití pouze zvukového signálu.

Povel „ZŮSTAŇ“

1. Nasadte psovi kromě výcvikového obojku i obyčejný, vycházkový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasadte NAD výcvikový obojek.
2. Nápadně označte místo, kde chcete, aby si pes sedl a zůstal například s použitím polštáře nebo deky.
3. Dejte psa sednout na místo. Držte vodítko v jedné ruce a vysílačku v druhé.
4. Vstaňte a zůstaňte v rámci 1metru od uvedeného místa. Procházejte se kolem psa a podložky. Se psem nemluvte.
5. Pokud se pes pokusí přijít k Vám, stiskněte a podržte boční ovládací tlačítko na vyslání zvukového upozornění společně s vyčtením povelu "ZŮSTAŇ" - pokud je to nutné, nasměrujte psa, aby si opět na podložku sedl.
6. Jakmile se pes vrátí na místo, přestaňte vysílat zvukový signál. Nezapomeňte ho s radostí pochválit!
7. Když si pes sedne, uvolněte se a pohrajte si s ním.
8. Opakujte bod č.3 po bodu č.7.
9. Pokud se pes vždy po zadání povelu a vyslání zvukového signálu vrátí na místo, Váš výcvik je ukončen. Pokud ne, pokračujte bodem 10.
10. Nechte psa si sednout na místo. Začněte opět chodit kolem podložky.
11. Pokud se pes pokusí přijít k Vám, stiskněte a podržte horní ovládací tlačítko na vyslání zvukového signálu korekce s vyčtením povelu "ZŮSTAŇ" - pokud je to nutné, nasměrujte psa, aby si opět na podložku sedl.
12. Jakmile pes poslechne povel, přestaňte vysílat signál a pochvalte jej.
13. Když si pes sedne, uvolněte se a pohrajte se s ním.
14. Pokud pes plní Váš povel "ZŮSTAŇ" s použitím zvukového signálu a / nebo korekce může být již připraven na reagování bez použití zvukového a / nebo statického signálu. Dejte si přestávku a opět se vraťte k bodu č.3 za použití pouze zvukového signálu.

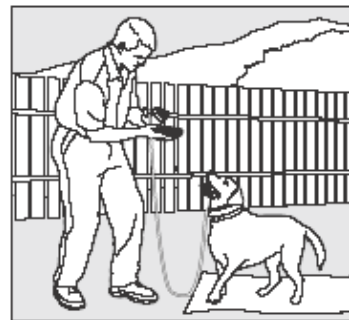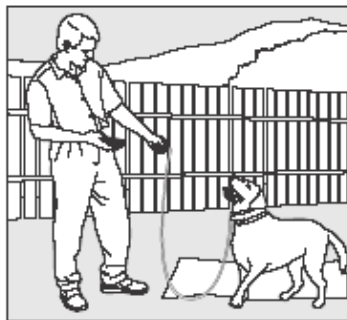

ELIMINACE NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ

Vyskakování

Psi většinou vyskakují na lidi, aby si získali pozornost. Pokud nechcete, aby Váš pes vyskakoval na Vás, členy Vaší rodiny, přátele či sousedy je třeba, abyste takové chování nepodporovali. Nepodporovat takového chování znamená, že vždy, když pes na někoho vyskočí, bude následovat odmítavá reakce. Poznámka: Je vhodné, aby pes už znal povel "SEDNI".

1. Nastavte korekci o jeden stupeň vyšší, než je vhodná stimulační úroveň pro Vašeho psa.
2. Jakmile chce pes vyskočit, stiskněte horní ovládací tlačítko zároveň se zadáním povelu "SEDNI".

3. Když si pes sedne, přestaňte vysílat signál a psa pochvalte.
4. Pokud pes ignoruje stimulaci horním tlačítkem, zatlačte dolní ovládací tlačítko. Zkoušejte si tento povel na různých místech a s různými lidmi.



Nadměrné štěkání

Štěkání je pro psa instinktivní chování. Není možné abyste psa odnaučili štěkat úplně, ale můžete ho naučit, aby byl ticho, když mu dáte povel.

Poznámka: Tento způsob je vhodný pouze, když jste se svým psem doma.

1. Nastavte vhodnou stimulační úroveň pro Vašeho psa.
2. Uveďte psa do situace, v níž chce štěkat.
3. Jakmile pes začne štěkat, stiskněte horní ovládací tlačítko zároveň se zadáním povelu "TICHO" - povely si samozřejmě můžete upravit.
4. Když pes štěkat přestane, uvolněte tlačítko a psa pochvalte.
5. Pokud pes ignoruje stimulaci horním tlačítkem, stiskněte dolní ovládací tlačítko. Zkoušejte si tento povel na různých místech a s různými lidmi.

„Pronásledování“ aut apod.

"Pronásledování" je pro psa instinktivní chování, které se spouští, když pes vidí pohybující se předmět. Některé rasy jsou speciálně vyšlechtěné k nadměrnému "pronásledování", což však psa dostává do situací ohrožení a nechává majitele bezmocného. Nikdy proto nenechávejte psa se pohybovat volně bez vodítka, dokud se nenaučí uposlechnout povel "KE MNĚ" - "K NOZE" apod. Je velmi důležité, abyste nežádoucí "pronásledování" vždy potrestali.

1. Následující trénink byste měli provádět pouze pokud jste zajistili BEZPEČNOST zvířete i svou. Použijte pevné vodítko dost dlouhé na to, aby dovolilo psovi pronásledovat objekt, ale dostatečně krátké na to, abyste ho měli pod kontrolou, když objekt dostihne.
 2. Nastavte o jeden stupeň vyšší stimulační úroveň, než je vhodná pro Vašeho psa.
 3. Uveďte psa do situace, v níž chce objekt pronásledovat.
 4. Když se objekt začne přibližovat, držte vodítko pevně v rukou. Jakmile pes začne objekt pronásledovat, zadejte mu povel "KE MNĚ" a stiskněte horní ovládací tlačítko, dokud nepřestane. Pokud neuposlechně povel, zatáhněte ho k sobě vodítkem.
 5. Pokud pes ukončí pronásledování, přestaňte vysílat signál korekce, postupte pár kroků dozadu a dejte mu povel "KE MNĚ". Když pes přijde až k Vám, pochvalte ho.
 6. Pokud pes stimulaci na nastavené úrovni ignoruje, opakujte tréninkovou situaci s použitím dolního ovládacího tlačítka.
-

OTÁZKY/ODPOVĚDI

Je statická korekce pro mého psa bezpečná?	Statická korekce je sice pro psa nepříjemná, avšak je bezpečná a psovi neublíží. Na dosažení výsledků při výcviku se elektronické výcvikové zařízení vždy používají jen v interakci s majitelem (trénerem) psa.
Jaký věk se pro psa doporučuje na začátek používání obojku?	Váš pes musí mít aspoň 5 měsíců. Obojek může být příliš velký pro psy s váhou nižší než 3.6 kg.
Když je můj pes už vycvičený na uposlechnutí povelů, musí ještě používat obojek?	Pravděpodobně ne. Ale je důležité, aby se obojek využíval čas od času pro dlouhotrvající efekt.
Je obojek vodotěsný?	Ano. Ne však ponořitelný.
Můžu používat výcvikové zařízení na výcvik agresivních psů?	Nedoporučujeme, abyste naše výrobky používali na výcvik agresivních psů. Doporučujeme navštívit veterináře na objasnění příp. doporučení řešení.

RESET PIN

Pokud je potřeba reset PIN, postupujte podle následujících kroků.

1. Zapněte výcvikový obojek.
2. Po uplynutí 5 sekund, světelná kontrolka začne blikat zeleně. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF do doby, než vydá výcvikový obojek klesající melodii.

Poznámka: Červená světelná kontrolka bude blikat během doby, co je tlačítko drženo. Jakmile je obojek vypnut, zhasne.

3. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF do doby, než zelená světelná kontrolka bliká 5x společně s 5 krátkými pípnutími. Reset PIN.

Poznámka: Výcvikový obojek je stále vypnutý.

4. Zapněte výcvikový obojek.
5. Spusťte aplikaci SMART DOG Trainer.
6. Klikněte na „Connect“.
7. Vložte nový PIN.
8. Váš výcvikový obojek a smartphone jsou nyní spárovány.

TESTOVACÍ VÝBOJKA

1. Zapněte výcvikový obojek.
2. Umístěte testovací výbojku na kontaktní kolíky.
3. Stiskněte stimulační tlačítko na smartphone.
4. Testovací výbojka začne blikat.

Poznámka: Na vyšších úrovních stimulace svítí testovací výbojka jasněji.

5. Vypněte výcvikový obojek.
6. Uskladněte testovací výbojku pro případ dalšího testování.

Poznámka: V případě, že testovací výbojka nesvítí, dobijte baterii a znovu otestujte funkčnost zařízení.

Pokud testovací výbojka stále nesvítí, kontaktujte zákaznický servis na telefonním čísle +420 216 216 106.

Důležité: Testovací výbojku lze použít k utažení kontaktních kolíků.



PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A OMEZENÍ ZÁRUKY

Podmínky užívání výrobku

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, je nutné, abyste výrobek vrátili prodejci nepoužitý a v originálním balení.

Správné používání výrobku

Tento výrobek je určen na výcvik psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik určitých povah psů. Doporučujeme, aby se tento výrobek nepoužíval na trénink psů s váhou nižší než 3.6 kg nebo na agresivní psy. Vyberte si výrobek určený na konkrétní váhu psa. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o konzultaci Vašeho veterináře nebo autorizovaného trenéra psů. Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité".

Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonem dané země.

Odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems Corporation® není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu.

Změny podmínek

Společnost Radio Systems Corporation® si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku podle potřeby. Pokud se uvedou takové změny do podmínek používání výrobku, tyto změny jsou platné pro všechny uživatele uvedených výrobků i když jste zařízení používali před uvedených takových změn do Vašeho předchozího manuálu.



Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou unií pro elektromagnetické zařízení (nařízení R & TTE). Pokud chcete zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems Corporation® jsou v rozporu s EU R & TTE nařízením stanovami a uživateli může být zakázáno použití výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.



Zařízení je nutné recyklovat.

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz