

ATEMOS® 100 S OBOJKEM KT15

Návod k obsluze

© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, Atemos®, ANT+®, BlueChart® a City Navigator® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp® a tempe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows® a Windows NT® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mac® je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Začínáme	1	Aktualizace ID kontaktu	7
Nastavení systému Atemos 100	1	Lov s pomocí systému Atemos	7
Přehledy zařízení	1	Označení hejna	7
Přenosné zařízení Atemos 100	1	Zapnutí světla na obojku	8
Pší obojek	1	Zapnutí záchranného režimu	8
Registrace zařízení	1	Trasové body, trasy a prošlé trasy	8
Instalace baterie	1	Trasové body	8
Nabíjení přenosného zařízení	1	Označení aktuální pozice	8
Nabíjení psího obojku	2	Označení trasového bodu pomocí mapy	8
Zapnutí zařízení	2	Úprava trasového bodu	8
Vypnutí zařízení	2	Přemístění trasového bodu do aktuální polohy	8
Vyhledání satelitních signálů	2	Posunutí trasového bodu na mapě	8
Používání dotykové obrazovky	2	Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu	8
Uzamčení dotykové obrazovky	2	Projekce trasového bodu	8
Odemknutí dotykové obrazovky	2	Odstranění trasového bodu	8
Nastavení zařízení na obojek	2	Trasy	8
Metody, jak přidat obojek psa do přenosného zařízení	2	Vytvoření trasy	8
Informace o vysílání VHF	2	Úprava názvu trasy	8
Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí		Navigace podle uložené trasy	8
bezdrátového spojení	3	Úprava trasy	9
Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání	3	Obrácení trasy	9
Úprava informací o psech	3	Zobrazení trasy na mapě	9
Vynulování statistiky a trasy psa	3	Prohlížení aktivní trasy	9
Změna délky trasy psa	3	Odstranění trasy	9
Změna jména psa	3	Prošlé trasy	9
Změna barvy trasy psa	3	Ukládání záznamů prošlé trasy	9
Změna rasy psa	3	Zobrazení podrobností o prošlé trase	9
Změna ID psa	3	Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy	9
Nastavení upozornění na chování psa	3	Navigace na začátek prošlé trasy	9
Odstranění psa	3	Změna barvy prošlé trasy	9
Jak psovi nasadit obojek	3	Uložení aktuální prošlé trasy	9
Komunikace s obojkem	4	Uložení polohy na prošlé trase	9
Sledování psů	4	Vymazání aktuální prošlé trasy	10
Sledování psů na mapě	4	Odstranění prošlé trasy	10
Sledování a výcvik jednoho psa najednou	4	Archivace uložené prošlé trasy	10
Ikony stavu psa	4	Automatické archivování prošlých tras	10
Kompas pro sledování psů	4	Navigace	10
Navigace ke psovi	5	Mapa	10
Sledování pomocí funkce BaseStation aplikace		Měření vzdálenosti na mapě	10
BaseCamp™	5	Kompas	10
Pozastavení sledování psa	5	Kalibrace kompasu	10
Pozastavení sledování všech psů	5	Navigace podle ukazatele směru k cíli	10
Upozornění na polohu	5	Ukazatel kurzu	10
Nastavení upozornění na zónu geofence	5	Menu Kam vést?	10
Nastavení okruhu upozornění	5	Hledání trasového bodu podle názvu	10
Úprava upozornění o poloze	5	Hledání trasového bodu v blízkosti jiného trasového	
Výcvik psa	5	bodů	10
Výběr a instalace kontaktních bodů	5	Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi	10
Odstranění kontaktních bodů	5	Graf nadmořské výšky	10
Metody výcviku	5	Kalibrace barometrického výškoměru	11
Lineární a tradiční stimulace	6	Navigace k bodu v grafu	11
Výběr správné úrovně intenzity	6	Změna typu grafu	11
Nastavení výcvikových tlačítek na jednu úroveň intenzity	6	Vynulování dat grafu nadmořské výšky	11
Přizpůsobení výcvikových tlačítek	6	Trasový počítač	11
Výcvik pomocí obojku	6	Vynulování trasového počítače	11
Sledování kontaktu	6	Aplikace	11
Přidání kontaktu pomocí MURS/VHF	7	Nastavení varovného alarmu	11
Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu	7	Výpočet velikosti plochy	11
Zahajování nouzového upozornění	7	Zobrazení kalendáře a almanachů	11
Odeslání zprávy kontaktům	7	Nastavení budíku	11
Sledování kontaktu	7	Spuštění stopek	11
Nalezení ID kontaktu	7	Stránka Družice	11
Změna ID vašeho kontaktu	7	Změna zobrazení družic	11
		Vypnutí systému GPS	11
		Simulace polohy	11

Deaktivace vysílání údajů o psovi	11
Dálkové ovládání VIRB®	12
Ovládání akční kamery VIRB pomocí přenosného zařízení	12
Přizpůsobení zařízení	12
Vlastní přizpůsobení hlavního menu	12
Přizpůsobení datových polí	12
Povolení datových polí mapy	12
Nastavení systému	12
Nastavení psa	12
Nastavení kontaktu	12
Nastavení displeje	12
Kalibrace dotykové obrazovky	12
Nastavení vzhledu	12
Nastavení tónů zařízení	13
Nastavení mapy	13
Rozšířené nastavení mapy	13
Nastavení prošlých tras	13
Nastavení trasování	13
Změna měrných jednotek	13
Nastavení času	13
Nastavení formátu souřadnic	13
Nastavení směru pohybu	13
Nastavení výškoměru	13
Nastavení námořní mapy	14
Informace o zařízení	14
Zobrazení informací o zařízení	14
Podpora a aktualizace	14
Podpora a aktualizace	14
Aktualizace softwaru	14
Péče o zařízení	14
Čištění zařízení	14
Čištění dotykové obrazovky	14
Technické údaje	14
Specifikace přenosného zařízení Atemos 100	14
Specifikace psího obojku KT15	14
Informace o baterii	15
Dlouhodobé skladování	15
Maximalizace výdrže baterie	15
Úspora energie během nabíjení zařízení	15
Správa dat	15
Typy souborů	15
Instalace paměťové karty	16
Připojení přenosného zařízení k počítači	16
Připojení obojku k počítači	16
Přenos tras psa do zařízení BaseCamp	16
Odstranění souborů	16
Odpojení kabelu USB	16
Dodatek	16
Příslušenství a náhradní díly	16
Zakoupení příslušenství	16
Snímače ANT+	17
KT15 Pokyny k výměně baterií	17
Výměna baterie psího obojku	17
Výměna pásku obojku	18
Výměna antény VHF v psím obojku	18
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	18
Možnosti datových polí	18
Rejstřík	20

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Nastavení systému Atemos 100

OZNÁMENÍ

V blízkosti přenosného zařízení nepoužívejte rádio s vysokým výkonem (vyšším než 5 wattů). Mohlo by přenosné zařízení nevratně poškodit.

Než budete moci použít přenosné zařízení Atemos 100 a psí obojek KT15, je nutné je nastavit.

- 1 Vložte do přenosného zařízení baterii (*Instalace baterie, strana 1*).
- 2 Nabijte přenosné zařízení (*Nabíjení přenosného zařízení, strana 1*).
- 3 Nabijte psí obojek (*Nabíjení psího obojku, strana 2*).
- 4 Zapněte zařízení (*Zapnutí zařízení, strana 2*).
- 5 Je-li třeba, přidejte obojek do přenosného zařízení (*Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení, strana 3*).
- 6 Navažte satelitní signály (*Vyhledání satelitních signálů, strana 2*).
- 7 Připevněte obojek (*Jak psovi nasadit obojek, strana 3*).

Přehledy zařízení


Přenosné zařízení Atemos 100



①	Anténa GPS
②	Rádiová anténa VHF
③	Výcviková tlačítka
④	Zapínací tlačítko
⑤	Upevňovací spona
⑥	Slot paměťové karty microSD™ (pod baterií)
⑦	Kroužek krytu přihrádky na baterie
⑧	Port mini-USB (pod ochranným krytem)

Psí obojek

POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na obrázku.

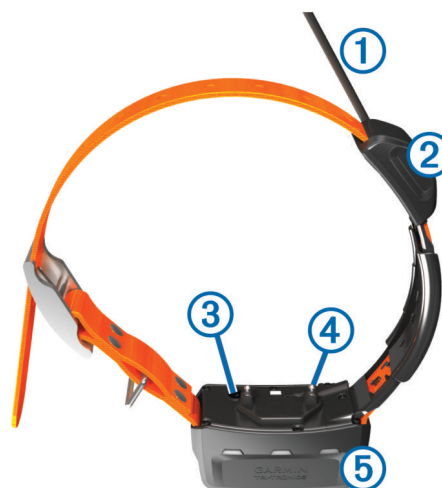

①	Anténa VHF
②	Anténa GPS
③	Zapínací tlačítko
④	Kontaktní body
⑤	Stavová kontrolka a blikající majáková kontrolka

Registrace zařízení

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.

- Přejděte na adresu garmin.com/express.
- Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

Instalace baterie

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Ověřte, na kterém konci baterie se nacházejí kovové kontakty.
- 3 Vložte baterii do prostoru pro baterie kontakty napřed.



- 4 Zatlačte baterii na místo.
- 5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

Nabíjení přenosného zařízení

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny.

POZNÁMKA: Zařízení se nenabíjí, pokud je mimo teplotní rozmezí od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F).

- 1 Zvedněte ochranný kryt ①.



- 2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu mini-USB ② v zařízení.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do vhodné elektrické zásuvky.

Displej LCD na přenosném zařízení zobrazuje aktuální stav nabití baterie. Nabíjení je dokončeno, když ikona nabití baterie přestane blikat.

Nabíjení psího obojku


OZNÁMENÍ

Aby nedocházelo ke korozi, osušte důkladně kontakty na obojku a okolní oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.

POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na obrázku.

Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně pět hodin.

- 1 Nacvakněte nabíjecí klip ① na obojek ②.

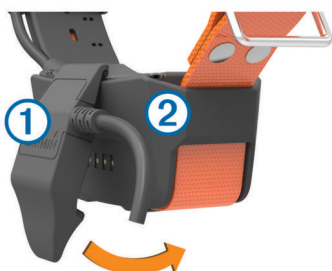

- 2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu mini-USB kabelu s nabíjecím klipem.
- 3 Připojte nabíjecí kabel k napájecímu zdroji.
Při nabíjení obojku bude stavová kontrolka svítit červeně.
- 4 Jakmile začne stavová kontrolka svítit zeleně, nabíjecí klip od obojku odpojte.

Zapnutí zařízení

- Podržte zapínací tlačítko přenosného zařízení, dokud se nezapne displej LCD.
- Na obojku psa podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud nezačne blikat kontrolka stavu a obojek nezapipá.

Vypnutí zařízení

- Podržte zapínací tlačítko přenosného zařízení, dokud se nevypne obrazovka LCD.
- Na psím obojku podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud kontrolka stavu nezčervená.

Vyhledání satelitních signálů

Obojek i přenosné zařízení musí navázat satelitní spojení předtím, než dáte obojek psovi na krk. Příjem satelitních signálů může trvat několik minut.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
- 2 Zapněte obě zařízení (*Zapnutí zařízení, strana 2*).
- 3 Stiskněte zapínací tlačítko přenosného zařízení.
[Signal strength icon] zobrazí sílu signálu systému GPS.

Jakmile obojek naváže satelitní spojení, kontrolka stavu dvakrát nebo třikrát zeleně zabliká.

Používání dotykové obrazovky

- Výběrem ikony [Up arrow] otevřete zásobník aplikací.
- Výběrem ikony [Menu] otevřete menu.
- Výběrem ikony [X] zavřete stránku a vrátíte se na předchozí stránku.
- Pokud jste vzdáleni od domovské obrazovky o více než jednu nabídku, vyberte a podržte ikonu [X] a vrátíte se zpět na domovskou obrazovku.
- Výběrem možnosti [Back] se vrátíte na předchozí stránku.
- Výběrem ikony [Checkmark] uložíte změny a zavřete stránku.
- Výběrem ikony [Up arrow] a [Down arrow] můžete procházet obsah.
- Výběrem ikony [Search] můžete vyhledávat podle názvu.

Uzamčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout.

- 1 Vyberte **zapínací tlačítko**.
- 2 Vyberte ikonu [Lock].

Odemknutí dotykové obrazovky

- 1 Vyberte **zapínací tlačítko**.
- 2 Vyberte ikonu [Unlock].

Nastavení zařízení na obojek

Metody, jak přidat obojek psa do přenosného zařízení

Pokud jste zakoupili obojek psa a přenosné zařízení samostatně, musíte obojek psa přidat do přenosného zařízení. Do jednoho přenosného zařízení můžete přidat až 20 obojků.

Používání kanálů MURS/VHF: Umožňuje vám přidat obojek psa poté, co jste obojek nastavili stisknutím zapínacího tlačítka do režimu párování.

Tato metoda je praktická tehdy, přidáváte-li do systému nový, doplňkový obojek před zahájením lovu (*Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení, strana 3*).

Zadávání kódů pro sledování nebo ovládání: Umožňuje vám přidat obojek psa, který nevlastníte nebo který není v oblasti. Majitel psa musí určit, zda můžete psa pouze sledovat, nebo jej můžete sledovat i ovládat. U této metody je nutné, aby majitel psa vyhledal kódy a sdělil je osobě, která přidává obojek psa.

Tato metoda je užitečná, když byste rádi přidali obojek psa během lovu, ale pes není ve vaší blízkosti. Například tehdy, když přidáváte obojek psa jiného člena vaší lovecké výpravy do svého přenosného zařízení, ale nejste majitelem obojku psa (*Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání, strana 3*).

POZNÁMKA: Tato funkce je závislá na typu obojku psa a své dostupnosti ve vaší oblasti. Mohou se vám zobrazit pouze kódy pro sledování, nebo kódy pro sledování a ovládání.

Informace o vysílání VHF

Tento produkt je povoleno používat pouze v určitých vysílacích pásmech, která se liší v závislosti na zemi použití. Podrobnosti

o rádiové frekvenci tohoto výrobku najdete na balení nebo na stránce www.garmin.com/tracking-legal.

Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení

- 1 Je-li obojek psa zapnutý, pak jej vypněte (*Vypnutí zařízení, strana 2*).
- 2 Podržte tlačítko , dokud obojek psa nevydá dvě řady pípnutí (asi 2 vteřiny), a poté  uvolněte.
Kontrolka stavu rychle zeleně bliká. Nyní je obojek psa připraven k propojení či spojení s přenosným zařízením.
- 3 Na přenosném zařízení zvolte **Seznam psů** > **Přidat psa**.
- 4 Umístěte obojek psa do blízkosti přenosného zařízení a vyberte možnost **Ano**.
- 5 Po úspěšném přidání obojku psa zadejte jméno psa a potvrďte  > **OK**.

Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání

POZNÁMKA: Tato funkce je závislá na typu obojku psa a své dostupnosti ve vaší oblasti.

Abyste mohli přidat psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání, musí je majitel psa nejprve vyhledat (*Vyhledání ID psa a kódů pro sledování nebo ovládání, strana 3*) a sdělit vám je.

Kódy pro sledování nebo ovládání můžete použít k tomu, abyste autorizovali interakci přenosného zařízení s obojkem vašeho psa. Nejste-li v blízkosti psa, kterého chcete přidat nebo nemůžete využít režimu párování obojku, máte možnost přidat psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání.

- 1 Vyberte možnost **Přidat psa**.
- 2 Na dotaz, zda jste v blízkosti obojku, zvolte odpověď **Ne**.
- 3 Na dotaz, jestli znáte kódy pro sledování nebo ovládání, vyberte odpověď **Ano**.
- 4 Zadejte kód pro sledování nebo ovládání a vyberte možnost .

Pomocí kódu pro sledování psa můžete psa sledovat. Kód pro ovládání psa vám umožňuje psa jak sledovat, tak i cvičit (usměrňovat).

- 5 Zadejte jméno psa a vyberte potvrďte tlačítkem **OK**.

Vyhledání ID psa a kódů pro sledování nebo ovládání

Můžete sdílet kód trasy psa, aby vašeho psa mohla sledovat další osoba. Máte také možnost sdílet kód ovládání psa, aby mohla jiná osoba vašeho psa sledovat a cvičit (korigovat).

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace**.

Úprava informací o psech

Vynulování statistiky a trasy psa

Před novým lovem možná budete chtít smazat statistiku a trasu psa.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace** > **Vynulovat** > **Ano**.

Změna délky trasy psa

Můžete upravit, jak dlouho se budou trasy psa zobrazovat na mapě. Zobrazením menšího počtu tras na mapě může pomoci vyčistit zobrazení mapy. Změna délky trasy zobrazené na mapě neovlivní trasy uložené ve vnitřní paměti.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Psi** > **Sledovat psa na mapě**.
- 2 Vyberte, zda chcete na mapě zobrazovat více či méně tras.

Změna jména psa

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.

- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace**.
- 4 Vyberte jméno psa.
- 5 Zadejte jméno a potvrďte ho tlačítkem  > **OK**.

Změna barvy trasy psa

Můžete změnit barvu trasy psa. Je užitečné vybrat barvu trasy tak, aby odpovídala barvě pásku obojku.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace**.
- 4 Vyberte barevný čtvereček vedle jména psa.
- 5 Vyberte barvu.

Změna rasy psa

Než budete moci změnit rasu psa, je nutné obojek zapnout a umístit do dosahu přenosného zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace** >  > **Změnit rasu psa**.
- 4 Vyberte rasu psa.

Změna ID psa

Než budete moci změnit ID psa, je nutné obojek zapnout a umístit do dosahu přenosného zařízení.

Pokud dochází k rušení ostatními obojky nebo přenosnými zařízeními ve vaší oblasti, budete možná muset změnit ID psa.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace**.
- 4 Vyberte možnost  > **Změnit ID**.
- 5 Vyberte dostupné ID.

Pokud tohoto psa sleduje jiné přenosné zařízení, doporučujeme psa ze zařízení odebrat a znovu jej pomocí kódů pro sledování nebo ovládání přidat (*Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání, strana 3*).

Nastavení upozornění na chování psa

Můžete si nastavit, jakým způsobem vás přenosné zařízení upozorní na určité chování psa.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Psi** > **Upozornění psů**.
- 2 Vyberte chování.
- 3 Zvolte způsob, kterým vás zařízení upozorní na dané chování.
- 4 Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.

Odstranění psa

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Odebrat**.

Jak psovi nasadit obojek

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili podráždění způsobenému kontaktními body, sundávejte obojek vždy alespoň na osm hodin z každých 24.

Toto zařízení není určeno k používání na lidech. V žádném případě jej nepoužívejte na osobách.


Na zařízení ani obojek nestříkejte agresivní chemikálie, mezi které patří mimo jiné sprej proti blechám a klíšťatům. Vždy, než psovi nasadíte obojek, zkontrolujte, že použitý sprej proti blechám či klíšťatům již zcela zaschl. Malé množství agresivní

chemikálie může poškodit umělohmotné a laminátové části obojku.

Aby byl výcvik psa účinný, musí obojek psovi důkladně pasovat. Je-li obojek příliš volný nebo nesprávně umístěn, může být stimulace nekonzistentní. To může zdržovat úspěch při výcviku, nebo mu bránit.

- 1 Umístěte zařízení obojku zepředu psího krku, přičemž stavová kontrolka směřuje k bradě psa a kontaktní body proti krku.
- 2 Utáhněte pásek tak, aby obepínal krk psa velmi těsně, a zapněte přezku.

POZNÁMKA: Obojek musí být utážen do té míry, aby se nemohl otáčet ani psovi klouzat po krku. Psovi však musí umožňovat normálně polykat a pít. Zaměřte se na chování psa, abyste se ubezpečili, že obojek není utážen příliš.

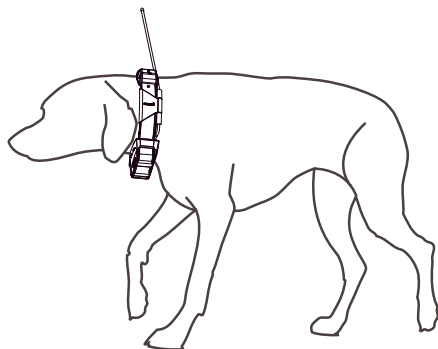

- 3 Zakruťte obojek, aby kontaktní body pronikly kožichem psa.

POZNÁMKA: Aby byly účinné, musí být kontaktní body ve styku s kůží psa.

- 4 Je-li pásek příliš dlouhý, přebytečnou část uřízněte tak, aby zůstalo přechývat alespoň 8 cm (3 palce) pásku.

TIP: Abyste si usnadnili příští použití, můžete označit otvor, který jste použili k utažení přezky.

Komunikace s obojkem

Aby byl komunikační signál co nejlepší, neměly by se v přímé linii mezi vaším přenosným zařízením a obojkem psa nacházet žádné překážky. Aby byly podmínky pro zachování zorného pole co nejlepší, přesuňte se na nejvyšší místo ve své oblasti (například na kopec).

Nejllepší	
Dobré	
Špatné	

Sledování psů

Přenosné zařízení vám umožňuje sledovat svého psa pomocí sledovacího kompasu nebo mapy. Mapa zobrazuje vaši polohu i polohu vašeho psa a provádí sledování. Šipka kompasu ukazuje ve směru aktuální polohy psa.

Sledování psů na mapě

Abyste mohli sledovat psa na mapě, musíte ho nejprve přidat do přenosného zařízení (*Přidání psa do přenosného zařízení Atmos 100 pomocí bezdrátového spojení, strana 3*).

Můžete sledovat polohu psa na mapě.

- 1 Na domovské obrazovce stisknete tlačítko



- 2 Je-li třeba, stisknutím tlačítka a mapu zvětšíte nebo zmenšíte.

TIP: Je-li třeba, stisknutím tlačítka můžete psa sledovat pomocí kompasu (*Kompas pro sledování psů, strana 4*).

Sledování a výcvik jednoho psa najednou

POZNÁMKA: Tato funkce se týká pouze psího obojku s výcvikovými funkcemi.

Pokud sledujete a cvičíte více psů, můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo vždy jen jednoho psa, a zajistit tak, že zobrazený pes je ten, kterého právě cvičíte.

- 1 Vyberte ikonu > > Zapnout synchronizaci seznamu.
- 2 Vyberte ikonu a , chcete-li mezi psy procházet.


Ikony stavu psa

	Sedí
	Běží
	Na stopě
	U stromu
	Neznámý*

*Ikona neznámého stavu indikuje, že obojek nezachytil satelitní signál a přenosné zařízení nemůže určit polohu psa.

Kompas pro sledování psů

Chcete-li otevřít kompas pro sledování psa, vyberte ikonu .

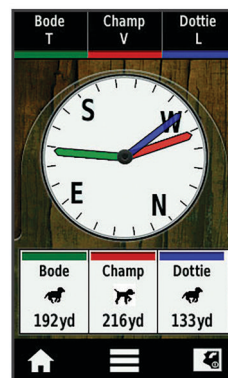

Kompas pro sledování psa můžete využít k zobrazení směru a vzdálenosti vašeho psa. Kompas pro sledování ukazuje také stav psa, zda například běží nebo stojí na místě (*Ikony stavu psa, strana 4*). Barva ukazatele odpovídá barvě trasy psa.

Kompas pro sledování psa je nejpřesnější, když se pes nachází více než 9,1 m (30 stop) daleko. Je-li pes blíže než 9,1 m (30 stop) od vás, objeví se hlášení „Blízko“.

Navigace ke psovi

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace > Jet**.
Otevře se mapa.
- 4 Následujte fialovou čáru ke psovi.
- 5 Je-li třeba, stisknutím tlačítka  můžete psa sledovat pomocí kompasu.

Sledování pomocí funkce BaseStation aplikace BaseCamp™

Než budete moci sledovat své psy a kontakty pomocí aplikace BaseCamp, musíte aplikaci BaseCamp stáhnout do počítače (www.garmin.com/basecamp).

Funkce BaseStation aplikace BaseCamp vám umožňuje sledovat psy a kontakty na počítači v reálném čase. Více informací o tom, jak používat aplikaci BaseCamp najdete v souboru s návodem aplikace.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > BaseCamp BaseStation > Na dotaz**.
- 2 Otevřít aplikaci BaseCamp.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pozastavení sledování psa

Během lovu máte možnost pozastavit sledování každého ze psů. Může to být praktické, když pes odpočívá.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace > ≡ > Konec sledování**.

Pozastavení sledování všech psů

Pokud psy během běhu přesouváte a nechcete sledovat jejich přepravu, můžete sledování všech psů vypnout.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte **≡ > Pozastavit všechna sledování**.

Upozornění na polohu

Upozornění na polohu vás uvědomí o tom, kdy vaši psi nebo kontakty vstoupí do konkrétní polohy a kdy polohu opustí. Máte možnost vytvořit si vlastní zónu geofence nebo využít poloměr kolem stávající polohy.

Zóna geofence je neviditelná hranice kolem oblasti a vytvoříte ji pomocí bodů na mapě. Přesnost vašich virtuálních zón geofence jsou přibližně 3 metry (10 stop). Zóny geofence fungují nejlépe, když pokrývají oblast o velikosti průměrného dvora (přibližně ¼ akru).

Nastavení upozornění na zónu geofence

Můžete nastavit neviditelnou hranici kolem oblasti a dostávat upozornění, pokud pes nebo kontakt do této oblasti vstoupí nebo z ní odejde.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Upozornění na polohu > Přidat upozornění > Zóna geofence**.
- 2 Vyberte bod na mapě a vyberte možnost **Použít**.
- 3 Zopakujte krok 2 a vymezte zónu geofence pomocí až 10 bodů.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Nastavení okruhu upozornění

Můžete obdržet upozornění, když se pes nebo kontakt dostanou do určité vzdálenosti od vás nebo když ji opustí.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Upozornění na polohu > Přidat upozornění > Okruh**.
- 2 Vyberte jednotky.
- 3 Zadejte poloměr okruhu a vyberte možnost .

Úprava upozornění o poloze

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Upozornění na polohu**.
- 2 Vyberte upozornění.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vypnout oznámení pro toto upozornění, vyberte možnost **Vypnout**.
 - Pokud chcete nastavit způsob, kterým vás bude zařízení informovat o tomto upozornění, vyberte možnost **Nastavit typ upozornění**.
 - Pokud chcete nastavit upozornění na zvuk při opuštění, vstupu či obojím, vyberte možnost **Nastavit režim upozornění**.
 - Pokud chcete upozornění odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.

Výcvik psa

Je třeba, abyste vyhledali a prověřili výcvikové metody, které nejlépe vyhovují vám, vašemu psovi a vašim potřebám. Tato příručka poskytuje základní pravidla výcviku, ale každý pes má jedinečné výcvikové potřeby.

Pokud je výcvikový systém Atemos vhodně aplikován, stává se velmi efektivním výcvikovým nástrojem, který pomůže vašemu psu plně rozvinout potenciál. Tento výcvikový systém by měl být součástí celkového výcvikového programu.

Začněte svého psa cvičit na vodítku, bez výcvikového systému Atemos. Měli byste psa naučit povel k noze, sedni a ke mně. Jakmile pes rozumí těmto třem základním povelům, můžete jej začít cvičit pomocí obojku se zařízením a vodítkem. A konečně, jakmile pes konzistentně plní povel na vodítku s využitím obojku, můžete vodítko odepnout a psa cvičit pouze s použitím obojku se zařízením.

Výběr a instalace kontaktních bodů

Nejlépejších výsledků dosáhnete, zvolíte-li kontaktní body, které jsou nejvhodnější pro kožichy psa.

- 1 Vyberte vhodnou délku kontaktního bodu podle typu kožichu svého psa:
 - Pro psy s delší srstí zvolte delší kontaktní body.
 - Pro psy s kratší srstí zvolte kratší kontaktní body.
- 2 Je-li třeba, použijte při odstraňování kontaktních bodů dodaný klíč.
- 3 Našroubujte kontaktní body do obojku.
- 4 Utáhněte je dodaným klíčem, avšak ne příliš.

Když obojek psovi nasadíte, zkontrolujte, že psovi kontaktní body pevně přiléhají ke krku.

Odstranění kontaktních bodů

Pokud psa necvičíte pomocí výcvikových tlačítek, kontaktní body odstraňte.

- 1 Pro odstranění obou kontaktních bodů použijte dodaný klíč.
- 2 Na otvory po kontaktních bodech umístěte krytku.

Metody výcviku

Krátkodobá stimulace: Vyšle krátkou stimulaci, když stisknete tlačítko, bez ohledu na to, jak dlouho tlačítko podržíte.

Nepřetržitá stimulace: Stimuluje psa po celou dobu stisknutí tlačítka, avšak maximálně 8 sekund. Stimulace, které používáte, by měly být obecně mnohem kratší než 8 sekund.

Tón: Aktivuje slyšitelný tón namísto stimulace. Podle vašeho výcvikového programu lze tón použít jako pozitivní, nebo negativní výcvikovou pobídku.

Vibrace: Aplikuje na psa vibraci místo stimulace po celou dobu stisknutí tlačítka, avšak maximálně 8 sekund. Účinnost vibrace může být různá, a to podle temperamentu a zkušeností psa.

Lineární a tradiční stimulace

Můžete použít lineární nebo tradiční stimulaci, abyste si výcvik upravili podle vlastních představ. Přednastavená metoda zvyšování intenzity je lineární, což umožňuje postupnou stimulaci od úrovně 1 po úroveň 18. Tradiční stimulace vám umožňuje dělat rychlé změny použitím nízké, střední a vysoké stimulace v rámci předem stanovených stimulačních úrovní (1 až 6).

Výběr správné úrovně intenzity

- 1 Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň (*Přizpůsobení výcvikových tlačítek, strana 6*).
- 2 Vyberte výcvikové tlačítko.
- 3 Sledujte reakci psa, jako např. zatřepání hlavou, pohyb krku nebo jen změnu výrazu.
Někdy překvapení psi na elektrickou stimulaci reagují hlasivkami. Pokud pes reaguje hlasivkami více než jednou, je úroveň intenzity pro začátek výcviku příliš vysoká.
- 4 Není-li patrná žádná reakce, zvyšujte intenzitu o jednu úroveň, dokud pes nebude na stimulaci mírně, avšak evidentně reagovat.

Úroveň intenzity, která u psa vyvolá mírnou, avšak evidentní odezvu, je psova základní úroveň pro začátek výcviku s obojkem. Nemusíte, a také byste neměli, tento test intenzity provádět znova.

Po zahájení výcviku vám o volbě intenzity napoví psův výkon. Jak pes ve výcviku postupuje, bude možná nutné úroveň podle situace upravit.

Nastavení výcvikových tlačítek na jednu úroveň intenzity.

Abyste mohli sledovat psa na mapě, musíte ho nejprve přidat do přenosného zařízení (*Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení, strana 3*).

Výcviková tlačítka jsou přednastavena na nejnižší úroveň stimulace, kdy každé tlačítko má funkci buďto krátkodobé stimulace (M), nepřetržité stimulace (C), tónu (T) nebo vibrace (V). Tento režim je nejužitečnější při výcviku pouze jednoho psa. Při výcviku více psů může být užitečné přizpůsobit si tlačítko pro každého psa a každou úroveň intenzity (*Přizpůsobení výcvikových tlačítek, strana 6*).

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Výcvik > Výcviková tlačítka**.
- 2 Vyberte oblast v horní části obrazovky přímo pod tlačítky.
- 3 Výběrem možnosti **—** nebo **+** zvolte úroveň intenzity pro každé ze stimulačních tlačítek.
- 4 Používáte-li tradiční režim stimulace, vyberte možnost **LOW**, **MED** nebo **HI**.
- 5 Vyberte ikonu .

V tomto režimu zajišťuje levé tlačítko krátkodobou stimulaci. Prostřední tlačítko zajišťuje nepřetržitou stimulaci. Pravé tlačítko zajišťuje tón nebo vibraci.

Přizpůsobení výcvikových tlačítek

Abyste mohli psovi přiřadit výcviková tlačítka, musíte ho nejprve přidat do přenosného zařízení (*Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení, strana 3*).

Každému výcvikovému tlačítku můžete přiřadit konkrétní úroveň intenzity pro daného psa a režim stimulace. Přidat můžete více stránek nastavení výcvikových tlačítek. Tento režim je nejužitečnější při výcviku více psů. Cvičíte-li pouze jednoho psa, může být užitečnější nastavit pouze úroveň intenzity (*Nastavení výcvikových tlačítek na jednu úroveň intenzity, strana 6*).

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Výcvik > Výcviková tlačítka > Změnit režim**.
- 2 Zvolte možnost **+** pod tlačítkem, které chcete přizpůsobit.
- 3 Vyberte psa, kterého chcete pomocí tohoto tlačítka cvičit.
- 4 Vyberte možnost **—** nebo **+** a zvolte úroveň intenzity.
- 5 Používáte-li tradiční režim stimulace, vyberte možnost **LOW**, **MED** nebo **HI**.
- 6 Vyberte krátkodobou stimulaci (**M**), nepřetržitou stimulaci (**C**), tón (**T**) nebo vibraci (**V**).
- 7 Opakujte kroky 3 až 6 pro všechna tři tlačítka.
- 8 Chcete-li provádět výcvik s více než třemi tlačítky, vyberte možnost  **> Vložit stránku** a naprogramujte další tlačítka.
- 9 Vyberte ikonu .

Výcvik pomocí obojku

Začněte svého psa cvičit na vodítku bez výcvikového systému Atemos. Jakmile pes evidentně pochopil povely „k noze“, „sedni“ a „ke mně“, můžete zahájit výcvik s obojkem a vodítkem. V první fázi používání obojku se pes naučí, že stimulace obojkem znamená totéž jako potažení za vodítko. Pes se může elektronické stimulace zprvu lekat. Je důležité zůstat trpělivý a konzistentní a nezačínat s příliš vysokou intenzitou. Buďte spravedlivý a konzistentní, vše opakujte a psa při používání obojku k výcviku chvalte.

Pokud pes nereaguje na úroveň stimulace, kterou jste zvolili (*Výběr správné úrovně intenzity, strana 6*), zvýšte stimulaci vždy o jednu úroveň, dokud nedocílíte odpovídající odezvy. Jakmile dosáhnete požadované odezvy, můžete míru stimulace snižovat, dokud pes konzistentně reaguje.

Jakmile pes povely lépe zvládá, můžete ho začít rozptylovat, například před něj hodit míček nebo s ním jít na procházku s dalšími lidmi.

Když pes během výcviku s obojkem reaguje konzistentně, můžete odpojit vodítko a cvičit psa pouze s obojkem.

POZNÁMKA: Bez vodítka provádějte výcvik pouze tehdy, jste-li ve vhodném prostředí a podle nатуry psa. Musíte dodržovat veškeré zákony a předpisy o používání vodítka, které platí ve vaší oblasti.

Nakonec nebudete při povelích ve většině výcvikových situacích muset používat stimulaci. Stimulaci používejte pouze tehdy, když musíte povel opakovat, protože pes napoprvé neposlechl.

Jakmile je pes lépe vycvičen, můžete omezit využívání obojku při výcviku. Nechejte psovi obojek nasazený, dokud si nebudete jisti, že ho již k prosazování známých povelů nepotřebujete. Přestanete-li obojek používat příliš brzy, může to znamenat problémy v budoucnosti.

Sledování kontaktu

Máte možnost sledovat ostatní lovce, abyste vždy věděli, kde se právě nacházejí. Svým kontaktům také můžete odesílat zprávy. Jedno přenosné zařízení Atemos 100 dokáže sledovat až 20 zařízení, což zahrnuje kompatibilní psí obojky a přenosná zařízení Atemos 100.

Přidání kontaktu pomocí MURS/VHF

Chcete-li přidat kontakt pomocí technologie MURS/VHF, musíte být v blízkosti tohoto kontaktu.

Můžete přidat další lovce na své přenosné zařízení, abyste je mohli sledovat na mapě (*Sledování kontaktu, strana 7*) a posílat jim zprávy (*Odeslání zprávy kontaktům, strana 7*).

- 1 Vyberte na svém přenosném zařízení možnost  > **Kontakty** > **Přidat**.
- 2 Umístěte dvě přenosná zařízení blízko sebe a vyberte na svém přenosném zařízení možnost **Ano**.
- 3 Na přenosném zařízení kontaktu zvolte možnost  > **Kontakty** > **Párovat**.
- 4 Zadejte na svém přenosném zařízení jméno kontaktu a výběr potvrďte tlačítkem  > **OK**.

Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.

Tento postup můžete opakovat s přenosným zařízením jiného lovce, chcete-li přidat své ID do jeho zařízení.

Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu

Než budete moci přidat lovce pomocí ID kontaktu, musí lovec své ID najít (*Nalezení ID kontaktu, strana 7*) a poslat vám je.

Pokud nejste v blízkosti lovce, kterého chcete přidat, můžete lovce přidat pomocí ID kontaktu.

- 1 Vyberte na svém přenosném zařízení možnost  > **Kontakty** > **Přidat**.
- 2 Na dotaz, zda jste v blízkosti jiného přenosného zařízení, zvolte odpověď **Ne**.
- 3 Na dotaz, jestli znáte ID kontaktu, vyberte odpověď **Ano**.
- 4 Vyberte ID pro kontakt, který přidáváte.
- 5 Zadejte jméno kontaktu a výběr potvrďte tlačítkem  > **OK**.

Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.

Tento postup můžete opakovat s přenosným zařízením jiného lovce, chcete-li přidat své ID do jeho zařízení.

Zahajování nouzového upozornění

Než budete moci zahájit nouzové upozornění, musíte zapnout vysílač (*Zapnutí vysílače, strana 15*).

Aby mohl někdo přijmout vaše nouzové upozornění, musí si vás nejprve přidat jako kontakt (*Přidání kontaktu pomocí MURS/VHF, strana 7*).

Nouzové upozornění můžete použít tehdy, když potřebujete okamžitou pomoc a jste daleko od své skupiny.

Vyberte možnost  > **Kontakty** >  > **Ano**.

Když váš kontakt přijme vaše nouzové upozornění, zobrazí se na displeji zpráva o tom, že se váš kontakt začal pohybovat vaším směrem.

Jakmile obdrží upozornění, mohou se vaše kontakty vydat k vaší poloze.

Odeslání zprávy kontaktům

Chcete-li svým kontaktům zaslat zprávu, musíte zapnout vysílač (*Zapnutí vysílače, strana 15*).

Máte možnost přijímat a odesílat automatické zprávy. Vybrat si můžete z 18 zpráv, jako je „Pomoc“ a „Už jdu“.

- 1 Vyberte možnost  > **Kontakty** > **Zpráva**.
- 2 Vyberte zprávu.

Zpráva s vaším jménem na začátku je odeslána vašim kontaktům. Tato zpráva přijde každému, kdo sleduje vaše přenosné zařízení.

Sledování kontaktu

Pomocí mapy můžete sledovat polohu kontakt.

Vyberte ikonu .

Nalezení ID kontaktu

Vyberte možnost **Nastavení** > **Kontakty** > **Nastavení párování**.

ID kontaktu vašeho přenosného zařízení je uvedeno pod volbou ID.

Změna ID vašeho kontaktu

Pokud dochází k rušení ostatními obojky nebo přenosnými zařízeními ve vaší oblasti, budete možná muset změnit ID kontaktu pro vaše přenosné zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Kontakty** > **Nastavení párování** > **ID**.
- 2 Vyberte ID kontaktu, které ještě není přiřazeno jinému zařízení v oblasti.
Vyberete-li ID kontaktu, které se ruší s jinými zařízeními v oblasti, je třeba zvolit nové ID kontaktu.

Pokaždé, když kontakt změní své ID kontaktu, musíte aktualizovat ID kontaktu ve svém přenosném zařízení (*Aktualizace ID kontaktu, strana 7*).

Aktualizace ID kontaktu

Pokud kontakt změnil své ID (*Změna ID vašeho kontaktu, strana 7*), můžete ID kontaktu ve svém přenosném zařízení rychle aktualizovat.

- 1 Vyberte možnost  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace**.
- 4 Vyberte možnost  > **Změnit ID**.
- 5 Vyberte ID kontaktu, které odpovídá novému ID kontaktu.

Lov s pomocí systému Atemos

Při lovu s pomocí systému Atemos můžete provádět spoustu úkolů, které mohou být velmi užitečné.

- Vyznačit polohu svého vozidla (*Označení aktuální pozice, strana 8*).
- Sledovat své psy (*Sledování psů na mapě, strana 4*).
- Sledovat další lovce (*Sledování kontaktu, strana 7*).
- Vyznačit polohu hejna (*Označení hejna, strana 7*).
- Odesílat zprávy dalším lovcům (*Odeslání zprávy kontaktům, strana 7*).
- Zapnout světlo na obojku (*Zapnutí světla na obojku, strana 8*).
- Přepnout obojek do záchranného režimu, aby se šetřila baterie (*Zapnutí záchranného režimu, strana 8*).
- Pozastavit sledování během převážení psů (*Pozastavení sledování psa, strana 5*).

Označení hejna

Můžete označit polohu hejna a uvést odhadovaný počet vyrovnaných ptáků a počet kusů, které jste odnesli.

- 1 Vyberte možnost **Označit trasový bod**.
- 2 Vyberte možnost **Hejno**.
- 3 Vyberte počet vyrovnaných ptáků.
- 4 Vyberte počet odnesených ptáků.
- 5 Zvolte možnost **OK**.

Zapnutí světla na obojku

Můžete v noci zapnout kontrolky na obojku, které vám pomohou psa najít a budou varovat řidiče, pokud se pes potuluje blízko silnice. Světlo je vidět až na 100 yardů.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace**.
- 4 Vyberte možnost  > **Nastavení světla na obojku**.
- 5 Vyberte možnost **Nepřetržitě, Pomalé blikání** nebo **Rychlé blikání**.

TIP: Pro každého psa vyberte jiné nastavení světla, abyste ho mohli v terénu snadno identifikovat.

Zapnutí záchranného režimu

Chcete-li šetřit baterii na konci dlouhého lovu, nebo pro případ, že se váš pes dostane z dosahu, můžete zapnout záchranný režim.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit informace** >  > **Záchranný režim**.

Po zapnutí zůstane záchranný režim zapnutý, dokud ho nevypnete.

Pokud je baterie obojku nabitá méně než 25 %, budou se data z obojku aktualizovat pouze každé 2 minuty.

Trasové body, trasy a prošlé trasy

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení.

Označení aktuální pozice

- 1 Vyberte možnost **Označit trasový bod**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Nový**.
 - Vyberte výchozí název polohy, jako je **Nákladní vůz** nebo **Tábor**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Označení trasového bodu pomocí mapy

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte polohu na mapě.
- 3 Vyberte lištu **Bezpečnostní informace** podél horní části obrazovky.
- 4 Vyberte možnost  > **OK**.

Úprava trasového bodu

Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.

- 1 Vyberte možnost  > **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
- 4 Zadejte nové informace.
- 5 Vyberte možnost .

Přemístění trasového bodu do aktuální polohy

Můžete změnit pozici trasového bodu. Pokud například přesunujete své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na aktuální pozici.

- 1 Vyberte možnost  > **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Zvolte možnost  > **Přemístit sem**.

Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.

Posunutí trasového bodu na mapě

- 1 Vyberte možnost  > **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Přesunout trasový bod**.
- 4 Vyberte na mapě novou polohu.
- 5 Vyberte možnost **Přesunout**.

Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu

Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.

- 1 Vyberte možnost  > **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Průměrování pozice**.
- 4 Přejděte na polohu trasového bodu.
- 5 Vyberte možnost **Spustit**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku spolehlivosti možnost **Uložit**.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme získat 4 až 8 vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky.

Projekce trasového bodu

Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu z označené polohy do nové polohy.

- 1 Vyberte možnost  > **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Projektování trasového bodu**.
- 4 Zadejte směr a vyberte možnost .
- 5 Vyberte měrnou jednotku.
- 6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost .
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění trasového bodu

- 1 Vyberte možnost  > **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Zvolte možnost  > **Odstranit** > **Ano**.

Trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.

Vytvoření trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras** > **Vytvořit trasu** > **Vyberte první bod**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte první bod na trase.
- 4 Vyberte možnost **Použít** > **Vyberte příští bod**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Opakováním kroků 3 až 5 přidejte všechny body na trasu.

Úprava názvu trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Změnit název**.
- 4 Zadejte nový název a vyberte možnost .

Navigace podle uložené trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.

- 3 Vyberte možnost **Zobrazit mapu** > **Jet**.
- 4 Navigujte pomocí kompasu (*Navigace podle ukazatele směru k cíli, strana 10*) nebo mapy (*Mapa, strana 10*).

Úprava trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Upravit trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost **Zobrazit**.
 - Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vyberte možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.
 - Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost **Vložit**.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
 - Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost **Odebrat**.

Obrácení trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Obrátit trasu**.

Zobrazení trasy na mapě

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.

Prohlížení aktivní trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Aktivní trasa**.
- 2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další podrobnosti.

Odstranění trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit trasu** > **Ano**.

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.

Ukládání záznamů prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Prošlé trasy** > **Záznam prošlé trasy**.
- 2 Vyberte možnost **Záznam, neukazovat** nebo **Záznam, ukázat na mapě**.
Pokud zvolíte možnost **Záznam, ukázat na mapě**, bude prošlá trasa označena na mapě jako čára.
- 3 Vyberte možnost **Způsob záznamu**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte možnost **Automaticky**.
 - Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené vzdálenosti, vyberte možnost **Vzdálenost**.
 - Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase, vyberte možnost **Čas**.
- 5 Vyberte možnost **Interval**.
- 6 Dokončete následující krok:

- Pokud jste vybrali možnost **Automaticky** pro **Způsob záznamu**, vyberte možnost pro častější nebo méně častý záznam prošlé trasy.

POZNÁMKA: Při použití intervalu Nejčastější se prošlá trasa zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění paměti zařízení.

- Pokud jste v nabídce **Způsob záznamu** vybrali možnost **Vzdálenost** nebo **Čas**, zadejte požadovanou hodnotu a vyberte možnost .

Při pohybu se zapnutým zařízením je vytvářen záznam prošlé trasy.

Zobrazení podrobností o prošlé trase

- 1 Vyberte možnost  > **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
Začátek a konec prošlé trasy je označen vlajkou.
- 4 Vyberte lištu Bezpečnostní informace podél horní části obrazovky.
Zobrazí se informace o prošlé trase.

Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Graf nadmořské výšky**.

Navigace na začátek prošlé trasy

Podle potřeby se můžete nechat navigovat na začátek prošlé trasy. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.

- 1 Vyberte možnost  > **Track Manager** > **Aktuální prošlá trasa** > **Zobrazit mapu**.
- 2 Vyberte možnost **TracBack**.
Otevře se stránky mapy s trasou vyznačenou purpurovou čarou.
- 3 Navigujte pomocí mapy (*Mapa, strana 10*) nebo kompasu (*Navigace podle ukazatele směru k cíli, strana 10*).

Změna barvy prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavit barvu**.
- 4 Vyberte barvu.

Uložení aktuální prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li uložit celou prošlou trasu, vyberte možnost **Uložit prošlou trasu**.
 - Chcete-li uložit část prošlé trasy, vyberte možnost **Uložit část** a zvolte část, kterou chcete uložit.

Uložení polohy na prošlé trase

- 1 Vyberte možnost  > **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 4 Vyberte polohu na prošlé trase.
- 5 Vyberte lištu Bezpečnostní informace podél horní části obrazovky.
- 6 Vyberte ikonu .
- 7 Zvolte možnost **OK**.

Vymazání aktuální prošlé trasy

Vyberte možnost **▲** > **Track Manager** > **Aktuální prošlá trasa** > **Vymazat aktuální trasu**.

Odstranění prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **▲** > **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit** > **Ano**.

Archivace uložené prošlé trasy

Archivací uložených prošlých tras je možné uvolnit dostupnou paměť.

- 1 Vyberte možnost **▲** > **Track Manager**.
- 2 Vyberte uloženou prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Archivovat**.

Automatické archivování prošlých tras

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Prošlé trasy** > **Automaticky archivovat**.
- 2 Vyberte možnost.

Navigace

Můžete se nechat navigovat po trasách, prošlých trasách, k trasovému bodu, pokladu, fotografii nebo k jakékoli poloze uložené v zařízení. Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo kompas.

Mapa

Ikona **▲** představuje vaši polohu na mapě. Ikona se během cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Na mapě se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako fialová čára.

Když je orientace mapy Prošlá trasa nahoře, může se zdát, že se objekty na mapě otáčejí kolem vaší polohy. Jak pokračujete v cestě, celá mapa se přeorientuje na směr, kterým cestujete. Objekty můžete stabilizovat nastavením orientace na možnost Sever nahoře (*Nastavení mapy, strana 13*).

Chcete-li otevřít mapu, vyberte možnost **🗺**.

Měření vzdálenosti na mapě

Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma body.

- 1 Na mapě vyberte polohu.
- 2 Vyberte možnost **≡** > **Měření vzdálenosti** > **Použít**.
- 3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.

Kompas

Přenosné zařízení je vybaveno tříosým kompasem s kompenzací naklonění. Pro navigaci do cílového bodu lze zvolit ukazatel směru k cíli nebo ukazatel kurzu.

Kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpresnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách teploty nebo odstranění baterie.

- 1 Vyberte možnost **▲** > **Kompas** > **≡** > **Kalibrace kompasu** > **Spustit**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Navigace podle ukazatele směru k cíli


Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona **▲** na cíl bez ohledu na směr pohybu.

- 1 Během navigace do cílového bodu zvolte možnost **▲** > **Kompas**.
- 2 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka **▲** ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu.

Ukazatel kurzu

Ukazatel kurzu je nevhodnější použít v případě, že navigujete na vodě nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky. Rovněž vám pomáhá vyhnout se nebezpečím po obou stranách kurzu, jako jsou mělčiny nebo skály pod hladinou.

Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu možnost **≡** > **Nastavit směr** > **Navigační linie/ukazatel** > **Kurz (CDI)**.

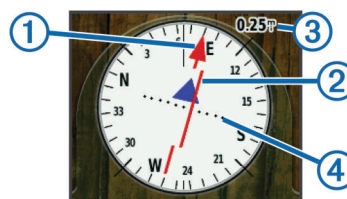

Ukazatel kurzu ① ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu vedoucí k cíli. Indikátor odchyly od kurzu (CDI) ② vás informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko ③ představuje vzdálenost mezi body ④ na indikátoru odchyly od kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.

Menu Kam vést?

Menu Kam vést? lze použít k vyhledání cíle, ke kterému se chcete nechat navigovat. Všechny kategorie menu Kam vést? nemusí být ve všech oblastech a na všech mapách k dispozici.

Hledání trasového bodu podle názvu

- 1 Vyberte možnost **▲** > **Kam vést?** > **Trasové body** > **≡** > **Hledání podle pravopisu**.
- 2 Zadejte název.
- 3 Vyberte ikonu **✓**.

Hledání trasového bodu v blízkosti jiného trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **▲** > **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **≡** > **Hledat blízko pozice**.
- 4 Vyberte kategorii.

Seznam zobrazuje trasové body poblíž původního trasového bodu.

Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr a navigovat k tomuto objektu.

- 1 Vyberte možnost **▲** > **Zadej směr a jdi**.
- 2 Zaměřte zařízení na objekt.
- 3 Vyberte možnost **Uzamknout směr** > **Nastavit kurz**.
- 4 Navigujte pomocí kompasu (*Navigace podle ukazatele směru k cíli, strana 10*) nebo mapy (*Mapa, strana 10*).

Graf nadmořské výšky

Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky nadmořskou výšku pro uplynulý čas. Můžete si přizpůsobit graf (*Změna typu grafu, strana 11*) i datová pole (*Přizpůsobení datových polí, strana 12*).

Chcete-li otevřít graf nadmořské výšky, vyberte možnost  > **Graf nadmořské výšky**.

Kalibrace barometrického výškoměru

Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

- 1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo atmosférický tlak znáte
- 2 Vyberte možnost  > **Graf nadmořské výšky** >  > **Kalibrace výškoměru**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Navigace k bodu v grafu

- 1 Vyberte možnost  > **Graf nadmořské výšky**.
- 2 Vyberte jeden bod v grafu.
Podrobnosti o daném bodě se zobrazí v horním levém rohu grafu.
- 3 Vyberte možnost  > **Zobrazit mapu**.
- 4 Vyberte lištu Bezpečnostní informace podél horní části obrazovky.
- 5 Vyberte možnost **Jet**.
- 6 Navigujte pomocí kompasu (*Navigace podle ukazatele směru k cíli, strana 10*) nebo mapy (*Mapa, strana 10*).

Změna typu grafu

Graf nadmořské výšky můžete změnit tak, aby se v něm zobrazovaly informace o tlaku a nadmořské výšce za uplynulou dobu nebo vzdálenost.

- 1 Vyberte možnost  > **Graf nadmořské výšky** >  > **Změnit typ grafu**.
- 2 Vyberte možnost.

Vynulování dat grafu nadmořské výšky

Vyberte možnost  > **Graf nadmořské výšky** >  > **Vynulovat** > **Vymazat aktuální trasu** > **Ano**.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou rychlost, maximální rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní desku a datová pole (*Přizpůsobení datových polí, strana 12*).

Chcete-li spustit trasový počítač, vyberte možnost  > **Trasový počítač**.

Vynulování trasového počítače

Pokud chcete získat přesné informace o cestě, musíte před zahájením cesty vynulovat informace o cestě.

Vyberte možnost  > **Trasový počítač** >  > **Vynulovat** > **Vynulovat data cesty** > **Ano**.

Aplikace

Nastavení varovného alarmu

Varovné alarmy vás upozorní, když budete vy nebo váš pes ve stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy. Když vstoupíte do vyznačeného poloměru, ozve se tón.

- 1 Vyberte možnost  > **Alarm varovných bodů**.
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit alarm**.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte možnost **Použít**.
- 6 Zadejte poloměr.

Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

Výpočet velikosti plochy

- 1 Vyberte možnost  > **Obsah plochy** > **Spustit**.
- 2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
- 3 Po dokončení vyberte možnost **Vypočítat**.

Zobrazení kalendáře a almanachů

Můžete zobrazit informace o aktivitě zařízení, například kdy byl uložen trasový bod, a také informace z almanachu pro slunce a měsíc a lov a rybolov.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit aktivitu zařízení pro konkrétní dny, vyberte možnost **Kalendář**.
 - Chcete-li zobrazit čas východu a západu Slunce a Měsíce, vyberte možnost **Slunce a Měsíc**.
 - Chcete-li zobrazit prognózu nejlepších časů pro lov a rybolov, vyberte možnost **Lov a rybolov**.
- 3 Podle potřeby můžete stisknutím tlačítka  nebo  zobrazit jiný den.

Nastavení budíku

- 1 Vyberte možnost  > **Budík**.
- 2 Výběrem možnosti  a  nastavíte čas.
- 3 Vyberte možnost **Zapnout budík**.
- 4 Vyberte možnost.

Ve vybraný čas začne budík zvonit. Pokud je zařízení v době, na kterou je budík nastaven, vypnuto, zapne se a budík začne zvonit.

Spuštění stopek

Vyberte možnost  > **Stopky**.

Stránka Družice

Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost systému GPS, polohy družic a síla signálu.

Změna zobrazení družic

Ve výchozím nastavení má satelitní zobrazení v horní části obrazovky přednastavený sever. Můžete změnit satelitní zobrazení tak, aby byla aktuální trasa orientována směrem k horní části obrazovky.

- 1 Vyberte možnost  > **Družice** > .
- 2 Vyberte možnost **Prošlá trasa nahore**.

Vypnutí systému GPS

Vyberte možnost  > **Družice** >  > **Použít při vypnutí GPS**.

Simulace polohy

- 1 Vyberte možnost  > **Družice** >  > **Použít při vypnutí GPS**.
- 2 Vyberte možnost  > **Nastavit pozici na mapě**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.

Deaktivace vysílání údajů o psovi

Ve výchozím nastavení vysílá přenosné zařízení údaje o psovi do kompatibilních zařízení. Máte možnost přenášení dat deaktivovat, aby se nezobrazovala na jiných kompatibilních zařízeních. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro kompatibilní zařízení.

Vyberte možnost **Nastavení > Psi > Vysílání údajů psa > Vypnuto**.

Dálkové ovládání VIRB®

Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.

Ovládání akční kamery VIRB pomocí přenosného zařízení

Než budete moci využít funkci dálkového ovládání zařízení VIRB na svém přenosném zařízení, musíte aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další informace naleznete v návodu k obsluze své kamery VIRB.

- 1 Zapněte kameru VIRB.
- 2 V přenosném zařízení vyberte možnost  > **Dálkové ovládání VIRB**.
- 3 Počkejte, až se přenosné zařízení připojí ke kameře VIRB.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li spustit nebo ukončit nahrávání videa, stiskněte tlačítko **REC**.
 - Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko .

Přizpůsobení zařízení

Vlastní přizpůsobení hlavního menu

Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo odstraňovat.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Hlavní menu**.
- 2 Vyberte položku menu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů** změníte polohu položky v seznamu.
 - Výběrem možnosti **Odebrat** odstraníte položku ze seznamu.
 - Pokud chcete umístit položku na seznam poté, co jste ji odstranili, vyberte možnost **Přidat stránku**.
 - Pokud chcete resetovat pořadí všech položek v menu, vyberte možnost  > **Obnovit výchozí hodnoty**.

Přizpůsobení datových polí

Než si budete moci přizpůsobit datová pole na mapě, musíte datová pole aktivovat (*Povolení datových polí mapy*, strana 12).

Můžete přizpůsobit datová pole a palubní desky mapy, kompas, graf nadmořské výšky a trasový počítač.

- 1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
- 2 Vyberte datové pole, které chcete přizpůsobit.
- 3 Vyberte nové datové pole.

Popisy datových polí najdete v nabídce *Možnosti datových polí*, strana 18.

Povolení datových polí mapy

Vyberte možnost  >  > **Nastavit mapu > Palubní deska > Malá datová pole**.

Nastavení systému

Vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

GPS: Umožňuje nastavit systém GPS do režimu Normální, WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service) nebo Ukázkový režim (systém GPS je vypnutý). Další informace o systému

WAAS naleznete na stránce <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

BaseCamp BaseStation: Umožňuje nastavit, jak se zařízení připojuje k aplikaci BaseCamp, když je připojeno k počítači.

Nastavení psa

Vyberte možnost **Nastavení > Psi**.

Sledovat psa na mapě: Nastavuje délku (trvání v minutách či hodinách) sledování psa na mapě. Zkrátíte-li trvání zobrazené trasy, můžete tím snížit rušivé odrazy na mapě.

Přizpůsobit mapu psům: Automaticky přiblíží mapu a zobrazí všechny polohy psů a vaši polohu, pokud mapu ručně neposunete.

Vysílání údajů psa: Automaticky odesílá data o psovi kompatibilním zařízením (*Deaktivace vysílání údajů o psovi*, strana 11).

Upozornění psů: Nastavení, jakým způsobem bude upozornění na určité akce (*Nastavení upozornění na chování psa*, strana 3).

Nastavení kontaktu

Vyberte možnost **Nastavení > Kontakty**.

Sledovat kontakty na mapě: Nastavuje délku (trvání v minutách či hodinách) trasy kontaktu na mapě.

Přizpůsobit mapu kontaktům: Automaticky přiblíží mapu a zobrazí všechny polohy kontaktů a vaši polohu, pokud ručně mapu neposunete.

Upozornění na zprávu: Nastavuje upozornění na zprávu buď na Tón, Vibrace, Tón a vibrace, nebo Pouze zprávy.

Nastavení párování: Nastavuje možnosti, pomocí nichž vaše zařízení sleduje ostatní zařízení a komunikuje s nimi.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce zařízení.

Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie a prodlužuje její životnost (*Zapínání režimu úspory baterie přenosného zařízení*, strana 15).

Kalibrace obrazovky: Nastaví obrazovku tak, aby adekvátně reagovala na dotyk (*Kalibrace dotykové obrazovky*, strana 12).

Kalibrace dotykové obrazovky

Pokud vám nepřipadá přesná, je možné obrazovku kalibrovat.

- 1 Vyberte ikonu **Nastavení > Displej > Kalibrace obrazovky**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení vzhledu

Vyberte možnost **Nastavení > Vzhled**.

Režim: Nastaví světlé pozadí, tmavé pozadí, nebo mezi nimi automaticky přepíná na základě doby východu a západu slunce pro vaši aktuální polohu.

Pozadí: Nastaví obrázek pozadí.

Barva zvýraznění – den: Nastaví barvu pro výběr položek provedený v denním režimu.

Barva zvýraznění – noc: Nastaví barvu pro výběr položek provedený v nočním režimu.

Nastavení tónů zařízení

Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění a alarmy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Tóny**.
- 2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.

Nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa**.

Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na stránce. Sever nahoře zobrazuje sever v horní části stránky. Proslá trasa nahoře zobrazuje váš aktuální směr cesty k horní části stránky. Režim Automobil ukazuje pohled z automobilu a v horní části pokyny pro cestu.

Navigační text: Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí navigační text.

Palubní deska: Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné informace o trase nebo vaší poloze.

Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Mapová rychlost: Umožňuje upravit rychlost vykreslování mapy. Rychlejší vykreslování mapy snižuje životnost baterie.

Rozšířené nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa > Rozšířené nastavení**.

Automatické měřítko: Automaticky nastavuje úroveň přiblížení pro optimální použití mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.

Podrobnost: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.

Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je dostupný) nebo vypne stínování.

Vozidlo: Umožňuje vybrat ikonu pozice představující pozici na mapě.

Úroveň přiblížení: Nastavuje úroveň přiblížení pro zobrazování položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.

Velikost textu: Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na mapě.

Nastavení prošlých tras

Vyberte možnost **Nastavení > Prošlé trasy**.

Záznam prošlé trasy: Slouží k zapnutí a vypnutí záznamu prošlé trasy.

Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé trasy. Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých tras proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální znázornění prošlých tras.

Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní záznam prošlé trasy.

Automaticky archivovat: Slouží k nastavení způsobu automatické archivace sloužící k uspořádání prošlých tras. Prošlé trasy jsou ukládány a mazány automaticky, na základě nastavení uživatele.

Barevná: Nastavuje barvu linie prošlé trasy na mapě.

Nastavení trasování

Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti. Dostupné nastavení trasy se bude lišit podle vybrané aktivity.

Vyberte možnost **Nastavení > Trasování**.

Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování. Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.

Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je k dispozici pouze pro některé aktivity. Vzdálenost zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.

Zamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující pozici na mapě na nejbližší silnici.

Změna měrných jednotek

Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu a tlak.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Jednotky**.
- 2 Vyberte typ měrné jednotky.
- 3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.

Nastavení času

Vyberte možnost **Nastavení > Čas**.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časová zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší pozice GPS.

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Vyberte možnost **Nastavení > Formát souřadnic**.

Formát souřadnic: Nastaví formát polohy pro informace o poloze.

Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Nastavení směru pohybu

Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.

Vyberte možnost **Nastavení > Směr pohybu**.

Displej: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na kompasu.

Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na kompasu.

Navigační linie/ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se zobrazuje na mapě. Azimut ukazuje ve směru vedoucím k vašemu cíli. Kurz (CDI) ukazuje, v jaké jste poloze vzhledem k linii kurzu vedoucí k cíli.

Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší rychlostí.

Kalibrace kompasu: Kalibruje kompas ([Kalibrace kompasu, strana 10](#)).

Nastavení výškoměru

Vyberte možnost **Nastavení > Výškoměr**.

Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci výškoměru při každém zapnutí zařízení.

Režim Barometr: Nastavuje, jak zařízení měří informace o tlaku. Proměnná nadmořská výška umožňuje barometru měřit změny nadmořské výšky při pohybu. Konstantní nadmořská výška předpokládá, že se zařízení nepohybuje a má konstantní nadmořskou výškou, takže by se tlak vzduchu měl měnit pouze při změně počasí.

Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamenaná všechna data, která mohou být užitečná, pokud sledujete tlakové fronty.

Typ grafu: Nastavuje typ dat nahraných a zobrazovaných v grafu. Zaznamenávají se změny nadmořské výšky v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.

Kalibrace výškoměru: Slouží ke kalibraci výškoměru.

Nastavení námořní mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Námořní**.

Režim Námořní mapa: Nastavuje typ grafu, který zařízení používá. Námořní slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách, takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov (vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení mapy pro optimální použití při rybolovu.

Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace na mapě.

Nastavení námořní výstrahy: Slouží k nastavení výstrahy po překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.

Informace o zařízení

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru a licenční dohodu.

Vyberte možnost **Nastavení > Info**.

Podpora a aktualizace

- Pomocí aplikace Garmin Express™ můžete aktualizovat software a mapy přenosného zařízení i obojku.
- Pomocí aplikace Garmin® WebUpdater můžete aktualizovat software psího obojku.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express (garmin.com/express) poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.

- Registrace produktu
- Návod k produktům
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map a tras

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace softwaru

Než budete moci aktualizovat software přenosného zařízení nebo obojku, musíte přenosné zařízení (*Připojení přenosného zařízení k počítači, strana 16*) nebo obojek (*Připojení obojku k počítači, strana 16*) připojit k počítači.

Aktualizaci softwaru přenosného zařízení a obojku je nutné provádět samostatně.

POZNÁMKA: Aktualizací softwaru nevymažete žádná vlastní data ani nastavení.

- 1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/products/webupdater.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Technické údaje

Specifikace přenosného zařízení Atemos 100

Typ baterie	Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová baterie
Výdrž baterie	Až 20 hodin
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování	32 až 77 °F (0 až 25 °C)
Bezdrátový rozsah VHF	Až 9 mi.
bezdrátový rozsah s nízkým výkonem ANT+®	Přibl. 3 m (10 stop)
Bezdrátové frekvence/protokoly	169 MHz @ 26.92 dBm; 2.4 GHz @ 1.82 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7*

*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Specifikace psího obojku KT15

Typ baterie	Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová baterie
Výdrž baterie	20 až 40 hodin Výdrž baterie závisí na používaném přenosném zařízení.
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah bezdrátového spojení ANT+®	Až 10 m (32,8 stop)
Rádiový rozsah VHF	Až 14,48 km (9 mil)
Bezdrátové frekvence/protokoly	169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16 dBm
Stupeň vodotěsnosti	1 atmosféra*

*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Informace o baterii

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat, kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.

Dlouhodobé skladování

OZNÁMENÍ

Běžný dlouhodobý pokles nabíjecí kapacity lithium-iontových baterií mohou zvýšené teploty, kterým je baterie vystavena, urychlit. Skladování plně nabitého zařízení na místě, kde se teploty pohybují mimo teplotní rozsah pro skladování, může výrazně snížit jeho nabíjecí kapacitu.

Pokud neplánujete používat přenosné zařízení po několik měsíců, je třeba z něj baterii vyjmout. Po vyjmutí baterie nedochází ke ztrátě uložených dat.

Pokud neplánujete používat obojek po několik měsíců, je třeba baterii nabít přibližně na 50 %. Zařízení uchovávejte na chladném, suchém místě s běžnou pokojovou teplotou. Po uskladnění je třeba obojek před použitím plně nabít.

Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie přenosného zařízení a obojku lze zvýšit různými způsoby.

- Omezit jas podsvícení (*Úprava nastavení jasu podsvícení, strana 15*).
- Snížit prodlevu podsvícení (*Úprava prodlevy odsvícení, strana 15*).
- Zvolit delší trvání intervalu aktualizace svého přenosného zařízení (*Změna frekvence aktualizace přenosného zařízení, strana 15*).
- Vypnout vysílač (*Vypnutí vysílače, strana 15*).
- Používat režim úspory baterie (*Zapínání režimu úspory baterie přenosného zařízení, strana 15*).
- Snížit rychlost vykreslování mapy (*Úprava rychlosti vykreslování mapy, strana 15*).
- Přepnout psí obojek do záchranného režimu (*Zapnutí záchranného režimu, strana 8*), abyste šetřili jeho baterii.
- Prodloužit trvání frekvence aktualizace obojku (*Změna frekvence aktualizace psího obojku, strana 15*), abyste šetřili jeho baterii.

Úprava nastavení jasu podsvícení

Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže baterie.

POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.

1 Vyberte ikonu ☰.

2 Pomocí posuvníku upravte jas podsvícení.

Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být zařízení teplé.

Úprava prodlevy odsvícení

Snížením prodlevy podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže baterie.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Prodleva podsvícení**.

2 Vyberte možnost.

Změna frekvence aktualizace psího obojku

Než budete moci změnit frekvenci aktualizace obojku psa, je nutné obojek zapnout a umístit do dosahu přenosného zařízení. Můžete zvolit delší trvání frekvence aktualizace, abyste šetřili baterii.

1 Vyberte možnost **Seznam psů**.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte možnost **Zobrazit informace > ☰ > Změnit frekvence aktualizace**.

Změna frekvence aktualizace přenosného zařízení

Můžete zvolit delší trvání frekvence aktualizace, abyste šetřili baterii.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Kontakty > Nastavení párování > Frekvence aktualizace**.

2 Zvolte novou frekvenci aktualizace.

Zapínání režimu úspory baterie přenosného zařízení

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim úspory baterie.

Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Úspora energie baterie > Zapnuto**.

Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory baterie k vypnutí obrazovky.

Úprava rychlosti vykreslování mapy

Abyste šetřili baterii, můžete snížit rychlost vykreslování mapy.

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa > Mapová rychlost > Normální**.

Zapnutí vysílače

Než budete moci přidat kontakt nebo odeslat nouzové upozornění, musíte zapnout vysílač.

POZNÁMKA: Při nízkých teplotách se může zařízení vypnout, pokud budete vysílat při nízké úrovni nabití baterie.

Vyberte možnost **Nastavení > Kontakty > Nastavení párování > Probíhá přenos > Zapnuto**.

Vypnutí vysílače

Můžete deaktivovat vysílání, abyste ušetřili energii baterie přenosného zařízení, když právě nekomunikujete se svými kontakty.

POZNÁMKA: Při nízkých teplotách se může zařízení vypnout, pokud budete vysílat při nízké úrovni nabití baterie.

Vyberte možnost **Nastavení > Kontakty > Nastavení párování > Probíhá přenos > Vypnuto**.

Když je vysílač vypnutý, nemůžete odesílat svoji polohu ani posílat zprávy kontaktům.

Úspora energie během nabíjení zařízení

Během nabíjení můžete vypnout displej zařízení a všechny ostatní funkce.

1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.

Zobrazí se zbývající kapacita baterie.

2 Podržte zapínací tlačítko po dobu 4 až 5 sekund.

Displej se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonového režimu nabíjení baterie.

3 Zařízení zcela nabijte.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy souborů

Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů.

- Soubory z BaseCamp. Přejděte na adresu www.garmin.com/trip_planning.
- Soubory fotografií ve formátu JPEG.
- Soubory GPX.
- Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products/poiloader.

Instalace paměťové karty

VAROVÁNÍ

K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.

Můžete instalovat paměťovou kartu microSD do přenosného zařízení jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vyjměte baterii.
- 3 Držák karty posuňte doleva a zvedněte jej.



- 4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 5 Zavřete držák karet.
- 6 Posuňte držák karty směrem doprava a tím ho zajistěte.
- 7 Umístěte zpět baterii a kryt přihrádky na baterie.

Připojení přenosného zařízení k počítači

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozi port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

- 1 Zvedněte ochranný kryt ①.



- 2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do konektoru mini-USB ② v zařízení.
- 3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do volného portu USB v počítači.

Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se systémem Mac.

Připojení obojku k počítači

OZNÁMENÍ

Aby nedocházelo ke korozi, osušte kontakty na obojku a okolní oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.

Obojek můžete připojit k počítači a používat s programy, třeba BaseCamp. Obojek není velkokapacitní úložiště.

- 1 Nacvakněte na obojek nabíjecí klip.
- 2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu mini-USB kabelu s nabíjecím klipem.
- 3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.

Přenos tras psa do zařízení BaseCamp

Trasy psa můžete přenést do zařízení BaseCamp.

- 1 Připojte obojek k počítači (*Připojení obojku k počítači, strana 16*).
Obojek se automaticky zapne.
- 2 Stiskněte tlačítko na obojku.
- 3 Otevřít aplikaci BaseCamp.
Aplikace BaseCamp zařízení rozpozná.
- 4 Vyberte možnost **Zařízení > Přijmout ze zařízení**.
- 5 Vyberte ze seznamu požadovaný obojek a potvrďte tlačítkem OK.

Aplikace BaseCamp vytvoří složku s přenesenými daty ve složce **Moje sbírka**.

Odstranění souborů

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
- 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojit.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Dodatek

Příslušenství a náhradní díly

Zakoupení příslušenství

Přejděte na webovou stránku <http://buy.garmin.com>.

Volitelné mapy

Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například satelitní snímky BirdsEye, BlueChart® g2 a podrobné mapy City Navigator®. Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu, jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace naleznete na webové stránce <http://buy.garmin.com> nebo u svého prodejce Garmin.

Snímače ANT+

Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů naleznete na webových stránkách <http://buy.garmin.com>.

tempe™

tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.

Používání volitelného příslušenství typu fitness


- 1 Umístěte zařízení v dosahu 3 metry (10 stop) od příslušenství ANT+.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače ANT**.
- 3 Vyberte možnost **Snímač srdečního tepu, Snímač tempa bicyklu** nebo **Snímač Tempe**.
- 4 Vyberte možnost **Zapnuto, Vypnuto** nebo **Vyhledávání nových**.
- 5 Přizpůsobit datová pole tak, aby zobrazovala data srdečního tepu nebo tempa (*Přizpůsobení datových polí, strana 12*).

Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin

- Ověřte, zda je ANT+ příslušenství kompatibilní s vaším zařízením Garmin.
- Před spárováním ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (32,9 stop) od jiného ANT+ příslušenství.
- Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT+ příslušenství.
- Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky rozpozná ANT+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno. Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno a pracuje správně.
- Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti jiného příslušenství.

KT15 Pokyny k výměně baterií

KT15 Komponenty

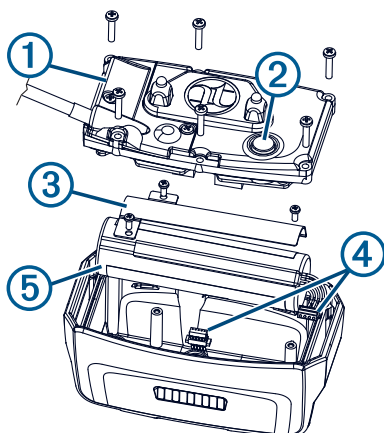

①	Zadní kryt
②	Zapínací tlačítko
③	Kryt přihrádky na baterie
④	Konektory
⑤	Baterie

Vymutí staré baterie

Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky. K tomu budete potřebovat malý šroubovák Phillips.


- 1 Vyjměte šest šroubů z vnějších hran zadního krytu.
POZNÁMKA: Dva vnitřní šrouby nechejte na místě.
- 2 Odstraňte zadní kryt.
- 3 Odpojte konektor baterie a napájecí konektor.
- 4 Odstraňte šrouby, které zabezpečují kryt přihrádky na baterii.
- 5 Odstraňte kryt baterie a baterii.
Zapamatujte si orientaci baterie. Novou baterii je třeba namontovat stejně.

Po odstranění staré baterie se obraťte na místní středisko likvidace odpadu pro řádnou recyklaci baterie.

Instalace nové baterie

Než vložíte novou baterii, musíte odstranit starou (*Vymutí staré baterie, strana 17*). K tomu budete potřebovat malý šroubovák Phillips. Budete možná také potřebovat malý plochý šroubovák.

- 1 Instalujte novou baterii se stejnou orientací, jakou měla původní baterie.
Konektor ① by měl směřovat ke konci nejbližšího napájecího tlačítka a hrbolek ②, kde se dráty připojují k baterii, musí směřovat ke straně s kontakty nabíjecího klipu.

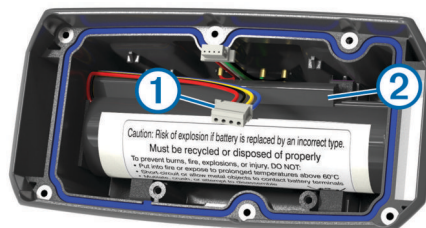


- 2 Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
- 3 Namontujte zpět šrouby, které zabezpečí kryt přihrádky na baterii.
- 4 Připojte konektor baterie a napájecí konektor.
K zajištění konektorů budete možná potřebovat plochý šroubovák.
- 5 Aktivujte napájecí tlačítko, kterým otestujete spojení.
Pokud je spojení dobré, ozve se tón a stavová kontrolka se zeleně rozblíká.
- 6 Vypněte zařízení.
- 7 Ověřte si, že je těsnění uvnitř dolního krytu pevně drží na místě.
- 8 Dejte zpět zadní kryt.
- 9 Namontujte zpět šest šroubů, které zabezpečí zadní kryt.
Po instalaci nové baterie obojek nabijte na plnou kapacitu.

Výměna baterie psiho obojku

Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky. Budete také potřebovat malý šroubovák Phillips a bezpečnostní šroubovák, který najdete v sadě pro výměnu baterie.

- 1 Odšroubujte šrouby z krytu ve tvaru písmene L kryjícího anténu VHF.
- 2 Odstraňte kryt ve tvaru písmene L.
- 3 Vyjměte šrouby z vnějších hran zadního krytu.
- 4 Odstraňte zadní kryt.
- 5 Uchopte vedení konektoru baterie blízko konektoru a vypojte konektor baterie ze zařízení potažením kolmo k obvodové desce.

- 6 Uchopte vedení napájecího konektoru u konektoru a vypojte napájecí konektor ze zařízení potažením souběžně s obvodovou deskou.
- 7 Vyměňte šrouby z přihrádky na baterii.
- 8 Odstraňte přihrádku na baterii.
- 9 Vyměňte baterii.
Baterie je pevně usazena. Možná bude nutné baterii z přihrádky vyjmout pomocí tupého, nekovového předmětu.
- 10 Namontujte do přední přihrádky novou baterii, strana se štítkem směřuje vzhůru a vodící hrana baterie se nachází pod výstupkem s kontakty pro nabíjení zařízení.
- 11 Umístěte zpět přihrádku na baterii a také dva šrouby, které utáhněte.

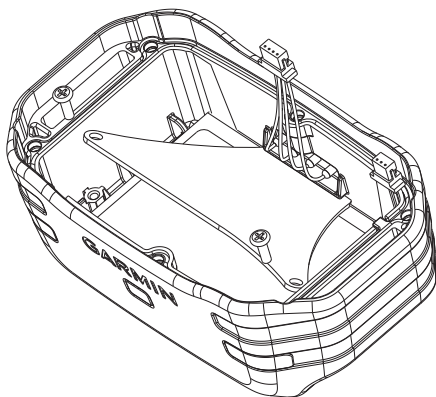

- 12 Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění a zda pevně sedí v drážce.
- 13 Připojte k zařízení konektor baterie a napájecí konektor.
Při správné instalaci zapadnou zástrčky konektorů do portů.
- 14 Umístěte zpět zadní kryt a také šrouby, které utáhněte, aby kryt držel na místě.
- 15 Umístěte zpět kryt ve tvaru písmene L a také šrouby, které utáhněte, aby kryt ve tvaru písmene L držel na místě.
- 16 Zkontrolujte, že těsnění nevyčnívá ze zařízení.

Výměna pásku obojku

Než pásek obojku vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky (*Čištění zařízení, strana 14*).

- 1 Vytáhněte pásek obojku z antény GPS, vodítka antény VHF a zařízení.
Možná bude nutné za pásek obojku tahat a vyvíjet na něj tlak, abyste ho zcela odstranili. Možná budete muset uvolnit šroub na pouzdru antény GPS, neodstraňujte ho však úplně.
- 2 Protáhněte nový pásek obojku zařízením, vodítkem antény VHF a anténou GPS.
- 3 Pokud je to nutné, utáhněte šrouby, které zajišťují pouzdro antény GPS.

Výměna antény VHF v psím obojku

OZNÁMENÍ

Neohýbejte nadměrně pásek, který spojuje pouzdro hlavního zařízení s anténou GPS.


Po odstranění krytu ve tvaru písmene L dávejte pozor, abyste neporušili tmel naproti anténě VHF, protože byste tak mohli poškodit vodě odolné těsnění psího obojku.

Než anténu VHF vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky (*Čištění zařízení, strana 14*). Potřebujete také malý šroubovák Phillips.

- 1 Odšroubujte 4 šrouby ① z krytu ve tvaru písmene L kryjícího anténu VHF.

POZNÁMKA: Poznamenejte si polohu jednoho krátkého šroubu.

- 2 Odstraňte kryt ve tvaru písmene L.

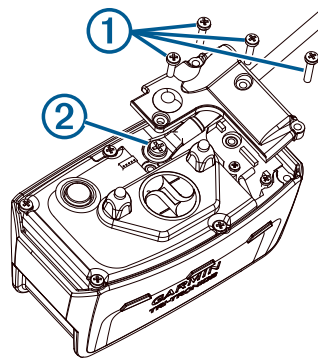

- 3 Vymontujte šroub ②, kterým je anténa VHF připevněna k zadnímu krytu.
- 4 Vytáhněte celou anténu z vodítka antény a starou anténu odstraňte.
- 5 Oviňte vodítko antény kolem pásku obojku a novou anténu VHF provlékněte vodítkem.
To pomůže, aby anténa směřovala vzhůru.
- 6 Umístěte zpět šroub, kterým byla anténa VHF připevněna k zadnímu krytu.
- 7 Anténu VHF přikryjte znovu krytem ve tvaru písmene L.
- 8 Umístěte zpět na kryt ve tvaru písmene L 4 šrouby, přičemž krátký šroub dejte na správné místo.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztratíte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Možnosti datových polí

Aktuální čas: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).

Azimut: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.

Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas do příštího: Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Část cesty – celkem: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas v příštím: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.

Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od posledního vynulování.

Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního vynulování.

Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.

Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odchylna od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchytili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.

Počítač kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

Pozice (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

Pozice (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu souřadnic.

Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy. Poloha GPS je například určena s přesností $\pm 3,65$ m (12 stop).

Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při zastavení od posledního vynulování.

Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od posledního vynulování.

Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.

Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.

Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.

Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici. Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech. Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.

Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.

Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.

Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

Tempo: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu. Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování kadence, aby se zobrazila tato data.

Trasa celkem: Průběžná vzdálenost uražená od posledního vynulování.

Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.

Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.

Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Vzdálenost do příštího: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Rejstřík

A

aktualizace, software 14
alarmy
 hodiny 11
 námořní 14
 tóny 13
 varovné body 11
almanach 11
ANT+ snímače, párování 17
Anténa VHF 1, 18

B

BaseCamp 5, 12, 15, 16
baterie 15
 instalace 1
 maximalizace 8, 12, 15
 nabíjení 1, 15
 skladování 15
 výdrž 13
 výměna 17

Č

časy pro lov a rybolov 11
časy východu a západu Slunce 11
čištění dotykové obrazovky 14
čištění zařízení 14

D

Dálkové ovládání VIRB 12
data
 sdílení 11
 sdílení dat 11
datová pole 12

G

Garmin Express 14
 aktualizace softwaru 14
 registrace zařízení 14
GPS 11
 nastavení 12

H

hejno, označení 7
hlavní menu, přizpůsobení 12

I

ID zařízení 14
ikony 4
informace o trase
 vynulování 11
 zobrazení 11

K

kalendář 11
kalibrace
 obrazovka 12
 výškoměr 11
Karta microSD. Viz paměťová karta
kompas 4, 10
 kalibrace 10
 nastavení 13
 navigace 10
kontakt 6, 7, 15
 frekvence aktualizace 15
 ID 7
 nastavení 12
 přidání 7
 zobrazení na mapě 7
kontaktní body 3, 5
kurz, ukazatel 10

L

lovec 6

M

maják 8
mapy 8, 9
 aktualizace 14
 datová pole 12

měření vzdálenosti 10
 nastavení 13–15
 navigace 10
 orientace 10, 13
 přiblížení nebo oddálení 4, 13
 volitelné 16
měrné jednotky 13
měření vzdálenosti 10

N

nabíjení 15
 obojek 2
 přenosné zařízení 1
nadmořská výška 9, 11
 graf 10, 11
náhradní díly 16–18
námořní, nastavení alarmů 14
napájecí kabely, výměna pojistky 18
nastavení 12–14
nastavení času 13
navigace 5, 10
 výškoměr 11

O

obojek 4
 Anténa VHF 1, 18
 jas 8
 kontaktní body 5
 nabíjení 2
 nasazení 3
 výměna baterie 17
 výměna pásky 18
obrazovka
 nastavení 12
 uzamčení 2
odstranění, všechna uživatelská data 16

P

paměťová karta 1, 16
Paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování, ANT+ snímače 17
pes 3
 frekvence aktualizace 15
 ID 3
 informace 3
 kódy pro sledování nebo ovládání 3
 nastavení 12
 navigace k 5
 obojek 8
 prošlé trasy 3, 16
 přidání 2, 3
 sledování 4, 5
 statistiky 3
 trénink 5, 6
 typ 3
 upozornění 3
 úrovně intenzity výcviku 6
 základy výcviku 5, 6
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 16
podsvícení 12, 15
pojistka, výměna 18
pozastavení sledování psa 5
prošlé trasy 3, 9, 10
 nahrávání 9
 nastavení 12, 13
 navigace 9
přenos
 prošlé trasy 16
 soubory 15
přiblížení/oddálení, mapy 4
příslušenství 16, 17

R

rádiová komunikace 4
rádiová komunikace v zorném poli 4
registrace produktu 1, 14
registrace zařízení 1, 14

S

satelitní signály 11
 přijem 2
Snímače ANT+ 17
software, aktualizace 14
soubory, přenos 15
stopky 11

T

technické údaje 14
tempe 17
teplota 17
tlačítka 1
 trénink 6
tlačítka na displeji 2
tóny 13
TracBack 9
trasové body 8, 10
 odstranění 8
 projekce 8
 uložení 7, 8
 úprava 8
trasy 8, 9
 nastavení 13
 navigace 8
 odstranění 9
 úprava 8, 9
 vytvoření 8
 zobrazení na mapě 9
trénink
 stimulace 5, 6
 tón 5
 vibrace 5

U

ukazatel směru 10
upozornění 7
 pes 3
 poloha 5
USB
 konektor 1
 odpojení 16
 přenos souborů 15
 režim velkokapacitního paměťového
 zařízení 15
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 16

V

varovné alarmy 11
výpočet plochy 11
vysílací pásma 2
výškoměr 13
 kalibrace 11

W

WAAS 12

Z

Zadej směr a jdi 10
záchranný režim 8
zapínací tlačítko 1, 2
zařízení
 péče 14
 registrace 1
zóny geofence 5
zprávy 7

support.garmin.com



Srpen 2017
I90-02265-4I_0A