

GARMIN®

Řada Delta™

Návod k obsluze



Prosinec 2013

190-01555-00_01

Vytištěno v České republice

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin® a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Delta™ je obchodní známkou společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Úvod

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příložené příručce *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.






Nastavení systému Delta

Abyste mohli využívat systém Delta, musíte nejdříve nastavit přístroje.

- 1 Připevňte jednotku pro psa na pásek obojku ([strana 2](#)).
- 2 Nabijte ovládací přístroj ([strana 2](#)).
- 3 Nabijte jednotku pro psa ([strana 3](#)).
- 4 Zapněte přístroje ([strana 3](#)).
- 5 Pokud je to nutné, spárujte jednotku pro psa s ovládací jednotkou ([strana 4](#)).

Popis přístroje






Ovládací zařízení Delta


	Tlačítko Power
	Tlačítka pro nastavení úrovně intenzity
	Výcviková tlačítka
	Tlačítko pro výběr jednotky na obojku
	Tlačítko pro výběr výcvikového režimu

	LCD displej
---	-------------



LCD displej

	Zvolená jednotka na obojku
	Stupeň intenzity stimulace
	Ukazatel nabití akumulátoru
	Vybraný režim výcviku
	Režim korigování štekotu (pouze Delta Sport)

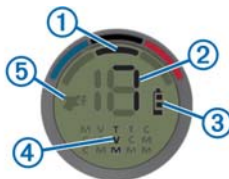

Jednotka na obojek



①	Tlačítko Power
②	Stavová LED kontrolka
③	Kontaktní body
④	Tlačítko pro výběr jednotky na obojek

Přípevnění jednotky na obojek

- 1 Pásek obojku protáhněte koncem bez přezky skrz otvor ① na boku jednotky.



- 2 Pásek obojku protáhněte otvorem přibližně do 2/3 jeho délky.
- 3 Pak protáhněte pásek obojku i otvorem ② na druhé straně přístroje.
- 4 Zatáhněte za oba konce obojku tak, aby pásek obojku jednotku těsně obepínal.

Nabíjení ovládacího zařízení

POZNÁMKA

Aby nedošlo k narušení jejich povrchu, mini USB port, ochrannou krytku a přilehlé okolí před nabíjením nebo připojením k počítači dobře osušte.

Před prvním použitím přístroje byste měli kompletně nabít akumulátor. Nabíjení zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně dvě hodiny.

POZNÁMKA: Přístroj je možné nabíjet při okolní teplotě v rozmezí 0°C až 40°C.

- 1 Sejměte ochrannou krytku ①.



- 2 Konec napájecího kabelu s mini USB konektorem zapojte do mini USB portu ② Vašeho přístroje.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu připojte do napájecí zásuvky.

Nabíjení jednotky na obojek

POZNÁMKA

Abyste zabránili korozi, před připojením nabíjecí spony důkladně osušte kontakty jednotky na obojku a také jejich okolí.

Před nasazením obojku na krk psa nejprve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste sponu nesundali, mohla by se z obojku uvolnit a ztratit se.



Před prvním použitím přístroje byste měli kompletně nabít akumulátor. Nabití zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně dvě hodiny. Přístroj je možné nabíjet při okolní teplotě v rozmezí 0°C až 40°C.

- 1 K přístroji přiložte nabíjecí sponu ① a zacvakněte ji.
- 2 Malý konec napájecího kabelu připojte do mini USB portu ② nabíjecí spony.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu připojte do napájecí zásuvky. Stavová LED kontrolka při nabíjení svítí červeně.





- 4 Pokud začne stavová LED kontrolka svítit zeleně, sejměte nabíjecí sponu z jednotky na obojku.

Zapnutí přístrojů


- Na ovládacím přístroji přidržte .
- U jednotky na obojku přidržte . Jednotka na obojku po zapnutí pípne a stavová LED kontrolka zeleně blikne.

Vypnutí přístrojů

- Na ovládacím přístroji přidržte .
- U jednotky na obojku přidržte tlačítko , dokud nezčervená LED kontrolka, což trvá přibližně 3 vteřiny.



Jednotky na obojek psa

V rámci jednoho ovládacího přístroje lze pracovat až se třemi jednotkami na obojek. U každé jednotky na obojek můžete zvolit různý výcvikový režim a stupeň intenzity.

Každá z jednotek na obojek musí být před použitím spárována s ovládacím přístrojem. Při párování je k příslušné jednotce přiřazena v ovládacím zařízení určitá barva, která je signalizována symbolem 

Spárování jednotky na obojek s ovládacím přístrojem

POZNÁMKA: Pokud jsou ovládací přístroj a jednotka na obojek součástí jednoho balení, jsou obě zařízení spárována již z výroby a k jednotce na obojek je přiřazena černá barva.

- 1 Zapněte jednotku na obojek a ovládací zařízení.
- 2 Na ovládacím zařízení zvolte symbol , a pak vyberte požadovanou barvu. Zvolenou barvu představuje symbol .
- 3 Na jednotce obojku přidržeť po dobu dvou vteřin tlačítko power.
Po stisknutí tlačítka přístroj jednou pípne, což se po uplynutí dvou vteřin opakuje.
- 4 Po druhém pípnutí stiskněte na ovládacím přístroji výcvikové tlačítko.

LED kontrolka na jednotce obojku zeleným bliknutím oznámí, že byla správně spárována, nebo blikne červeně, což znamená, že přístroje spárovány nejsou.

TIP: Pokud nedošlo ke správnému spárování přístrojů, měli byste zkontrolovat stav nabití baterií v obou přístrojích a nastavení stupně intenzity, který by měl být vyšší než 0.

Výběr jednotky na obojek

Abyste mohli zvolit a ovládat požadovanou jednotku na obojek, musíte nejprve tuto jednotku spárovat s ovládacím zařízením ([strana 4](#)).

Pro výběr požadované barvy zvolte .

Příslušná barva je označena symbolem .

Výcvikovými tlačítky pak lze ovládat jednotku na obojek, která je přiřazena k dané barvě.

Výcvik psa

Vždy byste si měli najít způsob tréninku, který nejlépe vyhovuje Vám, Vašemu psovi a Vaším potřebám. V tomto manuálu jsou sice uvedeny některé základní pokyny pro výcvik, ale každý pes má svou vlastní osobnost a své potřeby.

Pokud je používán odpovídajícím způsobem, je výcvikový systém Delta velmi efektivní

pomůckou pro výcvik a pomůže Vašemu psovi naplnit jeho potenciál. Použití tohoto výcvikového systému by mělo tvořit součást komplexního výcvikového programu.

Nejprve začněte cvičit psa na vodítku, bez použití výcvikového systému Delta. Nejdříve byste měli psa naučit základní povely jako k noze, sedni a ke mně. Pokud rozumí třem základním povelům, můžete začít s výcvikem při kombinovaném použití jednotky na obojku a vodítka. Na konec, když pes na vodítku a s jednotkou na obojku poslouchá, můžete ho pustit z vodítka a trénovat pouze s jednotkou na obojku.

Nasazení obojku na krk psa

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili podráždění kůže psa od kontaktních bodů, po 24 hodinách nošení sundejte psovi obojek s jednotkou minimálně na osm hodin.

Přístroj není navržen na používání u lidí. Nenechávejte nikoho, aby si ho zkoušel.

POZNÁMKA

Před nasazením obojku na krk psa nejprve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste sponu nesundali, mohla by se z obojku uvolnit a ztratit se.

Aby systém fungoval, musí mít pes obojek nasazený pohodlně, přičemž je nutné, aby se kontaktní body dotýkaly kůže psa.

- 1 Nasadte obojek psovi v prostřední části krku tak, aby procházel pod ušima.
- 2 Otočte obojek tak, aby byly kontaktní body v přední části krku.
- 3 Utáhněte obojek, aby byl psovi pohodlný. Pokud má pes obojek nasazen pohodlně, mělo by být možné vložit mezi obojek a krk psa dva prsty.
- 4 Pokud je pásek obojku příliš dlouhý, zastříhněte ho, přičemž ponechte přesah minimálně 8 cm.

Intenzita a způsob tréninku

Systém Delta využívá momentální (M) a průběžný (C) způsob stimulace. Momentální stimulace znamená krátký zásah hned po stisknutí tlačítka bez ohledu na to, jak dlouho bylo tlačítko přidrženo. Při průběžné stimulaci probíhá zásah po dobu stisknutí výcvikového tlačítka, nejdéle však 8 vteřin. Vámi prováděná stimulace by však měla být kratší než oněch 8 vteřin.

Systém Delta nabízí 18 úrovní intenzity stimulace, které lze postupně zvyšovat od 1 do 18.

Při výcviku můžete používat také tóny (T) a vibrace (V). Pokud je tlačítko přepnuto do režimu tónů, ozve se po jeho stisknutí tón, namísto aktivování stimulace. V závislosti na Vašem způsobu výcviku, může mít tento tón pozitivní nebo negativní význam.

Režimy výcviku


Systém Delta nabízí několik režimů výcviku, které zahrnují různé kombinace momentální stimulace, průběžné stimulace, tónů a vibrací po stisknutí výcvikových tlačítek (viz níže). Tři vertikálně umístěná písmena na LCD displeji symbolizují funkce výcvikových tlačítek, a to odshora dolů. Výcviková tlačítka sloužící ke stimulaci mohou být nastavena na vysokou nebo nízkou intenzitu.

Pokud je tlačítko přepnuto do režimu vibrací, jednotka namísto stimulace krátce zavibruje. Účinnost vibrací může být u různých psů v závislosti na jejich temperamentu a zkušenostech odlišná.

Režim	Horní tlačítko	Střední tlačítko	Spodní tlačítko	Charakter
TVM	Tón	Vibrace	Momentální z. (nízká inten.)	Začátek výcviku, citlivý pes nebo jemné korigování
VCM	Vibrace	Průběžný zásah (vysoká inten.)	Momentální z. (vysoká inten.)	Všeobecný výcvik
TCM	Tón	Průběžný zásah (vysoká inten.)	Momentální z. (vysoká inten.)	Všeobecný výcvik
CMM (pouze Delta Sport)	Průběžný zásah (vysoká inten.)	Momentální z. (vysoká inten.)	Momentální z. (nízká inten.)	Pokročilý trénink, oblíbená metoda pro stopaře
MCC (pouze Delta Sport)	Momentální z. (vysoká inten.)	Průběžný zásah (vysoká inten.)	Průběžný zásah (nízká inten.)	Pokročilý trénink, oblíbená metoda pro cvičení poslušnosti

Výběr výcvikového režimu

U každé jednotky na obojek můžete zvolit různý výcvikový režim.

- 1 Zvolte požadovanou jednotku obojku (strana 4).
- 2 Pro přepínání mezi jednotlivými režimy použijte tlačítko .

Výběr odpovídající úrovně intenzity



- 1 Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň (strana 7).
- 2 Stiskněte výcvikové tlačítko.
- 3 Sledujte reakce psa, zda potřeše hlavou, pohne krkem nebo alespoň změní výraz. Může se stát, že pes překvapený elektrickou stimulací zakňučí nebo se jinak hlasově projeví. Pokud pes zakňučí více než jednou, je pro počáteční trénink stupeň intenzity příliš vysoký.
- 4 Pokud si nevšimnete žádného zvláštního chování, zvyšujte postupně intenzitu vždy o jeden stupeň, dokud nezaznamenáte rozpoznatelnou reakci na stimulaci.

Stupeň intenzity, při kterém si všimnete jmeně, ale rozpoznatelné reakce, je tím pravým pro zahájení tréninku s tímto obojkem. Tento test vhodně intenzity není třeba opakovat a ani byste to neměli dělat.

Po zahájení tréninku můžete upravovat stupeň intenzity podle chování psa. U psa, který již má s výcvikem zkušenosti, můžete měnit stupeň intenzity v závislosti na tréninkové situaci.

Změna úrovně intenzity

U každé jednotky na obojek můžete zvolit různý stupeň intenzity.

- 1 Zvolte požadovanou jednotku obojku (strana 4).
- 2 Pro zvýšení nebo snížení intenzity zvolte  nebo .

Na LCD displeji se objeví číselná hodnota značící úroveň intenzity.

Základní výcvikové povely

Výcvik svého psa byste měli zahájit tréninkem několika základních povelů bez použití systému Delta na korigování chování psa. Měli byste začít se třemi základními povely v tomto pořadí: „k noze“, „sedni“ a „ke mně“.

Již od začátku výcviku by však měl mít pes obojek nasazený. To umožní psovi zvyknout si na zařízení ještě před tím, než ho začnete používat. Tímto krokem předejete tomu, že si pes bude vědom účinku obojku (str. 10).

Na počátku by měly být výcvikové lekce krátké, přičemž byste měli se psem trénovat vždy jeden povel. Díky tomu nebude pes zmatený a výcvik bude pravděpodobně

probíhat rychleji. Při výcviku psa dobře pozorujte, abyste poznali, kdy přidat nebo zpomalit nebo si dát pauzu.

Díky spoustě opakování, důslednosti, trpělivosti a pamlsků by měl pes během několika lekcí tyto základní povely zvládat. Každý pes se učí svým vlastním tempem a některému psovi může zvládnutí těchto povelů trvat déle. Pokud pes předvede, že zvládá tyto povely na vodítku, můžete začít s výcvikem pomocí obojku s jednotkou, přičemž však stále mějte psa na vodítku.

Povel „k noze“

Před zahájením tréninku dejte psa na vodítko a vyberte si místo, kde bude co nejméně rozptylován.

Prvním povel, který je třeba psa naučit, je „k noze“.

- 1 Pokud máte psa na vodítku po svém boku, řekněte „k noze“ a vykročte kupředu, přičemž jemně tahejte za vodítko.
- 2 Pokud Vás pes předběhne, zopakujte povel „k noze“ a změňte směr nebo zatáhněte za vodítko.
- 3 Pokud se pes začne loudat za Vámi, lehce přitáhněte vodítko, aby se pes dostal zpět vedle Vás.

Pokud pes poslechne, odměňte ho.

Povel „sedni“ a „zůstaň“

Před zahájením tréninku dejte psa na vodítko a vyberte si místo, kde bude co nejméně rozptylován. Než začnete s tréninkem povelů „sedni“ a „zůstaň“, měli byste nejdříve psa naučit „k noze“.

Základní povel je „sedni“ a na tento povel navazuje „zůstaň“. Pokud dáte psovi povel „sedni“, měl by zůstat sedět, dokud neřeknete jinak.

- 1 Cvičení tohoto povelu zahajte chůzí, kdy Vám jde pes na vodítku u nohy.
- 2 Zastavte se, zatáhněte za vodítko (směrem nahoru) a řekněte „sedni“.
- 3 Udržujte stejnoměrný tah, dokud pes povel neposlechne.
- 4 Pokud pes neposlechne nebo vypadá zmateně, jemně zatlačte na jeho záda v místě nad slabiny a donuťte ho si sednout.

Pokud si pes sedne a zůstane, odměňte ho.

Povel „ke mně“

Před zahájením tréninku dejte psa na vodítko a vyberte si místo, kde bude co nejméně rozptylován. Než začnete se psem cvičit povel „ke mně“, měli byste ho nejprve naučit „k noze“ a „sedni“. Aby byl výcvik efektivnější, můžete při výcviku povelu „ke mně“ použít dlouhé vodítko, tzv. stopovačku.

Povel „ke mně“ je nejdůležitějším povelům, který psa naučíte. Odvolání psa povelům „ke mně“ Vám umožní udržet si kontrolu nad psem a současně uchránit svého psa před potenciálně nebezpečnou situací. Tento povel se pes musí naučit správně.

- 1 Posadte psa a jděte od něj tak daleko, jak Vám to vodítko umožňuje.
- 2 Řekněte psovi „ke mně“, přičemž jemně šknubněte vodítkem.
- 3 Jakmile se k Vám pes začne přibližovat, okamžitě ho pochvalte.
- 4 Pokud se pes začne otáčet směrem pryč, jemně šknubněte vodítkem a zopakujte povel „ke mně“.

Může se stát, že bude pes tento příkaz odmítat splnit. S dostatkem trpělivosti a při četných opakování pes začne na povel „ke mně“ poslouchat.

Výcvik s obojkem

Nejprve začněte cvičit psa na vodítko, bez použití výcvikového systému Delta. Po tom, co pes pochopí význam povelů „k noze“, „sedni“ a ke mně“, začněte s výcvikem pomocí obojku s jednotkou a vodítko. Úvodní výcvik slouží k tomu, aby se pes naučil, že má stimulace jednotkou stejný význam jako zatažení za vodítko. V první chvíli může být pes z elektronické stimulace

vyplašený. Klíčem k úspěchu je trpělivost, důslednost a nezačínat s příliš vysokým stupněm intenzity. Buďte spravedliví a důslední a společně s naším výcvikovým obojkem využívejte také častá opakování a odměny.

Pokud pes nereaguje na Vámi zvolenou úroveň stimulace (strana 7), zvyšujte intenzitu stimulace postupně o jednu úroveň, dokud nedosáhnete adekvátní odezvy. Po dosažení kýžené reakce můžete snižovat úroveň intenzity na nejnižší stupeň, ve kterém budete mít výsledky.

Jakmile bude pes zvládat povelů spolehlivě, můžete začít s rozptylováním jeho pozornosti jako je hození míčku před psa nebo přítomnost dalších psů.

Pokud pes začne reagovat na povelů při výcviku s obojkem správně, můžete ho pustit z vodítka a používat při výcviku pouze obojek s jednotkou.

POZNÁMKA: Výcvik bez vodítka by měl probíhat pouze ve vhodném prostředí a pokud to povaha psa umožňuje. Vždy byste měli dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se chození psa na vodítko.

Nakonec nebude ve většině výcvikových situacích nutné používat souběžně s vyslověným povelům také stimulaci. Stimulaci byste měli využívat pouze v případech, že musíte

povel zopakovat, protože pes při jeho prvním vyslovení neposlechl.

S tím, jak se bude výcvik psa zlepšovat, bude možné intervaly používání obojku snižovat. Nechte psa nosit obojek až do doby, kdy nebude nutné nutit ho k vykonání povelu. Příliš rychlé upuštění od používání obojku může vést k problémům v budoucnosti.

Jak předejít stavu, kdy si je pes vědom účinku obojku

Pokud není výcvikový systém Delta používán správně jako součást komplexního výcvikového programu, může pes zjistit, jaký je smysl obojku s jednotkou. Tato situace se bude projevat tím, že bude pes plnit povel pouze v době, kdy bude mít nasazený obojek s jednotkou. Pokud ho mít nebude, bude neposlušný. Abyste tomuto chování předešli, měli byste se řídit níže uvedenými radami.

- Začněte s výcvikem, aniž byste při něm korigovali psa pomocí systému Delta ([strana 7](#)).
- Již od začátku výcviku by však měl mít pes obojek nasazený.
To umožní psovi zvyknout si na zařízení ještě před tím, než ho začnete používat.
- Nasazujte psovi obojek s jednotkou i v době, kdy ho necvičíte.

Díky tomuto opatření si pes na obojek lépe zvykne a zároveň Vám to pomůže zabránit tomu, aby si pes začal obojek spojovat s výcvikem nebo s poslušností.

- Kdykoliv pes poslechne, odměňte ho pochvalou nebo pamlskem.

Trénink povelů „k noze“ a „sedni“ s obojkem

Než zahájíte výcvik s pomocí obojku, musí Váš pes na vodítku plnit povel „k noze“, „sedni“ a „ke mně“, musíte mu nasadit obojek odpovídajícím způsobem ([strana 5](#)) a také musíte najít nevhodnější úroveň intenzity ([strana 7](#)).

Při zahájení tréninku s obojkem procvičujte nejprve povel „k noze“ a „sedni“.

- 1 Pokud máte psa u nohy na vodítku, zatahnete za vodítko a řeknete „sedni“.
- 2 Pokud si pes ihned nesedne, stisknete krátce výcvikové tlačítko a zopakujete povel „sedni“.
- 3 Pokud pes poslechne, odměňte ho.
Po tom, co pes začne poslouchat na povel „sedni“, přejděte k povelu „k noze“.
- 4 Pokud máte psa s obojkem na vodítku po svém boku, řeknete „k noze“ a vykročte kupředu, přičemž jemně tahejte za vodítko.

- 5 Pokud pes nejde k noze, stiskněte krátce výcvikové tlačítko, zopakujte povel „k noze“ a vykročte jiným směrem nebo trhněte vodítkem.
- 6 Pokud pes poslechne, odměňte ho.

Trénink povelu „ke mně“ s obojkem

Než zahájíte výcvik s pomocí obojku, musí Váš pes silně reagovat na jednotku obojku při povelích „k noze“ a „sedni“, musíte mu nasadit obojek odpovídajícím způsobem (strana 5) a také musíte najít nevhodnější úroveň intenzity (strana 7).

Aby byl výcvik efektivnější, můžete při výcviku povelu „ke mně“ použít dlouhé vodítko, tzv. stopovačku.

- 1 Posadte psa a jděte od něj tak daleko, jak Vám to vodítko umožňuje.
- 2 Zavolejte na psa „ke mně“.
- 3 Pokud se pes ihned nevydá směrem k Vám, stiskněte krátce výcvikové tlačítko, jemně trhněte vodítkem a zopakujte povel „ke mně“.
- 4 Jakmile se k Vám pes začne přibližovat, okamžitě ho pochvalte.
- 5 Pokud se pes začne otáčet jiným směrem, stiskněte krátce výcvikové tlačítko a zopakujte povel „ke mně“.

Režim usměrňování štěkotu

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelu Delta Sport.

Pokud aktivujete režim usměrňování štěkotu a jednotka na obojku rozpozná štěkání, ovládací přístroj automaticky nechá obojek provést zásah v podobě stimulace. Systém začíná zasahovat při nejnižší intenzitě a v závislosti na chování psa intenzitu automaticky zvyšuje. Po aktivaci režimu usměrňování štěkotu může systému trvat až jednu minutu, než zvýší intenzitu zásahu na úroveň, která psa odradí od štěkání.

Aktivace režimu usměrňování štěkotu

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelu Delta Sport.

Tiskněte tlačítko , dokud se na displeji neobjeví symbol .

Informace o přístroji

Technické údaje pro ovládací zařízení Delta

Typ akumulátoru	Dobíjitelný a vyměnitelný akumulátor li-on
Provozní doba akumulátoru	60 hodin, při normálním použití

Rozmezí provozní teploty	Od 0°C do 70°C
Teplotní rozmezí pro nabíjení	Od 0°C do 40°C
Teplotní rozmezí pro uskladnění	Od -20° do 50°C
Voděodolnost	IEC 60529 IPX7
Dosah pro bezdrátové připojení (Delta)	0,8 km
Dosah pro bezdrátové připojení (Delta Sport)	1,2 km

Technické údaje pro jednotku na obojku

Typ akumulátoru	Dobíjitelný a vyměnitelný akumulátor li-on
Provozní doba akumulátoru	60 hodin, při normálním použití
Rozmezí provozní teploty	Od 0°C do 70°C
Teplotní rozmezí pro nabíjení	Od 0°C do 40°C
Teplotní rozmezí pro uskladnění (1 měsíc)	Od -20° do 50°C
Teplotní rozmezí pro uskladnění (3 měsíce)	Od -20° do 40°C

Teplotní rozmezí pro uskladnění (1 rok)	Od -20° do 20°C
Voděodolnost	IEC 60529 IPX7

Kontrola úrovně nabití akumulátoru jednotky na obojku

Zapněte jednotku na obojku.

Pokud je jednotka zapnutá, LED kontrolka jednou za pár vteřin blikne. Stavová LED kontrolka se rozsvítí v barvě odrážející úroveň nabití baterie.

Zelená	Akumulátor je dostatečně nabitý.
Žlutá	Akumulátor není nabitý ani na 50% své kapacity.
Červená	Akumulátor bude třeba brzy dobít.
Červené blikání	Akumulátor je třeba ihned nabít. Výcvikové funkce nejsou k dispozici.

Pokyny pro výměnu akumulátoru v přístroji Delta



VAROVÁNÍ


Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Abyste předešli zranění nebo poškození přístroje z důvodu nadměrného horka, uložte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření.

Pro vyjmutí akumulátoru nikdy nepoužívejte ostré předměty.

UPOZORNĚNÍ

Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte místní sběrný dvůr.

Součásti ovládacího přístroje Delta

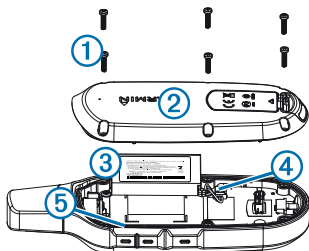

①	Zajišťovací šrouby
②	Zadní krytka
③	Akumulátor
④	Konektor akumulátoru
⑤	Těsnění

Výměna akumulátoru v ovládacím přístroji Delta

Před výměnou akumulátoru očistěte přístroj tak, aby na něm nebyly žádné usazeniny a aby nebyl mokry. Při výměně budete potřebovat také šroubovák na zajišťovací šrouby, který je součástí balíčku s novým akumulátorem.


Akumulátor můžete objednat na stránkách na <http://buy.garmin.com>. Měli byste používat pouze originální náhradní součástky Garmin®.

- 1 Vyšroubujte šest zajišťovacích šroubů na zadní straně přístroje.
- 2 Nadzvedněte zadní krytku.
- 3 Uchopte dráty konektoru akumulátoru co nejbližší ke konektoru a vytáhněte konektor rovnoběžně z obvodové desky, čímž odpojíte akumulátor od přístroje.
- 4 Vyjměte starý akumulátor z jeho uložení v krytce, přičemž si zapamatujte jeho orientaci.
Akumulátor je uložen velmi pevně. Možná bude nutné vypáčit akumulátor z jeho uložení v zadní krytce pomocí nějakého předmětu, který není ostrý ani kovový.
- 5 Nový akumulátor nasadíte do uložení v zadní krytce tak, aby byl otočený šítkem nahoru a byl orientovaný stejně

jako ten starý.

- 6 K přístroji připojte konektor nového akumulátoru.
Pokud je správně připojen, konektor se s cvaknutím zajistí.
- 7 Ujistěte se, že není poškozené těsnění, které by mělo přesně dosedat do zářezu.
- 8 Soustavu akumulátoru a přístroj k sobě pevně přitiskněte a nasadte zpět všechny šrouby, aniž byste je dotahovali.
- 9 Ujistěte se, že jsou přístroj a zadní krytka vzájemně zarovnaný a není mezi nimi žádná mezera.
- 10 Utáhněte stejnoměrně všechny šrouby.

Součásti jednotky na obojek

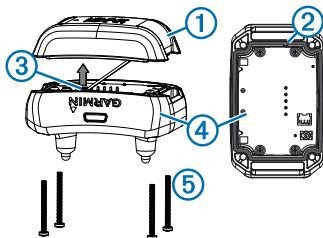

①	Soustava akumulátoru
②	Těsnění

③	Konektor akumulátoru
④	Přístroj
⑤	Zajišťovací šrouby

Výměna soustavy akumulátoru jednotky na obojek

Před výměnou akumulátoru očistěte přístroj tak, aby na něm nebyly žádné usazeniny a aby nebyl mokrá. Při výměně budete potřebovat také šroubovák na zajišťovací šrouby, který je součástí balíčku nové soustavy akumulátoru.

Soustavu akumulátoru můžete objednat na stránkách na <http://buy.garmin.com>. Měli byste používat pouze originální náhradní součástky Garmin. Soustava akumulátoru je tvořena zadní krytkou, jejíž součástí jsou těsnění, akumulátor a konektor akumulátoru.

- 1 Vyšroubujte čtyři zajišťovací šrouby v rozích přístroje.
- 2 Zvedněte soustavu akumulátoru.
- 3 Uchopte dráty konektoru akumulátoru co nejbližší ke konektoru a vytáhněte konektor z obvodové desky, čímž odpojíte akumulátor od přístroje.
- 4 K přístroji připojte konektor nové soustavy akumulátoru.
Správně připojený konektor se zajistí

- s cvaknutím a jeho horní část je zarovnána s okrajem portu.
- 5 Ujistěte se, že není poškozené těsnění, které by mělo přesně dosedat do zářezu.
 - 6 Soustavu akumulátoru a přístroj k sobě pevně přitiskněte a nasadte zpět všechny šrouby, aniž byste je dotahovali.
 - 7 Ověřte si, že jsou soustava akumulátoru a přístroj vzájemně dobře zarovnaný a není mezi nimi žádná mezera.
 - 8 Utáhněte stejnoměrně všechny šrouby.

Získání dalších informací

Další informace o tomto přístroji naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin.

- Přejděte na internetové stránky www.garmin.com/outdoor.
- Navštivte internetové stránky www.garmin.com/learningcenter.
- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách <http://buy.garmin.com> nebo od svého dealera Garmin.

Registrace Vašeho přístroje

Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší technickou podporu pro výrobky společnosti Garmin.

- Viz <http://my.garmin.com>.
- Originál nebo kopii dokladu o zakoupení výrobku uložte na bezpečném místě.

<http://podpora.garmin.cz>

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

