



protect. **teach.** love.™

Healthy Pet Simply Feed™

Návod na obsluhu SK

Operační manuál CZ.....24



Číslo Modelu
PFD00-14574

PRED POUŽITÍM, SI PROSÍM PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov použitých v tomto návode

! Bezpečnostné upozornenie. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhli zraneniu alebo smrti.

⚠ WARNING **VAROVANIE** Označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

⚠ CAUTION **OPATRNOŠŤ** Použitie so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť zranenie vášho domáceho miláčika.

⚠ NOTICE **UPOZORNENIE** označuje spôsoby bezpečného použitia, ktoré nevyústi do zranenia.

⚠ WARNING

- **NEPONÁRAJTE** kontrolný panel do vody. Základňa prístroja NESMIE byť ponorená do vody v žiadnom prípade, pretože by to mohlo poškodiť elektronické súčiastky.
- **NEPOKLADAJTE** nič na vrchnú časť krmítka. Zariadenie sa spustí automaticky. Udržujte ho čisté.
- Zlikvidujte všetky balné materiály správne. Niektoré časti môžu byť zabalené v igelitových taškách. Tieto tašky môžu spôsobiť smrť udusením, preto ich držte mimo dosahu detí a vašich domácich zvierat.
- Nedovoľte malým deťom hrať sa s, vnútri alebo v blízkosti krmítka pre zvieratá.
- Pre zníženie rizika zranenia, je nevyhnutný dôkladný dozor, keď je zariadenie používané deťmi alebo v ich blízkosti.
- Určené výhradne na použitie pre mačky a psov.
- Nepoužívajte toto krmítko, ak vlastníte šteniatka, mačiatka, psy alebo mačky, ktoré nie sú schopné dočiahnuť na misku s jedlom alebo trpia nejakým fyzickým postihnutím.
- **NEPOUŽÍVAJTE** vonku. **URČENÉ VÝHRADNE PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.** Pravidelne kontrolujte funkčnosť a uistite sa, či krmítko vydáva krmivo správne.
- Výhradne pre suché krmivá.
- **NEPOUŽÍVAJTE** mokré, konzervované alebo vlhké potraviny.
- Krmítko pre zvieratá by malo byť umiestnené na rovnom povrchu.
- Pred odchodom na dlhší čas, vždy vymeňte batérie za nové.
- Nikdy neumiestňujte žiaden cudzí objekt do krmítka.
- **NEROZOBERAJTE** krmítko iným spôsobom, ako je rozobratie súčiastok v tomto manuáli použitia.
- Na ochranu proti elektrickému šoku, ak používate napájací kábel, nikdy ho neumiestňujte do vody alebo iných tekutín. To isté platí pre zástrčku.
- Používajte výhradne doplnkové zariadenia a súčiastky, ktoré predáva výrobca.
- **NEODPÁJAJTE** zatahnutím za napájací kábel. Pre odpojenie, uchopte zástrčku, nie napájací kábel.
- **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne zariadenie, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, alebo ak má zariadenie poruchu alebo bolo poškodené. V takom prípade okamžite zavolajte Centrum Zákazníckeho Servisu, pre poskytnutie ďalších inštrukcií.
- Pre prenosné zariadenie - aby sa znížil risk elektrického šoku, nepokladajte zariadenie, na miesto, kde môže spadnúť alebo byť strhnuté do vane alebo umývadla.
- Vždy odpojte zariadenie, keď sa nepoužíva, pred namontovaním alebo odmontovaním súčiastok a pred čistením. Nikdy neťahajte za napájací kábel, pre jeho odpojenie z elektrickej zásuvky na stene.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než pre aké bolo vyrobené.

- Ak sa zástrčka tohto zariadenia dostane do kontaktu s vodou, odpojte prísun elektriny do zástrčky na stene, ktorú práve používate. Nepokúšajte sa odpojiť kábel.
- Dôkladne prehladnite prístroj po inštalácii. Nezapájajte do elektriny, ak je voda na napájacom kábli alebo zástrčke.
- Pre vyhnutie sa zakopnutiu, vždy umiestnite napájací kábel na miesto, kde sa nikto nepohybuje.

CAUTION

- Nedovoľte zvieratám žuvať alebo prehltnúť žiadne súčiastky. Ak máte obavy ohľadom napájacieho kábla a zásuvky, kúpte si ochrannú násadu (ochrana z tvrdého plastu) na vaše zariadenie, aby ste ochránili napájací kábel a zásuvku.

NOTICE

- Nepokúšajte sa sami opraviť nejakú závalu na vašom krmítku.
- Ak je potrebný dlhší kábel, mala by sa použiť predĺžovačka s primeraným hodnotením.
- Nepoužívajte krmítko pre zvieratá na nič iné, než pre čo bolo vyrobené. Použitie doplnkov nepredávaných alebo nedoporučených výrobcom, môže spôsobiť nebezpečné podmienky. Nemodifikujte zariadenie.
- Neinštalujte a neskladujte krmítko na mieste, kde bude vystavené nepriaznivému počasiu alebo teplotám blížiacim sa k nule a nižšie.
- Nezdvíhajte krmítko za jeho veko, násypku, misku alebo držiak misy. Zdvíhajte a noste krmítko použitím oboch rúk a podstavca násypky, držiac zariadenie vo zvislej pozícii.
- Prečítajte si a všimnite si všetky dôležité upozornenia zmienené na zariadení a na jeho balení.

USCHOVAJTE SI TIETO INŠTRUKCIE

Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslúžite spolupatričnosť, ktorá zahŕňa nezabudnuteľné momenty a vzájomné porozumenie. Naše produkty a tréningové pomôcky podporujú spôsob života s ochranou, učením a láskou - nevyhnutnosti, ktoré ovplyvňujú spomienky na celý život. Ak máte nejaké otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho zvieratka, prosím navštívte našu webovú stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu na čísle 1-800-732-2677.

ZÁRUKA NA VÝROBOK


Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na www.petsafe.net. Registráciou a uschovaním účtenky, si užijete plnú záruku produktu a ak by ste niekedy potrebovali zavolať zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie. Najdôležitejšie je, že PetSafe® nikdy neodovzdá ani nepredá vaše osobné informácie. Kompletné informácie o záruke sú dostupné online na www.petsafe.net

Obsah

Súčiastky	5
Ako funguje systém	5
Vlastnosti, ovládacie prvky a indikátory	6
Kľúčové definície	6
Rýchly sprievodca ikonami.....	8
Rýchly sprievodca navigáciou 5-timi ikonami	9
Špecifikácia	9
NÁVOD NA POUŽITIE	10
Príprava a montáž krmítka	10
Výber z balenia	10
Čistenie odnímateľných častí	10
Montáž krmítka	11
Prvotné nastavenie	12
Nastavenie času	12
Nastavenie plánu kŕmenia	13
Plnenie krmivom	14
Operačný mód	15
Zámok tlačidiel	15
Funkcia pomalého kŕmenia	15
Funkcia okamžitého kŕmenia	15
Možnosť zastavenia kŕmenia	15
Pozriet/zmeniť čas	16
Mód nastavení	16
Starostlivosť a čistenie	17
Manipulácia s adaptérom	18
Riešenie problémov	19
Nahradenie dielov a doplnkov	20
Medzinárodný zákaznícky servis	21
Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti	21
Súlad	21
Záruka.....	22

Súčiastky


Pozor: Miska a držiak na misku sú prepravované vnútri krmitka

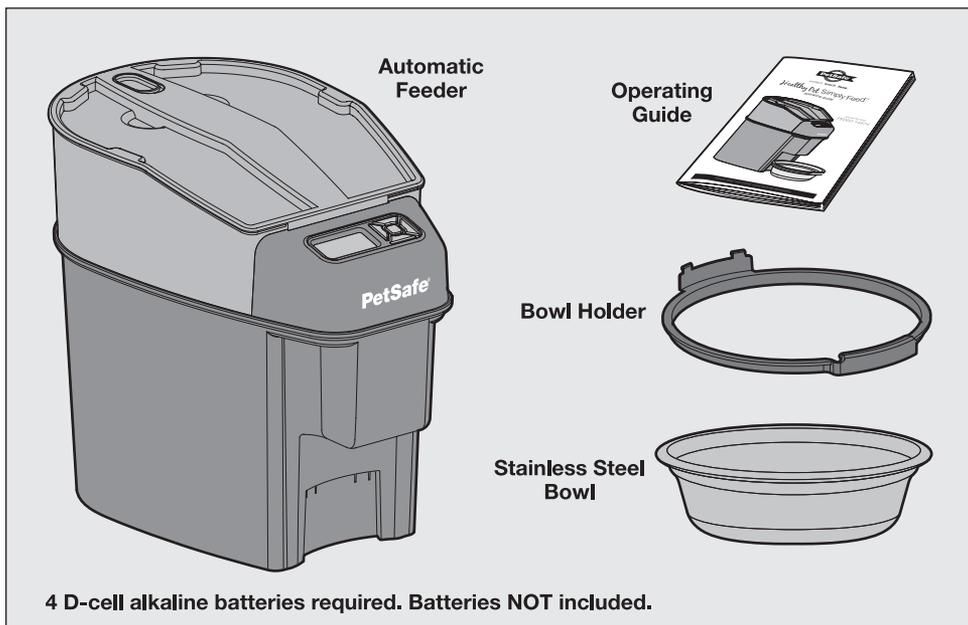

Ako funguje náš systém

S jeho štýlovým a pokrokovým dizajnom, výrobok Healthy Pet Simply Feed™ vám poskytne pokojnú myseľ s vedomím, že vaše zvieratko je kŕmené správnym množstvom a v správnom čase, či už ste doma alebo preč --- a to všetko iba doplnením domového zariadenia. Použitím inovatívneho transportéra, Healthy Pet Simply Feed™ stále kontroluje krmivo vydané vášmu zvieratku, na porcie a časovanie, ktoré ste si určili. Nastavenie je rýchle, s možnosťou plánovania pre mačky a psy, s prednastavenými porcami krmiva vydávanými dvakrát denne. Nastavenia používateľa vám dovoľujú prispôsobiť si plán kŕmenia až na 12 jedál každý deň, poskytujúc vám ten najlepší spôsob organizácie rutiny kŕmenia vášho zvieratka. Toto je výnimočne užitočné, ak sú špeciálne vyžadované menšie a častejšie porcie každý deň. S násypkou, ktorá má kapacitu 24 nádobiek, budete dopĺňať krmivo menej často. Je priesvitná a tak vám uľahčuje kontrolu množstva krmiva. Navyac pre vás máme riešenie, ak vaše zvieratko hltá alebo žerie príliš rýchlo. Pomôže vám unikátna možnosť "Slow Feed" (pomalé kŕmenie) ktoré pomaly vydáva každú porciu. Naplánovaná porcia môže byť jednoducho vydaná dotykom tlačidla s možnosťou okamžitého kŕmenia ("Immediate Feed"). Možnosť zastavenia kŕmenia ("Pause Feed") dočasne zastaví krmítko od vydávania krmiva až do manuálneho zrušenia pauzy. Je to užitočné, ak chcete vynechať porciu alebo odchádzate so zvieratkom na pár dní preč. Nastavovanie je jednoduché, s využitím LCD obrazovky a navigáciou 5-timi tlačidlami. Po diskusii s vašim veterinárom ohľadom porcií a frekvencie kŕmenia, vám výrobok Healthy Pet Simply Feed™ pomôže s udržaním správnej váhy vášho domáceho miláčika, poskytovaním konzistentného kŕmenia s kontrolou porcií. Táto každodenná rutina prispieva ku zdravému a šťastnému životu vášho domáceho miláčika.

Vlastnosti, ovládacie prvky a indikátory

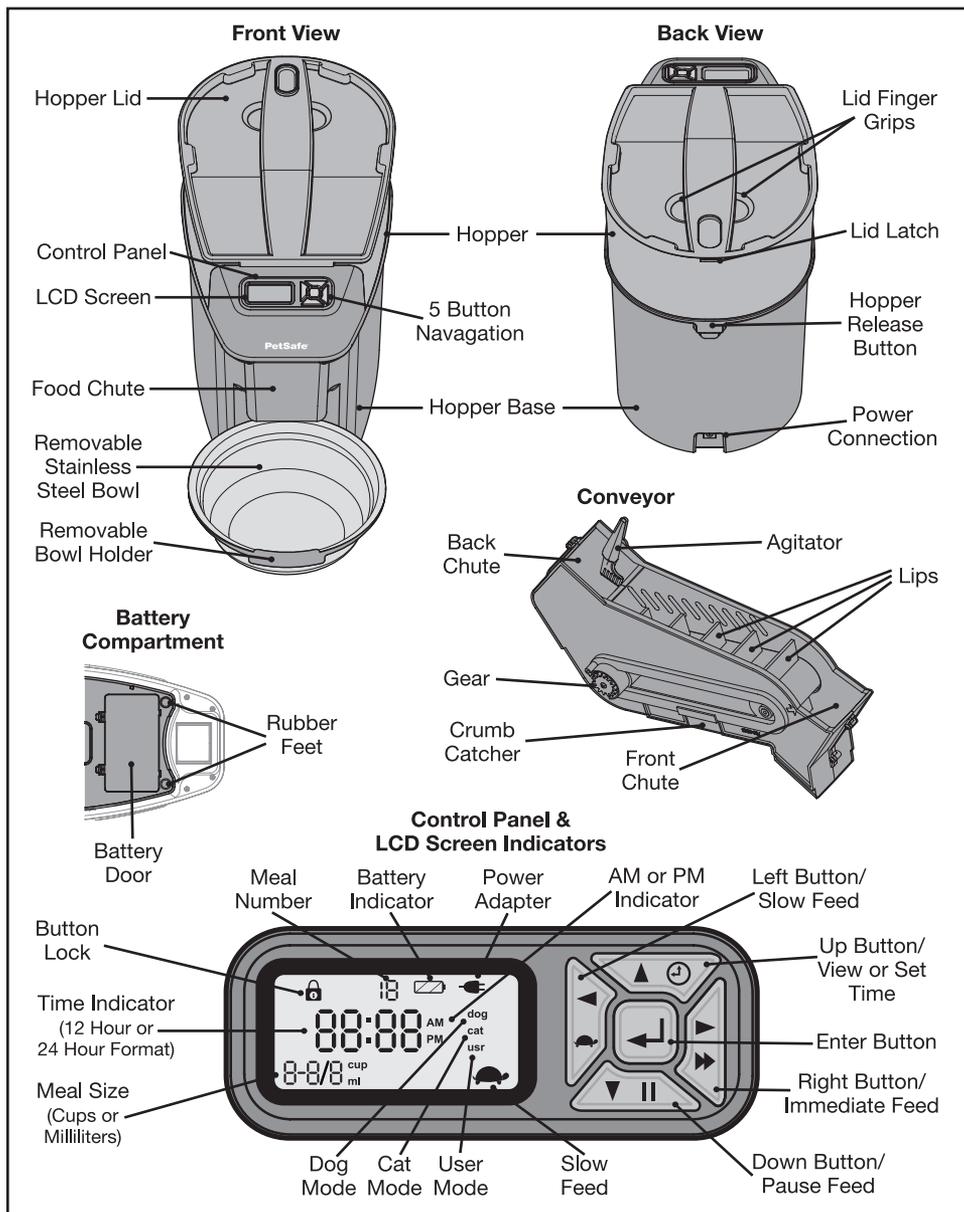

Kľúčové definície

Navigácia 5-timi tlačítkami: Skupina 5 tlačidiel na kontrolnom paneli so šípkou hore, dolu, doľava, doprava a tlačidlom enter/výber, používané na navigáciu LCD obrazovkou pre programáciu krmítka.

Priehradka batérie: Uložená na spodnej strane podstavca násypky krmítka a obsahuje 4 alkalické batérie.

Kryt batérie: Zakrýva a chráni priehradku s batériou.

Držiak misky: Odnímateľný plastový kus, prichytený na podstavec násypky krmítka. Používa sa na udržanie misky z nerezovej ocele na jej mieste.

Zámok tlačidiel: Navigácia 5-timi tlačidlami sa automaticky uzamkne po 2 minútach bez aktivity a na LCD obrazovke sa objaví ikona zámku.

Nastavenie pre mačku: Základný plán kŕmenia pre mačku. Krmítko je automaticky nastavené na dve 1/4 nádoby (59ml) vydané denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00).

Kontrolný panel: Oblasť na prednej časti krmítka s 5-tlačidlovou navigáciou a LCD obrazovkou.

Transportér: Posúva jedlo cez násypku postupne s množstvom 1/8 nádoby a vydáva jedlo cez klzáčku do misky z nerezovej ocele.

Nastavenie pre psa: Základný plán kŕmenia pre psa. Krmítko je automaticky nastavené na dve dvojité nádoby (473ml) vydané denne o 8 am (8:00) a 5pm (17:00).

Klzáčka na jedlo: Otvorená v podstavci násypky a transportéri, kadiaľ prechádza krmivo a podáva sa do misky z nerezovej ocele.

Trieda jedla: Materiál je schválený sa dostať do priameho kontaktu s krmivom, bez toho aby sa krmivo poškodilo, zmenila sa jeho farba, vôňa alebo chuť.

Násypka: Drží suché alebo polosuché krmivá s kapacitou 24 nádobok.

Podstavec násypky: Drží násypku a misku. Je to hlavná časť krmítka s kontrolným panelom.

Veko násypky: Zapadá na vrchnú časť násypky a zakrýva krmivo.

Tlačidlo na uvoľnenie násypky: Umožňuje odobratie násypky kvôli čisteniu.

Možnosť okamžitého kŕmenia: Umožňuje okamžitý výdaj najbližšieho naplánovaného kŕmenia, použitím navigácie 5-timi tlačidlami.

LCD obrazovka: Obrazovka z tekutého kryštálu na vizuálne zobrazenie textu a obrázkov, uľahčuje nastavenie krmítka. Umiestnená na kontrolnom paneli na podstavci násypky.

Číslo porcie: Ukazuje, ktoré kŕmenie je nastavené. Je možné naplánovať až 12 kŕmení.

Veľkosť porcie: Ukazuje veľkosť porcie pre práve nastavované kŕmenie alebo ďalšie kŕmenie. Môže byť nastavené na nádoby, s použitím 12 hodinového formátu alebo mililitre, s použitím 24 hodinového formátu. Najmenšia porcia je 1/8 nádoby (30ml) a najväčšia 4 nádoby (946ml).

Možnosť zastavenia kŕmenia: Umožňuje dočasné zastavenie plánu kŕmenia, bez nutnosti preprogramovania alebo vypnutia zo siete. Nevydá žiadne krmivo, až pokiaľ nezastavíte pauzu. Po zastavení, zariadenie pokračuje podľa posledného programovania.

Napájac energie: Pre napojenie zariadenia do adaptéra. (predávaný zvlášť)

Sériové číslo: Unikátna identifikačné číslo priradené ku každému výrobku počas výroby. Uložené v priehradke na batérie.

Možnosť pomalého kŕmenia: Spomaľuje transportér premiestňujúci jedlo do misky. Každé kŕmenie je pomaly vydané po dobu 15 minút. Je to užitočné pre zvieratá, ktoré hltajú, čo im môže spôsobiť zdravotné ťažkosti. Ak nastavíte pomalé kŕmenie, je aplikované na všetky naplánované jedlá.

Miska z nerezovej ocele: Zachytáva suché krmivo, ktoré je vydané z klzáčky na jedlo s kapacitou 5 nádobiek.

Indikátor času: Zobrazuje aktuálny čas alebo čas ďalšieho naplánovaného kŕmenia. Môže byť nastavený na 12 hodinový alebo 24 hodinový časový formát.

Režim: Ak je čas nastavený na 12 hodinový formát, porcia je automaticky nastavená na nádoby. Ak je nastavený 24 hodinový formát, veľkosť porcie je automaticky zobrazená v mililitroch.

Mód používateľa: Umožňuje vlastnú úpravu kŕmenia až na 12 porcií denne. Vo veľkostiach od 1/8 nádoby (30ml) až do 4 nádobok (946ml).

Rýchly sprievodca ikonami a tlačítkami

RÝCHLY SPRIEVODCA IKONAMI

IKONA	FUNKCIA
05:30 pm 18:00	INDIKÁTOR ČASU - Ukazuje aktuálny čas alebo čas ďalšieho kŕmenia. Môže byť nastavený na 12 alebo 24 hodinový formát.
	INDIKÁTOR ZAMKNUTIA TLAČIDIEL - Ukazuje, že navigácia 5-timi tlačidlami je vypnutá. Tlačidlá sa uzamknú automaticky, keď sa nepoužívajú.
	INDIKÁTOR BATÉRIE - Ukazuje, keď sa používajú alkalické batérie a aktuálny stav ich životnosti.
	INDIKÁTOR ADAPTÉRA ENERGIE - Zobrazuje kedy je zapnutý adaptér do zariadenia.
2	INDIKÁTOR ČÍSLA KŔMENIA - Ukazuje ktoré jedlo je naplánované. Môžete naplánovať až 12 kŕmení.
1-1/8 cup 30 ml	INDIKÁTOR VEĽKOSTI PORCIE - Zobrazuje porciu pre naplánované kŕmenie alebo porciu pre najbližšie vydané kŕmenie. Môže byť nastavené na nádobky, pri použití 12 hodinového formátu alebo na mililitre, pri použití 24 hodinového formátu.
dog	PES - Kŕmenie je nastavené na základný plán pre psa, čo sú 2 nádobkové porcie (476ml) denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00).
cat	MAČKA - Kŕmenie je nastavené na základný plán pre mačku, čo sú dve 1/4 nádobky (59ml) denne o 8pm (8:00) a 5pm (17:00).
usr	MÓD POUŽÍVATEĽA - Plán kŕmenia je voľne upraviteľný s možnosťou nastavenia času a porcií kŕmenia.
	INDIKÁTOR POMALÉHO KŔMENIA - Ukazuje, ak je zariadenie nastavené na pomalé kŕmenie, ktoré vydáva všetky plánované porcie pomaly po dobu 15 minút.
	INDIKÁTOR ZASTAVENIA KŔMENIA - Plán kŕmenia je pozastavený a krmítko nebude vydávať krmivo až do zastavenia pauzy.
	OKAMŽITÉ KŔMENIE - Stlačte pre okamžité vydanie najbližšej porcie. Iba jedno kŕmenie v rade môže byť okamžite vydané. Porcia musí byť automaticky vydaná podľa plánu, pred ďalším použitím okamžitého kŕmenia.
	ČAS - Stlačte na zobrazenie aktuálneho času alebo stlačte a podržte na nastavenie času.

RÝCHLY SPRIEVODCA NAVIGÁCIOU 5-TIMI TLAČIDLAMI

TLAČIDLO	POPIS	FUNKCIA NASTAVENIA	FUNKCIA V OPERAČNOM MÓDE
	HORE	Zvýši výber	Zobrazenie/zmena času (podržte 5 sekúnd)
	DOLU	Zníži výber	Zastavenie kŕmenia na dočasné zastavenie výdaja porcií.
	DOLAVA	Posúva sprava doľava cez nastaviteľné položky na LCD obrazovke.	Aktivácia/zrušenie pomalého kŕmenia
	DOPRAVA	Posúva zľava doprava cez nastaviteľné položky na LCD obrazovke.	Okamžité kŕmenie
	ENTER	Stlačte na zmenu nastavení krmítka.	Návrat do nastavení na zmenu plánu kŕmenia (podržte 5 sekúnd)
	ENTER+HORE	N/A	Odomkne navigáciu 5-timi tlačidlami
	ENTER + DOLAVA	N/A	Naplní transportér krmivom

Špecifikácie

Programovanie

- Sú dostupné 3 plány kŕmenia:
 - Pes** - Prednastavené na (2) dvoj-nádobkové porcie veľkosti (473ml) denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00)
 - Mačka** -Prednastavené na (2) 1/4 nádobkové porcie veľkosti (59ml) denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00)
- Užívateľ** - umožňuje vlastné nastavenie plánu kŕmenia s nastavením počtu porcií, ich času a veľkosti
- Denne môže byť nastavených až 12 porcií (každých 24 hodín) v 15 minútových intervaloch.
- Veľkosti porcií nastaviteľné od 1/8 nádobky až do 4 nádobiek (od 30ml až do 946ml) vydávané v 30ml intervaloch.
- Funkcia pomalého kŕmenia - pomaly vydáva krmivo po dobu viac než 15 minút, aby sa predišlo hltaniu alebo príliš rýchlej konzumácii.
- Okamžité kŕmenie - vydáva najbližšie nastavenú porciu stlačením tlačidla na navigácii 5-timi tlačidlami. Plán potom nadviaže na ďalšie nastavené kŕmenie po porcii, ktorá bola vydaná okamžite.
- Zastavenie kŕmenia - plán kŕmenia je pozastavený a krmítko nebude vydávať krmivo až do zastavenia pauzy. Potom pokračuje ďalším naplánovaným kŕmením.

Typy krmiva

- Používajte iba suché a polosuché krmivá pre psy alebo mačky.
- NEPOUŽÍVAJTE konzervované, tekuté alebo vlhké krmivá pre psy alebo mačky.**

Kapacita

- Náspka udrží približne 24 nádobok suchého alebo polosuchého krmiva.
- Miska udrží až 5 nádobok suchého alebo polosuchého krmiva.
- Kapacita výdaja transportéra je v intervale 1/8 nádobky (30ml).

Energia

- Vyžaduje 4 alkalické batérie typu D. Batérie NIE SÚ súčasťou balenia.
- Odhadovaná životnosť batérií je 1 rok.
- Je možné si dokúpiť elektrický adaptér (viď "Náhradné diely & doplnky", strana 20).

NÁVOD NA POUŽITIE

Krok 1


Príprava a montáž zariadenia

1A. Výber z balenia

Po vybalení krmítka z krabice a obalov, vyberte komponenty umiestnené vo vnútri násypky. Otvorte veko zatlačením prsta na západku smerom dozadu a zdvihnite ho za drážky pre prsty. Vyberte všetky súčiastky z balenia.

⚠ WARNING

Zlikvidujte všetky obaly správne. Niektoré časti môžu byť balené v igelitových taškách, ktoré môžu spôsobiť smrť udusením. Držte ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.

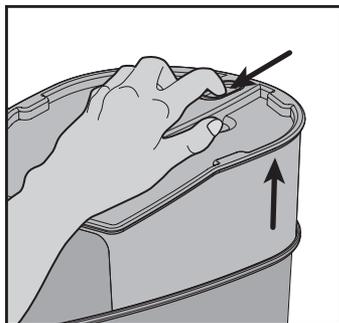


1B. Vyčistíte odstrániteľné časti

Všetky súčiastky, ktoré prídu do kontaktu s krmivom sú bez obsahu škodlivého BPA, sú to potravinárske materiály a mali by sa vyčistiť pred prvým použitím. Sú jednoducho odnímateľné. Umývateľné súčiastky sú: miska z nerezovej ocele, držiak na misku, veko násypky, násypka a transportér krmiva. Miska, držiak a veko sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Transportér čistíte ručne, s použitím studenej alebo teplej mydlovej vody. Umývateľné časti môžu byť ponorené do vody. Vypláchnite a nechajte všetky časti prirodzene vyschnúť na vzduchu, predtým ako ich vložíte naspäť. Umiestnite transportér zvisle s kľazkou na granule na rovnom povrchu, kvôli dobrému vysušeniu. **NEPOUŽÍVAJTE horúcu vodu, NEPONÁRAJTE podstavec násypky do vody a NEUMÝVAJTE transportér v umývačke riadu.**

⚠ WARNING



NEPONÁRAJTE kontrolný panel do vody. Základňa prístroja NESMIE byť ponorená do vody v žiadnom prípade, pretože by to mohlo poškodiť elektronické súčiastky.

Pre výber násypky: Stlačte gombík na uvoľnenie násypky umiestnený zozadu krmítka a potom zdvihnite.

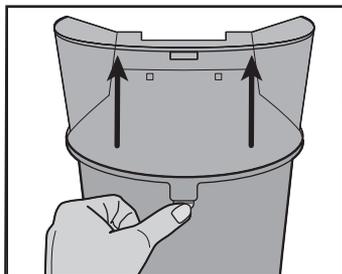

Pre výber transportéra:

Zatiahnite červenú západku smerom dozadu, pre odomknutie. Potom zdvihnite.

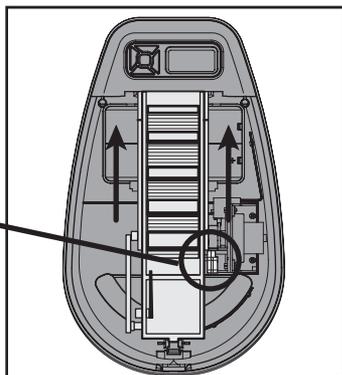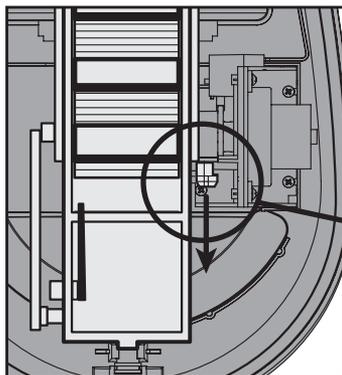

1C. Montáž krmítka



Pred zmontovaním krmítka sa uistite, že sú všetky súčiastky čisté a úplne suché.

NEPROGRAMUJTE a **NEPOUŽÍVAJTE** tlačítka pokiaľ nie je zariadenie úplne zmontované.


NEPLŇTE krmivom kým si neprečítate krok 2C.

Pre vloženie batérií:



Zatlačte a zodvihnite zátky pre odstránenie krytu na spodnej časti krmítka. Vložte 4 alkalické batérie typu D do priehradky na batérie, tak aby sa ich poloha zhodovala s obrysami. Vložte naspäť kryt.

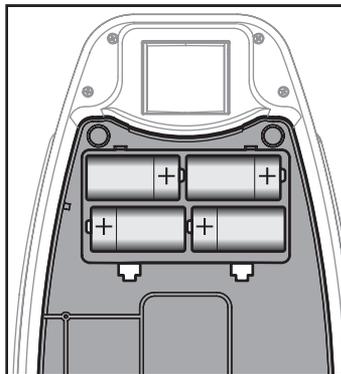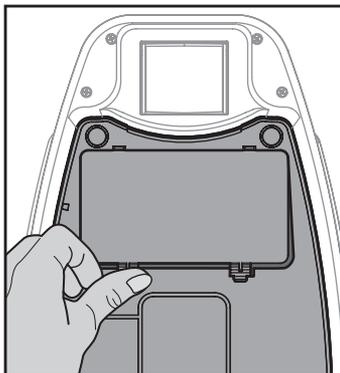

Pre vloženie transportéra: Pred jeho vložením, narovnajte jeden výbežok transportéra so šípkami na boku umiestnenia pre transportér. Pred vložením transportéra narovnajte kľučku na jedlo na prednej strane transportéra s kľučkou na jedlo na prednej strane podstavca násypky. Znížte zadnú časť transportéra a zarovnajte ju s ozubenými kolieskami v podstavci násypky. Zatlačte červenú západku naspäť, pre uzamknutie transportéra.


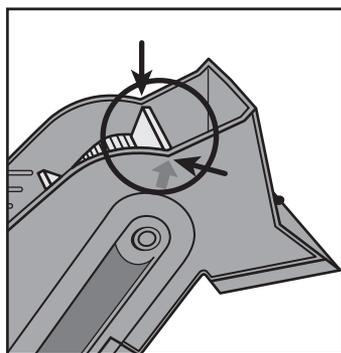


Pozor: Ak nie je transportér správne nainštalovaný, červená západka sa neuzamkne a transportér sa nebude hýbať. Taktiež ak výbežky transportéra, nie sú zarovnané ako je vysvetlené, zariadenie bude podávať nesprávne veľkosti porcií. Uistite sa, že je transportér správne nainštalovaný, pred umiestnením násypky.

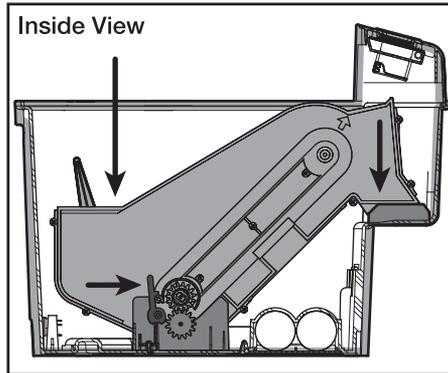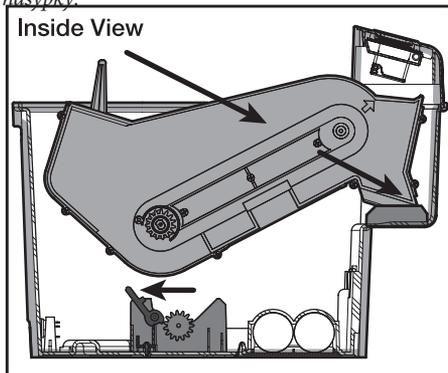

Pre vloženie násypky:

Zarovnajte zadnú časť kľzáčky na násypke s kanálom transportéra. Uistite sa, že je kanál transportéra vo vnútri zadnej kľzáčky a vložte násypku do podstavca. Jemne tlačte na násypku až kým gombík na uvoľnenie nezapadne na miesto.

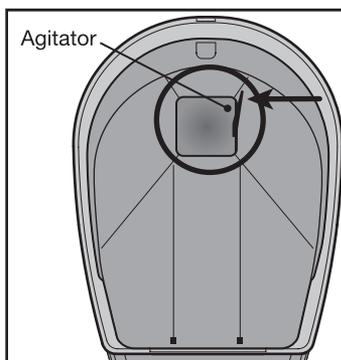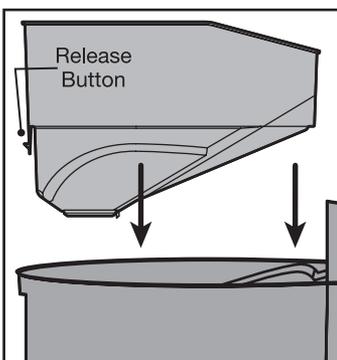


Pozor:

Ak násypka nie je nainštalovaná

správne, s kanálom vo vnútri kľzáčky, môže sa pokaziť. Taktiež to môže spôsobiť výdaj nesprávnej veľkosti porcií alebo úplne žiadneho krmiva.

Pre vloženie misky:

Zasuňte karty na držiaku misky do štrbín na prednej strane krmítka, až kým nezapadnú. Vložte misku do držiaka vložením zadnej strany misky pod kľzáčku, nakláňajúc prednú stranu misky dopredu a kľúč ju pod výbežok na násypke. Zasuňte zadnú časť misky na miesto.

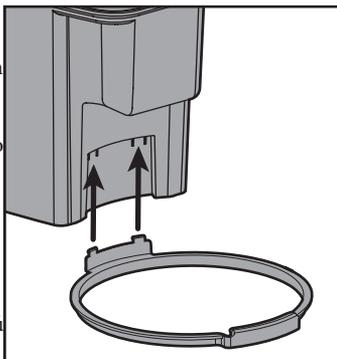

Krok 2

Prvotné nastavenia

2A. Nastavenie času:

Zariadenie automaticky vstupuje do **Módu nastavení** po vložení batérií alebo pripojeniu k sieti. Obrazovka LCD bude ukazovať blikajúce číslo **12** pre nastavenie formátu času.

Pozor:

Ak je čas nastavený na 12 hodinový formát, jednotka pre veľkosť porcií je automaticky nastavená na nádoby. Ak je čas nastavený na 24 hodinový formát, jednotka pre veľkosť porcií je automaticky nastavená na mililitre.

Pre nastavenie času:

1. Po zapojení zariadenia, LCD obrazovka ukáže blikajúce **12** pre nastavenie formátu času. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** k posunu na výber **12** alebo **24** hodinového formátu. Stlačte **DOPRAVA** pre nastavenie času.



12 hodinový formát:

1. Pre 12 hodinový formát, obrazovka ukáže **12:00 AM** a oblasť hodín bude blikať. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** k posúvaniu čísel pre nastavenie aktuálneho času s **AM** (doobeda) alebo **PM** (poobede). Stlačte tlačítka **DOPRAVA** pre posun na oblasť pre minúty.



2. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** na posúvanie čísel pre nastavenie aktuálnych minút. Potom, keď sú minúty nastavené, stlačte tlačítko **DOPRAVA** pre nastavenie plánu kŕmenia.

24 hodinový formát:

1. Pre 24 hodinový formát, obrazovka, ukáže 00:00 a oblasť bude blikať. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** na posúvanie čísel pre nastavenie aktuálnej hodiny. Tlačítko **DOPRAVA** pre posun na oblasť minút.



2. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** na posúvanie čísel pre nastavenie aktuálnych minút. Potom, keď sú minúty nastavené, stlačte tlačítko **DOPRAVA** pre nastavenie plánu kŕmenia.

2B. Nastavenie plánu kŕmenia:

Po stlačení tlačítka **DOPRAVA** v nastavení času, obrazovka ukáže práve nastavený čas a zabliká slovo **dog** (pes) naznačujúc nastavenie plánu pre psa. Zariadenie Healthy Pet Simply Feed™ má na výber tri plány kŕmenia: základný plán pre psa (**dog**), základný plán pre mačku (**cat**) alebo možnosť užívateľa nastaviť si plán vhodný pre vášho miláčika (**usr**).

dog: Kŕmenie je nastavené na základný plán pre psa, čo sú 2 nádobkové porcie (476ml) denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00).

cat: Kŕmenie je nastavené na základný plán pre mačku, čo sú dve 1/4 nádoby (59ml) denne o 8pm (8:00) a 5pm (17:00).

usr: Plán kŕmenia je voľne upraviteľný podľa užívateľa, s možnosťou nastavenia času a porcií kŕmenia. Až 12 kŕmení môže byť nastavených každý deň (každých 24 hodín). Časy kŕmenia môžu byť nastavené v 15 minútových intervaloch. Veľkosti porcií môžu byť nastavené v intervaloch 1/8 nádoby, s najmenšou porciou 1/8 nádoby (30ml) až po najväčšiu porciu o veľkosti 4 nádobok (946ml).

Nastavenie základného plánu kŕmenia (pes alebo mačka):

1. Po stlačení tlačítka **DOPRAVA**, keď je dokončené nastavenie času, LCD obrazovka ukáže nastavený čas a



zabliká slovo **dog** (pes). Stlačte tlačítka **HORE** alebo **DOLU** na posúvanie cez možnosti **dog** alebo **cat** pre výber vami vyžadovaného základného plánu kŕmenia.



2. Keď je na obrazovke vami požadovaná možnosť, stlačte tlačítko **DOPRAVA** alebo **ENTER** pre výber a vyberte **Operačný mód** (viď "Operačný mód" na strane 15 pre viac detailov). Obrazovka LCD potom ukáže čas a veľkosť porcie najbližšie nastaveného kŕmenia.

Pre nastavenie vlastného kŕmenia (Užívateľ):

1. Pre nastavenie vlastného plánu, stlačte tlačítka **HORE** alebo **DOLU** pre výber **usr**.



2. Stlačte tlačítka **DOPRAVA** alebo **ENTER** pre výber menu kŕmenia podľa vlastných preferencií. Je ukázané číslom **1** blikačím na vrchnej časti obrazovky, čo značí kŕmenie číslo 1. Indikátor času **8:00 AM** (8:00 ak je nastavený 24 hodinový formát) sa zobrazí v strede obrazovky a veľkosť porcie sú **2 nádoby (2 cup)** (473 ml ak je nastavený 24 hodinový formát) zobrazené v dolnom ľavom rohu obrazovky. Ak bolo predtým nastavené iné kŕmenie, zobrazí sa jeho čas a veľkosť.



3. Stlačte tlačítko **DOPRAVA** na posunutie sa do oblasti hodín pre nastavenie času na kŕmenie čísla 1.
4. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** pre určenie hodiny kŕmenia 1. Ak používate 12 hod. formát, vyberte požadované **AM** alebo **PM** nastavenie. Stlačte **DOPRAVA** pre posunutie sa do oblasti minút.
5. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** pre nastavenie minút. Každé kŕmenie môže byť nastavené v 15 minútových intervaloch. Stlačte tlačítko **DOPRAVA** pre posunutie sa do oblasti veľkosti porcie.
6. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** pre nastavenie veľkosti porcie. Veľkosť porcie je v 1/8 nádobkových intervaloch (30ml) s najmenšou porciou 1/8 nádoby (30ml) až po najväčšiu porciu o veľkosti 4 nádobok (946ml).

Príklad nastavenia:

7. Stlačte tlačítko **DOPRAVA** pre posunutie sa späť na oblasť čísla kŕmenia. Použite tlačítko **HORE** na posunutie sa na ďalšie kŕmenie - číslo 2. LCD obrazovka ukáže čas **5:00 PM** (17:00 pri 24 hod formáte) a veľkosť porcie **2 nádoby (2cup)**, pokiaľ predtým nebolo nastavené inak. Stlačte tlačítko **DOPRAVA** pre nastavenie kŕmenia 2 a posunutie sa do oblasti hodín, pre nastavenie času. Opakujte body 4 až 7 pre nastavenie želaného počtu kŕmení (až po 12).



Pozor: Je možné naplánovať až 12 kŕmení. Pre ktorúkoľvek možnosť 12 kŕmení, ktorú nechcete nastaviť, ponechajte prázdny riadok alebo nastavte na "--- cup" alebo "--- ml".

8. Po nastavení vyžadovaného počtu kŕmení sa vráťte do oblasti pre číslo kŕmenia. Stlačte a držte **ENTER** po dobu 5 sekúnd, aby sa naprogramoval zvolený plán kŕmenia. Vstúpte do **operačného módu** vid "operačný mód" strana 15, pre viac informácií). LCD obrazovka potom zobrazí čas a veľkosť nasledujúceho kŕmenia.

2C. Naplnenie krmivom:

⚠ WARNING

NEPOUŽÍVAJTE vonku. VÝHRADNE PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. Pravidelne kontrolujte funkčnosť zariadenia a či vydáva jedlo správne. Pre suché krmivá. NEPOUŽÍVAJTE mokrú, konzervovanú alebo vlhkú krmivá. Zariadenie by malo byť umiestnené na rovnom povrchu.


NOTICE

Neinštalujte a neskladujte zariadenie tam, kde bude vystavené počasiu alebo teplotám blížiacim sa k 0.

Umiestnite krmítko na vami zvolené miesto. Naplňte násypku suchým alebo polosuchým krmivom a ponechajte miesto na veko.

Pre presunutie veka: Zarovnajzte predný výbežok na veku s priehradkou za kontrolným panelom. Znížte zadnú časť veka a tlačte pokým nezapadne na miesto.

Pre naplnenie transportéra krmivom: Ak sú tlačítka zamknuté, stlačte **ENTER** a **HORE NARAZ** pre odomknutie. Potom stlačte **NARAZ** tlačítka **ENTER** a **DOLAVA** pre prípravu transportéra na výdaj krmiva. Pustte tlačítka, keď započujete ako sa transportér hýbe a naplňa každú sekciu krmivom, pripravený vydať prvé naplánované kŕmenie. Kúsky jedla môžu spadnúť do misky. Vložte ich späť do násypky. Vždy keď je násypka prázdna alebo takmer prázdna, a dopĺňate ju krmivom, transportér musí byť pripravený.

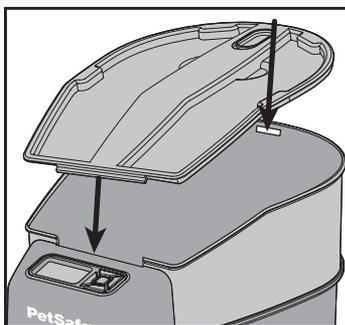

Pozor: Ak nie je transportér pripravený tak, ako je popísané, nebude vydané žiadne krmivo alebo jeho nesprávne množstvo. Uistite sa, že je transportér správne pripravený, vždy keď dopĺňate násypku.

Operačný mód

Keď vstúpite do operačného módu, LCD obrazovka zobrazí čas a veľkosť najbližšie naplánovaného krmienia. Dodatočné módy (funkcie), ktoré sú dostupné v operačnom móde sú: Pomalé kŕmenie, Okamžité kŕmenie a Zastavenie krmienia. Taktiež môžete odomknúť navigáciu 5-timi tlačítkami, pozrieť si aktuálny čas, zmeniť čas alebo časový formát a vrátiť sa späť do módu nastavení, ak chcete zmeniť plán krmienia.

Zámok tlačítok

Po 2 minútach bez aktivity, navigácia 5-timi tlačítkami sa uzamkne, aby sa predišlo nechceným zmenám alebo nechcenej manipulácii. Zobrazí sa ikona zámku v hornom ľavom rohu obrazovky, naznačujúca, že tlačítka sú zaknúté.



Pre odomknutie tlačítok:

1. NARAZ stlačte tlačítka **ENTER** a **HORE** pre odomknutie navigácie 5-timi tlačítkami. Ikona zámku zmizne z LCD obrazovky.

Režim pomalého krmienia

Režim (mód) pomalého krmienia, spomaľuje interval v ktorom transportér vydáva krmivo do misky. Transportér pomaly vydáva každé jedlo po dobu viac ako 15 minút. Tento režim sa aplikuje na všetky naplánované jedlá. Je to užitočné, ak máte zvieratko, ktoré má tendenciu hltavo jesť alebo jesť príliš rýchlo, čo mu môže spôsobiť ťažkosti.

Pre nastavenie pomalého krmienia:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítka **DOLEVA**. Ikona pomalého krmienia (korytnačka) sa objaví v pravom dolnom rohu.



Pre zrušenie pomalého krmienia:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítka **DOLEVA**. Ikona pomalého krmienia zmizne z obrazovky.

Režim okamžitého krmienia

Ak si želáte nakŕmiť vaše zvieratko pred časom naplánovaného krmienia, môžete použiť funkciu okamžitého krmienia. Najbližšie naplánované jedlo sa vypustí do misky, a to iba stlačením tlačítka. Zariadenie monitoruje túto aktivitu a dve po sebe idúce kŕmenia nemôžu byť okamžite vydané. Ďalší režim okamžitého krmienia je možné zvoliť až po jednom automatickom naplánovanom vydaní jedla.

Pre nastavenie okamžitého krmienia:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítka **DOPRAVA** a zariadenie automaticky vydá ďalšie naplánované kŕmenie. LCD obrazovka zobrazí ďalšie nasledujúce naplánované kŕmenie.

Režim zastavenia krmienia

Healthy Pet Simply Feed™ umožňuje dočasné zastavenie naplánovaných kŕmení, bez potreby preprogramovania alebo odpojenia od energie - pomocou funkcie zastavenia krmienia. Počas tohto režimu, násypka nebude vydávať žiadne krmivo do misky. Taktiež sa dá použiť počas čistenia, aby sa udržala synchronizácia transportéra s plánom krmienia. Režim musí byť zrušený, aby sa obnovilo naplánované kŕmenie.

Pre nastavenie zastavenia krmienia:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítka **DOLE** a obrazovka LCD zobrazí symbol "II" ktorý znamená, že zastavenie krmienia je spustené.



Pre zrušenie zastavenia kŕmenia:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte **NARAZ ENTER** a **HORE** pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítko **DOLE** a z obrazovky LCD zmizne symbol "II" a na obrazovke sa ukáže ďalšie naplánované kŕmenie.

Zobrazenie/Zmena času

Keď ste v operačnom móde, môžete si pozrieť čas počas prvotných nastavení. Taktiež si môžete zmeniť čas alebo časový formát, ak sa presuniete do iných časových zón alebo počas letného a zimného času.

Pre zobrazenie času:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte **NARAZ ENTER** a **HORE** pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítko **HORE** a na obrazovke sa zobrazí čas. **NEDRŽTE** tlačítko 5 a viac sekúnd, inak vstúpíte do menu nastavení.

Pre zmenu časového formátu:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte **NARAZ ENTER** a **HORE** pre odomknutie.
2. Stlačte a podržte tlačítko **HORE** na 5 sekúnd. Zobrazí sa menu pre nastavenie času - blikaním oblasti hodín.
3. Stlačte tlačítka **DOĽAVA** a na LCD obrazovke sa zobrazí blikajúce číslo **12**. Použite tlačítka **HORE** a **DOLU** pre výber 12 alebo 24 hodinového formátu. Použite kroky 3 a 4 v "**Zmena/nastavenie času**" dolu - a nastavte aktuálnu hodinu a minúty.

Zmena/nastavenie času:

1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte **NARAZ ENTER** a **HORE** pre odomknutie.
2. Stlačte a podržte tlačítko **HORE** na 5 sekúnd. Zobrazí sa menu pre nastavenie času - blikaním oblasti hodín.
3. Použite tlačítka **HORE** a **DOLU** pre výber **AM** alebo **PM** (pri 12 hodinovom formáte). Stlačte tlačítka **DOPRAVA** pre posunutie sa do oblasti minút.
4. Použite tlačítka **HORE** alebo **DOLU** na posúvanie čísel pre zvolenie aktuálnych minút. Po ich nastavení, stlačte **ENTER** alebo **DOPRAVA** pre nastavenie nového času.

Režim nastavení

Ak si želáte zmeniť, pridať alebo odstrániť naplánované kŕmenie, budete sa potrebovať dostať do režimu nastavení. Dokonca môžete upravovať jedlá, i keď je zariadenie nastavené na základný plán pre psa alebo mačku.

Pozor: Základné plány pre mačku a psa, sú navrhnuté ako rýchle nastavenie pre prvé použitie. Jediný spôsob ako sa vrátiť k základnému plánu pre mačku alebo psa, je vybrať batérie alebo adaptér zo zariadenia, počkať 10 sekúnd a reinstalovať zariadenie. Tento postup vás navedie naspäť na prvotné nastavenia.

Pre návrat do režimu nastavení:

1. Počas operačného režimu stlačte a držte **ENTER** približne na 5 sekúnd. Obrazovka sa vráti do menu kŕmenia a ukáže najbližšie nastavené kŕmenie.
2. Pozrite si kroky 2 až 8 v "**Pre nastavenie vlastného kŕmenia (Užívateľ)**" na strane 13 pre viac informácií o zmene nastavení kŕmenia.

Pre zrušenie režimu nastavení:

1. Po nastavení požadovaného množstva kŕmení, sa vráťte do oblasti čísel. Stlačte a podržte tlačítka **ENTER** na 5 sekúnd pre programovanie plánu kŕmenia. Toto vráti zariadenie do operačného režimu a obrazovka zobrazí ďalšie naplánované kŕmenie.

Starostlivosť a čistenie

Zariadenie Healthy Pet Simply Feed™ je prispôbené jednoduchému čisteniu. Umývateľné časti sú: miska z nerezovej ocele, držiak misky, veko násypky, násypka a transportér. Miska, držiak, veko a násypka sú vhodné do umývačky riadu. Umývajte transportér ručne, s použitím studenej alebo teplej mydlovej vody. Umývateľné časti môžu byť ponorené do vody. Vypláchnite a dôkladne vysušte na vzduchu všetky súčiastky pred zmontovaním zariadenia. **NEPOUŽÍVAJTE horúcu vodu, NEPONÁRAJTE podstavec násypky do vody a NEČISTITE transportér v umývačke riadu.**

⚠ WARNING


NEPONÁRAJTE kontrolný panel do vody. Základňa nemôže byť ponorená do vody v žiadnom prípade, pretože by to mohlo poškodiť elektronické súčiastky.

Pre čistenie zariadenia:



1. Ak je v zariadení nejaké krmivo, naraz stlačte **HORE** a **ENTER** pre odomknutie navigácie 5-timi tlačítkami. Potom nasledujte časť "Pre naplnenie transportéra krmivom" na strane 14. Stlačte naraz **ENTER** a **DOĽAVA**. To vyprázdni všetko zostávajúce krmivo v transportéri a násypke do misky. Opakujte proces až kým vnútri neostane žiadne krmivo.
2. Nastavte zariadenie do REŽIMU ZASTAVENIA KRŤMENIA. Kvôli udržaniu transportéra v synchronizácii s plánom krmenia, keď ho znova zmontujete.
3. Odstráňte misku z držiaka. Najskôr zodvihnite zadnú a až potom prednú časť misky.



5. Odstráňte veko potiahnutím západky smerom dozadu a následným zodvihnutím za drážku na prsty (viď "Výber z balenia" na strane 10.)
6. Odstráňte násypku stlačením uvoľňujúceho gombíka na zadnej strane zariadenia a následne zodvihnite (viď "Vyčistite odstrániteľné časti" na strane 10.)
7. Odstráňte transportér zatahnutím za červenú poistku a následne zodvihnite (viď "Vyčistite odstrániteľné časti" na strane 10.)
8. Vyberte zachytávač omrvínok z transportéra, stlačením strán a potiahnutím dolu.

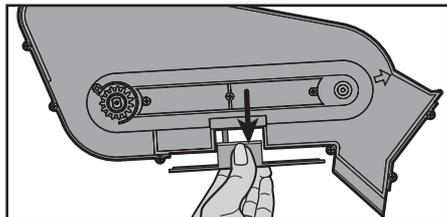

9. Odstráňte držiak na misku uvoľnením jednej poistky vnútri podstavca. Použitím nechty alebo skrutkovača a medzitým jemne ťahajte dolu za tú istú stranu držiaka misky zvonku. Uvoľnite druhú poistku a ťahajte dolu na druhej strane držiaka misky.

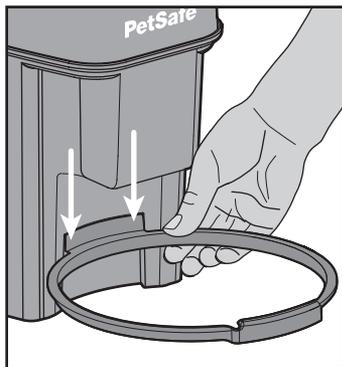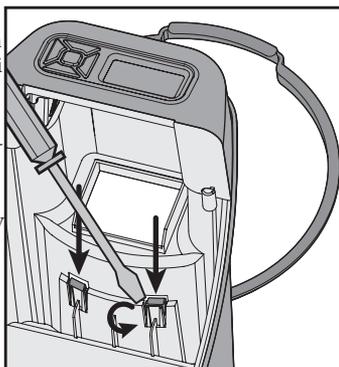


10. Miska, držiak, veko a násypka sú vhodné do umývačky riadu. Transportér je nevyhnutné umývať ručne. Ponorte transportér a zachytávač omrvíniek do studenej alebo teplej mydlovej vody a ručne umyte. Použite čistiacu kefu alebo zubnú kefku na očistenie pozostatkov krmiva a zvyškov z pásu transportéra. Vypláchnite a nechajte usušiť na vzduchu. Umiestnite transportér a kľzačku zvisle na rovný povrch pre dosiahnutie dobrého usušenia.
11. Uistite sa, že sú všetky časti dôkladne suché. Namontujte zachytávač omrvíniek naspäť na transportér. Zložte zariadenie s dôrazom na zarovnanie transportéra a jeho správne umiestnenie. (viď "Montáž krmítka" na strane 11)
12. Po zložení sa uistite, že ste zrušili **Režim zastavenia kŕmenia** (viď "Režim zastavenia kŕmenia" na strane 15).
13. Po doplnení krmivom, sa uistite, že stlačíte naraz **ENTER a DOĽAVA, aby ste pripravili transportér na výdaj krmiva**. Maly by ste počuť transportér sa hýbať a naplniť sekcie krmivom, v príprave na výdaj krmiva.

Manipulácia s adaptérom

Výrobok Healthy Pet Simply Feed™ funguje na energii z batérií ale má aj prípojku na elektrický adaptér umiestnen vzadu na zariadení (adaptér sa predáva samostatne, viď "Náhradné súčiastky a doplnky" na strane 20).

Ak je elektrický adaptér používaný ako zdroj energie

pre zariadenie, v tom prípade batérie fungujú ako náhradný zdroj v prípade výpadku elektriny. Keď sa adaptér používa ako zdroj energie, na hornej časti LCD obrazovky sa zobrazí ikona adaptéra.

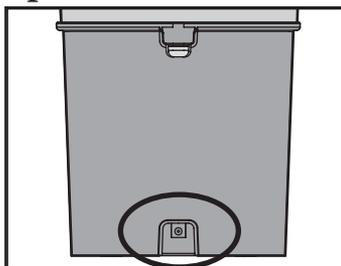

Riešenie problémov

Odpovede na nasledujúce otázky, by vám mali pomôcť vyriešiť väčšinu problémov, ktoré môžete mať so zariadením. Ak nie, prosím kontaktuje naše Centrum Zákazníckeho Servisu na čísle **1-800-732-2677**.

Riešenie problémov	
Problém	Riešenie
Navigácia 5-timi tlačítkami je uzamknutá/tlačítka nefungujú.	<ul style="list-style-type: none">• Tlačítka sa automaticky uzamknú po 2 minútach bez aktivity. Pre ich odomknutie, stlačte naraz tlačítka HORE a ENTER.
Veko násypky nepasuje.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútri zadnej časti kľazky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia. (viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12).• Skontrolujte, či je kľazka a ozubené koliesko správne nastavené vnútri podstavca násypky. A poistka transportéra je uzamknutá (viď "Pre inštaláciu transportéra" strana 11).
Násypka nepasuje.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútri zadnej časti kľazky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia. (viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12).• Skontrolujte, či je kľazka a ozubené koliesko správne nastavené vnútri podstavca násypky. A poistka transportéra je uzamknutá (viď "Pre inštaláciu transportéra" strana 11).
Červená poistka transportéra sa nedá uzamknúť	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je kľazka a ozubené koliesko správne nastavené vnútri podstavca násypky. A poistka transportéra je uzamknutá (viď "Pre inštaláciu transportéra" strana 11).
Nevydáva veľkosti porcií, ktoré boli nastavené alebo dokonca vôbec žiadne krmivo.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je v násypke krmivo.• Skontrolujte, či zariadenie nie je v režime zastavenia kŕmenia. Zariadenie nebude vydávať jedlo, kým režim nie je vypnutý. (viď "Režim zastavenia kŕmenia" strana 15).• Uistite sa, že zariadenie nie je v režime nastavení. Krmítko musí byť v operačnom móde, aby vydávalo krmivo. (viď "Režim nastavení" strana 16).• Uistite sa, že používate iba suché a polosuché krmivá.• Pozrite sa, či obrazovka neukazuje chybu.• Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútri zadnej časti kľazky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia. (viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12).• Pás transportéra mohol byť zle nastavený počas inštalácie a transportér nemusí byť synchronizovaný s motorom alebo cyklus "naplňte transportér krmivom" mohol bežať počas naplňania násypky krmivom. Vyprázdňte krmivo, násypku i transportér. (viď "Pre vloženie transportéra" strana 11) Stlačte naraz ENTER a DOĽAVA. Znova vyberte transportér a nastavte jeho výbežok zarovno čípkom na boku zariadenia. Znova vložte transportér a násypku. Naplňte jedlom. Stlačte naraz ENTER a DOĽAVA, až kým sa transportér nezačne hýbať a naplňať jedlom.• Veľkosť porcií môže byť trochu rozdielna, kvôli typu používaného krmiva. Skúste vhodne upravovať veľkosť porcií (napríklad ak zariadenie vydáva 1/8 nádobyk menej krmiva ako by mal, zvýšte veľkosť porcií o 1/8 nádobyk.)

Výdaj extra porcií.	<ul style="list-style-type: none"> • Je možné naplánovať až 12 kŕmení. Pre ktorúkoľvek možnosť 12 kŕmení, ktorú nechcete nastaviť, ponechajte prázdny riadok alebo nastavte na "--- cup" alebo "--- ml" (viď "Pre nastavenie vlastného kŕmenia (Užívateľ)" strana 13)
Výdaj krmiva pomaly.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či možnosť pomalého kŕmenia je zobrazená ikonou v pravom dolnom rohu LCD obrazovky. Keď je nastavená, platí na všetky naplánované kŕmenia. (viď "Režim pomalého kŕmenia" strana 15). • Uistite sa, že používate iba suché a polosuché krmivá
Nevydáva kŕmenia v nastavenom čase	<ul style="list-style-type: none"> • Pamätajte si, že kŕmenia môžu byť nastavené iba v 15 minútových intervaloch (napríklad: 5:00, 5:15, 5:45 alebo 6:00 pm). • Skontrolujte hodiny pre nastavenie správneho času (viď "Nastavenie/zmena času" strana 16).
Chyba obrazovky F01	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútri zadnej časti kľzačky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia. (viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12). Všetky naplánované kŕmenia sa zastavia až pokým sa neodstráni chyba. Na odstránenie chyby stlačte ENTER. Po odstránení, zariadenie pokračuje najbližším nastaveným kŕmením. • Zápcha v motore. Všetky naplánované kŕmenia sa zastavia až pokým sa neodstráni chyba. Na odstránenie chyby stlačte ENTER. Po odstránení, zariadenie pokračuje najbližším nastaveným kŕmením. • Ak chyba F01 pokračuje alebo sa opakuje, rozoberte a vyčistite zariadenie a uistite sa, že transportér je dôkladne čistý. (viď "Starostlivosť a čistenie" strana 17).
Chyba obrazovky F02	<ul style="list-style-type: none"> • Zápcha motora alebo vypínača. Kontaktujte zákaznícky servis. (viď "Medzinárodný zákaznícky servis" strana 21.)

Nahradenie dielov a doplnkov

Diely a doplnky pre zariadenie môžu byť zakúpené na webovej stránke www.petsafe.net alebo na čísle **1-800-732-2677**.

Popis súčiastky	Číslo náhradného dielu
Elektrický adaptér	PAC00-15035
Veko násypky	PAC00-15033
Set misky a držiaka na misku	PAC00-15034
Kryt batérií, kryt násypky a kryt transportéra (set)	PAC00-15036

Medzinárodný zákaznícky servis

USA & Canada - Tel: 800-732-2677

Pondelok - Piatok 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM - 5 PM

Australia - Tel: 1800 786 608

Pondelok - Piatok 8:30 AM - 5 PM

New Zealand - Tel: 0800 543 054

Pondelok - Piatok 10:30 AM - 7 PM

Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti

1. Podmienky použitia

Tento produkt je vám ponúkaný s prijatím podmienok bez ich modifikácií, z ktorých vyplývajú povinnosti a upozornenia, ktoré sú tu obsahnuté. Použitie tohto produktu závisí na ich akceptovaní.

2. Správne použitie

Produkt je navrhnutý ako zariadenie na výdaj suchého alebo polosuchého krmiva pre zvieratá. Špecifická povaha vášho zvieratka nemusí byť v harmónii s týmto produktom. Ak si nie ste istý, či je zariadenie pre vášho miláčika vhodné, prosím konzultujte s vašim veterinárom, certifikovaným trénerom alebo kontaktujte náš zákaznícky servis alebo web www.petsafe.net. Správne použitie zahŕňa prečítanie celého operačného manuálu poskytnutého k vášmu produktu a všetky varovné upozornenia.

3. Žiadne protiprávne alebo zakázané použitie

Výrobok je navrhnutý výhradne pre použitie zvieratami. Nie je navrhnutý pre ublíženie, zranenie alebo provokáciu. Použitím tohto produktu spôsobom, na ktorý nebol vyrobený, môže skončiť porušením federálnych alebo štátnych zákonov.

4. Limitovaná zodpovednosť

V žiadnom prípade Radio Systems® korporácia nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, zámerné alebo nehodové, špeciálne škody alebo škody s dôsledkami. Alebo vôbec nejaké škody vzniknuté mimo alebo v spojení s použitím alebo zneužitím tohto produktu. Kupujúci prevezme všetky riziká a zodpovednosti s kúpou tohto produktu.

5. Modifikácia podmienok

Radio Systems® korporácia si vyhradzuje práva na zmenu práv a podmienok a upozornení na základe ktorých je tento produkt ponúkaný

Súlad

FCC/Canada

Tento digitálny výrobok triedy B je v súlade s Kanadským ICES-003. Zariadenie bolo testované a je v súlade s podmienkami pre digitálne výrobky triedy B.

15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté aby poskytli vhodnú ochranu proti škodlivému zaobchádzaniu, keď je zariadenie v domácom prostredí. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované podľa operačného manuálu, môže spôsobiť škodlivý vplyv na rádiové komunikácie. Hoci nie je isté, že k tomu dôjde po praktickej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivý vplyv na rádio alebo televíziu, ktorý môže byť spôsobený zapínaním a vypínaním zariadenia, používateľ by mal skúsiť napraviť daný vplyv nasledujúcimi opatreniami.

- Premiestniť ovplyvňovanú anténu.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do iného elektrického obvodu.
- Kontaktovať centrum zákazníckeho servisu 1-800-732-2677.

Zariadenie je v súlade s Pravidlami Kanadského Priemyslu. Je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie je predmetom dvoch nasledujúcich podmienok: (1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie.

Neautorizované zmeny, neschválené Radio Systems® korporáciou, môžu mať za výsledok porušenie súladu s reguláciami FCC a mohli by narušiť používateľovu autoritu na používanie zariadenia.

Austrália

Zariadenie je v súlade s požiadavkami EMC špecifikovanými ACMA (Australian Communications and Media Authority).

CE

Zariadenie bolo testované a je v súlade s platnými vyhláškami o elektromagnetickej kompatibilite v EU a direktívach o nízkej voltáži. Pred použitím zariadenia mimo EU, skontrolujte prístroj s relevantnou autoritou vo vašej krajine. Neautorizované zmeny a modifikácie zariadenia, ktoré nie sú schválené Radio Systems® korporáciou, sú napadnutím regulácií EU R&TTE a a mohli by narušiť používateľskú autoritu na používanie zariadenia a jeho záruku. Deklarácia konformity sa nachádza na: http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Záruka:

Jednoročná nemenná záruka

Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcu. Kompletné informácie môžete nájsť: www.petsafe.net alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu:

Radio Systems PetSafe Europe Ltd, druhé poschodie, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Distribúcia pre SR a ČR:

blue gray, s.r.o.

Oremburská 2320/13

97404 Banská Bystrica

SLOVENSKO

Záručný a pozáručný servis pre SR a ČR vybavuje:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

www.petpark.sk / info@petpark.sk / +421 483810311

Pre vyplnenie reklamácie, musíte poskytnúť účtenku. Bez dôkazu o kúpe, Radio Systems neopraví ani nenahradí poškodené komponenty. Radio Systems žiada spotrebiteľa o kontaktovanie zákaznickeho servisu, kvôli obdržaniu záručného čísla. Ak tak neučiní môže to spôsobiť meškanie 30 dní vo veci vybavovanie reklamácie.

Ak je produkt poškodený do 30 dní od zakúpenia, Radio Systems zabezpečí náhradu produktu, poslanú popredu ešte pred doručením pokazeného produktu. Balné bude zahrnuté do návratu produktu namiesto poškodeného kusu. Produkt musí byť vrátený do 7 dní od obdržania náhrady. Ak je produkt poškodený po 30 dňoch od zakúpenia, spotrebiteľ ho musí vrátiť na vlastné náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškodenú jednotku a vráti produkt bezplatne so zárukou, že produkt je stále v tej istej dobe záruky. Táto záruka je v doplnku k ostatným právam a náhradám dostupným pre vás zo zákona. Výrobky od Radio Systems majú záruky, ktoré nemôžu byť vynechané z Austrálskeho Spotrebiteľského Práva. Ste povinný nahradiť alebo preplatiť vážnu chybu a kompenzovať za akúkoľvek inú predvídateľnú stratu alebo škodu. Ste taktiež povinní, dať si tovar opraviť alebo nahradiť, ak nemá akceptovateľnú kvalitu a poškodenie nepridáva na vážnej chybe.

Ak máte otázky alebo potrebujete viac informácií, prosím kontaktujte naše Centrum Zákaznickeho Servisu na čísle 1800 786 608 (Australia) alebo 0800 543 054 (New Zealand).



protect. teach. love.™

Healthy Pet Simply Feed™

Návod k obsluze



Číslo Modelu
PFD00-14574

PŘED POUŽITÍM, SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů použitých v tomto návodu

 Bezpečnostní upozornění. Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte všechna pravidla bezpečnosti, následující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

⚠ WARNING **VAROVÁNÍ** Označuje hazardní situaci, která pokud se jí nevyhnete, může způsobit obití smrt nebo zranění.

⚠ CAUTION **OPATRNOST** Použité se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, která pokud se nevyhnete, může způsobit zranění vašeho domácího mazlíčka.

⚠ NOTICE **UPOZORNĚNÍ** označuje způsoby bezpečného použití, které nemá ve výsledku zranění.

⚠ WARNING

- NEPONOŘUJTE kontrolní panel do vody. Základna přístroje NESMÍ být ponořena do vody v žádném případě, protože by to mohlo poškodit elektronické součástky.
- NEPOKLÁDEJTE nic na vrchní část krmítka. Zařízení se spustí automaticky. Udržujte ho čisté.
- Zlikvidujte všechny balné materiály správně. Některé části mohou být zabaleny v igelitových taškách. Tyto tašky mohou způsobit smrt udušením, proto je držte mimo dosah dětí a vašich domácích zvířat.
- Nedovolte malým dětem hrát se s, uvnitř nebo v blízkosti krmítka pro zvířata.
- Pro snížení rizika zranění, je nezbytný důkladný dozor, když je zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti.
- Určeno výhradně pro použití pro kočky nebo psy.
- Nepoužívejte toto krmítko, pokud vlastníte štěňata, kořata, psy nebo kočky, které nejsou schopny dosáhnout na miskou s jídlem nebo trpí nějakým fyzickým postižením.
- NEPOUŽÍVEJTE venku. URČENÉ VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. Pravidelně kontrolujte funkčnost a ujistěte se, zda krmítko vydává krmivo správně.
- Výhradně pro suchá krmiva.
- NEPOUŽÍVEJTE mokré, konzervované nebo vlhké potraviny.
- Krmítko pro zvířata by mělo být umístěno na rovné povrchu.
- Před odjezdem na delší dobu, vždy vyměňte baterie za nové.
- Nikdy neumísťujte žádný cizí objekt do krmítka.
- NEROZEBÍREJTE krmítko jiným způsobem než je rozebrání součástí v tomto manuálu použití.
- K ochraně proti elektrickému šoku, pokud používáte napájecí kabel, nikdy ho neumísťujte do vody nebo jiných tekutin. Totéž platí pro zástrčku.
- Používejte výhradně doplňková zařízení a součástky, které prodává výrobce.
- NEODPOJUJTE zatažením za napájecí kabel. Pro odpojení, uchopte zástrčku, nikoliv napájecí kabel.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné zařízení, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nebo má-li zařízení poruchu nebo bylo poškozeno. V takovém případě okamžitě zavolejte Centrum Zákaznického Servisu, pro poskytnutí dalších instrukcí.
- Pro přenosné zařízení - aby se snížil risk elektrického šoku, nepokládejte nebo skladujte zařízení, na místě, kde může spadnout nebo být strženo do vody nebo umývadla.
- Vždy odpojte zařízení, když se nepoužívá, před namontováním nebo odmontováním součástí a před čištěním. Nikdy netahejte za napájecí kabel, pro jeho odpojení z elektrické zásuvky na zdi.
- Nepoužívejte zařízení na jiné účely, než pro jaké byl vyrobeno.

- Pokud se zástrčka tohoto zařízení dostane do kontaktu s vodou, odpojte přísun elektřiny do zástrčky na stěně, kterou právě používáte. Nepokoušejte se odpojit kabel.
- Důkladně prohleďte přístroj po instalaci. Nezapojujte do elektřiny, pokud je voda na napájecím kabelu nebo zástrčce.
- Pro vyhnutí se zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel na místo, kde se nikdo nepohybuje.

CAUTION

- Nedovolte zvířatům žvýkat nebo polykat nějaké součástky. Pokud máte obavy ohledně napájecího kabelu a zásuvky, pořídte si ochrannou násadu (ochrana z tvrdého plastu) na vaše zařízení, abyste ochránili napájecí kabel a zásuvku.

NOTICE

- Nepokoušejte se sami opravit závadu na vašem krmítku.
- Pokud je zapotřebí delší kabel, měla by se použít prodlužovačka s přiměřeným hodnocením
- Nepoužívejte krmítko pro zvířata na nic jiného, než pro co bylo vyrobeno. Použití doplňků neprodávaných nebo nedoporučených výrobcem může způsobit nebezpečné podmínky. Nemodifikujte zařízení.
- Neinstalujte a neskladujte krmítko na místě, kde bude vystavené nepřízní počasí nebo teplotám blížícímse nule a níže.
- Nezvedejte krmítko za jeho víko, násypku, misku nebo držák misky. Zvedejte a noste krmítko použitím obou ruk a podstavce násypky, držíc zařízení ve svislé pozici.
- Přečtěte si a všimněte si všech důležitých upozornění zmíněných na zařízení a na jeho balení.

USCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

Děkujeme vám, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí mazlíček si zasloužíte sounáležitost, která zahrnuje nezapomenutelné momenty a vzájemné porozumění. Naše produkty a tréninkové pomůcky podporují způsob života s ochranou, učením a láskou - nezbytnosti, které ovlivňují vzpomínky na celý život. Pokud máte nějaké otázky o našich produktech nebo tréninku vašeho zvířátka, prosím navštivte naši webovou stránku www.petsafe.net nebo kontaktujte naše centrum zákaznického servisu na čísle 1-800-732-2677.

ZÁRUKA NA VÝROBEK


Aby vás záruka co nejvíce ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dnů na www.petsafe.net. Registraci a uschováním účtenky, si užijete plnou záruku produktu a pokud byste někdy potřebovali zavolat zákaznický servis, budeme vám schopni pomoci rychleji. Nejdůležitější je, že PetSafe® nikdy nepředá vaše osobní informace. Kompletní informace o záruce jsou k dispozici online na www.petsafe.net

Obsah

Součástky	5
Jak funguje systém	5
Vlastnosti, ovládací prvky a indikátory	6
Klíčové definice	6
Rychlý průvodce ikonami.....	8
Rychlý průvodce navigací 5-tími ikonami	9
Specifikace	9
NÁVOD K POUŽÍ TÍ	10
Příprava a montáž krmítka	10
Výběr z balení.	10
Čištění odnímatelných částí.	10
Montáž krmítka	11
Prvotní nastavení.	12
Nastavení času	12
Nastavení plánu krmení.....	13
Plnění krmivem	14
Operační mód	15
Zámek tlačítek	15
Funkce pomalého krmení	15
Funkce okamžitého krmení	15
Možnost zastavení krmení	15
Shlédnout/změnit čas	16
Mód nastavení	16
Péče a čištění	17
Manipulace s adaptérem	18
Řešení problémů	19
Nahrazení dílů a doplňků	20
Mezinárodní zákaznický servis	21
Podmínky použití a limitované odpovědnosti	21
Soulad	21
Záruka.....	22

Součástky


Pozor: Miska a držák na misku jsou přepravovány uvnitř krmítka

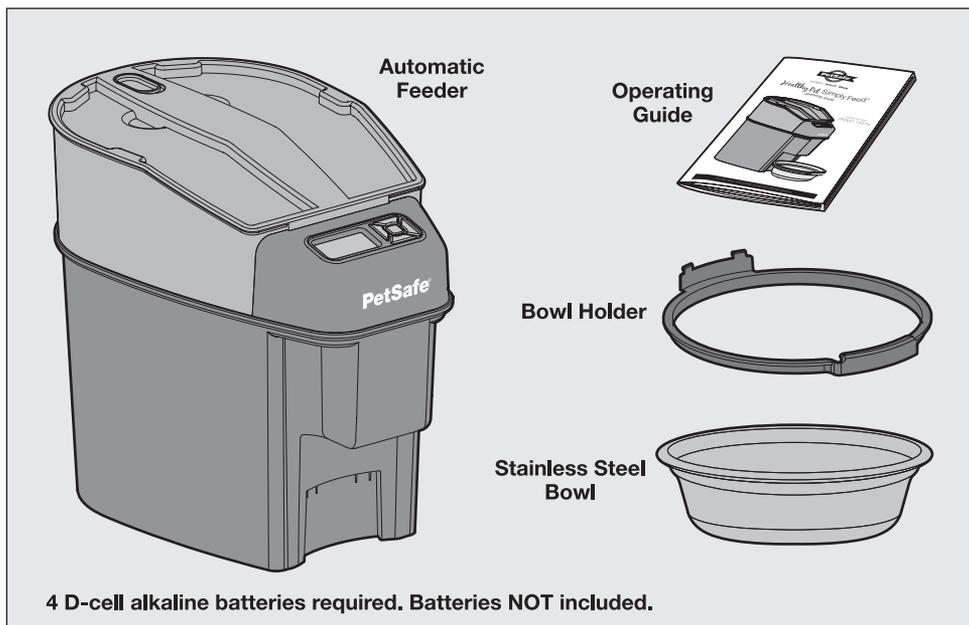

Jak funguje náš systém

S jeho stylovým a pokrokovým designem, výrobek Healthy Pet Simply Feed™ vám poskytne klidnou mysl s vědomím, že vaše zvířátko je krmeno správným množstvím a ve správném čase, ať už jste doma nebo pryč --- a to vše jen doplněním domovního zařízení. Použitím inovativního transportéru, Healthy Pet Simply Feed™ stále kontroluje krmivo vydané vašemu zvířátku, na porce a časování, které jste si určili. Nastavení je rychlé, s možností plánování pro kočky a psy, s přednastavenými porcemi krmiva vydávanými dvakrát denně. Nastavení uživatele vám dovolují přizpůsobit si plán krmení až na 12 jídel každý den, poskytujíc vám ten nejlepší způsob organizace rutiny krmení vašeho zvířátka. Toto je výjimečně užitečné, pokud jsou speciálně vyžadovány menší a častější porce každý den. S násypkou, která má kapacitu 24 nádobek, budete doplňovat krmivo méně často. Je průsvitná a tak vám usnadňuje kontrolu množství krmiva. Navíc pro vás máme řešení, pokud vaše zvířátko hltá nebo žere příliš rychle. Pomůže vám unikátní možnost "Slow Feed" (pomalé krmení) které pomalu vydává každou porci. Naplánována porce může být jednoduše vydána dotykem tlačítka s možností okamžitého krmení ("Immediate Feed"). Možnost zastavení krmení ("Pause Feed") dočasně zastaví krmítko od vydávání krmiva až do manuálního zrušení pauzy. Je to užitečné, pokud chcete vynechat porci nebo odcházíte se zvířátkem na pár dní pryč. Nastavování je jednoduché, s využitím LCD obrazovky a navigací 5-ti tlačítky. Po diskusi s vaším veterinářem ohledně porcí a frekvence krmení, vám výrobek Healthy Pet Simply Feed™ pomůže s udržení správné váhy vašeho domácího mazlíčka, poskytováním konzistentního krmení s kontrolou porcí. Tato každodenní rutina při spívá ke zdravému a šťastnému životu vašeho domácího mazlíčka.

Vlastnosti, ovládací prvky a indikátory

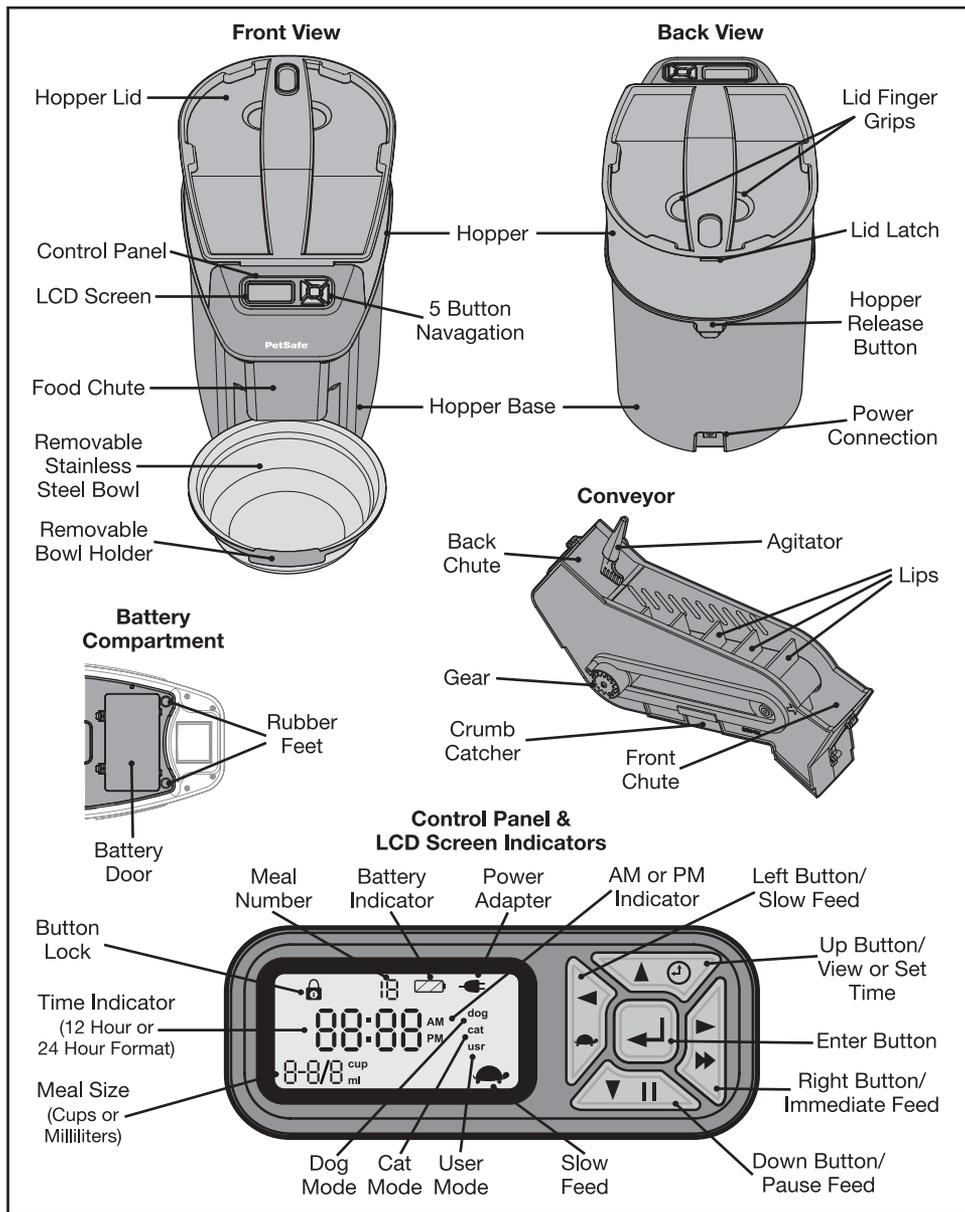

Klíčové definice

Navigace 5-ti tlačítky: Skupina 5 tlačítek na kontrolním panelu se šipkou nahoru, dolů, doleva, doprava a tlačítkem enter/výběr, používané k navigaci LCD obrazovkou pro programování krmítka.

Příhradka baterie: Uložená na spodní straně podstavce násypky krmítka a obsahuje 4 alkalické baterie.

Kryt baterie: Zakrývá a chrání príhradku s baterií .

Držák misky: Odnímatelný plastový kus, přichycený na podstavec násypky krmítka. Používá se na udržení misky z nerezové oceli na jejím místě.

Zámek tlačítek: Navigace 5-ti tlačítka se automaticky uzamkne po 2 minutách bez aktivity a na LCD obrazovce se objeví ikona zámku.

Nastavení pro kočku: Základní plán krmení pro kočku. Krmítko je automaticky nastaveno na dvě 1/4 nádoby (59ml) vydané denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00).

Kontrolní panel: Oblast na přední části krmítka s 5-tlačítkovou navigací a LCD obrazovkou.

Transportér: Posouvá jídlo přes násypku postupně s množstvím 1/8 nádoby a vydává jídlo přes skluzavku do misky z nerezové oceli.

Nastavení pro psa: Základní plán krmení pro psa. Krmítko je automaticky nastaveno na dvě dvojité nádoby (473ml) vydané denně o 8 am (8:00) a 5pm (17:00).

Klouzavka na jídlo: Otevřená v podstavci násypky a transportéru, kudy prochází krmivo a podává se do misky z nerezové oceli.

Třída jídla: Materiál je schválen, aby se mohl dostat do přímého kontaktu s krmivem, aniž by se krmivo poškodilo, změnila se jeho barva, vůně nebo chuť.

Násypka: Drží suché alebo polosuché krmivá s kapacitou 24 nádobek.

Podstavec násypky: Drží násypku a misku. Je to hlavní část krmítka s kontrolním panelem.

Veko násypky: Zapadá na vrchní část násypky a zakrývá krmivo.

Tlačidlo na uvolnění násypky: Umožňuje odobratie násypky kvůli čisteniu.

Možnosť okamžitého krmenia: Umožňuje okamžitý výdaj najbližšieho naplánovaného krmenia, použitím navigácie 5-timi tlačidlami.

LCD obrazovka: Obrazovka z tekutého kryštálu na vizuálne zobrazenie textu a obrázkov, uľahčuje nastavenie krmítka. Umiestnená na kontrolnom paneli na podstavci násypky.

Číslo porcie: Ukazuje, ktoré krmenie je nastavené. Je možné naplánovať až 12 krmení.

Veľkosť porcie: Ukazuje veľkosť porcie pre práve nastavované krmenie alebo ďalšie krmenie. Môže byť nastavené na nádoby, s použitím 12 hodinového formátu alebo mililitre, s použitím 24 hodinového formátu. Najmenšia porcia je 1/8 nádoby (30ml) a najväčšia 4 nádoby (946ml).

Možnosť zastavenia krmenia: Umožňuje dočasné zastavenie plánu krmenia, bez nutnosti preprogramovania alebo vypnutia zo siete. Nevydá žiadne krmivo, až pokiaľ nezastavíte pauzu. Po zastavení, zariadenie pokračuje podľa posledného programovania.

Napájac energie: Pre napojenie zariadenia do adaptéra. (predávaný zvlášť)

Sériové číslo: Unikátne identifikačné číslo priradené ku každému výrobku počas výroby. Uložené v priehradke na batériu.

Možnosť pomalého krmenia: Spomaľuje transportér premiestňujúci jedlo do misky. Každé krmenie je pomaly vydané po dobu 15 minút. Je to užitočné pre zvieratá, ktoré hltajú, čo im môže spôsobiť zdravotné ťažkosti. Ak nastavíte pomalé krmenie, je aplikované na všetky naplánované jedlá.

Miska z nerezovej ocele: Zachytáva suché krmivo, ktoré je vydané z kľazky na jedlo s kapacitou 5 nádobiek.

Indikátor času: Zobrazuje aktuálny čas alebo čas ďalšieho naplánovaného krmenia. Môže byť nastavený na 12 hodinový alebo 24 hodinový časový formát.

Ak je čas nastavený na 12 hodinový formát, porcia je automaticky nastavená na nádoby. Ak je nastavený 24 hodinový formát, veľkosť porcie je automaticky zobrazená v mililitroch.

Mód používateľa: Umožňuje vlastnú úpravu krmenia až na 12 porcií denne. Vo veľkostiach od 1/8

nádobky (30ml) až do 4 nádobok (946ml).

Rychlý průvodce ikonami a tlačítky

RYCHLÝ PRŮVODCE IKONAMI

IKONA	FUNKCE
05:30 pm 18:00	INDIKÁTOR ČASU - Ukazuje aktuální čas nebo čas dalšího krmení. Může být nastaven na 12 nebo 24 hodinový formát.
	INDIKÁTOR ZAMKNUTÍ TLAČÍTEK - Ukazuje, že navigace 5-ti tlačítky je vypnutá. Tlačítka se uzamknou automaticky, když se nepoužívají.
	INDIKÁTOR BATERIE - Ukazuje, kdy se používají alkalické baterie a aktuální stav jejich životnosti.
	INDIKÁTOR ADAPTÉRU ENERGIE - Zobrazuje kdy je zapnut adaptér do zařízení.
2	INDIKÁTOR ČÍSLA KRMENÍ - Ukazuje které jídlo je naplánováno. Můžete naplánovat až 12 krmení.
1-1/8 cup 30 ml	INDIKÁTOR VELIKOSTI PORCE - Zobrazuje porci pro naplánované krmení nebo porci pro nejbližší vydané krmení. Může být nastaveno na nádobky, při použití 12 hodinového formátu nebo na mililitry, při použití 24 hodinového formátu.
dog	PES - Krmení je nastaveno na základní plán pro psa, což jsou 2 nádobkové porce (476ml) denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00).
cat	KOČKA - Krmení je nastaveno na základní plán pro kočku, což jsou dvě 1/4 nádobky (59ml) denně o 8pm (8:00) a 5pm (17:00).
usr	MÓD UŽIVATELE - Plán krmení je volně upravitelný s možností nastavení času a porcí krmení.
	INDIKÁTOR POMALÉHO KRMENÍ - Ukazuje, je-li zařízení nastaveno na pomalé krmení, které vydává všechny plánované porce pomalu po dobu 15 minut.
	INDIKÁTOR ZASTAVENÍ KRMENÍ - Plán krmení je pozastaven a krmítko nebude vydávat krmivo až do zastavení pauzy.
	OKAMŽITÉ KRMENÍ - Stiskněte pro okamžité vydání nejbližší porce. Pouze jedno krmení v řadě může být okamžitě vydáno. Porce musí být automaticky vydána podle plánu, před dalším použitím okamžitého krmení.
	ČAS - Stiskněte na zobrazení aktuálního času nebo stiskněte a podržte na nastavení času.

RYCHLÝ PRŮVODCE NAVIGACÍ 5-TI TLAČÍTKY

TLAČÍTKO	POPIS	FUNKCE NASTAVENÍ	FUNKCE V OPERAČNÍM MÓDE
	NAHORU	Zvýší výběr	Zobrazení/změna času (podržte 5 sekund)
	DOLŮ	Sníží výběr	Zastavení krmení na dočasné zastavení výdeje porcí.
	DOLEVA	Posouvá zprava doleva přes nastavitelné položky na LCD obrazovce.	Aktivace/zrušení pomalého krmení
	DOPRAVA	Posouvá zleva doprava přes nastavitelné položky na LCD obrazovce.	Okamžité krmení
	ENTER	Stiskněte na změnu nastavení krmítka.	Návrat do nastavení na změnu plánu krmení (podržte 5 sekund)
	ENTER+NAHORU	N/A	Odemkne navigaci 5-ti tlačítky
	ENTER + DOLEVA	N/A	Naplní transportér krmivem

Specifikace

Programování

- Jsou dostupné 3 plány krmení:

Pes - Přednastavené na (2) dvoj-nádobkové porce velikosti (473ml) denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00)

Kočka - Přednastavené na (2) 1/4 nádobkové porce velikosti (59ml) denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00)

Uživatel - umožňuje vlastní nastavení plánu krmení s nastavením počtu porcí, jejich času a velikosti

- Denně může být nastaveno až 12 porcí (každých 24 hodin) v 15 minutových intervalech.
- Velikosti porcí nastavitelné od 1/8 nádoby až do 4 nádobek (od 30ml až do 946ml) vydávané v 30ml intervalech.
- Funkce pomalého krmení - pomalu vydává krmivo po dobu více než 15 minut, aby se předešlo hltání nebo příliš rychlé konzumaci.
- Okamžité krmení - vydává nejbližší nastavenou porci stisknutím tlačítka na navigaci 5-ti tlačítky. Plán pak naváže na další nastavené krmení po porci, která byla vydána okamžitě.
- Zastavení krmení - plán krmení je pozastaven a krmítko nebude vydávat krmivo až do zastavení pauzy. Pak pokračuje dalším naplánovaným krmením.

Typy krmiva

- Používejte te pouze suchá a polosuchá krmiva pro psy nebo kočky.
- **NEPOUŽÍVEJ TE konzervovaná, tekutá nebo vlhká krmiva pro psy nebo kočky.**

Kapacita

- Násypka udrží při blížně 24 nádobek suchého nebo polosuchého krmiva.
- Miska udrží až 5 nádobek suchého nebo polosuchého krmiva.
- Kapacita výdeje transportéru je v intervalu 1/8 nádoby (30ml).

Energie

- Vyžaduje 4 alkalické baterie typu D. Baterie NEJSOU součástí balení.
- Odhadovaná životnost baterií je 1 rok.
- Je možné si dokoupit elektrický adaptér (viz "Náhradní díly & doplňky", strana 43).

NÁVOD K POUŽITÍ

Krok 1


Příprava a montáž zařízení

1A. Výběr z balení

Po vybalení krmítka z krabice a obalů, vyberte komponenty umístěné uvnitř násypky. Otevřete víko zatlačením prstu na západku směrem dozadu a zvedněte ho za drážky pro prsty. Vyjměte všechny součástky z balení.

⚠ WARNING

Zlikvidujte všechny obaly správně. Některé části mohou být baleny v igelitových taškách, které mohou způsobit smrt udušením. Držte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.

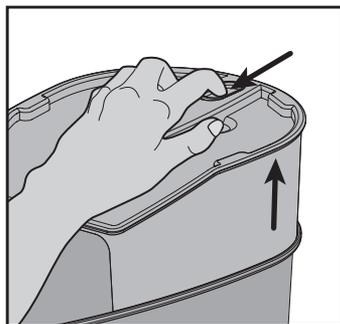


1B. Vyčistíte odstranitelné části

Všechny součástky, které přijdou do styku s krmivem jsou bez obsahu škodlivého BPA, jsou to potravinářské materiály a měly by se vyčistit před prvním použitím. Jsou jednoduše odnímatelné. Omyvatelné součástky jsou: miska z nerezové oceli, držák na misku, víko násypky, násypka a transportér krmiva. Miska, držák a víko jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Transportér čistěte ručně, s použitím studené nebo teplé mýdlové vody. Omyvatelné části mohou být ponořeny do vody. Vypláchněte a nechte všechny části při rozené vyschnout na vzduchu, dříve než je vložíte zpět. Umístěte transportér svisle s klouzačkou na granule na rovném povrchu, kvůli dobrému vysušení. **NEPOUŽÍVEJTE horkou vodu, NEPONORUJTE podstavec násypky do vody a NEMŮJTE transportér v myčce nádobí.**



⚠ WARNING

NEPONORUJTE kontrolní panel do vody. Základna přístroje NESMÍ být ponořena do vody v žádném případě, protože by to mohlo poškodit elektronické součástky.

Pro výběr násypky: Stiskněte knoflík na uvolnění násypky umístěný zezadu krmítka a pak zvedněte.

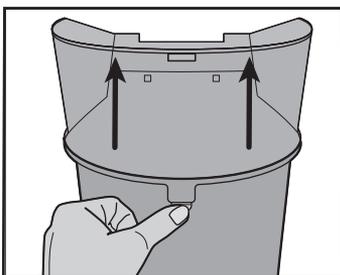

Pro výběr transportéru: Zatáhněte červenou západku směrem dozadu, pro odemknutí. Poté zvedněte.

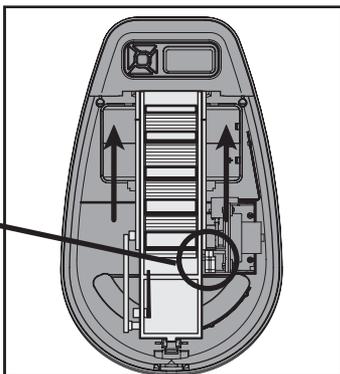
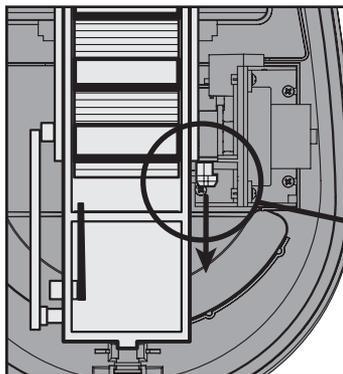


1C. Montáž krmítka


Před smontováním krmítka se ujistěte, že jsou všechny součástky čisté a zcela suché.
NEPROGRAMUJTE a **NEPOUŽÍVEJTE** tlačítka pokud není zařízení zcela smontováno.
NEPLŇTE krmivem dokud si nepřčtete krok 2C.

Pro vložení baterií:



Zatlačte a zvedněte zátky pro odstranění krytu na spodní části krmítka. Vložte 4 alkalické baterie typu D do přihrádky na baterie, tak aby se jejich poloha shodovala s obrisy. Vložte zpět kryt.

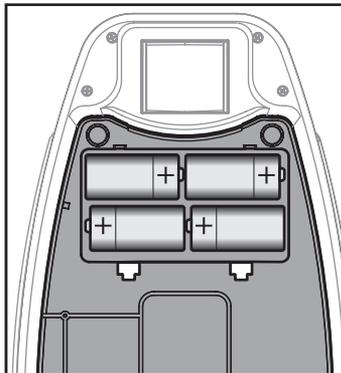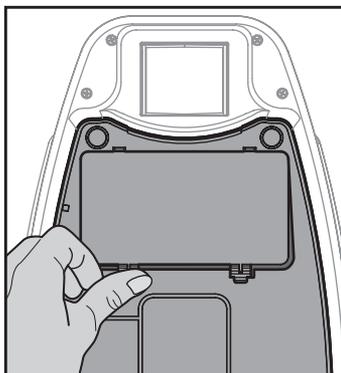



Pro vložení transportéru: Před jeho vložení, narovnejte jeden výběžek transportéru se šipkami na boku umístění pro transportér. Před vložení transportéru narovnejte skluzavku na jídlo na přední straně transportéru se skluzavkou na jídlo na přední straně podstavce násypky. Snižte zadní část transportéru a srovnajte ji s ozubenými kolečky v podstavci násypky. Zatlačte červenou západku zpět, pro uzamčení transportéru.

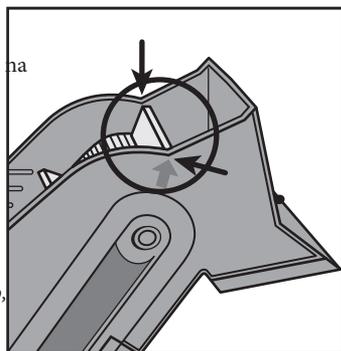

Pozor: *Není-li transportér správně nainstalován, červená západka se neuzamkne a transportér se nebude hýbat. Také pokud výběžky transportéru, nejsou zarovnaný jako je vysvětleno, zařízení bude podávat nesprávné velikosti porcí. Ujistěte se, že je transportér správně nainstalován, před umístěním násypky.*

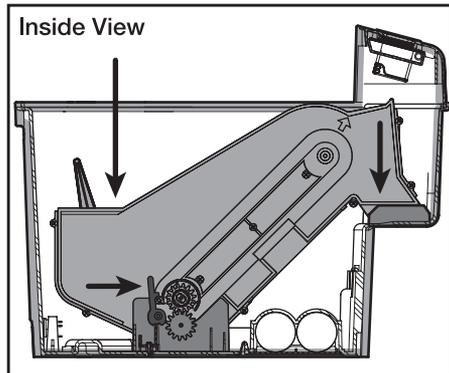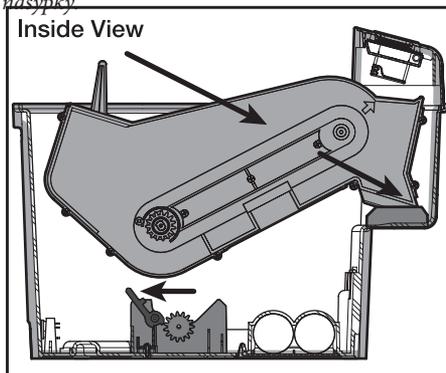

Pro vložení násypky: Srovnajte zadní část skluzavky na násypce s kanálem transportéru. Ujistěte se, že je kanál transportéru uvnitř zadní skluzavky a vložte násypku do podstavce. Jemně tlačte na násypku dokud knoflík na uvolnění nezapadne na místo.

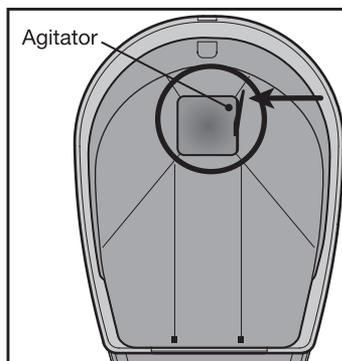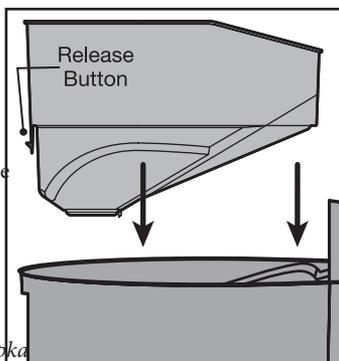


Pozor: Pokud násypka není nainstalována

správně, s kanálem uvnitř skluzavky, může se pokazit. Také to může způsobit výdej nesprávné velikosti porcí nebo zcela žádně ho krmiva.

Pro vložení misky:

Zasuňte karty na držáku misky do štěrbin na přední straně krmítka, dokud nezapadnou. Vložte misku do držáku vložním zadní strany misky pod skluzavku, naklánějíc přední stranu misky dopředu a zasouvejte ji pod výběžek na násypce. Zasuňte zadní část misky na místo.

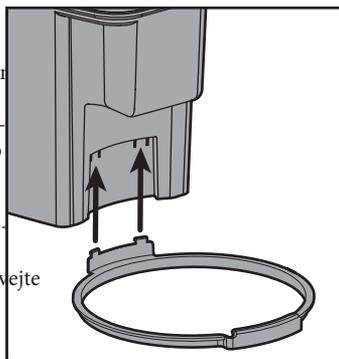

Krok 2

Prvotní nastavení

2A. Nastavení času:

Zařízení automaticky vstupuje do **Módu nastavení** po vložení baterií nebo po připojení k síti. Obrazovka LCD bude ukazovat blikající číslo 12 pro nastavení formátu času.

Pozor: Pokud je čas nastaven na 12 hodinový formát, jednotka pro velikost porcí je automaticky nastavena na nádobky. Pokud je čas nastaven na 24 hodinový formát, jednotka pro velikost porcí je automaticky nastavena na mililitry.

Pro nastavení času:

- Po zapojení zařízení, LCD obrazovka ukáže blikající 12 pro nastavení formátu času. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮK** posunu na výběr 12 nebo 24 hodinového formátu. Stiskněte **DOPRAVA** pro nastavení času.



12 hodinový formát:

- Pro 12 hodinový formát, obrazovka ukáže 12:00 AM a oblast hodin bude blikat. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮK** posouvání čísel pro nastavení aktuálního času s **AM** (dopoledne) nebo **PM** (odpoledne). Stiskněte tlačítka **DOPRAVA** pro posun na oblast pro minuty.



2. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** na posouvání čísel pro nastavení aktuálních minut. Poté, když jsou minuty nastaveny, stiskněte tlačítko **DOPRAVA** pro nastavení plánu krmení.

24 hodinový formát:

1. Pro 24 hodinový formát, obrazovka, ukáže 00:00 a oblast bude blikat. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** na posouvání čísel pro nastavení aktuální hodiny. Tlačítko **DOPRAVA** pro posun na oblast minut.
2. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** na posouvání čísel pro nastavení aktuálních minut. Poté, když jsou minuty nastaveny, stiskněte tlačítko **DOPRAVA** pro nastavení plánu krmení.



2B. Nastavení plánu krmení:

Po stisknutí tlačítka **DOPRAVA** v nastavení času, obrazovka ukáže právě nastavený čas a zabliká slovo **dog** (pes) naznačujíc nastavení plánu pro psa. Zařízení Healthy Pet Simply Feed™ má na výběr tři plány krmení: základní plán pro psa (**dog**), základní plán pro kočku (**cat**) nebo možnost uživatele nastavit si plán vhodný pro vašeho miláčka (**usr**).

dog: Krmení je nastaveno na základní plán pro psa, což jsou 2 nádobkové porce (476ml) denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00).

cat: Krmení je nastaveno na základní plán pro kočku, což jsou dvě 1/4 nádoby (59ml) denně o 8pm (8:00) a 5pm (17:00).

usr: Plán krmení je volně upravitelný podle uživatele, s možností nastavení času a porcí krmení. Až 12 krmení může být nastavených každý den (každých 24 hodin). Časy krmení mohou být nastaveny v 15 minutových intervalech. Velikosti porcí mohou být nastaveny v intervalech 1/8 nádoby, s nejmenší porcí 1/8 nádoby (30ml) až po největší porci o velikosti 4 nádobek (946ml).

Nastavení základního plánu krmení (pes nebo kočka):

1. Po stisknutí tlačítka **DOPRAVA**, když je dokončeno nastavení času, LCD obrazovka ukáže nastavený čas a



zabliká slovo **dog** (pes). Stiskněte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** na posouvání přes možnosti **dog** nebo **cat** pro výběr vámi požadovaného základního plánu krmení.



2. Když je na obrazovce vámi požadovaná možnost, stiskněte tlačítka **DOPRAVA** nebo **ENTER** pro výběr a vyberte **Operační mód** (viz "Operační mód" na straně 38 pro více detailů). Obrazovka LCD pak ukáže čas a velikost porce nejblíže nastaveného krmení.

Pro nastavení vlastního krmení (Uživatel):

1. Pro nastavení vlastního plánu stlače tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** pro výběr **usr**.



2. Stiskněte tlačítka **DOPRAVA** nebo **ENTER** pro výběr menšího krmení podle vlastních preferencí. Je ukázáno číslem 1 blikajícím na vrchní části obrazovky, což značí krmení číslo 1. Indikátor času **8:00 AM** (8:00 pokud je nastaven 24 hodinový formát) se zobrazí ve středu obrazovky a velikost porce jsou **2 nádoby (2 cup)** (473 ml pokud je nastaven 24 hodinový formát) zobrazeny v dolní levé části obrazovky. Pokud bylo dříve nastaveno jiné krmení, zobrazí se jeho čas a velikost.



3. Stiskněte tlačítko **DOPRAVA** na posunutí se do oblasti hodin pro nastavení času na krmení číslo 1.
4. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** pro určení hodiny krmení 1. Pokud používáte 12 hod. formát, vyberte požadované **AM** nebo **PM** nastavení. Stiskněte **DOPRAVA** pro posunutí se do oblasti minut.
5. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** pro nastavení minut. Každé krmení může být nastaveno v 15 minutových intervalech. Stiskněte tlačítko **DOPRAVA** pro posunutí se do oblasti velikosti porce.
6. Použijte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** pro nastavení velikosti porce. Velikost porce je v 1/8 nádobkových intervalech (30ml) s nejmenší porcí 1/8 nádoby (30ml) až po největší porci o velikosti 4 nádobek (946ml).

Příklad nastavení:

7. Stiskněte tlačítko **DOPRAVA** pro posunutí se zpět na oblast čísla krmení. Použijte tlačítko **NAHORU** a posunutí se na další krmení - číslo 2. LCD obrazovka ukáže čas **5:00PM** (17:00 při 24 hod formátu) a velikost porce **2 nádoby (2cup)**, pokud předtím nebylo nastaveno jinak. Stiskněte tlačítko **DOPRAVA** pro nastavení krmení 2 a pro posun do oblasti hodin, pro nastavení času. Opakujte body 4 až 7 pro nastavení požadovaného počtu krmení (až po 12).



Pozor: Je možné naplánovat až 12 krmení. Pro kteroukoliv možnost 12 krmení, kterou nechcete nastavit, ponechte prázdný řádek nebo nastavte na "--- cup" nebo "--- ml".

8. Po nastavení požadovaného počtu krmení se vraťte do oblasti pro číslo krmení. Stiskněte a držte **ENTER** po dobu 5 sekund, aby se naprogramoval zvolený plán krmení. Vstupte do **operačního módu** viz "operační mód" strana 38, pro více informací). LCD obrazovka pak zobrazí čas a velikost následujícího krmení.

2C. Naplnění krmivem:

⚠ WARNING

NEPOUŽÍVEJTE venku. VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. Pravidelně kontrolujte funkčnost zařízení a zda vydává jídlo správně. Pro suchá krmiva. NEPOUŽÍVEJTE mokrá, konzervovaná nebo vlhká krmiva. Zařízení by mělo být umístěno na rovném povrchu.


NOTICE

Neinstalujte a neskladujte zařízení tam, kde bude vystavené nepříznivým počasím nebo teplotám blízkým k 0.

Umístěte krmítko na vámi zvolené místo. Naplňte násypku suchým nebo polosuchým krmivem a ponechte místo na víko.

Pro přesunutí víka: Srovnejte přední výběžek na víku s příhrádkou za kontrolním panelem. Snízte zadní část víka a tlačte dokud nezapadne na místo.

Pro naplnění transportéru krmivem: Pokud jsou tlačítka zamčena, stiskněte **ENTER** a **NAHORU** JEDNOU pro odemknutí. Pak stiskněte NAJEDNOU tlačítka **ENTER** a **VLEVO** pro připravení transportéru na výdej krmiva. Pusťte tlačítka když uslyšíte jak se transportér hýbe a naplňuje každou sekci krmivem, připravený vydat první naplánované krmení. Kousky jídla mohou spadnout do misky. Vložte je zpět do násypky. Vždy když je násypka prázdná nebo téměř prázdná, a doplňuje ji krmivem, transportér musí být připravený.

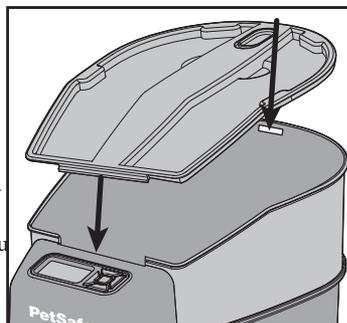

POZOR Ak nie je transportér pripravený tak, ako je popísané, nebude vydané žiadne krmivo alebo jeho nesprávne množstvo. Uistite sa, že je transportér správne pripravený, vždy keď doplňate násypku.

Operační mód

Když vstoupíte do operačního módu, LCD obrazovka zobrazí čas a velikost nejbližší naplánovaného krmení. Dodatečné módy (funkce), které jsou dostupné v operačním módu jsou: Pomalé krmení, okamžité krmení a zastavení krmení. Také můžete odemknout navigaci 5-ti tlačítky, podívat se na aktuální čas, změnit čas nebo časový formát a vrátit se zpět do módu nastavení, pokud chcete změnit plán krmení.

Zámek tlačítek

Po 2 minutách bez aktivity, navigace 5-ti tlačítky se uzamkne, aby se předešlo nechtěným změnám nebo nechtěné manipulaci. Zobrazí se ikona zámku v horním levém rohu obrazovky, naznačující, že tlačítka jsou zamčena.

Pro odemknutí tlačítek:

1. NAJEDNOU stiskněte tlačítka ENTER a NAHORU pro odemknutí navigace 5-ti tlačítky. Ikona zámku zmizí z LCD obrazovky.



Režim pomalého krmení

Režim (mód) pomalého krmení, zpomaluje interval ve kterém transportér vydává krmivo do misky. Transportér pomalu vydává každé jídlo po dobu více než 15 minut. Tento režim se aplikuje na všechna naplánovaná jídla. Je to užitečné, pokud máte zvířátko, které má tendenci hltavě jíst nebo jíst příliš rychle, což mu může způsobit těžkosti.

Pro nastavení pomalého krmení:

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko VLEVO. Ikona pomalého krmení (želva) se objeví v pravém dolním rohu.



Pro zrušení pomalého krmení :

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko VLEVO. Ikona pomalého krmení zmizí z obrazovky.

Režim okamžitého krmení

Pokud si přejete nakrmit vaše zvířátko před časem naplánovaného krmení, můžete použít funkci okamžitého krmení. Nejbližší naplánované jídlo se vypustí do misky, a to jen stisknutím tlačítka. Zařízení monitoruje tuto aktivitu a dvě po sobě jdoucí krmení nemohou být okamžitě vydány. Další režim okamžitého krmení lze zvolit až po jednom automaticky naplánovaném vydání jídla.

Pro nastavení okamžitého krmení :

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko DOPRAVA a zařízení automaticky vydá další naplánované krmení. LCD obrazovka zobrazí další následující naplánované krmení.

Režim zastavení krmení

Healthy Pet Simply Feed™ umožňuje dočasné zastavení naplánovaných krmení, bez potřeby přeprogramování nebo odpojení od energie - pomocí funkce zastavení krmení. Během tohoto režimu, násypka nebude vydávat žádné krmivo do misky. Také lze použít během čištění, aby se udržela synchronizace transportéru s plánem krmení. Režim musí být zrušený, aby se obnovilo naplánované krmení.

Pro nastavení zastavení krmení:

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ a obrazovka LCD zobrazí symbol "II" který znamená, že zastavení krmení je spuštěno.



Pro zrušení zastavení krmení :

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ a z obrazovky LCD zmizí symbol "II" a na obrazovce se ukáže další naplánované krmení.

Zobrazení/ Změna času

Když jste v operačním módu, můžete se podívat na čas během prvotních nastavení. Také si můžete změnit čas nebo časový formát, pokud se přesunete do jiných časových zón nebo během letního a zimního času.

Pro zobrazení času:

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko NAHORU a na obrazovce se zobrazí čas. NEDRŽTE tlačítko 5 a více sekund, jinak vstoupíte do menu nastavení.

Pro změnu časového formátu:

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko NAHORU na 5 sekund. Zobrazí se menu pro nastavení času - blikáním oblasti hodin.
3. Stiskněte tlačítko VLEVO a na LCD obrazovce se zobrazí blikající číslo 12. Použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ pro výběr 12 nebo 24 hodinového formátu. Použijte kroky 3 a 4 v "*Změna/nastavení času*" dolů - a nastavte aktuální hodinu a minuty.

Změna/nastavení času:

1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORU pro odemknutí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko NAHORU na 5 sekund. Zobrazí se menu pro nastavení času - blikáním oblasti hodin.
3. Použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ pro výběr AM nebo PM (při 12 hodinovém formátu) . Stiskněte tlačítko DOPRAVA pro posunutí se do oblasti minut.
4. Použijte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ na posouvání čísel pro zvolení aktuálních minut. Po jejich nastavení, stiskněte ENTER nebo DOPRAVA pro nastavení nového času.

Režim nastavení

Pokud si přejete změnit, přidat nebo odstranit naplánované krmení, budete se potřebovat dostat do režimu nastavení. Dokonce můžete upravovat jídla, i když je zařízení nastaveno na základní plán pro psa nebo kočku.

Pozor: *Základní plány pro kočku a psa, jsou navrženy jako rychlé nastavení pro první použití. Jediný způsob jak se navrátit k základnímu plánu pro kočku nebo psa, je vybrat baterie nebo adaptér ze zařízení, počkat 10 sekund a reinstalovat zařízení. Tento postup vás navede zpět na prvotní nastavení.*

Pro návrat do režimu nastavení:

1. Během operačního režimu stiskněte a držte ENTER přibližně na 5 sekund. Obrazovka se vrátí do menu krmení a ukáže nej bližší nastavené krmení.
2. Podívejte se na kroky 2 až 8 v "*Pro nastavení vlastního krmení (Uživatel)*" na straně 35 pro více informací o změně nastavení krmení.

Pro zrušení režimu nastavení:

1. Po nastavení požadovaného množství krmení, se vraťte do oblasti čísel. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER na 5 sekund pro programování plánu krmení. Toto vrátí zařízení do operačního režimu a obrazovka zobrazí další naplánované krmení.

Péče a čištění

Zařízení Healthy Pet Simply Feed™ je přizpůsobeno jednoduchému čištění. Omyvatelné části jsou: miska z nerezové oceli, držák misky, víko násypky, násypka a transportér. Miska, držák, víko a násypka jsou vhodné do myčky nádobí. Omyvejte transportér ručně, s použitím studené nebo teplé mýdlové vody. Omyvatelné části mohou být ponořeny do vody. Vypláchněte a důkladně vysušte na vzduchu všechny součástky před smontováním zařízení. **NEPOUŽÍVEJTE horkou vodu, NEPONOŘUJTE podstavec násypky do vody a NEČISTĚTE transportér v myčce na nádobí.**

⚠ WARNING


NEPONOŘUJTE kontrolní panel do vody. Základna nemůže být ponořena do vody v žádném případě, protože by to mohlo poškodit elektronické součástky.

Pro čištění zařízení:


1. Pokud je v zařízení nějaké krmivo, najednou stiskněte **NAHORU** a **ENTER** pro odemknutí navigace 5-ti tlačítka. Pak následujte část "Pro naplnění transportéru krmivem" na straně 14. Stiskněte najednou **ENTER** a **VLEVO**. To vyprázdní všechno zůstávající krmivo v transportéru a násypce do misky. Opakujte proces až dokud uvnitř nezůstane žádné krmivo.
2. Nastavte zařízení do **REŽIMU ZASTAVENÍ KRMENÍ**. Kvůli udržení transportéru v synchronizaci s plánem krmení, když jej znovu zmontujete.
3. Odstraňte misku z držáka. Nejprve zvedněte zadní a až pak přední část misky.



5. Odstraňte víko potažením západky směrem dozadu a následním zvednutím za drážku na prsty (viz "Výběr z balení" na straně 33).
6. Odstraňte násypku stisknutím uvolňujícího knoflíka na zadní straně zařízení a následně zvedněte (viz "Vyčistěte odstranitelné části" na straně 33).
7. Odstraňte transportér zatažením za červenou pojistku a následně zvedněte (viz "Vyčistěte odstranitelné části" na straně 33).
8. Vyberte zachytávač drobků z transportéru, stisknutím stran a potažením dolů.

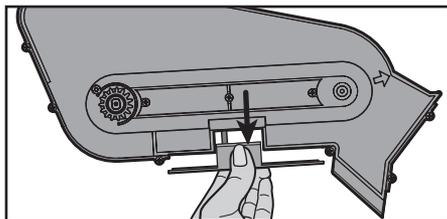

9. Odstraňte držák na misku uvolněním jedné pojistky uvnitř podstavce. Použitím nehtu nebo šroubováku a mezi tím jemně tahejte dolů za tou jistou stranu držáka misky zvenku. Uvolněte druhou pojistku a tahejte dolů na druhé straně držáku misky

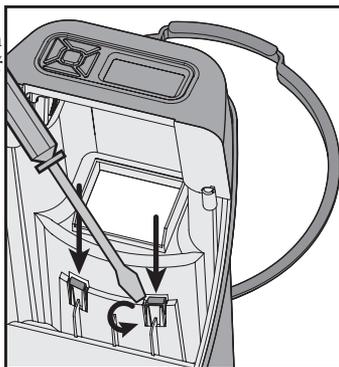



10. Miska, držák, víko a násypka jsou vhodné do myčky nádobí. Transportér je nevyhnutelně umývat ručně. Ponořte transportér a zachytávač drobků do studené nebo teplé mýdlové vody a ručně umyjte. Použijte čistící kartáč nebo zubní kartáček na očištění zbytků krmiva a zvyškoch z pásu transportéru. Vypláchněte a nechte usušit na vzduchu. Umístěte transportér a skluzavku svisle na rovný povrch pro dosažení dobrého usušení .
11. Ujistěte se, že jsou všechny části důkladně suché. Namontujte zachytávač drobků zpět na transportér. Složte zařízení s důrazem na zarovnání t transportéru a jeho správné umístění . (viz "Montáž krmítka" na straně 34)
12. Po složení se ujistěte, že jste zrušili **Režim zastavení krmí** (viz "Režim zastavení krmí" na straně 38.
13. Po doplnění krmivem, se ujistěte, že stisknete najednou **ENTER a VLEVO**, abyste při pravili **transportér na výdej krmiva**. Měli byste slyšet transportér se hýbat a naplňovat sekce krmivem, v přípravě na výdej krmiva.

Manipulace s adaptérem

Výrobek Healthy Pet Simply Feed™ funguje na energii z baterií ale má i přípojku na elektrický adaptér umístěnou vzadu na zařízení (adaptér se předává samostatně, viz "Náhradní součástky a doplňky" na straně 43).

Pokud je elektrický adaptér používán jako zdroj energie

pro zařízení, v tom případě baterie fungují a náhradní zdroj v případě výpadku elektřiny. Když se adaptér používá jako zdroj energie, na horní části LCD obrazovky se zobrazí ikona adaptéru.

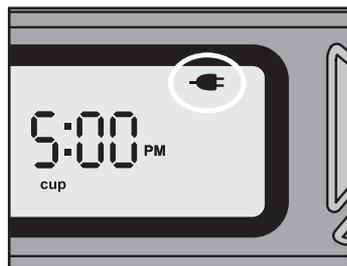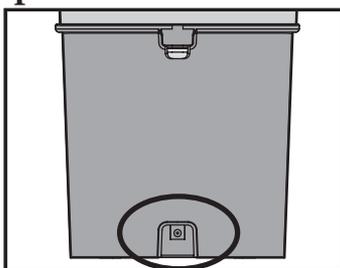

Řešení problémů

Odpovědi na následující otázky, by vám měly pomoci vyřešit většinu problémů, které můžete mít se zařízením. Pokud ne, prosím kontaktujte naše Centrum Zákaznického Servisu na čísle **1-800-732-2677**.

Řešení problémů	
Problém	Řešení
Navigace 5-ti tlačítky je uzamčená/tlačítka nefungují.	<ul style="list-style-type: none">• Tlačítka se automaticky uzamknou po 2 minutách bez aktivity. Pro jejich odemknutí, stiskněte najednou tlačítka NAHORU a ENTER.
Víko násypky nepasuje.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní části skluzavky na násypce s uzamčeným tlačítkem uvolnění. (viz "Pro instalaci násypky" na straně 35).• Zkontrolujte, zda je skluzavka a ozubené kolečko správně nastavené uvnitř podstavce násypky. A pojistka transportéru je uzamčená (viz "Pro instalaci transportéru" strana 34).
Násypka nepasuje.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní části skluzavky na násypce s uzamčeným tlačítkem uvolnění. (viz "Pro instalaci násypky" na straně 35).• Zkontrolujte, zda je skluzavka a ozubené kolečko správně nastaveno uvnitř podstavce násypky. A pojistka transportéru je uzamčená (viz "Pro instalaci transportéru" strana 34).
Červenou pojistku transportéru nelze uzamknout	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je skluzavka a ozubené kolečko správně nastavené uvnitř podstavce násypky. A pojistka transportéru je uzamčená (viz "Pro instalaci transportéru" strana 34).
Nevydává velikosti porcí, které byly nastaveny nebo dokonce vůbec žádné krmivo.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je v násypce krmivo.• Zkontrolujte, zda zařízení není v režimu zastavení krmení. Zařízení nebude vydávat jídlo, dokud režim není vypnutý. (viz "Režim zastavení krmení" strana 38).• Ujistěte se, že zařízení není v režimu nastavení. Krmítko musí být v operačním módu, aby vydávalo krmivo. (viz "Režim nastavení" strana 39).• Ujistěte se, že používáte pouze suchá a polosuchá krmiva.• Podívejte se, zda obrazovka neukazuje chybu.• Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní části skluzavky na násypce s uzamčeným knoflíkem uvolnění. (viz "Pro instalaci násypky" na straně 35).• Pás transportéru mohl být špatně nastavený během instalace a transportér nemusí být synchronizován s motorem nebo cyklus "naplníte transportér krmivem" mohl běžet během naplňování násypky krmivem. Vyprázdněte krmivo, násypku i transportér. (viz "Pro vložení transportéru" strana 34). Stiskněte najednou ENTER a VLEVO. Znovu vyberte transportér a nastavte jeho výběžek zarovno čípkem na boku zařízení. Znovu vložte transportér a násypku. Naplňte jídlem. Stiskněte najednou ENTER a VLEVO, dokud se transportér nezačne hýbat a naplňovat jídlem.• Velikost porcí může být trochu rozdílná, kvůli typu používaného krmiva. Zkuste vhodně upravovat velikost porcí (například pokud zařízení vydává 1/8 nádoby méně krmiva než by měl, zvýš te velikost porcí o 1/8 nádoby.)

Výdej extra porcí.	<ul style="list-style-type: none"> • Je možné naplánovat až 12 krmení. Pro kteroukoliv možnost 12 krmení, kterou nechcete nastavit, ponechte prázdný řádek nebo nastavte na "--- cup" nebo "--- ml" (viz "Pro nastavení vlastního krmení (Uživatel)" strana 35)
Výdej krmiva pomalu.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda možnost pomalého krmení je zobrazena ikonou v pravém dolním rohu LCD obrazovky. Když je nastavena, platí na všechny naplánované krmení. (viz "Režim pomalého krmení" strana 38). • Ujistěte se, že používáte pouze suché a polosuché krmiva
Nevydává krmení v nastaveném čase.	<ul style="list-style-type: none"> • Pamatujte si, že krmení mohou být nastaveny pouze v 15 minutových intervalech (například: 5:00, 5:15, 5:45 nebo 6:00 pm). • Zkontrolujte hodiny pro nastavení správného času (viz "Nastavení/ změna času" strana 39).
Chyba obrazovky F01	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní části skluzavky na násypce s uzamčeným knoflíkem uvolnění. (viz "Pro instalaci násypky" na straně 35). Všechny naplánované krmení se zastaví až dokud se neodstraní chyba. Na odstranění chyby stiskněte ENTER. Po odstranění, zařízení pokračuje nejbližším nastaveným krmením. • Zácpa v motoru. Všechny naplánované krmení se zastaví až dokud se neodstraní chyba. Na odstranění chyby stiskněte ENTER. Po odstranění, zařízení pokračuje nejbližším nastaveným krmením. • Pokud chyba F01 pokračuje nebo se opakuje, rozeberte a vyčistěte zařízení a ujistěte se, že transportér je důkladně čistý. (viz "Péče a čištění" strana 40).
Chyba obrazovky F02	<ul style="list-style-type: none"> • Zácpa motoru nebo vypínače. Kontaktujte zákaznický servis. (viz "Mezinárodní zákaznický servis" strana 44.)

Nahrazení dílů a doplňků

Díly a doplňky pro zařízení mohou být zakoupeny na webové stránce **www.petsafe.net** nebo na čísle **1-800-732-2677**.

Popis součástky	Číslo náhradního dílu
Elektrický adaptér	PAC00-15035
Víko násypky	PAC00-15033
Set misky a držáka na misku	PAC00-15034
Kryt baterií, kryt násypky a kryt transportéru (set)	PAC00-15036

Mezinárodní zákaznický servis

USA & Canada - Tel: 800-732-2677

Pondělí - Pátek 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM - 5 PM

Australie - Tel: 1800 786 608

Pondělí - Pátek 8:30 AM - 5 PM

New Zealand - Tel: 0800 543 054

Pondělí - Pátek 10:30 AM - 7 PM

Podmínky použití a limitované odpovědnosti

1. Podmínky použití

Tento produkt je vám nabízen s přijetím podmínek bez jejich modifikací, ze kterých vyplývají povinnosti a upozornění, které jsou zde obsaženy. Použití tohoto produktu závisí na jejich akceptaci.

2. Správné použití

Produkt je navržen jako zařízení na výdej suchého nebo polosuchého krmiva pro zvířata. Specifická povaha vašeho zvířátka nemusí být v harmonii s tímto produktem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení pro vaše zvíře vhodné, prosím konzultujte to s vaším veterinářem, certifikovaným trenérem nebo kontaktujte náš zákaznický servis nebo web www.petsafe.net. Správné použití zahrnuje přečtení celého operačního manuálu poskytnutého k vašemu produktu a všech výstražných upozornění.

3. Žádné protiprávní nebo zakázáno použití

Výrobek je navržen výhradně pro použití zvířaty. Není navržen pro ublížení, zranění nebo provokaci. Použitím tohoto produktu způsobem, na který nebyl vyroben, může skončit porušením federálních nebo státních zákonů.

4. Limitovaná odpovědnost

V žádném případě Radio Systems® korporace nebude zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, záměrné nebo nehodové, speciální škody nebo škody s důsledky. Nebo vůbec nějaké škody vzniklé mimo nebo v spojení s použitím nebo zneužitím tohoto produktu. Kupující převezme všechna rizika a odpovědnosti s koupí tohoto produktu.

5. Modifikace podmínek

Radio Systems® korporace si vyhrazuje právo na změnu práv a podmínek a upozornění na základě kterých je tento produkt nabízen.

Soulad

FCC/Canada

Tento digitální výrobek třídy B je v souladu s Kanadským ICES-003. Zařízení bylo testováno a je v souladu s podmínkami pro digitální výrobky třídy B.

15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy aby poskytovaly vhodnou ochranu proti škodlivému zacházení, když je zařízení v domácím prostředí. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenci a pokud není nainstalováno podle operačního manuálu, může způsobit škodlivý vliv na rádiové komunikace. Ačkoliv není jisté, zda k tomu dojde po praktické instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivý vliv na rádio nebo televizi, který může být způsoben zapínáním a vypínáním zařízení, uživatel by měl zkusit napravit daný vliv následujícími opatřeními.

- Přemístit ovlivňovanou anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojit zařízení do jiného elektrického obvodu.
- Kontaktovat centrum zákaznického servisu 1-800-732-2677.

Zařízení je v souladu s Pravidly Kanadského Průmyslu. Je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Používání je předmětem dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení by nemělo způsobit škodlivý vliv a (2) toto zařízení musí akceptovat jakýkoliv vliv, zahrnující nechtěné operace.

Neoprávněné změny, neschválené Radio Systems® korporací, můžou mít za výsledek porušení souladu s regulacemi FCC a mohly by narušit uživatelskou autoritu na používání zařízení.

Austrálie

Zařízení je v souladu s požadavky EMC specifikovanými ACMA (Australian Communications and Media Authority).

CE

Zařízení bylo testováno a je v souladu s platnými vyhláškami o elektromagnetické kompatibilitě v EU a direktivách o nízké voltáži. Před použitím zařízení mimo EU, zkontrolujte s relevantní autoritou ve vaší zemi. Neoprávněné změny a modifikace zařízení, které nejsou schváleny Radio Systems® korporací, jsou napadením regulací EU R&TTE a a mohly by narušit uživatelskou autoritu na používání zařízení a jeho záruku. Deklarace konformity se nachází na: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Záruka:

Jednoletá neměnná záruka

Tento produkt má výhodu limitované záruky výrobce. Kompletní informace můžete najít: www.petsafe.net nebo kontaktováním vašeho lokálního zákaznického servisu:

Radio Systems PetSafe Europe Ltd, druhé patro, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Reklama: Jakákoliv reklama pod touto zárukou, by měla být přímo odeslána do

Radio Systems Australia Pty Ltd Customer Care Centre v:

Radio Systems Australia Pty Ltd, PO Box 765, Mudgeeraba QLD 4213

Australia Residents: 1800 786 608

New Zealand Residents: 0800 543 054

Email: info@petsafeaustralia.com.au

Distributor pro ČR:

blue gray, s.r.o.

Oremburská 2320/13

97404 Banská Bystrica

SLOVENSKO

Záruční a pozáruční servis pro ČR vyřizuje:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

www.petpark.sk / info@petpark.sk / +421 483810311

Pro vyplnění reklamace, musíte poskytnout účtenku. Bez důkazu o koupi, Radio Systems neopraví ani nenahradí poškozené komponenty. Radio Systems žádá spotřebitele o kontaktování zákaznického servisu, kvůli obdržení záručního čísla. Pokud tak neučiní může to způsobit zpoždění 30 dnů ve věci vyřizování reklamace.

Pokud je produkt poškozen do 30 dnů od zakoupení, Radio Systems zajistí náhradu produktu, poslanou napřed ještě před doručením porouchaného produktu. Balné bude zahrnuto do návratu produktu namísto poškozeného kusu. Produkt musí být vrácen do 7 dnů od obdržení náhrady. Pokud je produkt poškozen po 30 dnech od zakoupení, spotřebitel ho musí vrátit na vlastní náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškozenou jednotku a vrátí produkt bezplatně se zárukou, že produkt je stále v téže době záruky. Tato záruka je v dodatku k ostatním právům a náhradám dostupným pro vás ze zákona. Výrobky od Radio Systems mají záruky, které nemohou být vynechány z Australského Spotřebitelského Práva. Jste povinen nahradit nebo proplatit vážnou chybu a kompenzovat za jakoukoliv jinou předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Jste také povinni, dát si zboží opravit nebo nahradit, pokud nemá akceptovatelnou kvalitu a poškození nepřidává na vážné chybě.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete více informací, prosím kontaktujte naše Centrum Zákaznického Servisu na čísle 1800 786 608 (Australia) nebo 0800 543 054 (New Zealand).

Radio Systems® Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA

1-800-732-2677
www.petsafe.net

400-1863/1

©2014 Radio Systems® Corporation