100 mm

330 mm

LEXON®

LA128

POWERSOUND

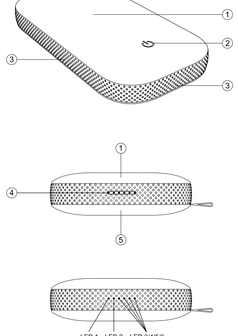

Design by Alain Berteau

ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW
1. Wireless charging transmitter
2. Multi-function button
3. Speaker

4. LED Indicators
5. Wireless charging receiver

FEATURES
1. 5000 mAh Power bank
2. Qi-certified Wireless charger
3. TWS 3W Bluetooth® speaker
4. Parasite

5. 20h playtime
6. Rechargeable
7. 360° surround sound

***Protect by 2A**
Remark: PowerSound 5 fits best w/ Qi10 rapid Wireless charger. The wireless charger is not supplied with PowerSound 5 (sold separately).

CHARGING INSTRUCTIONS
Important note: Recharging PowerSound requires the use of a Qi-certified wireless charger. The wireless charger is not supplied with PowerSound (sold separately).

Charging your PowerSound
1. Make sure your Charging Pad is Qi-certified and powered.
2. Remove all objects, especially metal or magnetic objects, from your Charging Pad.
3. Place PowerSound face up on the top of your Charging Pad.
4. Do not hesitate to move PowerSound slowly until at least one of the white LEDs starts flashing or lights up. This will inform you that PowerSound is correctly positioned and charging.

LED information

	Power Level	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Input charging	0 – 25%	Flashing	Off	Off	Off
	25 – 50%	On	Flashing	Off	Off
	50 – 75%	On	On	Flashing	Off
	75 – 99%	On	On	On	Flashing
	Fully charged	On	On	On	On

Note: If the indicator lights do not work as described, switch your PowerSound off and then on again.

Charging your mobile device
1. Tap once on the multi-function button to see the battery level of the power bank and enable the wireless charging mode.
Make sure at least one the white LEDs is on before placing your mobile device.

LED information

	Power Level	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Battery status	0 – 25%	On for 30 seconds	Off	Off	Off
	25 – 50%	On for 30 seconds	On for 30 seconds	Off	Off
	50 – 75%	On for 30 seconds	On for 30 seconds	On for 30 seconds	Off
	75 – 100%	On for 30 seconds	On for 30 seconds	On for 30 seconds	On for 30 seconds

Note: If the indicator lights do not work as described, switch your PowerSound off and then on again.

2. Make sure to place a supported & Qi-certified mobile device on the wireless charging surface (transmitter side) of your PowerSound.
3. Do not hesitate to move your mobile device slowly until the green charging icon of PowerSound lights up for 10 seconds. This icon indicates the mobile device is properly positioned and charging.
4. Remove your mobile device once charging is complete.

LED information

	Power Level	LED 1	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Output charging	Empty battery	Off	Off	Off	Off	Off
	1 – 25%	On for 10 seconds	On	Off	Off	Off
	25 – 50%	On for 10 seconds	On	On	Off	Off
	50 – 75%	On for 10 seconds	On	On	On	Off
	75 – 100%	On for 10 seconds	On	On	On	On
	FOD*	Flashing red	Off	Off	Off	Off

Note: If a mobile device is placed on the charging pad and the charging icon does not display, remove the mobile device from the pad and wait three seconds before placing/aligning the mobile device on the pad again. The charging icon should appear within a few seconds.

FOD*: If an unidentified object is placed on the charging surface, the red LED will start flashing.

PAIRING INSTRUCTIONS
1. Turn on PowerSound by pressing the button for a few seconds.
2. Into the Bluetooth® settings of your mobile device and turn on the Bluetooth® mode,
3. Search for your new Bluetooth® speaker's "LEXON POWERSOUND".
4. Once it appears, tap it to connect.
Your speaker will send a confirmation sound as soon as it is paired to your mobile device.

LED information

	Status	LED 2
Bluetooth®	Ready to pair	Flashing
	Connected	Solid
	Playing music	Slow flashing

Pairing another mobile device
Double press the button to unpair the original device and perform a new pairing procedure.

True Wireless Stereo (TWS technology)
Built-in TWS technology allows you to pair two PowerSound together to enjoy stereo sound for an enhanced audio experience.

1. Turn on the 2 PowerSound by pressing the button for a few seconds and make sure none of them is connected to any device via Bluetooth®.
2. Double press the button of 1 of the 2 PowerSound. It will automatically search for a second PowerSound. Once found, it will pair with the first PowerSound.
3. Go into the Bluetooth® settings of your mobile device and turn on Bluetooth® mode,
4. Search for your new Bluetooth® speaker's "LEXON POWERSOUND".
5. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will send a confirmation sound as soon as it is paired to your mobile device.

SAFETY PRECAUTIONS
Read all the instructions before using the device:
- Keep your device dry. Never place your device in water to avoid causing internal short-circuit, corrosion or damage to electronic components. Do not submerge.
- Do not use your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
- Do not expose your device to direct sunlight for an extended period of time.
- Keep your device out of reach of small children to prevent danger.
- Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Do not put metal objects or magnets between the mobile device and the wireless charging surface.
- Please stop using your device immediately if it bulges, leaks, or smells, and contact the Manufacturer for service.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: PU leather or Fabric* & ABS
Net Weight: 190g
Size: 14.1 x 7.6 x 2.4 cm
Speaker power: 3W
Driver size: 40mm
BT frequency range: 2402MHz-2480MHz
Bluetooth® version: 4.2
Bluetooth® range: 10 m
Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 5000 mAh

Battery voltage: 3.7V
RF Max. output power: +4dbm
Energy capacity: 18.5Wh
Normal use time (speaker): Up to 20h
Wireless power: Rx=5W / Tx=5W
Charging system: Wireless charging
Charging time: about 5Wh
Charging power: 5W
Operating temperature: 0° C / 40° C
International warranty: 1 year

*The finishing and materials used may vary depending on the product collection.

FRANÇAIS

APERÇU DU PRODUIT
1. Transmetteur de charge par induction
2. Bouton multifonction
3. Enceinte

4. Voyants lumineux
5. Récepteur de charge par induction

CARACTÉRISTIQUES
1. Batterie de secours 5000 mAh
2. Chargeur par induction certifié Qi
3. Enceinte Bluetooth® 3W
4. Appareillable

5. Jusqu'à 20h d'autonomie
6. Rechargeable
7. Diffusion du son à 360°

***INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT**
Important : Pour recharger PowerSound, il faut utiliser un chargeur par induction certifié Qi. Le chargeur par induction pour recharger PowerSound n'est pas fourni avec celui-ci (vendu séparément).

Recharger votre PowerSound
1. Assurez-vous que votre chargeur par induction est certifié Qi et qu'il est sous tension.
2. Retirez tous les objets, en particulier les objets métalliques ou magnétiques, de votre chargeur par induction.
3. Placez PowerSound face vers le haut sur votre chargeur par induction.
4. N'hésitez pas à déplacer le PowerSound lentement jusqu'à ce que l'une au moins une des LED blanches commence à clignoter ou s'allume. Cela signifiera que le PowerSound est correctement positionné et en cours de chargement.

LED d'information

	Niveau de batterie	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Charge du PowerSound	0 – 25%	Clignote	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Clignote	Clignote	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée	Allumée	Clignote	Eteinte
	75 – 99%	Allumée	Allumée	Allumée	Clignote
	Rechargement charge	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

Remarque : si les voyants lumineux ne fonctionnent pas comme décrit, éteignez puis rallumez votre PowerSound.

Recharger votre appareil mobile
1. Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour voir le niveau de la batterie de la batterie de secours et activer le mode de chargement sans fil.
Assurez-vous qu'au moins une des LED blanches est allumée avant de placer votre appareil mobile.

Informations sur les voyants lumineux

	Niveau de batterie	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Statut de la batterie	0 – 25%	Allumée pendant 30 secondes	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Eteinte
	75 – 100%	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes

Remarque : si les voyants lumineux ne fonctionnent pas comme décrit, éteignez puis rallumez votre PowerSound.

2. Assurez-vous de placer un appareil mobile compatible et certifié Qi et placez sur la surface de chargement par induction (côté transmetteur) de votre PowerSound.
3. N'hésitez pas à déplacer votre appareil mobile lentement jusqu'à ce que l'icône verte de chargement de PowerSound s'allume pendant 10 secondes. Cette icône indique que l'appareil mobile est correctement positionné et en cours de chargement.
4. Retirez votre appareil mobile une fois le chargement terminé.

Informations sur les voyants lumineux

	Niveau de batterie	LED 1	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Charge d'un appareil mobile	Batterie vide	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	1 – 25%	Allumée pendant 10 secondes	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée pendant 10 secondes	Allumée	Allumée	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée pendant 10 secondes	Allumée	Allumée	Allumée	Eteinte
	75 – 100%	Allumée pendant 10 secondes	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée
	FOD*	Clignotement rouge	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte

Remarque : si un appareil mobile est placé sur le chargeur par induction et que l'icône de chargement ne s'affiche pas, retirez l'appareil mobile du chargeur sans fil et attendez trois secondes avant de replacer/aligner votre appareil mobile sur le chargeur. L'icône de chargement devrait s'afficher en quelques secondes.
Le système de chargement par induction peut vaner d'un produit à un autre.

FOD* : Si un objet non identifié est placé sur la surface de chargement, la LED rouge se met à clignoter.

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE
1. Allumez le PowerSound en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes.
2. Entrez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et activez le mode Bluetooth®.
3. Recherchez la "LEXON POWERSOUND" de votre nouveau haut-parleur Bluetooth®.
4. Une fois qu'il apparaît, touchez-le pour vous connecter.
Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'il sera couplé à votre appareil mobile.

Informations sur les voyants lumineux

	Statut	LED 2
Bluetooth®	Prêt à être jumelé	Clignote
	Connecté	Fixe
	Musique en cours de lecture	Clignote lentement

Jumelage avec un autre appareil mobile
Appuyez deux fois sur le bouton pour déconnecter l'appareil d'origine et effectuer une nouvelle procédure d'appairage.

True Wireless Stereo (technologie TWS)
La technologie TWS intégrée vous permet de coupler deux PowerSound ensemble pour profiter d'un son stéréo pour une expérience audio améliorée.

1. Allumez les 2 PowerSound en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes et assurez-vous qu'aucun d'entre eux n'est connecté à un appareil via Bluetooth®.
2. Appuyez deux fois sur le bouton de l'un des deux PowerSound. Il va automatiquement un deuxième PowerSound et se connectera. Vous entendrez un son lors de la connexion.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et activez le mode Bluetooth®.
4. Recherchez le "LEXON POWERSOUND" de votre nouveau enceinte Bluetooth®.
5. "LEXON POWERSOUND" apparaît, touchez-le pour vous connecter. Votre haut-parleur émettra un son de confirmation dès qu'il sera couplé à votre appareil mobile.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
- Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, un incendie, une déformation ou même une explosion de la pile.
- N'utilisez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Gardez votre appareil hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout danger.
- N'essayez pas de réparer, d'entretenir ou de démonter l'appareil par vous-même.
- Ne placez pas des pièces métalliques ou d'aimants entre l'appareil et la surface de chargement sans fil.
- Si vous constatez immédiatement d'utiliser votre appareil s'il est endommagé, s'il fuit ou s'il dégage une odeur, et contactez le Service Après-Vente du fabricant.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériel : Cuir en polyuréthane ou tissu / ABS
Poids net : 190g
Dimensions : 14,1 x 7,6 x 2,4 cm
Puissance du haut-parleur : 3W
Diamètre haut-parleur : 40 mm
Gamme de fréquences : 2402MHz-2480MHz
Version Bluetooth® : 4.2
Portée Bluetooth® : 10 m
Type de batterie : Li-polymère
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Tension de la batterie : 3,7V

Puissance de sortie max. : +4dbm
Puissance électrique: 18,5Wh
Durée d'utilisation normale (enceinte) : Jusqu'à 20h
Puissance sans fil : 5W / Tx=5W
Transmetteur 5W
Système de chargement : Recharge par induction
Temps de chargement : environ 5Wh
Puissance de charge: 5W
Température de fonctionnement : 0° C / 40° C
Garantie internationale : 1 an

*Les finitions et les matériaux utilisés peuvent varier en fonction du modèle choisi.

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT
1. Sender für drahtloses Laden
2. Multifunktionstaste
3. Lautsprecher

4. LED-Anzeigen
5. Empfänger für drahtloses Laden

MERKMALE
1. 5000 mAh Powerbank
2. Qi-zertifiziertes drahtloses Ladegerät
3. 3 W TWS Bluetooth®-Lautsprecher
4. Kopplbar

5. 20h Spielzeit
6. Aufladbar
7. 360° Surround-Sound

***LADEANWEISUNGEN**
Wichtiger Hinweis: Das Wiederaufladen der PowerSound erfordert die Verwendung eines Qi-zertifizierten drahtlosen Ladegeräts. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Laden Ihrer PowerSound
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Ladepad Qi-zertifiziert ist und mit Strom versorgt wird.
2. Entfernen Sie alle Objekte, insbesondere metallische oder magnetische, von Ihrem Ladepad.
3. Stellen Sie die PowerSound mit der Oberseite nach oben auf Ihr Ladepad.
4. Bewegen Sie die PowerSound gerne langsam, bis mindestens eine der weißen LEDs beginnt zu blinken, Dann erkennen Sie, dass die PowerSound korrekt positioniert ist und lädt.

LED-Informationen

	Batteriestand	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Laden Eingang	0 – 25%	Blinkt	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	An	Blinkt	Aus	Aus
	50 – 75%	An	An	Blinkt	Aus
	75 – 99%	An	An	An	Blinkt
	Voll geladen	An	An	An	An

Hinweis: Wenn die Anzeigeleuchten nicht wie beschrieben funktionieren, schalten Sie Ihre PowerSound aus und wieder ein.

Aufladen Ihres mobilen Gerätes
1. Tippen Sie einmal auf die Multifunktionstaste, um sich den Batteriestand der PowerBank anzeigen zu lassen und das drahtlose Laden zu aktivieren.
Achten Sie darauf, dass mindestens eine weiße LED aufleuchtet, bevor Sie Ihr Mobilgerät platzieren.

LED-Informationen

	Batteriestand	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Batteriestatus	0 – 25%	Für 30 Sekunden	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	Für 30 Sekunden	Für 30 Sekunden	Aus	Aus
	50 – 75%	Für 30 Sekunden	Für 30 Sekunden	Für 30 Sekunden	Aus
	75 – 100%	Für 30 Sekunden	Für 30 Sekunden	Für 30 Sekunden	Für 30 Sekunden

Hinweis: Wenn die Anzeigeleuchten nicht wie beschrieben funktionieren, schalten Sie Ihre PowerSound aus und wieder ein.

2. Achten Sie darauf, ein unterstütztes & Qi-zertifiziertes Mobilgerät auf die Oberfläche zum drahtlosen Laden (Senderseite) Ihrer PowerSound zu legen.
3. Bewegen Sie Ihr Mobilgerät langsam, bis das grüne Ladesymbol der PowerSound für 10 Sekunden aufleuchtet. Dieses Symbol zeigt an, dass das Mobilgerät korrekt positioniert ist und lädt.
4. Entfernen Sie Ihr Mobilgerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

LED-Informationen

	Batteriestand	LED 1	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Laden Ausgang	Leer (Laden)	Ein	Aus	Aus	Aus	Aus
	Leere Batterie	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus
	1 – 25%	Ein für 10 Sekunden	Ein	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	Ein für 10 Sekunden	Ein	Ein	Aus	Aus
	50 – 75%	Ein für 10 Sekunden	Ein	Ein	Ein	Aus
	75 – 100%	Ein für 10 Sekunden	Ein	Ein	Ein	Ein
	FOD*	Rot blinkend	Aus	Aus	Aus	Aus

Hinweis: Wenn ein Mobilgerät auf das Ladepad gelegt, das Ladesymbol jedoch nicht angezeigt wird, entfernen Sie das Mobilgerät vom Pad und warten Sie drei Sekunden lang, bevor Sie das Mobilgerät wieder auf das Pad legen und darauf ausrichten.

FOD*: Wenn ein unbekanntes Objekt auf die Ladeoberfläche gelegt wird, beginnt die rote LED zu blinken.

KOPPLUNGSANLEITUNG
1. Schalten Sie die Taste für einige Sekunden und schalten Sie so die PowerSound ein,
2. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und aktivieren Sie den Bluetooth®-Modus,
3. Suchen Sie nach Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprechern „LEXON POWERSOUND",
4. Tippen Sie zum Verbinden darauf, sobald diese erscheinen,
Ihr Lautsprecher gibt ein Bestätigungssignal aus, sobald es mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt ist.

LED-Informationen

	Status	LED 2
Bluetooth®	Bereit zum Koppeln	Blinkt
	Verbunden	Leuchtet durchgehend
	Spielt Musik ab	Blinkt langsam

Koppeln eines anderen Mobilgeräts
Drücken Sie zweimal auf die Taste, um das ursprüngliche Gerät zu entkoppeln und einen neuen Kopplungsvorgang zu starten.

ANWEISUNGEN ZUR SICHERHEIT
Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen:
- Halten Sie Ihr Gerät trocken. Tauchen Sie Ihr Gerät nicht in Wasser, um interne Kurzschlüsse, Oberhitzen, Feuer, Verformung oder sogar eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
- Lagern Sie Ihr Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten. Es wird empfohlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, um Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.
- Führen Sie keine Metallobjekte oder Magnete zwischen das Mobilgerät und die drahtlose Ladeoberfläche.
- Beenden Sie die Nutzung Ihres Geräts sofort, wenn es sich aufbläht, auslädt oder riecht. Wenden Sie sich in diesem Fall zum Service an den Hersteller.

TECHNISCHE DATEN
Material: PU-Leder oder Stoff* & ABS
Nettogewicht: 190g
Größe: 14,1 x 7,6 x 2,4 cm
Lautsprecherleistung: 3W
Treibergröße: 40mm
Frequenzbereich: 2402MHz-2480MHz
Bluetooth®-Version: 4.2
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Batterietyp: Li-Polymer
Batteriekapazität: 5000 mAh

Batteriespannung: 3,7V
Max. Ausgangsleistung: +4dbm
Energiekapazität: 18,5 Wh
Typische Nutzungsdauer (Lautsprecher): bis zu 20h
Drahtlose Leistung: Rx=5W / Tx=5W
Aufladesystem: Drahtloses Laden
Ladezeit: ungefähr 5Wh
Ladeleistung: 5 W
Betriebstemperatur: 0 / 40 °C
Internationale Garantie: 1 Jahr

*Das Finish und die verwendeten Materialien können je nach Produkt-Kollektion variieren.

NEDERLANDS

PRODUCTOVERZICHT
1. Zender voor draadloos opladen
2. Multifunctionele knop
3. Speaker

4. Ledindicators
5. Ontvanger voor draadloos opladen

FUNCTIES
1. Externe accu van 5000 mAh
2. Gecertificeerde draadloze oplader
3. 3 W TWS Bluetooth®-luidspreker
4. Koppelbaar

5. Afspeeltijd van 20 uur
6. Oplaadbaar
7. 360° surround sound

***OPLAADINSTRUCTIES**
Belangrijke opmerking: Om de PowerSound op te laden moet er een Qi-gecertificeerde draadloze oplader gebruikt worden. De draadloze oplader wordt niet meegeleverd met de PowerSound.

Uw PowerSound opladen
1. Verzeker dat uw oplaadpad Qi-gecertificeerd is en ingeschakeld is.
2. Verwijder alle voorwerpen, vooral metalen of magnetische voorwerpen, van uw oplaadpad.
3. Plaats de PowerSound met de bovenkant naar boven op uw oplaadpad.
4. Verplaats de PowerSound traag, totdat ten minste een van de witte leds begint te knipperen of oplicht. Dit betekent dat de PowerSound correct geplaatst is en aan het opladen is.

Informatie over de leds

	Vermogensniveau	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Binnenkomende opladning	0 – 25%	Aan tot knippert	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Aan	Aan tot knippert	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Aan tot knippert	Uit
	75 – 99%	Aan	Aan	Aan	Aan tot knippert
	Volledig opgeladen	Aan	Aan	Aan	Aan

Opmerking: Als het indicatorlichtje niet werk zoals beschreven, schakel uw PowerSound uit en dan opnieuw in.

Uw mobiel apparaat opladen
1. Tik een keer op de multifunctionele knop om het batterijniveau van de externe accu te bekijken en de draadloze oplaadmodus te activeren.
Make sure at least one the white LEDs is on before placing your mobile device.

Informatie over de leds

	Vermogensniveau	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Batterijstatus	0 – 25%	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Uit	Uit
	50 – 75%	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Uit
	75 – 100%	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Oplaadlicht gedurende 30 seconden	Oplaadlicht gedurende 30 seconden

Opmerking: Als het indicatorlichtje niet werk zoals beschreven, schakel uw PowerSound uit en dan opnieuw in.

2. Plaats een ondersteund en Qi-gecertificeerd mobiel apparaat op het draadloos oplaadoppervlak (aan de zender) van uw PowerSound.
3. Verplaats uw mobiel apparaat traag totdat het groene oplaadpictogram van de PowerSound oplicht (dat duurt ongeveer 10 seconden). Dit pictogram geeft aan dat het mobiel apparaat juist geplaatst is en aan het opladen is.
4. Verwijder uw mobiel apparaat, zodra de oplading voltooid is.

Informatie over de leds

	Vermogensniveau	LED 1	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Uitgaande opladning	Lege batterij	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit
	1 – 25%	Oplaadlicht gedurende 10 seconden	Aan	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Oplaadlicht gedurende 10 seconden	Aan	Aan	Uit	Uit
	50 – 75%	Oplaadlicht gedurende 10 seconden	Aan	Aan	Aan	Uit
	75 – 100%	Oplaadlicht gedurende 10 seconden	Aan	Aan	Aan	Aan
	FOD*	Knippert rood	Uit	Uit	Uit	Uit

Opmerking: Als er een mobiel apparaat geplaatst is op de oplaadpad en het oplaadpictogram niet wordt weergegeven, haal het mobiel apparaat van de pad en wacht drie seconden, voordat u het mobiel apparaat opnieuw op de oplaadpad plaatst en uitlijnt. Het oplaadpictogram moet binnen enkele seconden verschijnen.
De oplaadtechniek kan van product tot product verschillen.

FOD*: Als er een niet-geïdentificeerd voorwerp wordt geplaatst op het oplaadoppervlak, zal de rode led beginnen knipperen.

KOPPELINSTRUCTIES
1. Schakel de PowerSound in door gedurende een paar seconden op de knop te drukken,
2. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw mobiel apparaat en schakel de Bluetooth®-modus in,
3. Zoek naar uw nieuwe Bluetooth®-speakers "LEXON POWERSOUND",
4. Zodra deze verschijnen, tik om er verbinding mee te maken.
Uw speaker zal een bevestigingstoon produceren, zodra hij gekoppeld is aan uw mobiel apparaat.

Informatie over de leds

	Status	LED 2
Bluetooth®	Klaar om te koppelen	Flikkering
	Verbonden	Oplichtend
	Muziek aan het afspelen	Traag aan het knipperen

Een ander mobiel apparaat koppelen
Druk twee keer op de knop om het gekoppelde apparaat los te koppelen en een nieuwe koppelingsprocedure te associëren.

True Wireless Stereo (TWS-technologie)
Dankzij de ingebouwde TWS-technologie kunt u twee PowerSounds aansluiten om genieten van stereomuziek voor een verbeterde audiocurve.

1. Schakel de 2 PowerSounds aan door gedurende een paar seconden op de knop te drukken en verzeker dat geen van de PowerSounds gekoppeld is aan een apparaat via Bluetooth®.
2. Druk twee keer op de knop van 1 van de 2 PowerSounds. Er zal automatisch gezocht worden naar een tweede PowerSound en de koppeling zal plaatsvinden. U zult een toon horen bij de koppeling.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw mobiel apparaat en schakel de Bluetooth®-modus in,
4. Zoek naar uw nieuwe Bluetooth®-speakers "LEXON POWERSOUND",
5. Zodra deze verschijnen, tik om er verbinding mee te maken. Uw speaker zal een bevestigingstoon produceren zodra hij gekoppeld is aan uw mobiel apparaat.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN
Lees alle aanwijzingen goed door voordat u het apparaat gebruikt:
- Houd uw apparaat droog. Plaats uw apparaat nooit in water om interne kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming of zelfs explosie van de batterij te voorkomen.
- Gebruik uw apparaat niet op heel warme of koude plaatsen. Gelieve uw apparaat niet op heel warme of koude plaatsen te gebruiken.
- Stel uw apparaat niet gedurende een lange periode rechtstreeks aan zonlicht bloot.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kleine kinderen om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Probeer uw apparaat niet zelf te repareren, te onderhouden of te ontleden.
- Steek geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiel apparaat en het draadloos oplaadoppervlak.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw apparaat als het oplaadpunt verwarmt, lekt of een geur afgeeft en neem contact op met de producent voor service.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: Stof/PU leer* & ABS
Nettogewicht: 190g
Formaat: 14,1 x 7,6 x 2,4 cm
Vermogen van de speaker: 3W
Formaat van de driver: 40mm
Frequentiebereik: 2402MHz-2480MHz
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth®-bereik: 10 m
Batterijtype: Li-polymeer
Batterijcapaciteit: 5000 mAh

Batterijspanning: 3,7V
Max. uitgangsvermogen: +4dbm
Energiecapaciteit: 18,5 Wh
Typische gebruiksduur (speaker): tot 20 uur
Draadloos vermogen: Rx=5W / Tx=5W
Oplaadsysteem: draadloos laden
Oplaadtijd: ongeveer 5u
Oplaadvermogen: 5W
Bedrijfstemperatuur: 0° C / 40° C
Internationale garantie: 1 jaar

*De uitwerking en de gebruikte materialen kunnen variëren afhankelijk van de productcollectie.

ITALIANO

PANORAMICA DEL PRODOTTO
1. Trasmettitore di ricarica wireless
2. Pulsante multifunzione
3. Altoparlante

4. Indicatori LED
5. Ricevitore di ricarica wireless

CARATTERISTICHE
1. Power bank da 5000 mAh
2. Caricabatterie wireless certificato Qi
3. Altoparlante Bluetooth® TWS da 3W
4. Associabile

5. 20 ore di riproduzione
6. Ricaricabile
7. Suono surround a 360°

***ISTRUZIONI PER LA RICARICA**
Nota importante: La ricarica di PowerSound richiede l'uso di un caricabatterie wireless certificato Qi. Il caricabatterie wireless non viene fornito con PowerSound (venduto separatamente).

Carica il tuo PowerSound
1. Assicurati che il tuo pad di ricarica sia certificato Qi e sia alimentato.
2. Rimuovi tutti gli oggetti, in particolare oggetti metallici o magnetici, dalla base di ricarica.
3. Posiziona PowerSound a faccia in su sulla parte superiore del pad di ricarica.
4. Prova a muovere PowerSound lentamente finché almeno uno dei LED bianchi non inizia a lampeggiare o si accende. Questo ti indicherà che PowerSound è correttamente posizionato e in carica.

Informazioni sui LED

	Livello di potenza	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Carica in ingresso	0 – 25%	Lampeggiamento	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Attivato	Lampeggiamento	Spento	Spento
	50 – 75%	Attivato	Attivato	Lampeggiamento	Spento
	75 – 99%	Attivato	Attivato	Attivato	Lampeggiamento
	Carica completa	Attivato	Attivato	Attivato	Attivato

Nota: Se i indicatori luminosi non funzionano come descritto, spegnere e riaccendere PowerSound.

Ricarica il tuo dispositivo mobile
1. Tocca una volta il pulsante multifunzione per vedere il livello della batteria del power bank e abilitare la modalità di ricarica wireless.
Assicurati che almeno uno dei LED bianchi sia acceso prima di posizionare il tuo dispositivo mobile.

Informazioni sui LED

	Livello di potenza	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Stato della batteria	0 – 25%	Acceso per 30 secondi	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Spento
	75 – 100%	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi

Nota: Se i indicatori luminosi non funzionano come descritto, spegnere e riaccendere PowerSound.

2. Assicurati di posizionare un dispositivo mobile supportato e certificato Qi sulla superficie di ricarica wireless (lato trasmettitore) di PowerSound.
3. Non esitare a spostare lentamente il dispositivo mobile finché l'icona di ricarica verde di PowerSound non si accende per 10 secondi. Questa icona indica che il dispositivo mobile è posizionato correttamente e in carica.
4. Rimuovi il dispositivo mobile una volta completata la ricarica.

Informazioni sui LED

	Livello di potenza	LED 1	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Carica in uscita	Batteria scarica	Spento	Spento	Spento	Spento	Spento
	1 – 25%	Acceso per 10 secondi	Attivato	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso per 10 secondi	Attivato	Attivato	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso per 10 secondi	Attivato	Attivato	Attivato	Spento
	75 – 100%	Acceso per 10 secondi	Attivato	Attivato	Attivato	Attivato
	FOD*	Rosso lampeggiante	Spento	Spento	Spento	Spento

Nota: Se un dispositivo mobile è posizionato sul pad di ricarica e l'icona di ricarica non viene visualizzata, rimuovere il dispositivo mobile dal pad e attendere tre secondi prima di posizionare/allineare nuovamente il dispositivo mobile sul pad. La posizione di ricarica dovrebbe apparire entro pochi secondi.
La tecnologia di ricarica wireless può variare da un prodotto all'altro.

FOD*: (rilevato oggetto estraneo): Se un oggetto non identificato viene posizionato sulla superficie di ricarica, il LED rosso inizierà a lampeggiare.

ISTRUZIONI PER L'ASSOCIAZIONE
1. Accendi PowerSound premendo il pulsante per alcuni secondi,
2. Vai alle impostazioni Bluetooth® del tuo dispositivo mobile e attiva la modalità Bluetooth®,
3. Cerca il tuo nuovo altoparlante Bluetooth® "LEXON POWERSOUND",
4. Una volta che compare, toccalo per connetterlo.
Il tuo altoparlante emetterà un suono di conferma non appena sarà associato al tuo dispositivo mobile.

Informazioni sui LED

	Stato	LED 2
Bluetooth®	Pronto per l'associazione	Lampeggiamento
	Connesso	Luce fissa
	Musica in riproduzione	Lampeggiamento lento

Associazione di un altro dispositivo mobile
Premi due volte il pulsante per annullare l'associazione del dispositivo originale e avviare la procedura di associazione.

True Wireless Stereo (tecnologia TWS)
La tecnologia TWS integrata consente di associare insieme due PowerSound insieme per ripetere l'audio in stereo e avere un'esperienza audio avanzata migliore.

1. Accendi i 2 PowerSound premendo il pulsante per alcuni secondi e assicurati che nessuno di essi sia connesso a nessun dispositivo tramite Bluetooth®.
2. Premi due volte il pulsante di 1 dei 2 PowerSound. Cercherà automaticamente un secondo PowerSound e si connetterà. Quando si connette, sentirai un suono.
**