



ATH-SQ1TW

Bezdrátová sluchátka

Uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si prosím přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Upozornění

Zařízení nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů. Nepoužívejte zařízení v nemocnicích. Zařízení vysílá rádiové vlny, které mohou ovlivňovat kardio vaskulátory.

Pokud budete zařízení chtít použít v letadle. Dodržujte pokyny vydané palubním personálem. Nepoužívejte zařízení v přítomnosti automatických elektrických zařízení jako je protipožární alarm nebo automatické dveře. Zařízení vysílá rádiové vlny, které mohou ovlivnit jiné přístroje.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

Zařízení tlakově nemačkejte ani s ním jinak nevhodně nemanipulujte. Chraňte zařízení před silným magnetickým polem a ohněm. Jinak hrozí riziko poranění osob, poškození zařízení, poranění elektrickým proudem nebo výbuchu. Na zařízení nesahejte vlhkou ani mokrou rukou. Jinak hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Pokud je zařízení vizuálně poškozeno, nefunguje správně, zapáchá, atd., zařízení ihned přestaňte používat a vyhledejte servisní pracoviště. Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení. Chraňte zařízení před poškrábáním od jiných předmětů. Chraňte zařízení před kovovými předměty.

Zařízení nezakrývejte látkou nebo jinou tkaninou. Zařízení používejte v souladu s danými právními normami. Zařízení nepoužívejte v místech, kde je vyžadována vaše pozornost. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení. K nabíjení použijte pouze přiložený nabíjecí kabel.

Nepoužívejte zařízení příliš nahlas. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození sluchu. Nepoužívejte zařízení dlouhodobě.

Citlivým osobám může zařízení způsobit vyrážku. Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Po vydání sluchátek z uší, ujistěte se, že nádstavce nezůstaly v uších.

Zařízení disponuje nabíjecí baterií (lithiová polymerní baterie). Pokud baterie vyteče, nafoukne se, nebo bude vypadat deformovaně, ihned přestaňte zařízení používat. Kontaktujte servisní pracoviště. Pokud dojde k zasažení očí chemikáliemi z baterie nebo k jakémukoli poranění (zasažení kůže, spolknutí, atd.), kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Pokud bude baterie poškozena, nesahejte na ni holou rukou ani na vytečené chemikálie. Hrozí riziko poranění.

Baterii nerozenírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte. Baterii nevhazujte do ohně. Jinak hrozí riziko výbuchu. Baterii nehažte nazem, neskákejte po ní ani ji jinak nevhodně nedeformujte. Při zasažení obsahem baterie, ihned kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Zasažené části těla ihned opláchněte proudem tekoucí vody. Nevystavujte baterii vysoké vlhkosti, vodě, přímým slunečním paprskům a extrémním vysokým nebo nízkým teplotám. Nenechávejte baterii vrozpáleném autě, jinak hrozí riziko výbuchu. K nabíjení použijte pouze přiložený kabel.

K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel. Zařízení nenabíjejte funkcí rychlo nabíjení (5 V a více). Jinak hrozí riziko špatného fungování zařízení. Chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky, extrémními teplotami, vlhkostí a prachem.

Chraňte zařízení před ohněm. Nepoužívejte k čištění benzín a jiné rozpouštědla a agresivní korosivní kapaliny. Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Toto zařízení splňuje limity vystavení záření RSS-102 stanovené pro nekontrolované prostředí.

Během nabíjení, nenoste pouzdro v batohu, hrozí poškození kabelu. Nabíjecí pouzdro není voděodolné. Chraňte ho před vodou. Nesehejte na něj vlhkou nebo mokrou rukou. Případně ihned sluchátka i pouzdro otřete suchým hadříkem. Zařízení nepouštějte na vysokou hlasitost, abyste nerušili lidi ve svém okolí. Po nabití nabíjecí kabel odpojte od pouzdra. Pokud sluchátka nebude používat, umístěte je do nabíjecího pouzdra. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, nabijte ho alespoň jednou za 6 měsíců.

Na dotykový sensor/multifunkční tlačítko nesahejte ostrými předměty a nehty. Použijte pouze prsty. Jinak hrozí riziko poškození zařízení. Při manipulaci použijte pouze prsty. Přes látku nebo rukavice, dotykový sensor nemusí reagovat. Chraňte sensor před špínou a prachem.

Odolnost proti vodě

Sluchátka jsou částečně odolná vůči vodě (krytí IPX4). Nabíjecí pouzdro není odolné vůči vodě a vlhkosti. I přesto, že jsou sluchátka odolná proti vodě a vlhkosti. Buďte opatrní při manipulaci. Část, ze které vychází zvuk není voděodolné. Hrozí riziko poškození zařízení nebo zásahu elektrickým proudem. Zařízení nekládejte do vody nebo jiných kapalin. Zařízení je odolné pouze vůči potu a odkapávající vodě, jako je například déšť. Ihned zařízení, jak pouzdro tak sluchátka otřete suchým hadříkem.

Sluchátka nepoužívejte pod vodou, v bazénu nebo ve sprše.


Sluchátka nepoužívejte v koupelně nebo v sauně, kde je příliš vysoká teplota nebo vlhkost.

Sluchátka nekládejte do vody.

Sluchátka chraňte před vysokou vlhkostí.

Ideální kvalita Bluetooth přenosu


Pro zajištění optimálního Bluetooth přenosu udržujte vzdálenost mezi zdrojem signálu a sluchátky co nejmenší. Anténa sluchátek je umístěna podle obrázku. Případným výpadkům signálu se vyhnete nošením zařízení dle obrázku níže:

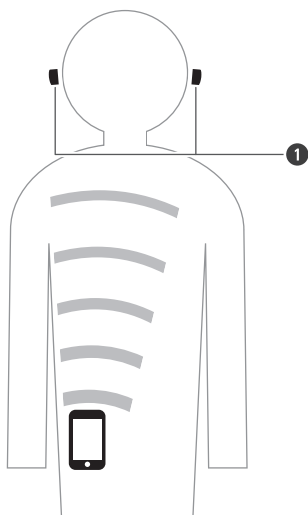

1 Anténa

Funkce a popis

Sluchátka

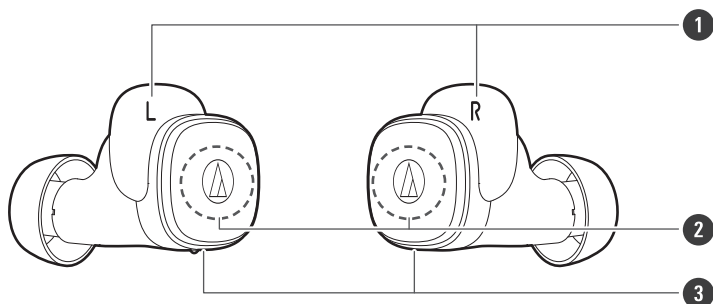

1 Indikátor - pravé a levé sluchátko

Zobrazení statusu a stavu baterie.


2 Dotykový sensor

Použití: přehrávání/pauza hudby/přijetí hovoru/nastavení hlasitosti. Speciální funkce: zapnutí/vypnutí/latence zvuku.

3 Mikrofon

Mikrofon na straně L (vlevo) má výstupek pro rozlišení levého a pravého sluchátka.


Nabíjecí pouzdro

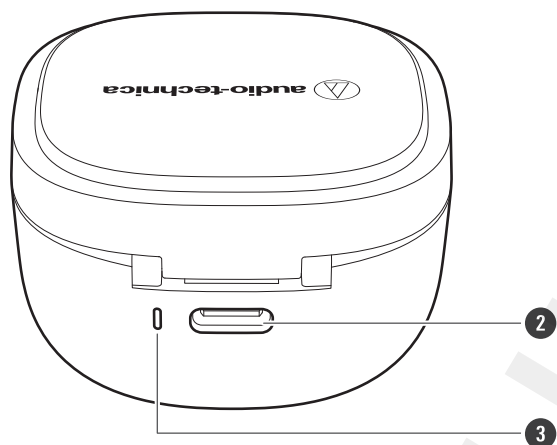


- 1 Víko**
- 2 Nabíjecí port baterie**
Zapojte USB nabíjecí kabel
- 3 LED indikátor nabíjení**
LED svítí/bliká během nabíjení.

Příslušenství

1

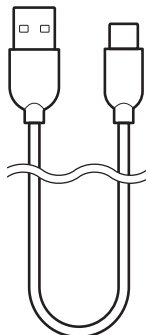

2



1 USB nabíjecí kabel (30 cm (12"), USB Typ-A / USB Typ-C™)

2 Nástavce (XS, S, M, L)

Nástavec velikosti M je již nasazen na sluchátkách

Nabíjení baterie

Před první použitím prosím sluchátka plně nabijte.

Je-li baterie téměř vybitá, ozve se ve sluchátkách hlášení "Low battery" a LED indikace začne blikat červeně.


Sluchátka v takovém případě co nejdříve nabijte. Cca 1,5 h trvá nabití sluchátek, cca 2 h trvá plné nabití nabíjecího pouzdra.

Sluchátka nabíjejte na dobře větraném místě přeteplotě okolí 10-35 °C mimo přímé sluneční světlo.

Nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra

- 1** Pomocí přiloženého nabíjecího kabelu propojte pouzdro s nabíječkou nebo napájeným USB portem.

Používejte výhradně přiložený USB kabel.

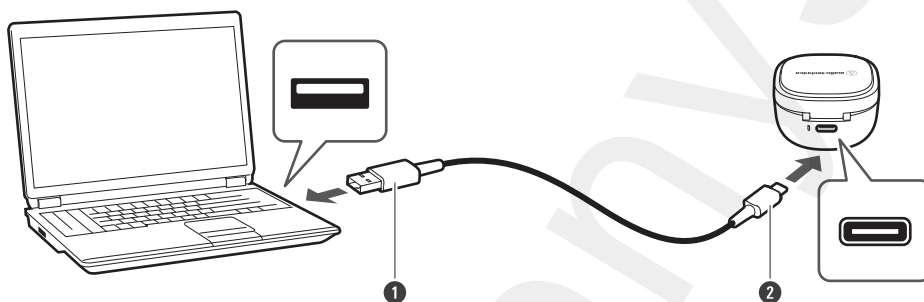


USB Typ-A

USB Typ-C

1

- 2** Po vložení sluchátek do pouzdra, zavřete víko.

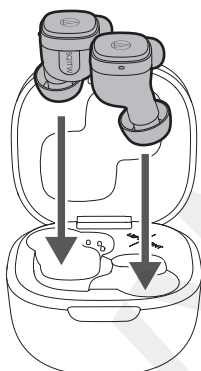

- 3** Proveďte nabití

LED indikátor během nabíjení svítí/bliká následovně:

Nabíjení

Indikátor	Status
Bliká bíle	Nabíjení
Svítil bíle po dobu 12 s poté zhasne	Nabíjení je dokončeno
Rychle bíle bliká	Během nabíjení vznikl problém ^[1]

[1] Zařízení nabíjte při teplotě (10 to 35°C (50 to 95°F)), chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky-

4 Po ukončení nabíjení, odpojte kabely od zařízení i zdroje napájení.


K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel. Nepoužívejte jiný nabíjecí kabel.

Nabíjení sluchátek bez připojení pouzdra k USB kabelu

Pokud je pouzdro nabito, lze nabít sluchátka přímo z nabíjecího pouzdra.

1 Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete víko.

Během nabíjení, LED indikátor svítí/bliká následovně:

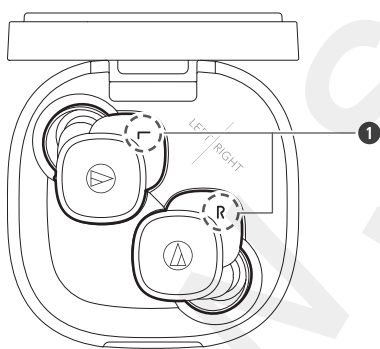


1 LED indikátor

Indikátor	Status
Svítil bíle	Nabíjení
Nesvítil	Nabíjení dokončeno/Pouzdro není zapojeno

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

- 1 Vyjm te sluchátka z pouzdra

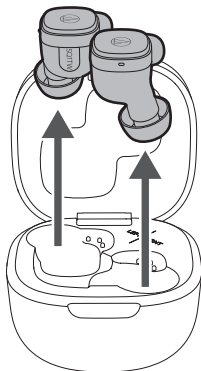


» Napájení se automaticky zapne a LED se rozsvítí bíle a poté blikají. Zvukové oznámení.

Chvíli trvá než se LED rozsvítí.
Zvukové oznámení, viz níže.

Vypnutí

- 1 Vložte sluchátka do pouzdra a zav eďte víko.

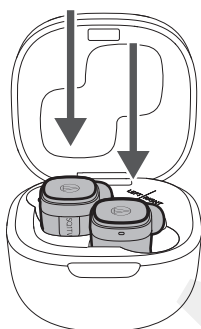

» Poté budou automaticky vypnuty.

Bluetooth spojení


Předprvním připojením ke každému zařízení je nutné s ním sluchátka spárovat.

Párování s Bluetooth zařízením

Přečtěte si návod vašeho telefonu (Bluetooth zařízení). Umístěte sluchátka do vzdálenosti 1 m od párovaného zařízení. Sluchátka si nasadte na uši, abyste slyšeli hlasová oznámení v nich.

1 Vyměňte obě sluchátka z pouzdra

LED indikátor svítí bíle a bliká, záleží na pořadí vyjmutí z pouzdra. Poté LED na jedné straně bude blikat rychle bíle a na druhé pomalu bíle.

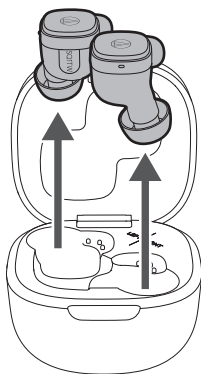


2 Zapněte funkci Bluetooth na telefonu a v dostupných BT zařízeních vyhledejte "ATH-SQ1TW".

O používání funkce Bluetooth na telefonu prostudujte jeho manuál.

3 Vyberte "ATH-SQ1TW".

Je-li vyžadován PIN, použijte kód "0000".

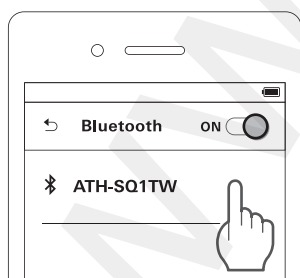


» Ozve se hlasové oznámení "Bluetooth connected" a LED začne pomalu blikat bíle. Proces párování je tím dokončený.

Párování pomocí funkce Fast Pair



Sluchátka umožňují rychlé párování s telefony Android™. Pomocí funkce můžete navíc zjišťovat také polohu vašich sluchátek.

- 1 Zapn te funkci Bluetooth na telefonu Android a nakonfigurovaným ú tem Google.
- 2 Vyjm te ob sluchátka a p iblížte ho k Android za ízení.

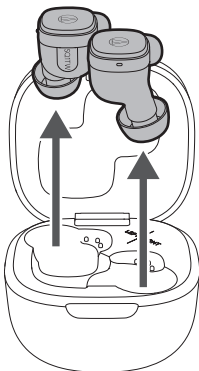

- 3 V Android za ízení potvr te spárování.

» Ozve se hlasové oznámení “Bluetooth connected” a LED za ne pomalu blikat bíle. Proces párování je tím dokon ený.

Více o párování


Párování je nutné pouze při prvním připojení k danému zařízení. Při dalším připojení už párování není nutné. Platí pouze tyto výjimky:

Pokud je vymazána paměť spárovaných BT zařízení ve sluchátkách. Po návratu sluchátek ze servisu.

Po provedení funkce RESET u sluchátek.


Nošení

Vložte sluchátka do správného ucha. Pokud sluchátka nesesí správně, otočte s nimi podle obrázků níže.

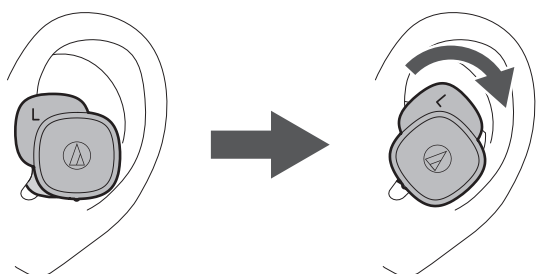

Dotykový sensor


Sluchátka lze ovládat pomocí dotykového sensoru. K ovládání použijte bříško prstu, nikoli nehet.

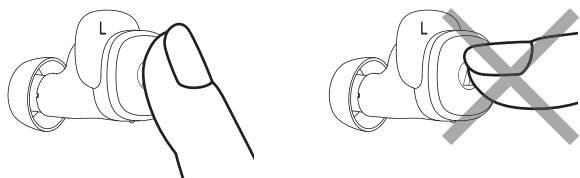

Sensor ovládejte jedním prstem. Nepoužívejte ostré předměty. Jinak hrozí riziko poškození sensoru.
Sensor neovládejte nehtem. Jinak hrozí riziko poškození sensoru.
Sensor nezakrývejte látkou. Chraňte sensor před nečistotami a potem. Přes látku, oblečení nebo přes rukavice nemusí sensor reagovat správně.

Odemnutí

Po vyjmutí sluchátek dojde k automatickému uzamknutí sensoru. Stiskněte poté sensor a odemkněte ho.

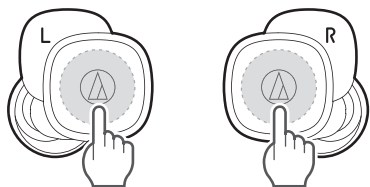


Sensor se při přijímání hovoru přes Bluetooth zařízení automaticky odemkne.

Poslech hudby

Nejprve zařízení spárujte s Bluetooth zařízením, poté přejděte do aplikace na přehrávání hudby a postupujte podle instrukcí v aplikaci. .

- 1** Vyměňte sluchátka z pouzdra.
- 2** Stiskněte sensor na pravém a levém sluchátku a odemkněte sensor.
- 3** Zahajte přehrávání v Bluetooth zařízení.
- 4** Stiskněte sensor 1x nebo 2x a nastavte hlasitost.

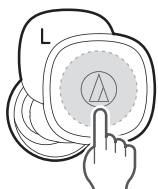


- 5** Pauza hudby: stiskněte pravý sensor.

Opět stiskněte a pokračujte v přehrávání

K poslechu hudby lze využít i jedno sluchátko. Druhé sluchátko ponechte v nabíjecím pouzdře. Ne všechny funkce budou poté povoleny. Závisí na tom, které sluchátko vložíte do uší.

Sensor pravého sluchátka

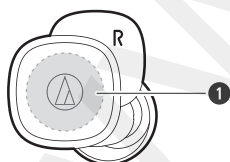


1 Dotykový sensor

Použití

Operace	Funkce
Stiskněte 1x	Přehrávání/pauza
Stiskněte 2x	Další skladba
Stiskněte 3x	Předchozí skladba/pokračování v přehrávání

Funkce závisí model od modelu mobilního telefonu.

Sensor levého sluchátka

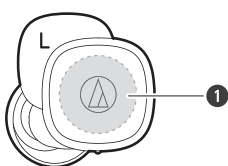

1 Dotykový sensor

Operace	Funkce
Stiskněte 1x	Zvýšení hlasitosti o úroveň ^{[1][2]}
Stiskněte 2x	Snížení hlasitosti o úroveň. ^{[1][2]}

[1] Každé pípnutí sníží/zvýší hlasitost o jednu úroveň.

[2] Ovládání hlasitosti z mobilního telefonu závisí model od modelu zařízení.


Funkce závisí model od modelu Bluetooth zařízení.

Přijetí hovoru

Pokud Bluetooth zařízení podporuje telefonní hovor, lze použít zařízení k hovoru.

- 1 Vyjměte sluchátka z pouzdra a umístěte je do uší.**
- 2 Proved'te/přijměte hovor pomocí Bluetooth zařízení.**

Ve chvíli, kdy Bluetooth zařízení zaznamená hovor, sluchátka vydají oznámení. Pokud dojde k hovoru, ve chvíli, kdy posloucháte hudbu, automaticky dojde k pozastavení hudby.
- 3 Stiskněte sensor na levém nebo pravém sluchátku a přijměte hovor.**
- 4 Stiskněte sensor levého sluchátka 1x nebo 2x nastavte hlasitost.**

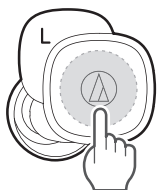

5 Ukončení hovoru: stiskněte a přidržte sensor na levém nebo pravém sluchátku po dobu 2 s.


Stiskněte buď levé nebo pravé sluchátko.

Pokud během příjmu hovoru posloucháte hudbu, automaticky se stopne přehrávání.

Poté je nutné hudbu po ukončení hovoru manuálně opět zapnout.

K přijetí hovoru lze využít pouze jedno sluchátko. Sluchátko vyjměte z pouzdra a umístěte ho do ucha. V tomto případě záleží, které sluchátko je vytaženo a použito. Ne všechny funkce mohou být následně využity.

Sensor pravého sluchátka

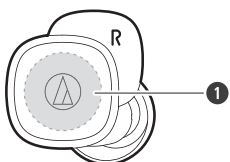


1 Dotykový sensor

Operace	Funkce
Stiskněte 1x	Příchozí hovor: přijetí hovoru
Stiskněte a přidržte po dobu 2 s	Příchozí hovor: odmítnutí hovoru Během hovoru: ukončení hovoru

Funkce se mohou lišit model od modelu mobilního telefonu.

Sensor levého sluchátka

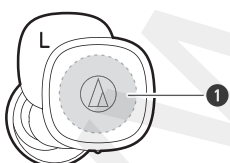

1 Dotykový sensor

Použití

Operace	Funkce
Stiskněte 1x	Příchozí hovor: přijetí hovoru Během hovoru: zvýšte hlasitost o jednu úroveň
Stiskněte 2x	Během hovoru: snižte hlasitost o jednu úroveň
Stiskněte a přidržte po dobu 2 s	Příchozí hovor: odmítnutí hovoru Během hovoru: ukončete hovor

Funkce se mohou lišit model od modelu mobilního telefonu.

Režim poslechu

Tato funkce umožňuje při poslechu hudby poslouchat okolní zvuk prostřednictvím vestavěného mikrofону.

- 1 Stiskněte a přidržte dotykový sensor na pravém sluchátku po dobu 2 s.
» **Po každém delším stisknutí (cca 2 s), zazní zvukové oznámení "Hear-through" nebo "Hear-through off", režim se následně zapne nebo vypne.**

Může se stát, že okolní zvuk nebude slyšitelný (pokud budete nastavena hlasitost hudby na vysokou úroveň). Snižte hlasitost.

Funkci nepoužívejte v místech, kde je potřeba zvýšená pozornost. Například v dopravě nebo na ulici.

Pokud je funkce zapnuta, nezakrývejte mikrofon rukou. Jinak hrozí riziko zaznění nepříjemného kvílejícího zvuku.

Režim nízké latence

Režim nízké latence snižuje zpoždění zvuku při hraní her nebo sledování videa.

Komunikaci Bluetooth mohou snadno ovlivnit překážky a rádiové vlna. V takových situacích tento režim vypněte.

- 1 Stiskněte a přidržte dotykový sensor levého sluchátka po dobu 3 s.
» **Po každém delším stisknutí (cca 2 s), zazní zvukové oznámení "Low latency mode" nebo "Hear-through off", režim se následně zapne nebo vypne.**

Režim nelze během hovoru zapnout/vypnout.

Funkce automatického vypnutí

Pokud nebudou sluchátka po 5 min spárována, automaticky se vypnou.

WWW.SUNNYSOFT.CZ

LED indikátor

Párování

Status	LED indikátor
Vyhledávání zařízení	○ - ○ - ○ Bliká bíle (postupně se rozsvěcuje) (Podle toho, které sluchátko bude prvně vyjmuta z nabíjecího pouzdra, podle toho bude LED rychle blikat (na jednom bude LED rychle blikat, na druhém pomaleji).

Spojování

Status	LED indikátor
Čeká na spojení	○ - ○ - ○ Bliká bíle (postupně se rozsvěcuje)
Spojování	○-----○-----○ Bliká bíle v 5 s intervalech
Přehrávání hudby	----- Nesvíí

Stav baterie

Status	LED indikátor
Nízký stav baterie	●●●-----●●● 3x zabliká červeně v 40 min intervalech

Hlasový průvodce

V anglickém jazyce jsou následující oznámení:

Situace	Oznámení
Zařízení je zapnuto	Podle stavu baterie Battery level high (vysoký) Battery level medium (střední) Battery level low (nízký)
Bluetooth je spojeno	Bluetooth connected
Bluetooth je odpojeno	Bluetooth disconnected
Režim posluchu je zapnuto	Hear-through
Režim poslechu je vypnuto	Hear-through off
Režim nízké latence zapnuto	Low latency mode
Režim nízké latence vypnuto	Low latency mode off
Hudba je přehrávána	Play
Hudba je v pauze	Pause
Nízký stav baterie	Low battery
Nelze zapnout, baterie je vyčerpána	Please recharge

Čištění a údržba

Zařízení čistěte častěji. Prodloužíte tím jeho životnost. Nepoužívejte k čištění agresivní kapaliny a detergenty, barvy atd.

Sluchátka a pouzdro čistěte pouze suchým hadříkem. Pokud budou sluchátka vlhká nebo od potu, nemusí fungovat správně. Sluchátka řádně očistěte.

Chraňte sluchátka před vodou a potem. Ihned sluchátka očistěte suchým hadříkem. Udržujte nabíjecí kontakt v suchu a v čistotě. Jinak hrozí riziko koroze.



Masnota z kůže se může dostat do zahýbů, jako je uvedeno na obrázku níže. Sluchátka otírejte častěji. Jinak hrozí riziko, že sluchátka nebudou fungovat správně. Opatrně otírejte část, ze které vychází zvuk. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Chraňte zařízení před vlhkostí. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do míst, jako je uvedeno na obrázku níže. Ihned sluchátka osušte. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Chraňte nabíjecí pouzdro také před vlhkostí, vodou a prachem. Chraňte také nabíjecí kabel. K čištění použijte také suchý hadřík.

Pokud jsou nabíjecí kontakty špinavé, očistěte je suchým hadříkem.

Nástavce vyjměte a poté je očistěte navlhčených hadříkem. Poté je do sucha otřeba a opět nainstalujte na zařízení.

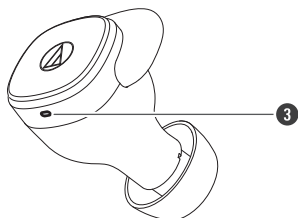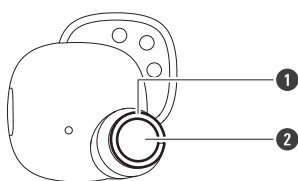

- 1 Část pro nástavce
Reproduktor
- 3 Mikrofon

Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, otřete ho a skladujte v suchém, tmném a bezprašném místě.


Nástavce

Rozměr

V balení jsou k dispozici 4 různé velikosti nástavců (XS, S, M, a L). Po zakoupení, jsou již nástavce velikosti M. Vyberte vhodnou velikost.

Výměna

Vyjměte starý nástavce a vložte nový pod vhodným úhlem a zatlačte.

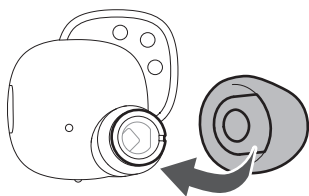

Nástavce jsou spotřební část zařízení. Po čase se onosí. Zakupte nové.

Pravidelně nástavce čistěte. Jinak hrozí snížení kvality zvuku. Po vyjmutí sluchátek se ujistěte, že nástavec nezůstal v uchu. Jinak hrozí riziko poškození sluchu nebo poranění ucha.

Reset

Pokud se zařízení začne chovat abnormálně, resetujte jej.

Zařízení resetujte ve chvíli, kdy selže párování nebo se chová abnormálně.

- 1** Po 5 s, co vložíte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, stiskněte oba dotykové sensory 2x za sebou.
- 2** Ujistěte se, že LED u obou sluchátek bliká bíle, poté stiskněte po dobu 6 s oba dotykové sensory (sluchátka jsou v pouzdře).

» Ve chvíli, kdy LED začne svítit červeně, reset zařízení je hotov.
- 3** Smažte záznam spárování v Bluetooth zařízení.
- 4** Vyměňte sluchátka z pouzdra a proveďte opětovné spárování.

Pokud párování selže, opakujte postup uvedený výše.

? Sluchátka není možné zapnout

- Sluchátka plně nabijte.

? Sluchátka se nedaří spárovat

- Ujistěte se, že párované zařízení využívá Bluetooth Ver. 2.1+EDR nebo vyšší.
- Umístěte sluchátka do vzdálenosti max 1 metru od párovaného zařízení.
- Nastavte správně profily BT zařízení dle jeho manuálu.
- Odeberte sluchátka z již spárovaných zařízení na telefonu
- Ujistěte se, že není telefon připojený k jinému BT zařízení, nebo že se sluchátka nepřipojila k jinému, již dříve spárovanému zařízení.
- Pokud se párování ani tak nedaří, proveďte RESET sluchátek dle návodu v předchozí kapitole.

? Není slyšet zvuk / Zvuk není kvalitní

- Zvyšte hlasitost také na telefonu.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje profil A2DP a v něm jsou sluchátka připojena.
- Ukončete režim párování a celý proces opakujte
- Odstraňte předměty / překážky mezi sluchátky a telefonem, které by mohly být zdrojem rušení.
- Přepněte zvukový výstup Bluetooth nařízení na spárovaná sluchátka.

? Zvuk je zkreslený/přerušovaný/rušený

- Zvyšte hlasitost také na telefonu.
- Nepoužívejte sluchátka v blízkosti zařízení s velkým rušením (televizor, mikrovlnná trouba).
- Vypněte ekvalizér v nastavení Bluetooth zařízení.
- Odstraňte předměty / překážky mezi sluchátky a telefonem, které by mohly být zdrojem rušení (mikrovlnná trouba, TV, wifi router, rádio, atd.).

? Neslyším hlas volajícího / jeho hlas je příliš tichý

- Zkontrolujte nastavení hlasitosti na sluchátkách I telefonu.
- Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena přes profil HFP / HSP.
- Ukončete párovací režim a párování zopakujte.
- Přepněte zvukový výstup telefonu na sluchátka v nastavení hovoru.

? Pouzdro se nedaří plně nabít

- K nabíjení použijte pouze kabel přiložený ke sluchátkům.
- Nabíjejte sluchátka v rozmezí teplot od 10 do 35 °C mimo přímé sluneční světlo.

? Sluchátka se nedaří plně nabít

Ujistěte se, že jsou sluchátka správně vložena.

Ujistěte se, že je víko pouzdra zavřeno.

Ujistěte se, že je nabíjecí pouzdro nabito.

Očistěte nabíjecí kontakty suchým hadříkem.

Specifikace

Sluchátka

Typ	Dymický
Driver	5.8 mm
Citlivost	100 dB/mW
Frekvence odezvy	20 - 20,000 Hz
Odpor	16 ohm

Mikrofon

Typ	MEMS typ
Polární patern	Všesměrové
Citlivost	-38 dB (1 V/Pa, při 1 kHz)
Frekvence odezvy	100 - 10,000 Hz

Komunikace

Komunikační systém	Bluetooth verze 5.0
Maximum RF výstupu	10 mW EIRP
Maximální komunikační rozsah	Dosah - cca. 10 m (33')
Frekvenční pásmo	2.402 GHz - 2.480 GHz
Modulační metoda	FHSS
Kompatibilita Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Podpora codeku	SBC
Podpora ochrany	SCMS-T
Pásmo p enosu	20 - 20,000 Hz

Ostatní

Napájení	Sluchátka: DC 3.7 V lithiová baterie Pouzdro: DC 3.7 V lithiová baterie
Doba nabíjení	Sluchátka: cca 1.5 h ^[1] Pouzdro: cca 2 h ^[1]
Doba provozu	Čas (přehrávání): max. cca. 6.5 h ^[1] (sluchátka) Max. cca 19.5 h ^[1] (kombinace nabitého pouzdra)
Hmotnost	Sluchátka: cca 5.2 g (0.18 oz) (Levé),cca 5.2 g (0.18 oz) (Pravé)Pouzdro: cca 34.2 g (1.2 oz)
Voděodlnost (krytí)	IPX4 ^[2]
Pracovní teplota	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
Příslušenství	USB nabíjecí kabel (30 cm (12"), USB Typ-A / USB Typ-C),Náastavce (XS, S,M, L)
Volný prodej	Nástavce

[1]Podmínky pracovní

[2]Pouze sluchátka

Návod se může lišit bez předchozího upozornění výrobce.