


NOBLE

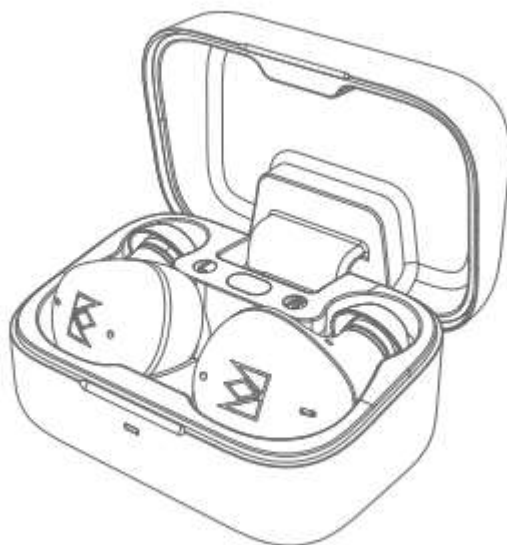

Noble FoKus Rex5

Bezdrátová stereo sluchátka

NÁVOD K POUŽITÍ

S aplikací Noble FoKus to zní ještě lépe!



Aplikace Noble FoKus pro iOS



Aplikace Noble FoKus pro Android

NOBLE




Naskenujte tento QR kód pro registraci produktu a pro nalezení této příručky v jiných jazycích

www.nobleaudio.com

 210-241709



Nabíjecí pouzdro x1

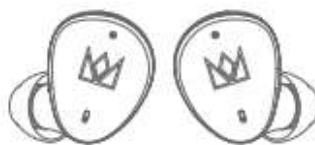

L

R

Sluchátka



Nabíjecí kabel x1



S

M

L



XS

S

M

L



S

M

L

10 ušních nástavců




Návod k obsluze x1



Úložný vak x1

Přehled

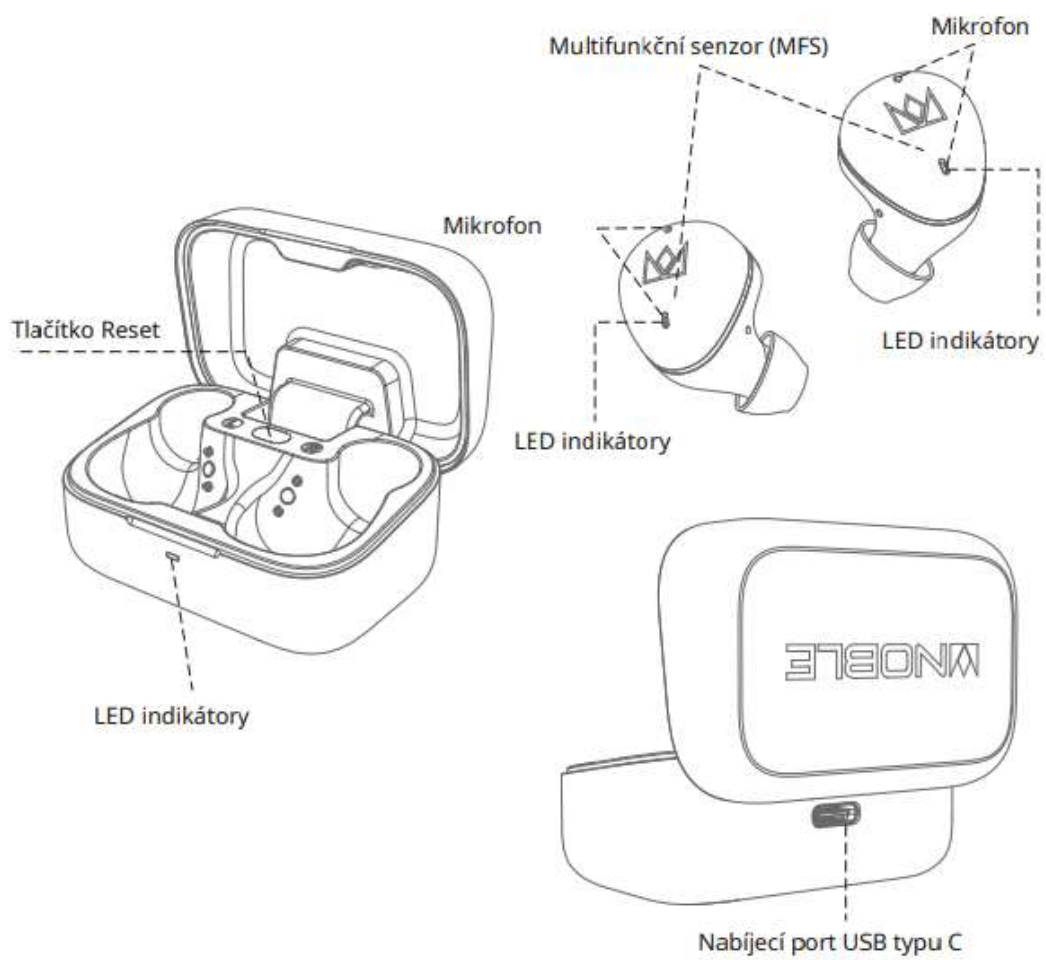

Nabíjení



Poznámky:




Před prvním použitím se ujistěte, že jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro plně nabitá. Sluchátka a nabíjecí pouzdro musí být před nabíjením a během něj čisté a suché.

Kroky nabíjení:

1. Sluchátka se automaticky vypnou po vložení zpět do nabíjecího pouzdra a zavření víka.

LED kontrolka bude indikovat kapacitu napájení při otevření nebo zavření víka.


2. Připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB typu C.

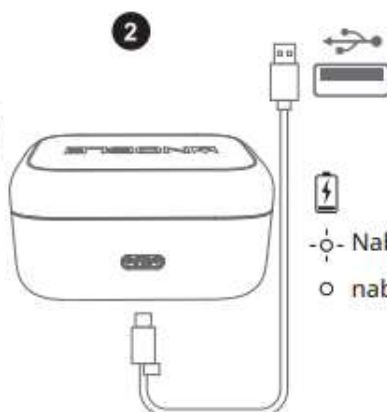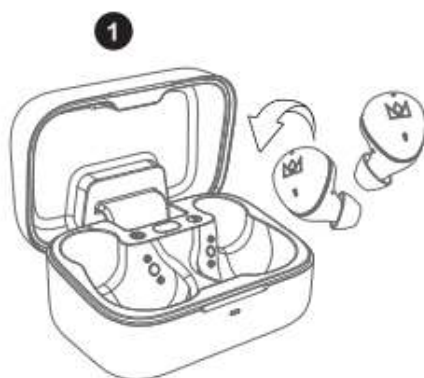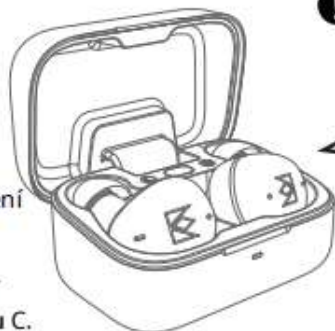

-  Nabíjení: bliká bílé světlo Plně
-  nabito: svítí bílé světlo

Bezdrátové nabíjení

3. Umístěte nabíjecí box doprostřed bezdrátový nabíjecí disk a LED dioda na nabíjecím pouzdře bude blikat bílé světlo.

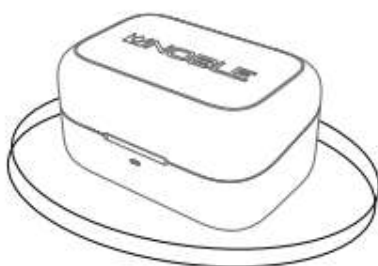

- Blikání bílého světla signalizuje nabíjení.
- Pokud bílé světlo svítí nepřetržitě, baterie je plně nabitá.

Zapnutí / vypnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po otevření nabíjecího krytu.

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení zpět do nabíjecího pouzdra a zavření víka nabíjecího pouzdra.


NA



VYPNUTO



1

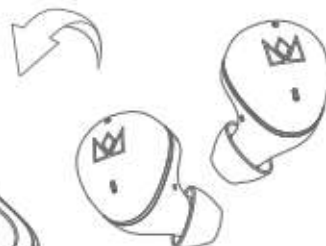

2




Chcete-li sluchátka zapnout ručně, podržte tlačítko MFS po dobu 3 sekund.

Chcete-li sluchátka ručně vypnout, podržte tlačítko MFS po dobu 5 sekund. Obě strany se automaticky vypnou.

Fit

1. Vyberte velikost ušních nástavců vhodnou pro vaše ucho a nasadte je na trysku sluchátka.

2. Vložte si sluchátka do ucha a zkontrolujte, zda vám dobře padnou a jsou pohodlné. Ideální velikost náušníků by měla pohodlně a bezpečně přiléhat. Pokud pocítujete nepohodlí, vyzkoušejte menší velikost náušníků. Pokud jsou náušníky uvolněné, vyměňte je za větší velikost náušníků.

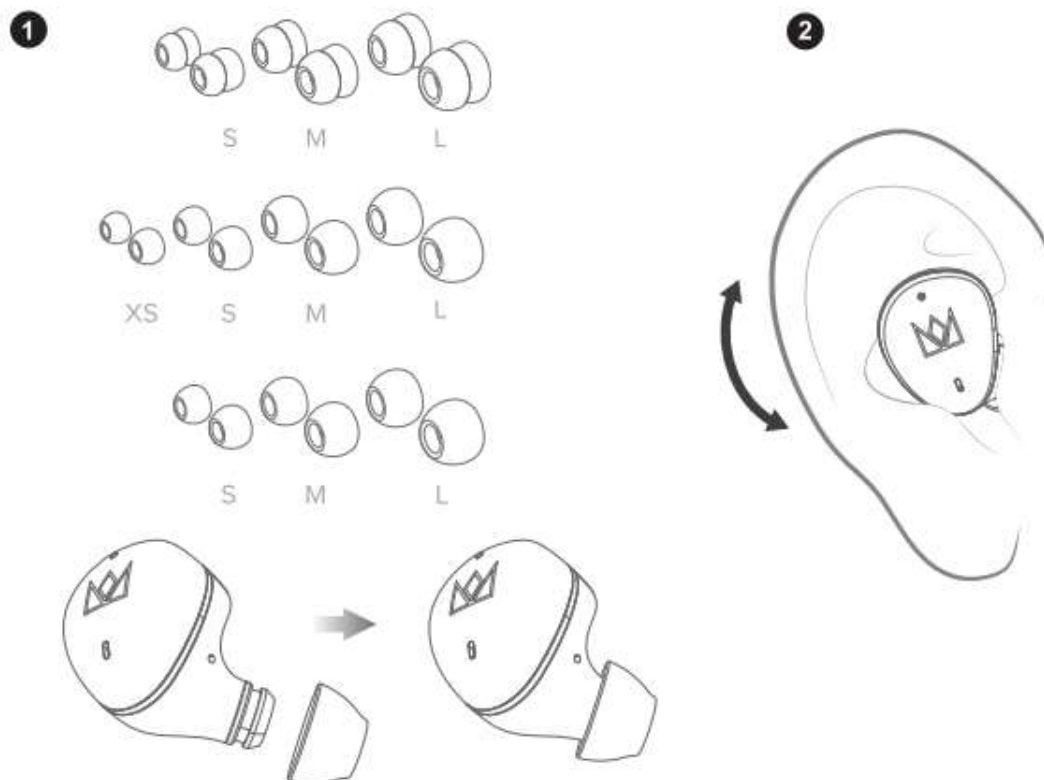

Postup párování / zrušení párování


Noble FoKus Rex5 je nutné před použitím spárovat s vaším zařízením. Po spárování se zařízení automaticky připojí při každé aktivaci.

Párování

1. Otevřete víko nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se automaticky zapnou a přejdou do režimu párování, střídavě bliká červená a bílá kontrolka.

2. Povolte Bluetooth na svém smartphonu a vyhledejte „Noble FoKus Rex5“ v dostupných zařízeních Bluetooth. Po nalezení vyberte „Noble FoKus Rex5“ zahájí párování. Uslyšíte „výstižný tón“, nyní jsou sluchátka připravena k použití.

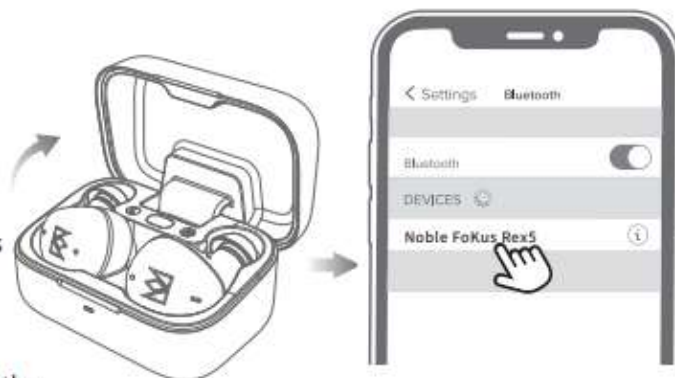

Párování nového zařízení

1. Otevřete víko nabíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky zapnou a připojí se k vašemu aktuálnímu zařízení.

2. Chcete-li zrušit spárování sluchátek s naposledy připojeným smartphonem, „odpojte“ nebo smažte „Noble FoKus Rex5“ ze seznamu zařízení Bluetooth ve smartphonu.

3. Po odpojení se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování a kontrolky budou střídavě blikat červeně a bíle.

4. Povolte Bluetooth na vašem novém zařízení a vyhledejte „Noble FoKus Rex5“ v dostupných zařízeních Bluetooth. Po nalezení vyberte „Noble FoKus Rex5“ pro zahájení párování. Uslyšíte „výzvukový tón“, sluchátka jsou nyní připravena k použití.

Operace

	Přehrát/Pozastavit	MFS jedním kliknutím (L/R)
	Zvýšení hlasitosti+	Trojité klik MFS (L)
	Snížení hlasitosti-	Dvojité kliknutí MFS (L)
	Předchozí skladba	Trojité klik MFS (R)
	Další skladba	Dvojité kliknutí MFS (R)
	Přijmout hovor/Zavěsit	MFS jedním kliknutím (L/R)
	Odřmítnout hovor	Stiskněte tlačítko MFS na 2 sekundy (L/R)
	Funkce hlasového asistenta - Siri/Google	Stiskněte tlačítko MFS na 2 sekundy (R)
	Režim ANC	Stiskněte tlačítko MFS na 2 sekundy (L)

LED kontrolky

Scénář použití	Stav LED indikátoru
Zapnutí	Bílá LED kontrolka bliká jednu sekundu
Vypnutí napájení	Červená LED kontrolka bliká jednu sekundu
Párování	Střídavě bliká červené a bílé světlo
Párování proběhlo úspěšně	Bílá LED svítí 2 sekundy
Přehrávání hudby nebo hovor	LED kontrolka vypnuta
Nízká spotřeba energie	Červená LED kontrolka bliká dvakrát každých 5 sekund
Sluchátka vložená do nabíjecího pouzdra	Červená LED kontrolka svítí
Sluchátka plně nabitá v nabíjecím pouzdře	LED kontrolka vypnuta
Pouzdro se nabíjí	Bílé světlo bliká pomalu
Pouzdro plně nabitě	Svítí bílá LED kontrolka

Režim jednoho párování: Vložte jednu stranu zpět do nabíjecího pouzdra a druhá sluchátka budou fungovat nezávisle.

Jedna strana bude pokračovat v práci, i když je druhá strana vypnutá.

Párování po oddálení od dosahu: Sluchátka se automaticky spárují s chytrým telefonem do 3 minut, pokud se po oddálení od dosahu opět přiblíží k němu. Pokud se do tří minut nedostanou do jeho dosahu, sluchátka se automaticky vypnou.


Přepínač režimů

V pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby



Stiskněte a podržte dotykový senzor levého sluchátka po dobu 2 sekund s hlasovým pokynem.

K dispozici jsou tři režimy. „ANC zapnuto“, „Ambientní režim“ a „Normální režim“. Chcete-li přepínat mezi režimy, stiskněte a podržte levé sluchátko po dobu dvou sekund. Hlasový pokyn potvrdí aktuálně vybraný režim.

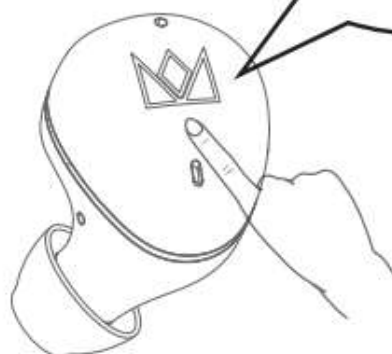

Stiskněte a podržte
po dobu 2 sekund


Postup resetování

* Pokud se sluchátka nemohou spárovat navzájem nebo s vašimi zařízeními Bluetooth, resetujte je.


1. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Podržte tlačítko reset po dobu 10 sekund, červená a bílá LED kontrolka na obou sluchátkách třikrát postupně bliknou. Všechna dříve spárovaná zařízení budou odebrána. Proces resetování je dokončen.

V případě, že je omylem resetováno pouze jedno sluchátko, bude nutné resetovat obě sluchátka, aby znovu fungovala jako pár.

1

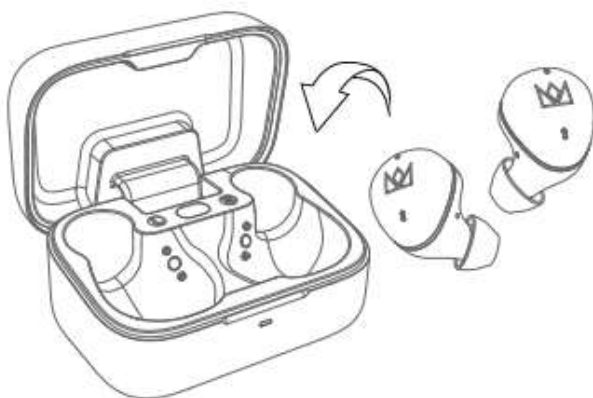

2

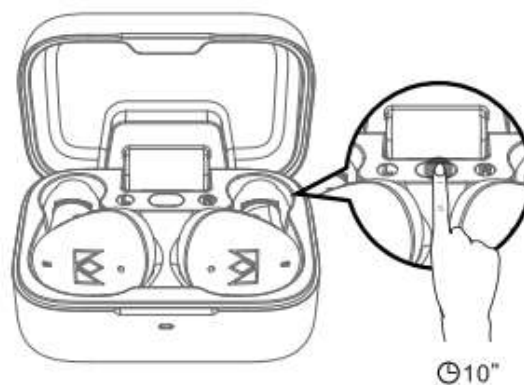

Specifikace

Model produktu	Vznešený FoKus Rex5
Verze Bluetooth	V5.4
Profil Bluetooth	A2DP、AVRCP、HFP
Zvukový kodek	SBC、AAC、Adaptivní Aptx
Architektura ovladače	10mm dynamický, 6mm planární a 3BA
Frekvenční odezva	20 Hz ~ 40 kHz
Vzdálenost připojení	≥10 metrů
Kapacita baterie sluchátek	45 mAh
Kapacita baterie nabíjecího pouzdra	500 mAh
Doba přehrávání	Až 5 hodin se zapnutým ANC a 7 hodin s vypnutým ANC
Doba nabíjení	Sluchátka = 1,5 hodiny, Nabíjecí pouzdro = 2 hodiny
Nabíjecí port	Typ C
Vstupní napájení	5V 1A

Prohlášení a varování

Před párováním nového zařízení odpojte předchozí zařízení.

VAROVÁNÍ!

Dlouhodobé vystavení vysoké hlasitosti hluku může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Nepoužívejte sluchátka Noble FoKus Rex5 na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné elektrické zdravotnické zařízení, poraďte se před použitím sluchátek Noble FoKus Rex5 se svým lékařem.

Toto balení obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí pro malé děti.

Nerozebírejte Noble FoKus Rex5, protože obsahuje lithiové baterie. Rozebrání by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Jakákoli demontáž zařízení Noble FoKus Rex5 nebo pokus o výměnu či opravu zařízení Noble FoKus Rex5 neoprávněnou osobou ruší platnost záruky na zařízení Noble FoKus Rex5.

Tento výrobek není určen k použití ve vodě nebo mokřím prostředí. Uchovávejte výrobek mimo dosah vody a tekutin.

Pokud tak neučiníte, ztratíte veškerou záruku a může to způsobit trvalé poškození produktu.

Pokud produkt nabobtná nebo praskne, zlikvidujte ho, protože to může být známkou

že je baterie vybitá a může prasknout a způsobit požár.

PROHLÁŠENÍ FCC

FCC ID: 2AT8X-NFOKUSREX5

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

ID CMIIT:

Výrobce: Noble Hifi, LLC

ID KC: RR-NoH-Rex5