

Wielofunkcyjna krajalnica do warzyw i owoców 5w1 - zestaw 7 części

!!! Pečlivě si prosím přečtěte, jaké nástavce mají být v balení a jakým způsobem můžete vykrajovat různé tvary. Například kostičky vytvoříte spojením dvou nástavců, tak aby vznikla mřížka – samotný nástavec s mřížkou se v balení nenachází. !!!

Co je v balení:

1x Kráječ

1x Nádobka s víčkem

1x Nástavec hvězdice

1x Nástavec pruhy se 5 břity

1x Nástavec pruhy se 4 břity

1x Prázdný nástavec


Z jednotlivých nástavců pak můžete vyrobit:

Mřížku – tím že dáte na sebe křížem nástavce s rovnými břity

Slabé plátky – tím že dáte na sebe rovně nástavce s rovnými břity

Použití:

1. Kráječ otevřete tak, že zatlačíte na blokovací mechanismus, co je nahoře, směrem dopředu a tím se kráječ otevře.
2. Nyní můžete vložit různé čepelkové vložky nebo prázdný rám, podle toho, jaké tvary chcete vykrajovat.
3. Ze spod můžete vložit nádobu na zachytávání obsahu, nebo krájet bez ní.

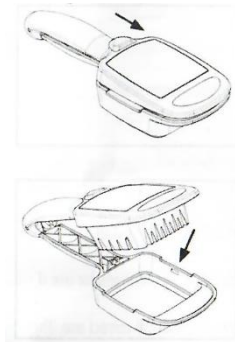

Jaké tvary lze vykrajovat a jak sestavit přístroj:

- a) **Trojúhelníčky** – pokud si přejete krájet trojúhelníčky, vložte do přístroje do spodní části **nástavec hvězdice**. Vložte jej tak, aby byl ostřím nahoru, uslyšíte cvaknutí. Nyní můžete krájet.
- b) **Široké pruhy** – pokud chcete nakrájet něco na plátky, vložte do přístroje nejprve **prázdný nástavec**, tak aby výstupky směřovali nahoru a poté na něj vložte **Nástavec s 5 břity**, tak aby pasoval do výstupků a zároveň do černého rámu. Po zacvaknutí, můžete začít krájet.
- c) **Úzké pruhy** – pokud si přejete krájet tenké plátky, vložte do přístroje nejprve **nástavec se 4 břity** a poté na něj **Nástavec s 5 břity**. Zase jej pevně zacvakněte do přístroje a můžete krájet.
- d) **Kostičky** – Pokud si přejete krájet zeleninu na kostičky, tak vložte do přístroje nejprve **nástavec se 4 břity** a poté na něj **Nástavec s 5 břity**. Spodní nástavec otočte tak, aby Vám vznikla mřížka. Zacvakněte nástavce do přístroje a můžete krájet.

4. Stiskněte obě poloviny rukojeti, abyste mohli krájet zeleninu. Pokud najdete něco, co nejde uříznout, tak NENÍ přístroj vhodný pro řezání takovéto zeleniny apod.

Po použití:

Po použití a předtím, než dáte kráječ pryč, se ujistěte, že obě strany rukojeti jsou zavřené a blokovací mechanismus je zatlačen zpět.

V případě potřeby může být sběrná nádoba zajištěna na spodním řezacím rámu. Při nasazování sběrného kontejneru se ujistěte, že uslyšíte zaklapnutí.

Tipy

Pro skladování můžete uzavírací nádobu utěsnit praktickým víčkem.

Umístěte potraviny s řeznou stranou na požadovaný řezný povrch.

Před začátkem ponořte břitové destičky do vody. Mokrý lopatky se řezají snadněji a vyžadují méně síly. Během řezání jsou nože udržovány vlhké vlhkostí v potravě, která je řezána.

Čištění:

Čištění břitových destiček

Při čištění výrobku se nikdy nedotýkejte ostrými břity.

Pokud se mezi lopatkami zachytí zbytky jídla, otočte vložku nože směrem nahoru s tupou stranou a opatrně odstraňte zbytek jídla pomocí mycího kartáče.

Čištění špendlíkového bloku

Integrovaný blok pinů důkladně vyčistěte kartáčem na nádobí. Dbejte na to, abyste opatrně kartáčovali svíslé, vodorovné a diagonální vybrání.