
GHOST
BRK
BROCOCK
OFICIÁLNÍ NÁVOD
GHOST

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!

✘ Nikdy nemiřte vzduchovkou na člověka ani na nic jiného než bezpečný cíl.

✘ Nikdy nenechávejte vzduchovku bez dozoru.

✘ Při ukládání nenechávejte diabolku v komoře; mimo střelbu vyjměte zásobník.

✔ Při převzetí zbraň vždy zkontrolujte, zda není nabitá.

✔ Se vzduchovkou vždy zacházejte jako s nabitou, i když víte, že není.

✔ Používejte bezpečný, dostatečně velký záchyt střel a sledujte prostor za cílem.

✔ Zbraň i střelivo bezpečně skladujte odděleně mimo dosah nepovolaných osob.

✔ Při přebíjení, přenášení nebo nečinnosti zbraně vždy zapněte pojistku.

Znáte a dodržujte zákony týkající se vzduchovek ve své zemi.

VAROVÁNÍ!
SILNÉ MAGNETY

Boční páka, kryt plnicího otvoru a zásobník obsahují silné magnety. Dbejte zvýšené opatrnosti v blízkosti kardiostimulátorů a platebních karet.



OBSAH

BEZPEČNOST 2
ÚVOD 3
TYPY BRK GHOST 4
SPECIFIKACE MODELU 5
PLNĚNÍ STLAČENÝM VZDUCHEM 6
POJISTKA 7
NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU 7/8
MONTÁŽ PUŠKOHLEDU 8
NASTŘELENÍ PUŠKY / OPTIKY 8
DOPORUČENÉ STŘELIVO 9
VÝMĚNA HLAVNĚ A RÁŽE 10
BARREL TUNER 11
NASTAVENÍ 12
Výkon 12
Regulátor 12
Spoušť 13
Lícnice 13
Botka pažby 13
Lišta pro optiku 13
Boční páka 14
PŘÍSLUŠENSTVÍ 15
DOPORUČENÁ ÚDRŽBA 16
ROZPIS DÍLŮ 17
DVOULETÁ ZÁRUKA 18
OBECNÉ INFORMACE 18

ÚVOD

Gratulujeme k výběru PCP vzduchovky BRK Ghost. Všechny zbraně BRK-Brocock se vyrábějí ve Spojeném království podle nejvyšších standardů a ručně sestavují z dílů vyráběných nejmodernějšími CNC postupy.

Každá puška je před expedicí testována na výkon a přesnost. Všechny vzduchovky BRK splňují aktuální bezpečnostní a zkušební protokoly pro PCP zbraně. Tento návod vám pomůže využít jejich možnosti naplno.

Aktuální informace o produktech BRK-Brocock najdete na oficiálním webu: brocock.co.uk

Sledujte nás na sociálních sítích:

@BrocockOfficialPage

@brocockairguns

Brocock

BRK-Brocock má aktivní klub majitelů a skupinu na Facebooku:

@Brocock Owners Group (Official)

TYPY MODELU BRK GHOST

BRK Ghost se dodává ve čtyřech provedeních: Zero, Carbine, Plus a HP (High Power).

Poznámky:

- Maximální výkon a dostupné ráže závisí na legislativě země určení.
- Verze Carbine a Plus pro britský trh do 12 ft/lbs nemají regulaci tlaku regulátoru; tovární nastavení nelze změnit.
- Všechny modely mají hlavní regulaci výkonu (viz strana 11).

BRK GHOST ZERO



BRK GHOST CARBINE



BRK GHOST PLUS



BRK GHOST HP (VYSOKÝ VÝKON)



SPECIFIKACE MODELŮ BRK GHOST

	GHOST ZERO	GHOST CARBINE	GHOST PLUS	GHOST HP	GHOST HP 28” §
RÁŽE	..177”/4.5mm .22”/5.5mm .25”/6.35mm .30”/7.62mm	.177”/4.5mm .22”/5.5mm	.177”/4.5mm .22”/5.5mm .25”/6.35mm .30”/7.62mm	.177”/4.5mm .22”/5.5mm .25”/6.35mm .30”/7.62mm	.177”/4.5mm .22”/5.5mm .25”/6.35mm .30”/7.62mm
CELKOVÁ DÉLKA	855mm (33.6”)	665mm (26”)	731mm (29”)	855mm (33.6”)	855mm (33.6”)
DÉLKA HLAVNĚ	585mm (23”)	430mm (77”)	430mm (77”)	585mm (23”)	711mm (28”)
OBJEM VZDUCHU	300cc	300cc	480cc ¶	480cc ¶	480cc ¶
MAX. PLNÍCÍ TLAK	250BAR	250BAR	250BAR	250BAR	250BAR
HMOTNOST	3.2kg (7lbs)	3.1 kg (6.5lbs)	3.2kg (7lbs)	3.4kg (7.5lbs)	3.4kg (7.5lbs)
REGULÁTOR	Huma-Air (nast. tlak*)	Huma-Air (nast. tlak*)	Huma-Air (nast. tlak*)	Huma-Air (nast. tlak*)	Huma-Air (nast. tlak*)
MAX. ÚSŤOVÁ ENERGIE	.177” - 31ft/lbs .22” - 65ft/lbs .25” - 70ft/lbs .30” - 100ft/lbs	.177” - 18ft/lbs .22” - 35ft/lbs	.177” - 18ft/lbs .22” - 45ft/lbs	.177” - 31ft/lbs .22” - 65ft/lbs .25” - 70ft/lbs .30” - 100ft/lbs	.177” - 45ft/lbs .22” - 80ft/lbs .25” - 90ft/lbs .30” - 105ft/lbs
REGULACE VÝKONU †	20 poloh kolečkem	20 poloh kolečkem	20 poloh kolečkem	20 poloh kolečkem	20 poloh kolečkem
KAPACITA ZÁSOBNÍKU ‡	.177” - 13 (26) .22” - 11 (22) .25” - 10 (20) .30” - 8 (16)	.177” - 13 (26) .22” - 11 (22)	.177” - 13 (26) .22” - 11 (22)	.177” - 13 (26) .22” - 11 (22) .25” - 10 (20) .30” - 8 (16)	.177” - 13 (26) .22” - 11 (22) .25” - 10 (20) .30” - 8 (16)

* Bez možnosti nastavení tlaku regulátoru u verze do 12 ft/lbs.
† Změny výkonu závisí na ráži a modelu; MIN obvykle odpovídá 60 % továrního nastavení MAX.
‡ Vyžaduje volitelný druhý zásobník.
§ Hlaveň 28” je určena pro slugy NEBO diabolky (ne obojí).
¶ Objem 580 cc je dostupný z výroby.

Počet ran na jedno naplnění se liší podle modelu a nastavení výkonu.

PLNĚNÍ VZDUCHOVKY STLAČENÝM VZDUCHEM

BRK Ghost plňte čistým stlačeným vzduchem maximálně na 250 BAR z tlakové lahve nebo ruční pumpy. Použijte hadici s dodanou rychlospojkou Foster. Tlak v lahvi ukazuje manometr na pravé straně pušky před spouští (obr. 1).



fig.1

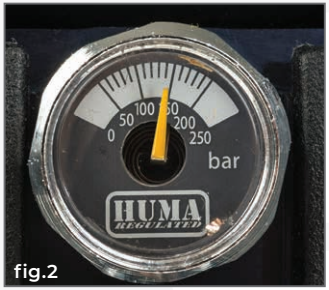



fig.2

Ručička manometru po každém výstřelu ukazuje postupný pokles tlaku v zásobníku. Sledujte ji, abyste věděli, kdy znovu plnit. Manometr regulátoru s logem HUMA-Air je na levé straně (obr. 2). Doplňte vzduch dříve, než tlak v lahvi poklesne na tlak regulátoru.


1. Dodanou rychlospojku našroubujte na plnicí hadici.

2. Spojku pevně nasaďte na plnicí ventil na spodní části systému před lučíkem. Zkontrolujte zajištění objímky (obr. 3).

3. Uzavřete odvzdušňovací šroub plnicí jednotky.

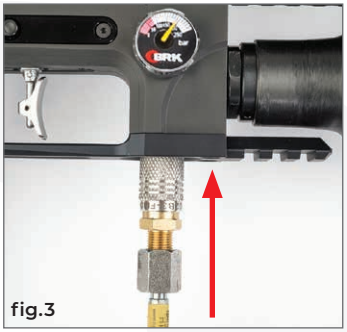
fig.3

4. Pomalu otevřete hlavní ventil plnicí jednotky nebo začněte pumpovat, aby vzduch proudil do zásobníku zbraně.

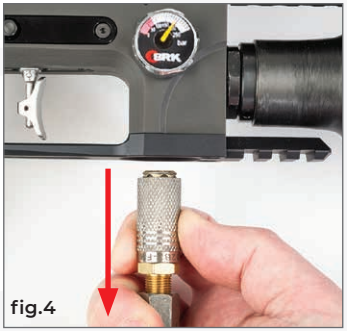
fig.4

5. Podle manometru plnicí soustavy naplňte zbraň maximálně na 250 BAR.

6. Po dosažení požadovaného tlaku zavřete plnicí ventil a otevřete odvzdušňovací ventil, aby se vypustil vzduch z hadice.

7. Nyní lze rychlospojku bezpečně odpojit od zbraně (obr. 4).

Poznámka: Láhev má vlastní ventil; lze zakoupit náhradní a také ji sejmout kvůli údržbě či přepravě.

DŮLEŽITÉ
- Používejte POUZE suchý a čistý stlačený vzduch dýchací kvality.
- NEPOUŽÍVEJTE jiné plyny.
- NEUPRAVUJTE plnicí soustavu.
- NESTŘÍKEJTE mazivo do jejích vnitřních částí.

POJISTKA

BRK Ghost má ruční křížovou pojistku nad spouští. Zapněte ji vždy, když je zbraň nabitá nebo natažená, a vypněte ji až bezprostředně před výstřelem.

ZAPNUTÍ POJISTKY (ZAJIŠTĚNO)
Stiskněte pojistku z levé strany, aby vystoupila napravo (obr. 5).



VYPNUTÍ POJISTKY (STŘELBA)
Stiskněte pojistku z pravé strany, aby vystoupila nalevo (obr. 6).



Poznámka: Při vypnuté pojistce je vidět červená značka.

NABÍJENÍ VÍCERANNÉHO ZÁSOBNÍKU

1. Zapněte pojistku stisknutím doprava (obr. 7).



2. Stáhněte boční páku zcela dozadu (obr. 8).


3. Vysuňte zásobník z komory (obr. 9).



4. Otevřete nabíjecí okénko a vnitřní buben otočte o jednu otáčku po směru hodinových ručiček (obr. 10).



5. Proti síle pružiny držte buben a vložte diabolku špičkou napřed do spodní komory (obr. 11).

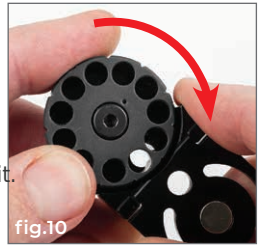

6. Nyní můžete napětí bubnu uvolnit.

7. Vložte diabolky do zbývajících komor a zavřete okénko (obr. 12).



8. Zasuňte zásobník do komory potištěnou stranou dozadu (obr. 13).



9. Posuňte boční páku zcela dopředu: ZBRAŇ JE NABITÁ.

10. Vypněte pojistku stiskem doleva, až se odkryje červená značka. ZBRAŇ JE PŘIPRAVENA KE STŘELBĚ.



11. Po výstřelu přebití boční pákou natáhne zbraň a automaticky posune zásobník.

Při vrácení páky se do komory zasune další diabolka.

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU
MONTÁŽ PUŠKOHLEDU
NASTŘELENÍ PUŠKY / OPTIKY

Poznámky:
Kapacita zásobníku závisí na ráži.

Zásobník lze zasouvat z obou stran. BRK Ghost umožňuje také dva zásobníky zády k sobě s volitelným zvýšením lícnice. Jeden vložte z každé strany a po vyprázdnění prvního plně otevřete boční páku a přesuňte druhý zásobník.

Zásobník se posouvá při každém přebití. Abyste zabránili dvojitému nabití, nepřebíjejte bez předchozího výstřelu.

Výstřel naprázdno bez diabolky mechanicky nepoškodí zbraň, pokud je v ní vzduch.

DŮLEŽITÉ
- Ústí vždy směřujte bezpečným směrem.
  Vždy mířte bezpečným směrem.
- Před ukončením střelby zkontrolujte poslední výstřel.
  Ujistěte se, že poslední diabolka opustila hlaveň, a vyjměte zásobník.

MONTÁŽ PUŠKOHLEDU

Upevnění montáže
Montáže puškohledu zlehka připevněte na Picatinny lištu. BRK doporučuje montáže Blue Print. Lišta má šířku 22 mm a sklon 0,3 mm pro usnadnění nastřelení. Šipka na nastavitelné liště musí směřovat dopředu.

Vyrovnání osnovy
Zbraň upevněte vodorovně do střelecké stolice či na pytel s pískem.

1. Na rovnou část pouzdra závěru položte vodováhu a vyrovnejte zbraň.

2. Bez pohybu zbraně otáčejte puškohledem, dokud svislá část kříže nelícuje s olovnicí. Dotáhněte montáž a vyrovnání ověřte.

NASTŘELENÍ PUŠKY / OPTIKY

Poznámka: Nastřelujte s výkonem, který hodláte používat. Změna výkonu či střeliva mění trajektorii a nástřel.

1. Umístěte velký papírový terč s bezpečným záchytem asi 10 metrů od zbraně.

2. Vypalte zkušební skupinu a poznamenejte polohu zásahů vůči záměrnému bodu.

3. Výškovou a stranovou korekcí nastavte puškohled tak, aby střed osnovy odpovídal bodu zásahu.

4. Přesuňte terč na požadovanou vzdálenost a nástřel doladťe.

STŘELIVO

Výkon, přesnost a konzistence BRK Ghost závisí na kvalitě střeliva. Doporučené druhy pro nejlepší výsledky podle modelu:

ÚSŤOVÁ ENERGIE DO 12 FT/LBS
Rangemaster Sovereign*
.177 (8,44 gr); .22 (15,9 gr)
Rangemaster Sovereign Hunter
.177 (10,3 gr); .22 (18,3 gr)
Rangemaster Kaiser
.177 (8,64 gr); .22 (14,66 gr)

ÚSŤOVÁ ENERGIE DO 30 FT/LBS
Rangemaster Sovereign Hunter
.177 (10,3 gr); .22 (18,3 gr)
Rangemaster King
.177 (13,42 gr); .22 (25,38 gr)

ÚSŤOVÁ ENERGIE DO 40 FT/LBS
Rangemaster King
.177 (13,42 gr); .22 (25,38 gr); .25 (25,38 gr)
Rangemaster Emperor
.177 (15,89 gr)

ÚSŤOVÁ ENERGIE NAD 40 FT/LBS
Rangemaster Emperor Lite
.30 (44,75 gr)
Rangemaster Emperor
.22 (33,95 gr); .25 (33,95 gr); .30 (50,15 gr)
Rangemaster Juggernaut (slug)
.22 (25,3 gr); .25 (33,49 gr)

* Tovární nastavení a zkušební střelivo pro britskou verzi (12 ft/lbs).

VÝMĚNA HLAVNĚ A RÁŽE

BRK Ghost má systém výměnných hlavní, který umožňuje měnit ráže. Sestavy hlavní s podávacím trnem jsou dostupné v délkách 17 a 23 palců. Náhradní zásobníky získáte u prodejce BRK-Brocock nebo online.

DŮLEŽITÉ: Před změnou ráže ověřte, že je zbraň vybitá, bezpečná a bez diabolky v hlavni.

SEJMUTÍ HLAVNĚ
1. Povolte šroub A (2 mm, obr. 14) a jemně vysuňte sestavu hlavně dopředu (obr. 15).

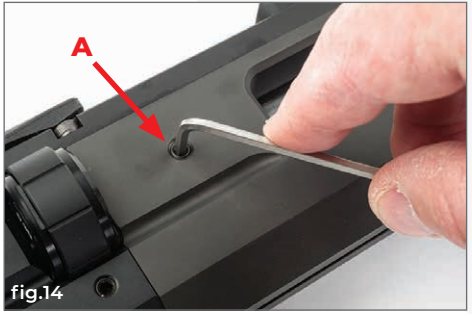


fig.14

2. Při změně ráže je nutné vyměnit také podávací trn v komoře – viz postup vpravo.


fig.15

3. Hlaveň namontujte opačným postupem. Před opětovným nastřelením dotáhněte šroub A.

Poznámka: Podávací trn odpovídá konkrétní ráži a při změně ráže se musí vyměnit.

VÝMĚNA PODÁVACÍHO TRNU
1. Zcela otevřete boční páku (obr. 16).



fig.16

2. Z nosiče trnu vyjměte imbusový šroub 2 mm (obr. 17).



fig.17

3. Vyjměte trn zezadu systému (obr. 18). Pomůže naklonění zbraně.

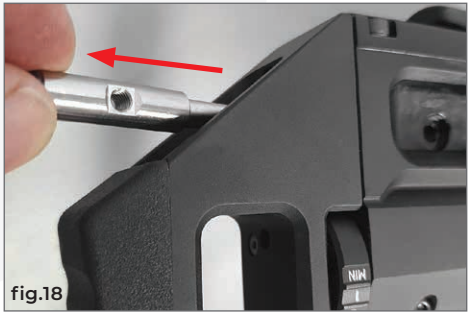
fig.18

4. Vložte nový trn správné ráže a kroky 3 a 2 proveďte opačně.

BARREL TUNER

Barrel Tuner je příslušenství pro BRK Ghost; u Ghost World Record Limited Edition je standardem. Stabilizuje hlaveň a snižuje vibrace.

Tuner je z výroby předepnutý pro doporučené diabolky. Lze jej přeladit pro jiné střelivo a výkon.

HP TUNER
Povolte šest šroubů na objímce hlavně.



Do otvoru 3,5 mm v adaptéru tlumiče vložte imbus nebo šroubovák a upravte předpětí.

Objímku hlavně znovu dotáhněte.



LP TUNER
Vyšroubujte dva šrouby shroudu [illegible] a posuňte karbonový shroud dopředu. Odkryjí se zbývající dva šrouby [illegible].



Povolte šrouby objímky a nástrojem vloženým do stříbrné úsťové brzdy upravte předpětí.

Dotáhněte šrouby a vraťte shroud.



NASTAVENÍ

BRK Ghost nabízí řadu seřizovacích prvků pro přizpůsobení zbraně potřebám střelce.

VÝKON
Výkon lze nastavit bez nářadí podle střeliva a účelu střelby. K dispozici je 20 poloh.

Otáčením kolečka na pažbě od MIN přes 1 až 18 k MAX výkon postupně zvyšujete (obr. 19).

Podle modelu a regionu je zbraň továrně nastavena na maximum v poloze MAX. V poloze MIN dosahuje obvykle asi 60 % plného výkonu.



Poznámky:
• Změna výkonu po jednotlivých krocích závisí na modelu a ráži.


Největší rozdíly jsou u výkonnějších verzí a větších ráží. Vhodné nastavení můžete ověřit chronografem.

• Nižší výkon umožňuje více výstřelů na jedno naplnění. Počet závisí na ráži a nastavení.

• Změna výkonu ovlivňuje trajektorii a bod zásahu. Může být nutné zbraň znovu nastřelit.

• Výkonnější modely mají seřízení tlaku regulátoru pro jemné doladění cyklu a výkonu.

REGULÁTOR
Všechny modely používají Huma-Air. Tlak ukazuje levý manometr. Vybrané výkonné verze mají vnější knoflík před systémem mezi hlavní a lahví (obr. 20). Při nastavení se odpovídajícím způsobem mění údaj na manometru.

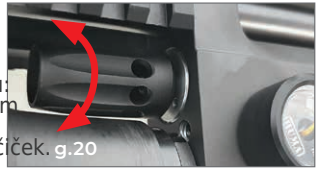
g.20

• Zvýšení tlaku: otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

• Snížení tlaku: otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček.

VYPUŠTĚNÍ VZDUCHU PŘED SNÍŽENÍM TLAKU

Verze s lahví
1. Odšroubujte a sejměte lahev.

2. Sejměte plastový lem levého manometru regulátoru.

3. Pomalu povolte uchycení manometru a vypusťte veškerý zbytkový vzduch před seřizováním.

Verze s tubusem (Zero)
Tubus nemá ventil.

1. Sejměte plastový lem levého manometru.


2. Pomalu povolte uchycení manometru, vypusťte veškerý vzduch a teprve pak seřizujte.

VAROVÁNÍ: Nesprávné vypuštění vzduchu před snížením tlaku regulátoru poškodí jeho těsnění. Opravu musí provést odborník a není kryta zárukou.

NASTAVENÍ

SPOUŠŤ
Dvouodporová spoušť BRK Ghost je z výroby bezpečně nastavena pro většinu střelců. Lze doladit chod a odpor obou stupňů.

DŮLEŽITÉ: Nesprávné nastavení může být nebezpečné! Pokud si nejste jisti, využijte odborného puškaře nebo servis BRK. Po úpravách ověřte funkci pojistky.

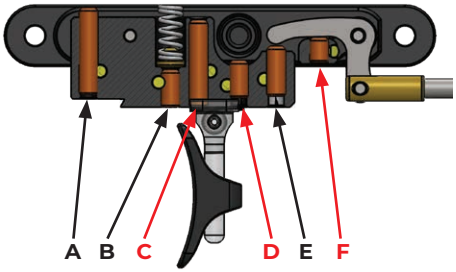

Seřizovací šrouby spouště jsou přístupné otvorem v lučíku. Potřebujete imbus 1,5 mm.

A. Chod 1. stupně: proti směru hodinových ručiček se prodlouží.

B. Odpor 1. stupně: po směru hodinových ručiček se zvýší.

C. Tovární nastavení – NENASTAVOVAT!

D. Po ostatních úpravách zkontrolujte a případně nastavte funkci pojistky.

E. Chod 2. stupně: proti směru hodinových ručiček se prodlouží.

F. Odpor 2. stupně: proti směru hodinových ručiček se zvýší. Neotáčejte příliš opačným směrem, jinak zbraň nebude fungovat.

LÍCNICE
Boční i podélnou polohu lícnice lze upravit a přehodit na druhou stranu pomocí imbusových šroubů 2 mm (obr. 21).


fig.21

BOTKA PAŽBY
Výšku botky upravíte povolením středového imbusového šroubu 3 mm a opětovným dotažením (obr. 22).


fig.22

LIŠTA PRO OPTIKU
Lištu Picatinny lze posouvat. Povolte čtyři šrouby 3 mm, posuňte lištu a dotáhněte. Sklon 0,3 mm, značka musí směřovat k ústí (obr. 23).



NASTAVENÍ

BOČNÍ PÁKA
Boční páku lze s minimem nářadí přemístit pro natahování pravou či levou rukou. Postup ukazuje změnu z pravé strany na levou:

1. Zcela otevřete páku a odšroubujte imbus 3 mm (obr. 24).


fig.24

2. Sejměte destičku na opačné straně (obr. 25).


fig.25

3. Plochým šroubovákem vyjměte šroub držící sestavu nosiče (obr. 26).


fig.26

4. Odšroubujte imbus 3 mm a sejměte sestavu páky (obr. 27).


fig.27

5. Otočte sestavu páky a proveďte postup 2–5 opačně na druhé straně (obr. 28).


fig.28

6. Rukojeť páky otočte do správné polohy vyšroubováním a opětovným dotažením imbusu 2 mm (obr. 29).


fig.29

Poznámka: Lišta optiky byla na fotografiích sejmuta pouze kvůli přehlednosti; není to nutné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BRK Ghost podporuje řadu originálních a dalších doplňků: bipody, tlumiče, botky, lišty předpažbí, rukojeti páky a zvýšení lícnice. Aktuální nabídka: brocock.co.uk/product-category/accessories

TLUMIČE 0dB
MTC OPTICS



Tlumiče 0dB jsou v různých délkách a průměrech pro slabší i výkonné BRK Ghost. Šroubují se na závit ústí.

BRK doporučuje puškohledy MTC Optics a montáže Blue Print pro Picatinny. Posuvná lišta umožňuje mnoho zaměřovacích systémů.



MTC King Cobra 6-24x50 F2

SADY HLAVNÍ



Sady hlavní s podávacím trnem jsou v délkách 17 nebo 23 palců a rážích .177, .22, .25 a .30.

LIŠTY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ



ZVÝŠENÍ LÍCNICE PRS

Zvýšení lícnice PRS dovoluje svislé nastavení pro vyšší optiku. Je nutné při použití dvojitého zásobníku.



BIPOD AIM-GRIP NA PICATINNY



Bipod Aim-Grip umožňuje nastavení náklonu a výšky a
á výklopnou rukojeť.

POPRUHOVÁ SADA

Popruhová sada BRK-Brocock umožňuje pohodlné ergonomické nošení v terénu.





NASTAVITELNÁ BOTKA GEN4

Nastavitelná botka PRS GEN4 umožňuje přesně přizpůsobit oporu v rameni.

DOPORUČENÁ ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ: PCP vzduchovky pracují s extrémně vysokými tlaky. Nesprávný servis je nebezpečný. BRK Ghost nemá uživatelsky opravitelné vnitřní díly. Veškerý servis musí provádět autorizovaný servis BRK. Doporučený interval pravidelné údržby je tři roky.

Správná údržba zajistí dlouhou životnost. Majitel může provádět běžnou vnější údržbu podle těchto pokynů:

VZDUCHOVÝ ZÁSOBNÍK
Láhev či tubus vydrží mnohonásobek provozního tlaku. Láhev se má kontrolovat každých pět let a po deseti letech vyměnit.

SYSTÉM
Vnější povrchy otírejte hadříkem s vhodným čističem nebo olejem na zbraně.

Nedovolte, aby se olej dostal do plnicího ventilu nebo vnitřních mechanismů.


MAZÁNÍ
Dřík závěru a čepy boční páky občas zlehka namažte jemnou vazelínou nebo olejem.

Nemažte vnitřní díly, například ventil či bicí mechanismus. Rychlospojku lze ošetřit nehořlavou vazelínou, ale ponechte ji čistou a suchou.

POUŽITÍ RUČNÍCH PUMP
Ruční pumpa umožňuje levné a pohodlné plnění. Při častém použití zabraňte pronikání vzdušné vlhkosti do zásobníku či systému. Dodržujte pokyny výrobce pumpy a používejte filtr pro odstranění vlhkosti.



DÍLY BRK GHOST

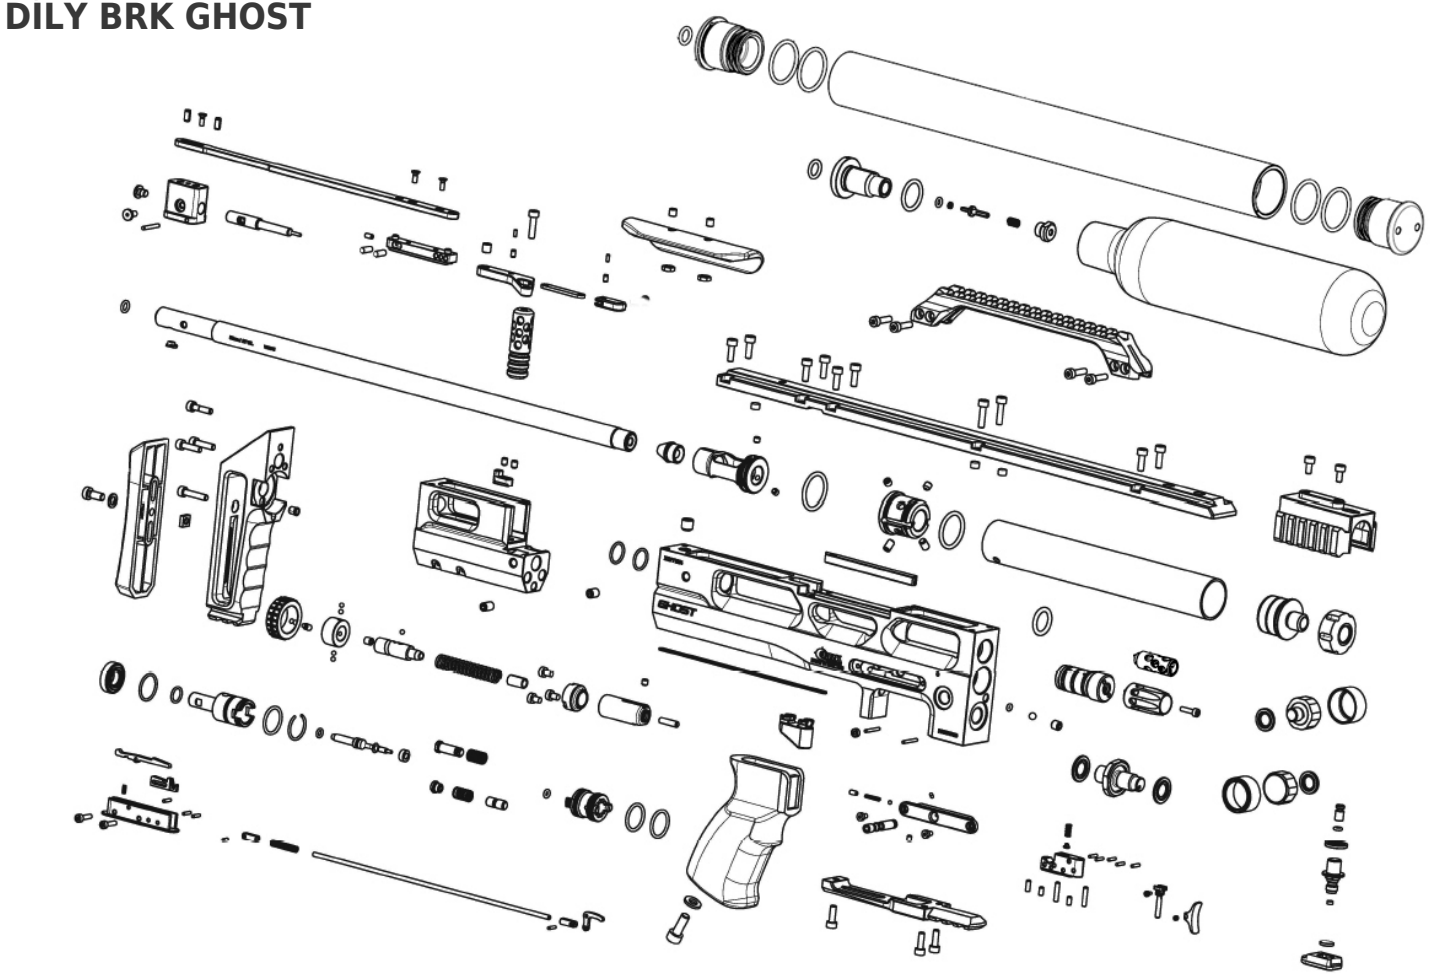

DVOULETÁ ZÁRUKA

ROZSAH ZÁRUKY

Na nové vzduchovky BRK se poskytuje záruka na vady dílů a práce po dobu dvou let od nákupu (vyžaduje se doklad o koupi). Platí pro prvního kupujícího nové zbraně a není převoditelná.

Po dvou letech se doporučuje servis u BRK nebo autorizovaného zástupce, následně každé tři roky.

Tlaková láhev či tubus mají být kontrolovány každých pět let a vyměněny po deseti letech.

Servis a záruční opravy musí provádět BRK nebo schválený servis.

Použití a běžná údržba musí odpovídat tomuto návodu.

Při vrácení či vyzvednutí zbraně může BRK nebo servis účtovat dopravu a kontrolu.

Servis se účtuje podle platného ceníku.

VÝLUKY ZE ZÁRUKY

Nesprávné použití, neoriginální díly, pružiny, těsnění, vzhledové poškození a běžné opotřebení.

OBECNÉ INFORMACE

Aktuální informace o servisu a změnách návodu naleznete na brocock.co.uk/support/

Přes veškerou snahu o přesnost nenese BRK ani jeho zástupci odpovědnost za chyby a opomenutí. Produkty se průběžně mění bez upozornění.

Zobrazené puškohledy, montáže a příslušenství mohou být volitelnými doplňky od BRK-Brocock či MTC Optics.

BRK-Brocock má aktivní klub majitelů a facebookovou skupinu:
@Brocock Owners Group (Official)



OFICIÁLNÍ NÁVOD
GHOST

BRK
BROCOCK

Brocock Limited, Unit 3, Raleigh Hall Industrial Estate, Eccleshall, Staffordshire ST21 6JL, United Kingdom | office@brocock.co.uk

brocock.co.uk

© Brocock Limited. 2025.v1 E&OE