



# HIBY RS 2

## INSTRUCTIONS

### Tlačítka a konektory

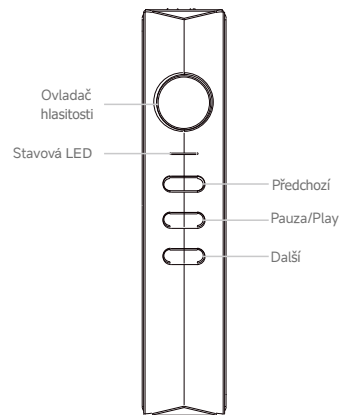


3.5mm sluchátkový jack 3.5mm linkový výstup

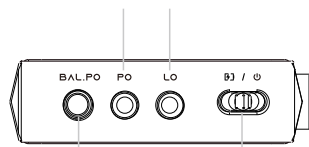

4.4mm symetrický sluch. výstup/  
symetrický linkový výstup

Vypínač/Zámek obrazovky/  
Režim nevybíjení



slot microSD slot microSD

Nabíjecí port/Coaxial

### Dotykové ovládání

Přístroj je vybaven displejem IPS multi-touchscreen s úhlopříčkou 2.45" a rozlišením 360\*480 px.

### Vypína

Přidržte v pozici vpravo cca 3 sekundy pro zapnutí / vypnutí přehrávače. Krátkým potažením vpravo zapnete / vypnete displej. Displej lze zapnout také dvojitým poklepnutím přímo na obrazovku.

### Vícebarevná LED dioda

barva se mění v závislosti na přehrávaném souboru a stavu baterie:

Červená: Nabíjení/Téměř vybito    Bílá: DSD  
Žlutá: 32k-84k    Zelená: MQA  
Modrá: 64k-192k    Modrá: MQA studio  
Oranžová: 352.8k a více    Magenta: MQA render

### Micro SD card

Oba sloty pro microSD kartu podporují velikost až 2 TB. Při prvním vložení karty je nutné nechat její obsah přehrávač prohledat (Scan).

Po připojení přehrávače k počítači pomocí USB kabelu může přehrávač fungovat jako čtečka SD karet. Po přesunu skladeb odeberte nejprve zařízení bezpečně z počítače - teprve potom odpojte USB kabel od přehrávače a počítače.

### Port USB-C

Slouží pro přenos dat, nabíjení a také jako digitální koaxiální výstup. Pro použití koaxiálního výstupu je nutné dokoupit speciální kabel USB-C / Jack 3.5 mm.

### Sluchátkový výstup

Výstup podporuje konektory Jack 3.5mm (sluchátkové a linkové) + symetrický konektor 4.4 mm. Režim výstupu je možné měnit v nastavení přístroje.

### USB DAC

1. Na stránce [store.hiby.com](https://store.hiby.com) najdete ovladače pro připojení přehrávače k počítači.  
2. V nastavení přehrávače zvolte USB Mode "Audio" a pro připojení použijte příložený kabel.

### Režim nevybíjení

Vypínač přepněte do polohy vlevo, aby v režimu USB DAC nedocházelo k vybíjení připojeného zařízení (telefonu).

Pro více informací o ovládání naskenujte následující QR kód (EN):



### Upozornění

1. Přehrávač nerozebírejte ani jinak neupravujte. Ukládejte mimo možný dosah vody.
2. Pokud přehrávač delší dobu nepoužíváte, pravidelně jej nabíjejte, aby nedošlo k poškození baterie.
3. Se sluchátky je snadné přeslechnout zvuky okolí. Používejte proto sluchátka pouze na bezpečných místech.
4. Nabíjení při velmi vysokém napětí může způsobit poškození přístroje. Používejte pouze doporučené nabíječky (5V, 1.5A).
5. V případě zaseknutí systému podržte vypínač v pravé poloze cca 30 sekund. Tím dojde k restartu systému.