


Manuál TONALITE

Obsah balení

- A: Sluchátka do uší (hlavní jednotky)
- B: Nabíjecí pouzdro
- C: FUSION-G ušní boltce (S/M/L/LL)
- D: Seřizovací kroužky (S/M)
- E: Prachové filtry
- F: DTAS Kit (G: AR značkovací samolepky /H: vlásenka)
- I: Rychlý manuál
- J: Bezpečnostní pokyny /Záruční podmínky

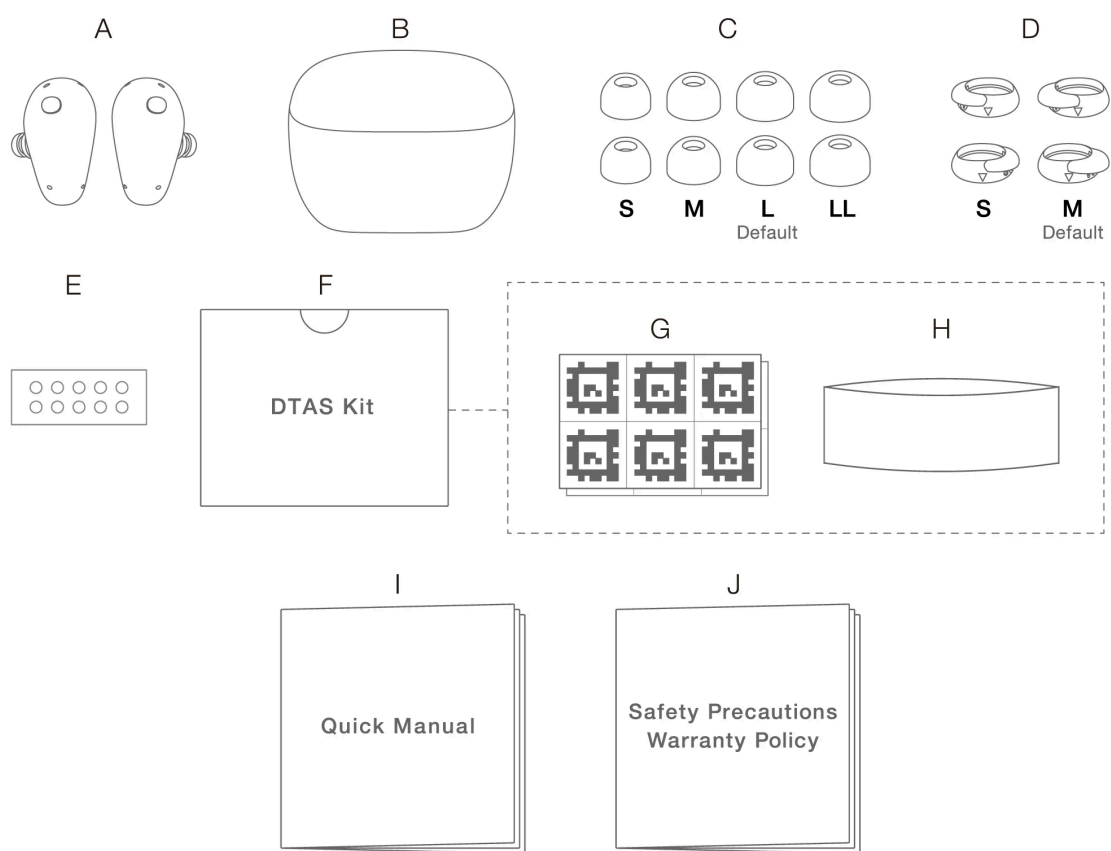

Definice

【case】

A: Párovací tlačítko

B: LED indikátor


C: Indikátor baterie

D: USB port

【sluchátka】

E: Dotykový senzor

F: Snímač detekce opotřebení

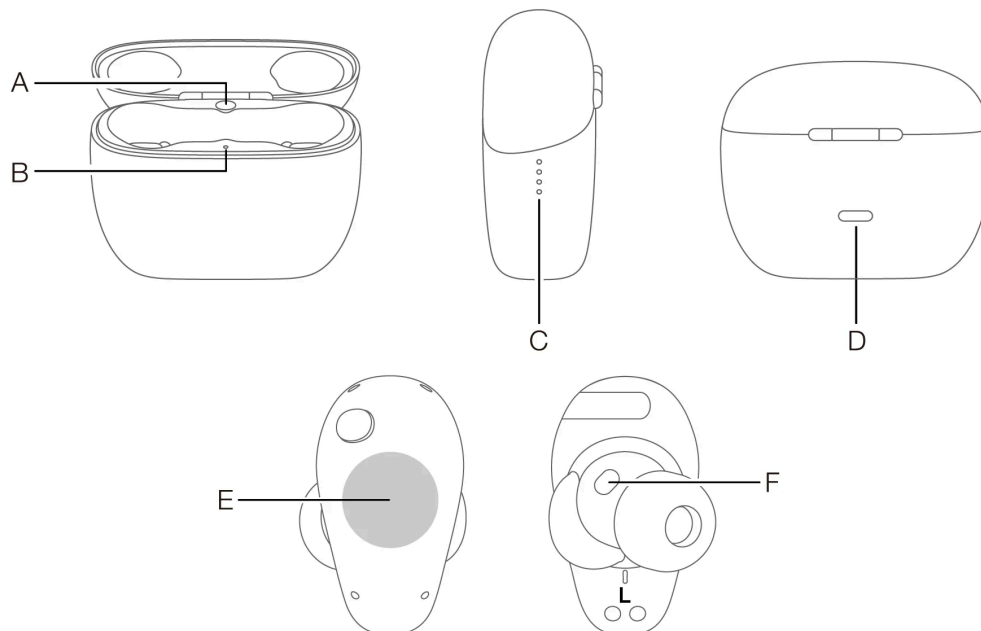

Jak používat

Nabíjení

Nabíjení nabíjecího pouzdra:

Nabíjejte prosím nabíjecí pouzdro podle níže uvedeného doporučeného prostředí pro nabíjení USB.

Během nabíjení se indikátor baterie na nabíjecím pouzdře rozsvítí nebo bliká v závislosti na zbývající úrovni baterie pouzdra, jak je uvedeno v tabulce níže.

Poznámka: Nabíjecí kabel není součástí dodávky. Použijte prosím komerčně dostupný USB kabel.

Doporučené prostředí nabíjení USB

USB nabídka: A komerčně

dostupná USB nabídka vhodná dodávat výstupní proud 1 A (1000 mA) nebo

vyšší USB kabel: USB Type-C kabel (v souladu s USB standardy)

O bezdrátovém nabíjení Tento produkt podporuje bezdrátové nabíjení Použijte bezdrátovou nabídku vyhovující standardu Qi. Pro zahájení nabíjení umístěte nabíjecí pouzdro do středu bezdrátové nabídky.

Během nabíjení se rozsvítí indikátor baterie, který ukazuje stav nabíjení.



Poznámka:

- * Umístěte nabíjecí pouzdro tak, aby jeho spodní strana směřovala dolů.
- * Bezdrátová nabídka není součástí dodávky. Používejte komerčně dostupnou nabídku kompatibilní s Qi.
- * Při používání bezdrátového nabíjení se také podívejte do závodu k použití bezdrátové nabídky.

Úroveň baterie	LED indikátor
0%~25%	První blikající světlo
26%~50%	První světlo zapnuto, druhé světlo bliká
51%~75%	Nejdříve dvě rozsvícená světla, třetí blikající světlo
76%~99%	První tři rozsvícená světla, čtvrté blikající světlo
100%	Všechna čtyři světla zapnuta

Nabíjení sluchátek:

Když sluchátka umístíte do nabíjecího pouzdra a zavřete víno, sluchátka se vypnou a začne nabíjení. Po době přibližně 2 sekund bezprostředně po zavření víka se indikátor baterie na nabíjím pouzdře rozsvítí nebo zabliká podle úrovně nabití baterie nabíjecího pouzdra, jak je uvedeno v tabulce výše.

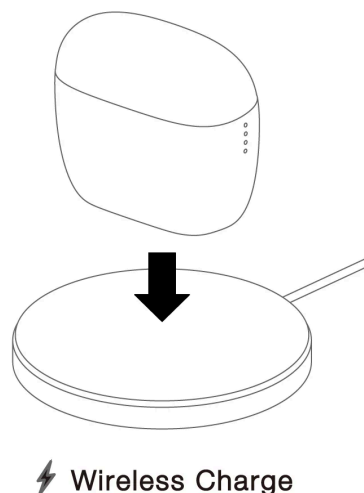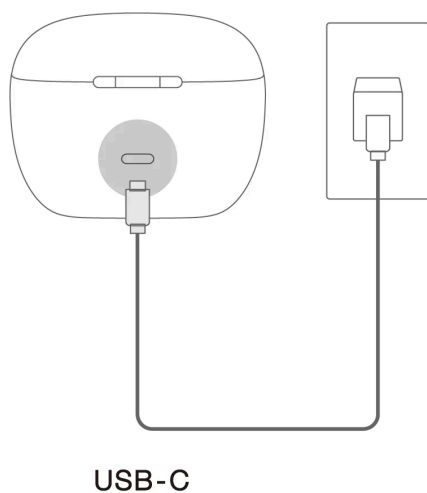

Zapnutí napájení

Po nabití se při otevření víka nabíjecího pouzdra asi 2 sekundy rozsvítí LED indikátor na nabíjecím pouzdře a sluchátka se zapnou.

Poznámka: Pokud se při otevření víka nerozsvítí indikátor baterie i indikátor LED na nabíjecím pouzdře, úroveň nabití nabíjecího pouzdra je 0%, a proto se sluchátka automaticky nezapnou. Nabíjecí pouzdro prosím ihned nabijte. V tomto stavu nelze sluchátka zapnout, i když otevřete víko. Vložte nabíjecí kabel do nabíjecího pouzdra nebo jej umístěte na bezdrátovou nabíječku a poté vyjměte sluchátka z pouzdra během nabíjení nabíjecího pouzdra.

Úroveň baterie	LED indikátor
0%~3%	Vypnuto
4%~25%	1 světlo zapnuto
26%~50%	2 zapnutá světla
51%~75%	3 zapnutá světla
76%~100%	Všechna 4 světla zapnutá

Poznámka: Úrovně baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat pomocí vyhrazené aplikace “final TONALITE”, když jsou spárovány s vaším smartphonem nebo jiným zařízením. Další podrobnosti naleznete v části “O vyhrazené aplikaci ‘final TONALITE’.”

Vypnutí napájení

Když má nabíjecí pouzdro dostatek baterie, umístěním sluchátek do pouzdra a zavřením víka se sluchátka vypnou a začnou se nabíjet. Po dobu asi 2 sekund

bezprostředně po zavření víka se LED indikátor nabíjecího pouzdra rozsvítí podle úrovně baterie, jak je uvedeno v tabulce výše.

Poznámka: Pokud se LED indikátor na nabíjecím pouzdře nerozsvítí ani po umístění sluchátek dovnitř, je úroveň nabití nabíjecího pouzdra 0%. Nabíjecí pouzdro prosím neprodleně nabijte. V tomto stavu se sluchátka po vložení do nabíjecího pouzdra automaticky nevypnou.

Párování s Bluetooth

Při prvním připojení k chytrému telefonu nebo jinému zařízení je nutné spárování. Při příštím vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra se automaticky připojí k zařízení, které bylo naposledy použito.

Při prvním použití tohoto produktu:

1. Když otevřete víko nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou a přejdou do režimu párování. V tomto okamžiku bude blikat LED indikátor na nabíjecím pouzdře.
2. Zapněte funkci Bluetooth svého smartphonu nebo zařízení. Když se na obrazovce objeví “final_TONALITE”, vyberte jej. Když se objeví “final_TONALITE Connected”^{*1}, párování je dokončeno.

K opětovnému spárování nebo spárování s druhým (nebo doplňkovým) zařízením:

1. Otevřete víko nabíjecího pouzdra a nechte sluchátka uložená uvnitř. Stisknutím a podržením tlačítka párování na nabíjecím pouzdře po dobu 3 sekund přejdete do režimu párování. LED indikátor na pouzdře bude blikat.
2. Zapněte funkci Bluetooth zařízení, které chcete připojit, a proveďte párování.


^{*1}: Zobrazení se může lišit v závislosti na zařízení.

* Tento produkt podporuje Google Fast Pair. Další informace naleznete v podpůrné dokumentaci společnosti Google.

* Tento produkt podporuje Microsoft Swift Pair. Další informace naleznete v podpůrné dokumentaci systému Windows.

- * Tento produkt podporuje více párování a může ukládat informace o párování až pro 10 zařízení. Můžete snadno přepínat mezi dříve spárovanými zařízeními.
- * Tento produkt podporuje vícebodové připojení. Povolněním Multi-Point ve vyhrazené “finální aplikaci TONALITE” lze připojit dvě spárovaná zařízení současně. Multi-Point je OFF v továrním výchozím nastavení.

Poznámka: Pro podrobné spárování pokyny naleznete v průvodci videem “Jak spárovat na stránce podpory TONALITE.

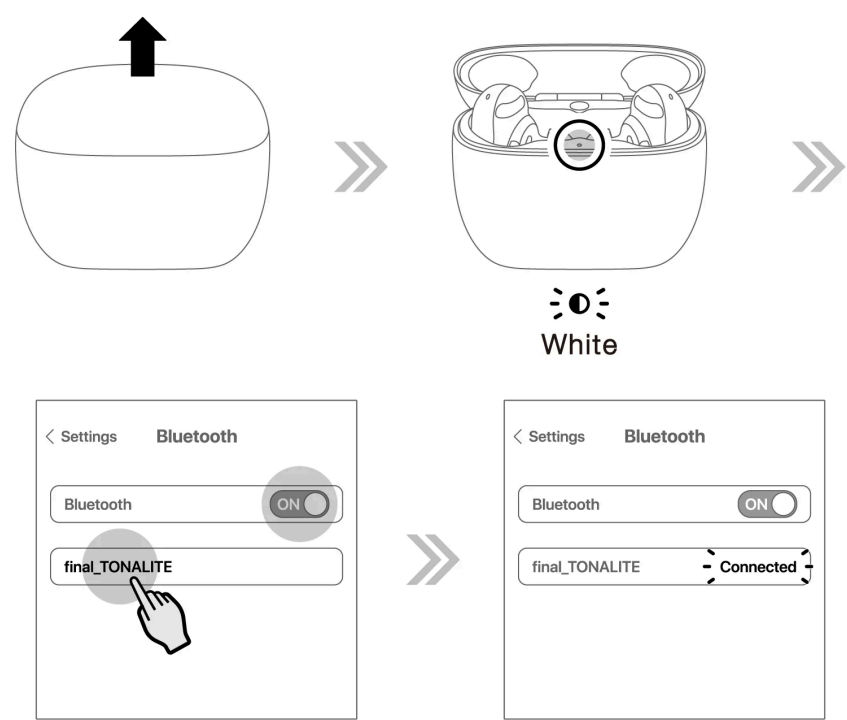

Dotykové ovládání

Hudba	Přehrát /Pozastavit	Jednou klepněte na levou/pravou stranu
	Zvýšení hlasitosti	Jednou klepněte na pravou stranu, pak stiskněte a podržte
	Snížit hlasitost	Jednou klepněte na levou stranu, pak stiskněte a podržte

	Další skladba	Klepněte dvakrát na levou/pravou stranu
	Návrat na začátek / Předchozí skladba ?? 1	Třikrát klepněte na levou/pravou stranu
Hovory	Odpovědět Zavolejte	Při příjmu hovoru jednou klepněte na levou/pravou stranu
	Ukončit volání	Během hovoru stiskněte a podržte levou/pravou stranu
	Odmítnout volání	Při příjmu hovoru stiskněte a podržte levou/pravou stranu
Siri / Asistent Google	Aktivovat ?? 2	Čtyřikrát klepněte na levou/pravou stranu
Zrušení hluku /přepínání okolního zvuku		Stiskněte a podržte levou/pravou stranu

*1: Pokud je provozován ihned po spuštění stopy, přeskočí na předchozí stopu. Pokud je provozován uprostřed koleje, vrací se na začátek aktuální koleje. Chcete-li se vrátit na předchozí trať ze středu trati, provozujte dvakrát za sebou.

*2: Některé funkce nemusí fungovat v závislosti na připojeném zařízení.

O funkci regulace hluku

Jako funkce regulace hluku můžete vybrat následující dva režimy. “Noise Cancelling” – Snižuje okolní hluk, aby bylo možné snadněji slyšet zvuk přehrávání.

“Ambient Sound” – Udržuje hlasitost hudby tak, jak je, a zároveň umožňuje slyšet okolní zvuky.

Poznámka:

- * Při použití DTAS: Obecně si můžete vybrat mezi režimem “Sound Quality” a režimem “Noise Reduction” pro prioritu ANC v konečné aplikaci “TONALITE”.
- * Výchozí tovární nastavení je režim Ambient Sound.

O funkci Dotykové ovládání

Ve vyhrazené aplikaci “final TONALITE,” si můžete přizpůsobit dotykové ovládání tohoto produktu. V nastavení “Touch Control” si můžete vybrat ze tří vzorů dotykové operace nebo dotykové ovladače VYPNOUT.

Poznámka: Výše zobrazené rozložení Touch Control je jedním ze tří vzorů. Je to výchozí vzor, TYP A.

O Senzoru detekce opotřebení

Tento výrobek je vybaven snímačem detekce opotřebení, který automaticky přepíná funkce dotykového snímače a režimy regulace hluku v závislosti na tom, zda jsou sluchátka nošena. Při nošení sluchátek v uchu jsou povoleny operace dotykového senzoru; po vyjmutí jsou deaktivovány. Navíc, pokud se nosí pouze jedno sluchátko, režim regulace hluku se automaticky přepne do režimu Ambient, a když se obě sluchátka nosí, vrátí se do dříve zvoleného režimu regulace hluku.

O režimu Single-Ear

Tento produkt podporuje použití s jedním uchem. Po jednorázovém spárování sluchátek se smartphonem nebo jiným zařízením můžete aktivovat režim jednoho ucha jednoduše umístěním buď sluchátka do nabíjecího pouzdra a vyjmutím druhého sluchátka. Připojení se automaticky přepne do režimu

jednoho ucha. V režimu s jedním uchem se mísí levý a pravý stereo kanál tak, aby bylo možné zvuk pohodlně slyšet z jednoho ucha, aniž byste se cítili nevyváženě. Vezměte prosím na vědomí, že operace dotykového senzoru se liší od běžného provozu při použití režimu s jedním uchem, jak je uvedeno v tabulce níže.

Hudba	Přehrát /Pozastavit	Jednou ťukněte
	Další skladba	Klepněte dvakrát
	Návrat na začátek / Předchozí skladba	Klepněte třikrát
Hovory	Odpovědět Zavolejte	Během příchozího hovoru jednou klepněte
	Ukončit volání	Stiskněte a podržte během hovoru
	Odmítnout volání	Stiskněte a podržte během příchozího hovoru
Siri / Asistent Google	Aktivovat	Čtyřikrát klepnout

Poznámka: V režimu pro jedno ucho je režim Ambient pevný a nelze změnit kontrolu hluku.

Provádění továrního resetu


Pokud párování nefunguje správně nebo dojde k neočekávané chybě a sluchátka nefungují správně, resetujte sluchátka pomocí níže uvedených kroků. Po dokončení resetu zkuste párování znovu.

1. Umístěte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra se zbývajícím dostatečným množstvím baterie, ponechte víko otevřené a stiskněte párovací tlačítko na nabíjecím pouzdru po dobu asi 10 sekund.
2. Po krátké chvíli sluchátka automaticky přejdou do režimu párování s vaším

chytrým telefonem nebo jiným zařízením a LED indikátor na nabíjecím pouzdře začne blikat. To znamená, že reset je dokončen.

3. Po dokončení resetu se sluchátka vrátí do továrního nastavení a všechny informace o párování uložené na sluchátkách budou smazány. Proto prosím odstraňte informace o párování tohoto produktu také ze svého zařízení a poté proveďte párování znovu.

Poznámka: Po resetování se hlasitost vrátí na výchozí tovární úroveň a sluchátka se vrátí do režimu Ambient.

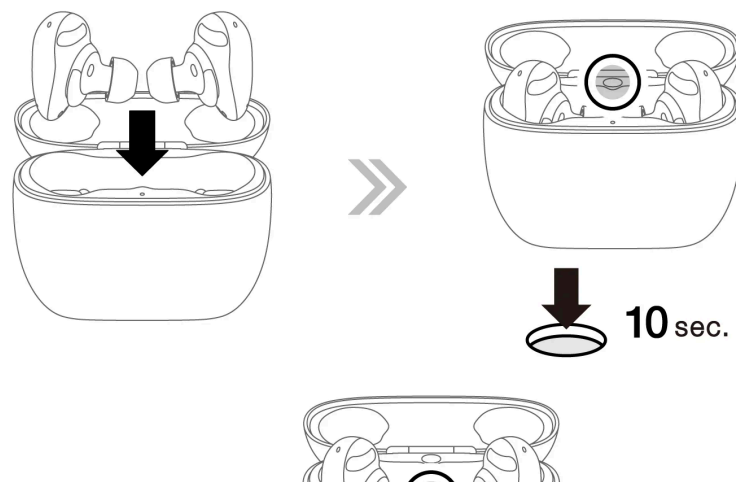


PRODUKTY

SPECIÁLNÍ

O

finální LAB

NOVINKY



PODPORA

REKRUTOVAT

O Ušní Tipy

Trojité hybridní struktura kombinující tři materiály—ultrahustá pěna, měkký silikon a silikon s vysokou elasticitou— poskytuje jak vynikající zvukovou izolaci, tak pohodlné nošení bez tlaku. Pokud máte pocit nedostatku basů nebo vysoké frekvence jsou drsné, nemusí být ušní boky správně nasazeny. Chcete-li si vychutnat sluchátka se zamýšlenou kvalitou zvuku, je důležité správně nosit ušní boltce, aby vaše ušní kanály byly dobře utěsněny. Vyzkoušejte prosím následující metody, abyste zajistili správné přizpůsobení:

- Pokud se při jejich nošení cítíte nepohodlí, zkuste jiné velikosti, jako je S, M

nebo LL.

- Vzhledem k tomu, že velikost zvukovodu se může lišit mezi levým a pravým i v rámci stejné osoby, vyzkoušejte různé velikosti pro každé ucho.

Protože tyto ušní boltce používají pěnový materiál, dodržujte prosím níže uvedená opatření:

- Nestlačujte je prsty; vložte je do uší v jejich přirozeném tvaru.
- Vyhněte se kontaktu s alkoholem nebo jinými tekutinami, protože to může způsobit předčasné zhoršení.
- Pokud se namočí, odstraňte vlhkost a před použitím nebo skladováním se ujistěte, že jsou zcela suché.
- Pokud se zašpíní, vyhněte se mytí vodou nebo používání vlhčených ubrousků.

Místo toho jemně otřete čistým suchým hadříkem.

- Zacházejte s nimi opatrně. Silně je netahejte ani nemačkejte, protože by mohlo dojít k poškození. Vyhněte se jejich tření nebo postavení ostrým předmětem nebo lepicí pásce. Nenechávejte je také dlouho dobu pod tlakem, protože se mohou deformovat a nevrátit se do původního tvaru.

- Bez ohledu na podmínky použití nebo skladování se pěna přirozeně časem zhoršuje. Když dojde ke zhoršení, výkon klesá. Nahraďte co nejdříve novými ušními paprsky. Náhradní směrnice je každé 3 měsíce.

Poznámka: Pokyny, jak připojit a odstranit Adjust Ring, naleznete v průvodci videa “Jak změnit ušního a nastavovací kroužky na stránce podpory TONALITE.

O Nastavovacím kroužku

Adjustační kroužek je komponenta určená ke zlepšení uchycení v uchu a stabilizaci sluchátek při nošení. Pomáhá zabránit vypadnutí sluchátek i při dlouhém používání, což zajišťuje pohodlný zážitek.

Pokud při jejich nošení pociťujete nějaké nepohodlí, vyzkoušejte prosím velikost S.

Poznámka: Pokyny, jak připojit a odstranit Adjust Ring, naleznete v průvodci videa “Jak změnit ušní a nastavovací kroužky“ na stránce podpory TONALITE.

O vyhrazené aplikaci “final TONALITE”

“final TONALITE” je specializovaná aplikace, která vám umožní plně přizpůsobit tento produkt, soustředěný kolem funkce “DTAS for Personalized Timbre”, která vytváří jedinečný zvuk přizpůsobený vašemu individuálnímu tvaru těla.

Stažením aplikace do zařízení spárovaného s tímto produktem získáte přístup k široké škále funkcí. Stáhněte si prosím aplikaci a plně ji využijte společně s tímto produktem.

- DTAS: Vytvořte personalizované zabarvení na základě tvaru vašeho těla
- Ovládání hluku: Přepnutí mezi potlačením hluku a okolním zvukem.

Optimalizace kroku hlasitosti: Jemně doladíte hlasitost v přesných přírůstcích

- Multipoint: Současné spojení se dvěma zařízeními
- 10-Band EQ: Upravte kvalitu zvuku úpravou úrovně každého frekvenčního pásma
- Touch Control: Přiřadte operaci klepnutí nebo je deaktivujte

Aktualizace firmwaru

- Různá nastavení: Nastavení zisku a přepínání režimu s nízkou latencí
- Aktualizace novinek a kontroly stavu baterie

Poznámka:

* Tato aplikace podporuje Android™ 14 nebo novější / iOS 17 nebo novější.

* Můžete instalovat vyhrazenou “finanční aplikaci TONALITE” z [tady](#).

Odstraňování problémů: Když přemýšlíte, “Is It Broken?”

Sluchátka se nezapnou

- Příčina 1: (Ihned po zakoupení) Úroveň baterie je nízká

Pro bezpečnost přepravy ze zámoří zákony a předpisy neumožňují úplné nabití vnitřní baterie v době přepravy. Z toho důvodu může napětí klesnout pod úroveň potřebnou pro provoz v okamžiku, kdy zákazník otevře balíček. Podívejte se prosím na “Charging” výše.

- Příčina 2: Baterie Earbud' s je vyčerpaná

Vraťte prosím sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete pouzdro, abyste je nabili. (V případě, že došlo napájení nabíjecího pouzdra, nejprve nabíjejte nabíjecí pouzdro.) Pokud jde o způsob nabíjení, podívejte se prosím na “Charging” výše.

- Příčina 3: Došlo k chybě v důsledku nesprávného provozu

V některých případech může problém vyřešit provedení operace resetování. Podívejte se prosím na “Performing Factory Reset” výše.

- Příčina 4: Baterie nabíjecího pouzdra je vyčerpaná

Pokud otevření a zavření víka nabíjecího pouzdra neaktivuje LED indikátor, znamená to, že baterie nabíjecího pouzdra je zcela vyčerpána. V tomto stavu, i když sluchátka vyjmete z pouzdra, se automaticky nezapnou a jejich baterie může být také vybitá. Umístěte prosím sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro nabijte. Podrobnosti o tom, jak nabíjet, naleznete v části “Charging” výše.

Sluchátka se nevypnou

- Příčina 1: Došlo k chybě v důsledku nesprávného provozu

V některých případech může problém vyřešit provedení operace resetování. Podívejte se prosím na “Performing Factory Reset” výše.

- Příčina 2: Baterie nabíjecího pouzdra je vyčerpaná

Pokud LED indikátor na nabíjecím pouzdře nereaguje při otevření nebo zavření víka, znamená to, že baterie nabíjecího pouzdra je zcela vyčerpána. V tomto stavu, i když umístíte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko,

sluchátka se automaticky nevypnou. Prosím, nabíjте sluchátka. Podrobnosti o tom, jak je nabíjet, naleznete v části “Charging” výše.

- Příčina 3: (Když se sluchátka nevypnou ani při umístění do nabíjecího pouzdra) Používáte jiné než dodávané ušní boltce.

Normálně, když jsou sluchátka umístěna v nabíječce pouzdra s dostupným množstvím baterií a víko je zavřené, sluchátka se automaticky vypnou a začnou nabíjet. Pokud však používáte jiné než přiložené ušní boltce, mohou zasahovat do nabíjecího pouzdra, zabíjejí správnému nabízení a způsobují, že se sluchátka nevypínají. Zkontrolujte prosím, zda sluchátka funguje normálně s danými ušními boltci.

Sluchátka nelze nabíjet

- Příčina 1: Baterie nabíjecího pouzdra je vyčerpaná

Normálně, když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdra s dostatečným množstvím baterie a víko je zavřené, sluchátka se automaticky vypnou a začnou nabíjet. Pokud se nabízení nespustí, nemusí mít samotné nabíjecí pouzdro dostatek zbývajících baterie. Nabíjejte prosím nabíjecí pouzdro a zkuste to znovu. Podrobnosti o tom, jak nabíjet, naleznete v části “Charging” výše.

- Příčina 2: Víko nabíjecího pouzdra není zavřené

Pokud víko nabíjecího pouzdra není zcela zavřené, zatímco jsou sluchátka uložena uvnitř, nabízení se nespustí. Ujistěte se prosím, že víko nabíjecího pouzdra je řádně uzavřeno.

- Příčina 3: Použití jiných než dodaných ušní špičky.

Normálně, když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdra s dostatečným množstvím baterie a víko je zavřené, sluchátka se automaticky vypnou a začnou nabíjet. Pokud však používáte jiné než přiložené ušní boltce, mohou zasahovat do nabíjecího pouzdra, zabraňují správnému nabízení a způsobují, že se sluchátka nevypínají. Zkontrolujte prosím, zda sluchátka fungují normálně s dodanými ušními boltci.

Sluchátka nelze detekovat / spárovat

- Příčina 1: Sluchátka nejsou v režimu párování

V některých případech může problém vyřešit provedení operace resetování.

Podívejte se prosím na “Performing Factory Reset” výše.

- Příčina 2: (Pokud bylo párování provedeno jednou) Připojeno k dříve připojenému zařízení

Po odstranění informací o párování z dříve spárovaného zařízení zkuste prosím operaci párování provést znovu.

V případě, že nabíjení nějakou dobu trvá

- Příčina 1: Výstup USB adaptéru používaného pro nabíjení je nízký

Při použití portu USB na PC nebo podobném zařízení může být výstup nízký, což má za následek delší dobu nabíjení, než je jmenovitá hodnota. Proto při nabíjení tohoto produktu použijte USB adopter schopný dodávat 5 V/1 A nebo více.

- Příčina 2: Vzdálenost mezi bezdrátovou nabíječkou a nabíjecím pouzdem sluchátka je příliš velká.

Při použití bezdrátového nabíjení se může doba nabíjení prodloužit v závislosti na výstupu nabíječky nebo nesouososti. Použijte bezdrátovou nabíječku kompatibilní s Qi, zavřete víko nabíjecího pouzdra a umístěte pouzdro s konečným logem směrem nahoru, čímž zarovnáte střed pouzdra se středem (nebo logem Qi) bezdrátové nabíjecí podložky. Pokud je mezi podložkou a pouzdem mezera nebo pokud nejsou správně vyrovnány, může to způsobit tvorbu tepla, sníženou účinnost nabíjení nebo delší doby nabíjení. Pokud tvar nabíjecí podložky vytváří mezeru, použijte prosím takovou, která umožní pouzdru sedět co nejtěsněji. Účinnost nabíjení se může také snížit, pokud pouzdro položíte na silný kryt nebo list.

Při přehrávání hudby je přerušen zvuk (připojení)

Příčina: Nestabilní spojení způsobené rušením vnějším faktorem

Bluetooth komunikuje pomocí pásma 2,4 GHz. Toto pásmo je využíváno jinými bezdrátovými standardy, jako je Wi-Fi atd., a tak existuje možnost příjmu rušení. Navíc toto pásmo 2,4 GHz neproniká kapalinami. Dochází k dopadu vlhkosti a deště a lidské tělo také obsahuje tekutinu, takže existují individuální rozdíly v konektivitě. Dále záleží na specifikacích chytrých telefonů a dalších zařízení. Z toho důvodu je protipatření vypnutí nepoužívaných nastavení Wi-Fi / Bluetooth na okolních zařízeních atd. Když jste venku, existuje možnost, že přesunutí smartphonu zevnitř tašky do náprsní kapsy atd. nebo jiné zmenšení vzdálenosti mezi zařízeními může zlepšit stav připojení.

Zvuk vychází pouze z jedné strany

- Příčina 1: Párování levého/pravého sluchátka bylo uvolněno

V některých případech může problém vyřešit provedení operace resetování.

Podívejte se prosím na “Performing Factory Reset” výše.

- Příčina2: Baterie jedné strany sluchátek se vyčerpala

Vraťte prosím sluchátka do adekvátně nabitého nabíjecího pouzdra a zavřete pouzdro, abyste jej nabili. Pokud jde o způsob nabíjení, podívejte se prosím na “Charging” výše.

Spotřeba baterie je rychlá pouze na jednu stranu sluchátek

Na základě konstrukční specifikace je jedna strana rodič a druhá strana dítě, takže zátěž mezi levou a pravou je odlišná

Podle specifikace pro sluchátka Bluetooth komunikace obecně probíhá s

jednou stranou jako rodičem a druhou jako dítětem. Dítě jako takové komunikuje pouze s rodičem, ale rodič komunikuje se smartphonem nebo jinými zařízeními a komunikuje také s dítětem, a tak je rozdíl v míře zátěže, kterou nese levé a pravé sluchátko. V důsledku toho může dojít k rozdílu ve spotřebě baterie mezi levou a pravou.

Dotykové ovládání nefunguje

- Příčina 1: Dotykový ovládací panel se znečistil nebo zvlhl

V případě, že se dotykový ovládací panel znečistil nebo zvlhl, dotykový ovládací panel nemusí správně fungovat a nemusí být možné ovládat sluchátka. Otřete prosím část dotykového ovládacího panelu měkkým suchým hadříkem, abyste odstranili skvrny nebo vlhkost.

- Příčina 2: Ovládání dotykem je vypnuto

Když je dotykové ovládání vypnuto, operace klepnutí jsou zakázány. Chcete-li povolit dotykové operace, otevřete prosím nastavení “Touch Control” v konečné aplikaci “TONALITE” a nastavte dotykové ovládání na jakoukoli jinou možnost než OFF.

Potlačení hluku je slabé

Příčina: Špičky uší nesedí správně

Pokud velikost špičky ucha nesedí vašim uším, potlačení hluku nebude fungovat efektivně. Zkuste prosím kromě předinstalované velikosti L i různé velikosti a použijte velikost, která vám nejlépe vyhovuje. Další informace o ušních tipech naleznete v části “O ušních tipech” výše.

Nižší objem na obou stranách nebo na jedné straně

Příčina: Prachový filtr u otvoru trysky je ucpaný nahromaděním

Pokud se filtry zašpiní, může to způsobit snížení akustického tlaku. Před nošením sluchátek si prosím očistěte uši, aby se filtry neznečistily. Pokud nečistoty ulpívají na filtrech, jemně je odstraňte pomocí malého kartáčku nebo párátko zvednutím nečistot z povrchu. Pokud nečistoty nelze odstranit, vyměňte filtry za nové (nezapomeňte vyměnit filtry na levé i pravé straně). ?? Podrobné pokyny k údržbě filtrů naleznete v průvodci video “Maintenance Method” níže.

Senzor detekce opotřebení nefunguje

- Příčina 1: Nečistota nebo vlhkost na snímači detekce opotřebení

Pokud jsou na oblasti senzoru detekce opotřebení přítomny nečistoty nebo vlhkost, sluchátka nemusí správně detekovat stav opotřebení, což může způsobit jejich poruchu. Měkkým suchým hadříkem otřete veškeré nečistoty nebo vlhkost a sluchátka používejte v čistém stavu.

- Příčina 2: Sluchátka nejsou vložena dostatečně hluboko nebo umístěna nesprávně

Pokud nejsou sluchátka správně umístěna ve vašich uších, senzor nemusí reagovat. Ujistěte se, že jsou sluchátka bezpečně a správně nasazena v uších, abyste udrželi stabilní stav nošení. Kromě nastavení polohy může výměna ušních boků nebo nastavení kroužků pomoci dosáhnout správného přizpůsobení. Podrobnosti o uších naleznete v “O ušních tipech”

Ostatní

Údržba

Nečistoty ulpívající na prachovém filtru by měly být jemně odstraněny při dostatečné péči o bezpečnost, například zvednutím špičkou vatového tamponu.

Dávejte pozor, aby nečistoty během čištění nespadaly dovnitř jednotky.


Pokud se prachový filtr znatelně zašpiní, pokud se zvuk ztiší nebo pokud ucítíte nerovnováhu hlasitosti mezi levou a pravou stranou, zkuste jej vyměnit za nové prachové filtry, které jsou součástí balení.

1. K odstranění starého prachového filtru použijte pinzetu nebo podobné nástroje.
2. Oloupejte z listu nový prachový filtr.
3. Prachový filtr umístěte soustředně na pouzdro.
4. Na lepicí část přitlačte bavlněným pupenem, abyste ji zajistili.

Poznámka:

* Chcete-li zachovat konzistentní kvalitu mezi levou a pravou stranou, vyměňte oba filtry současně.

* Podrobné pokyny k údržbě a výměně prachového filtru naleznete v průvodci "Maintenance" na adrese [Podpora TONALITE](#) stránka.

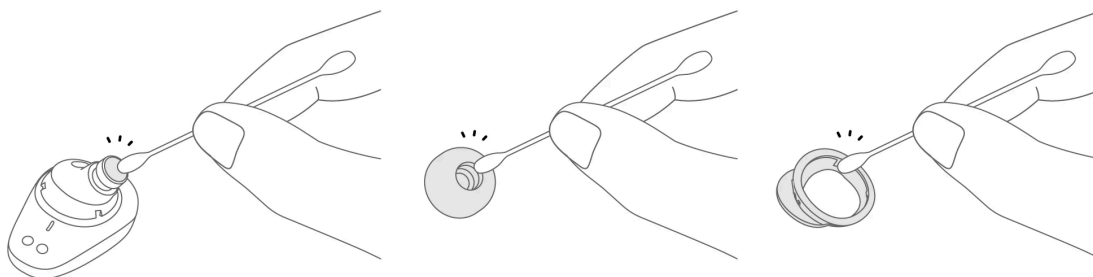

Nařízení o likvidaci

Dobíjecí baterie zabudované v zařízení jsou recyklovatelné. Během likvidace se prosím řiďte pokyny místní samosprávy a nepokoušejte se produkt rozebírat.

Záruka a následný servis

Záruka na tento výrobek je platná 1 rok od data zakoupení. Během záruční doby výrobek opravíme na základě níže uvedených ustanovení. Záruka je

platná pouze v zemi, ve které byl výrobek zakoupen. Pokud jde o dotazy týkající se oprav, kontaktujte prosím obchod, u kterého jste produkt zakoupili, nebo nás kontaktujte na naší návštěvě [Podpora TONALITE](#)

1. Pokud dojde k poruše produktu v záruční době za podmínek používání uvedených v upozorněních a upozorněních tohoto návodu, bezplatně jej opravíme.

2. V následujících případech budou opravy výrobku zpoplatněny i během záruční doby:

(1) Původní potvrzení o nákupu nebo jiná dokumentace s datem nákupu nebyly předloženy.

(2) Produkt je identifikován jako upravený, rozložený nebo opravený třetí stranou nebo zákazníkem jiným než naší společností nebo našimi autorizovanými organizacemi.

(3) Sluchátka byla vystavena silnému nárazu nebo se nechala namočit.

Porucha produktu vyplývající z nadměrného použití síly na produkt.

(4) Selhání způsobené požárem, zemětřesením, větrem, povodní, bleskem nebo jinými Božími činy, lidskou chybou, krádeží nebo napadením virem a škodlivým softwarem.

(5) Oprava škrábanců na povrchu pouzdra nebo oprava samotného pouzdra

3. Neneseme odpovědnost za žádné náhodné nebo následné škody za porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky na tento produkt.

Ani vymáhání jakéhokoli druhu vůči nám nesmí být vyšší než původní kupní cena produktu od nás nebo našeho autorizovaného prodejce

Kontaktování nás

Kontaktujte nás prosím návštěvou našeho [Podpora TONALITE](#) stránka.

