




Petwant PWS-149B

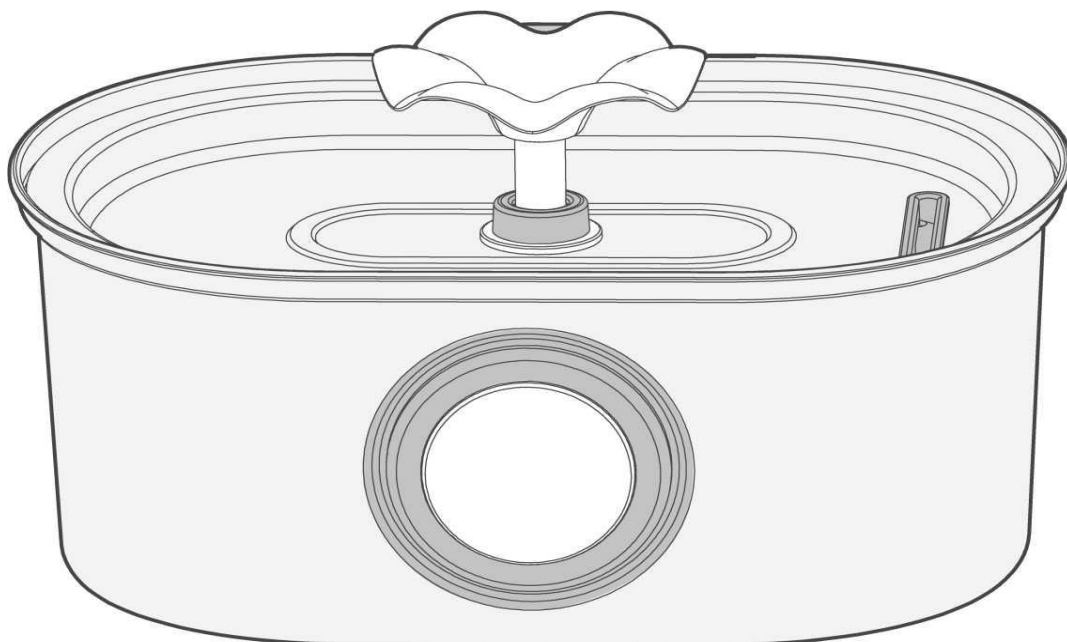

Poidło

Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu pupilowi świeżą i czystą wodę na stałe, pamiętaj o tych trzech prostych czynnościach: Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu pupilowi świeżą i czystą wodę na stałe, pamiętaj o tych trzech prostych czynnościach:

Częste uzupełnianie.

Utrzymuj poziom wody. Pompa została zaprojektowana do pracy w wodzie o głębokości co najmniej jednego cala. Jeśli pompa wyschnie, może wystąpić awaria.

Wyczyść pompę i poidło.


Rozbieraj pompę i fontannę, aby czyścić ją mydłem i wodą co dwa do czterech tygodni. Uważaj, żeby nie dostać mydła do filtrów, bo nie wypłuka się.

Wymień filtry.

Wymień filtr węglowy co cztery tygodnie podczas czyszczenia fontanny.


Wymień filtr piankowy co dwa miesiące.

W zestawie:

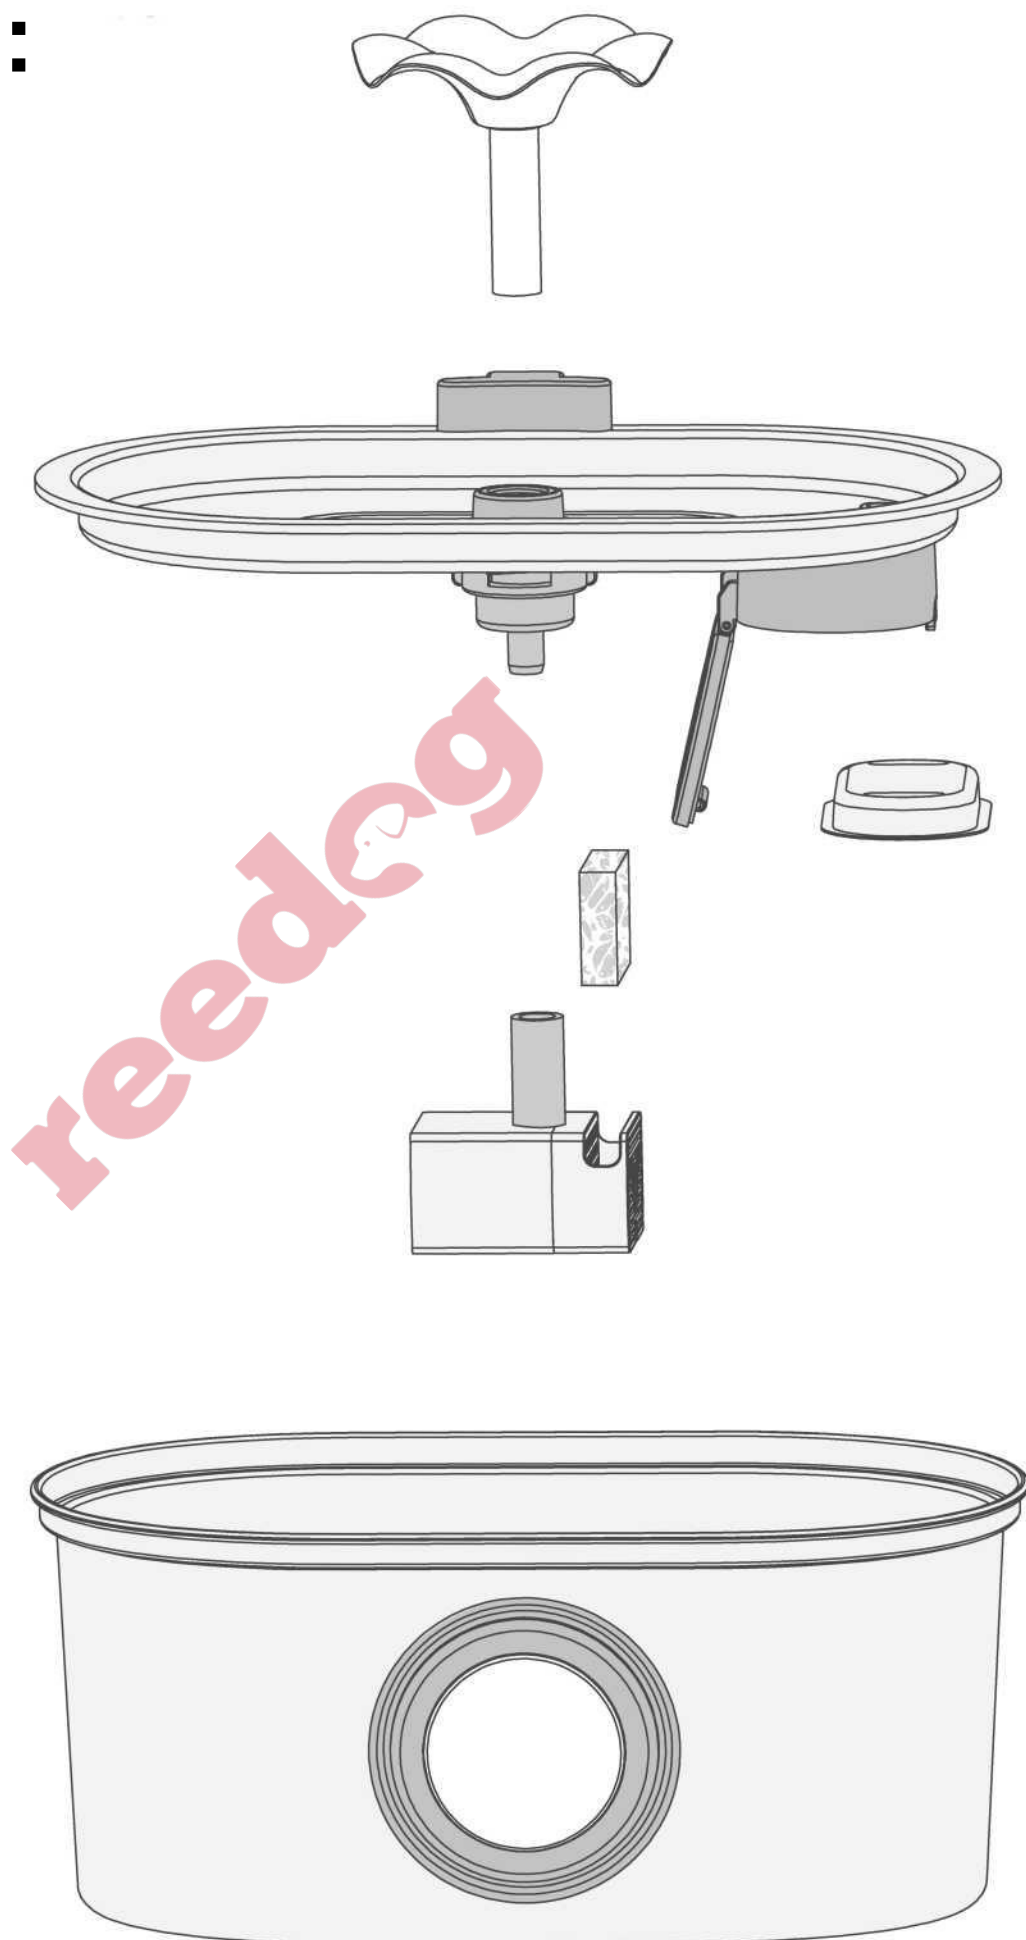

Instrukcje konfiguracji

- 1** Najpierw zamontuj uchwyt pompy, a potem włóż pompę do gąbki. Włóż filtr z węglem aktywnym do węża filtra i zamknij go.

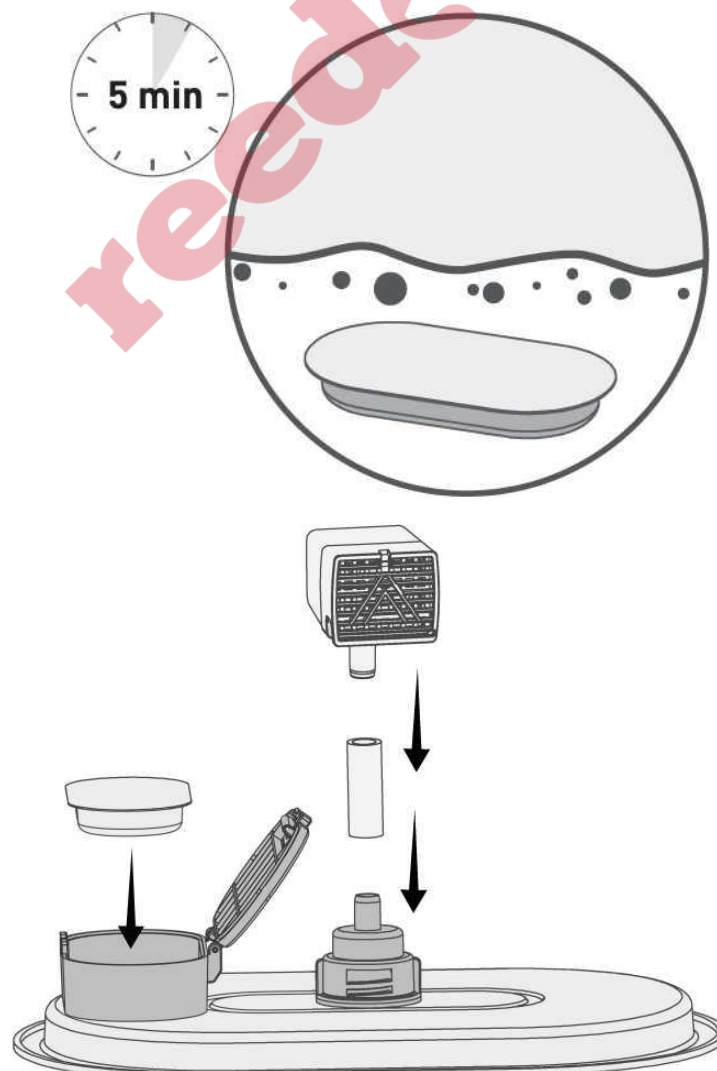


Namocz filtr w czystej misce na 5 minut
Namocz filtr w czystej misce na 5 minut.

Uwagi:

1. Filtr musi być całkowicie przemoczony przed włączeniem poidła; W przeciwnym razie woda może nie przenikać przez filtr i powodować przepełnienie.
2. Nie mocz filtra w zbiorniku poidła, aby uniknąć kurzu na powierzchni.




2 Załóż pokrywę.

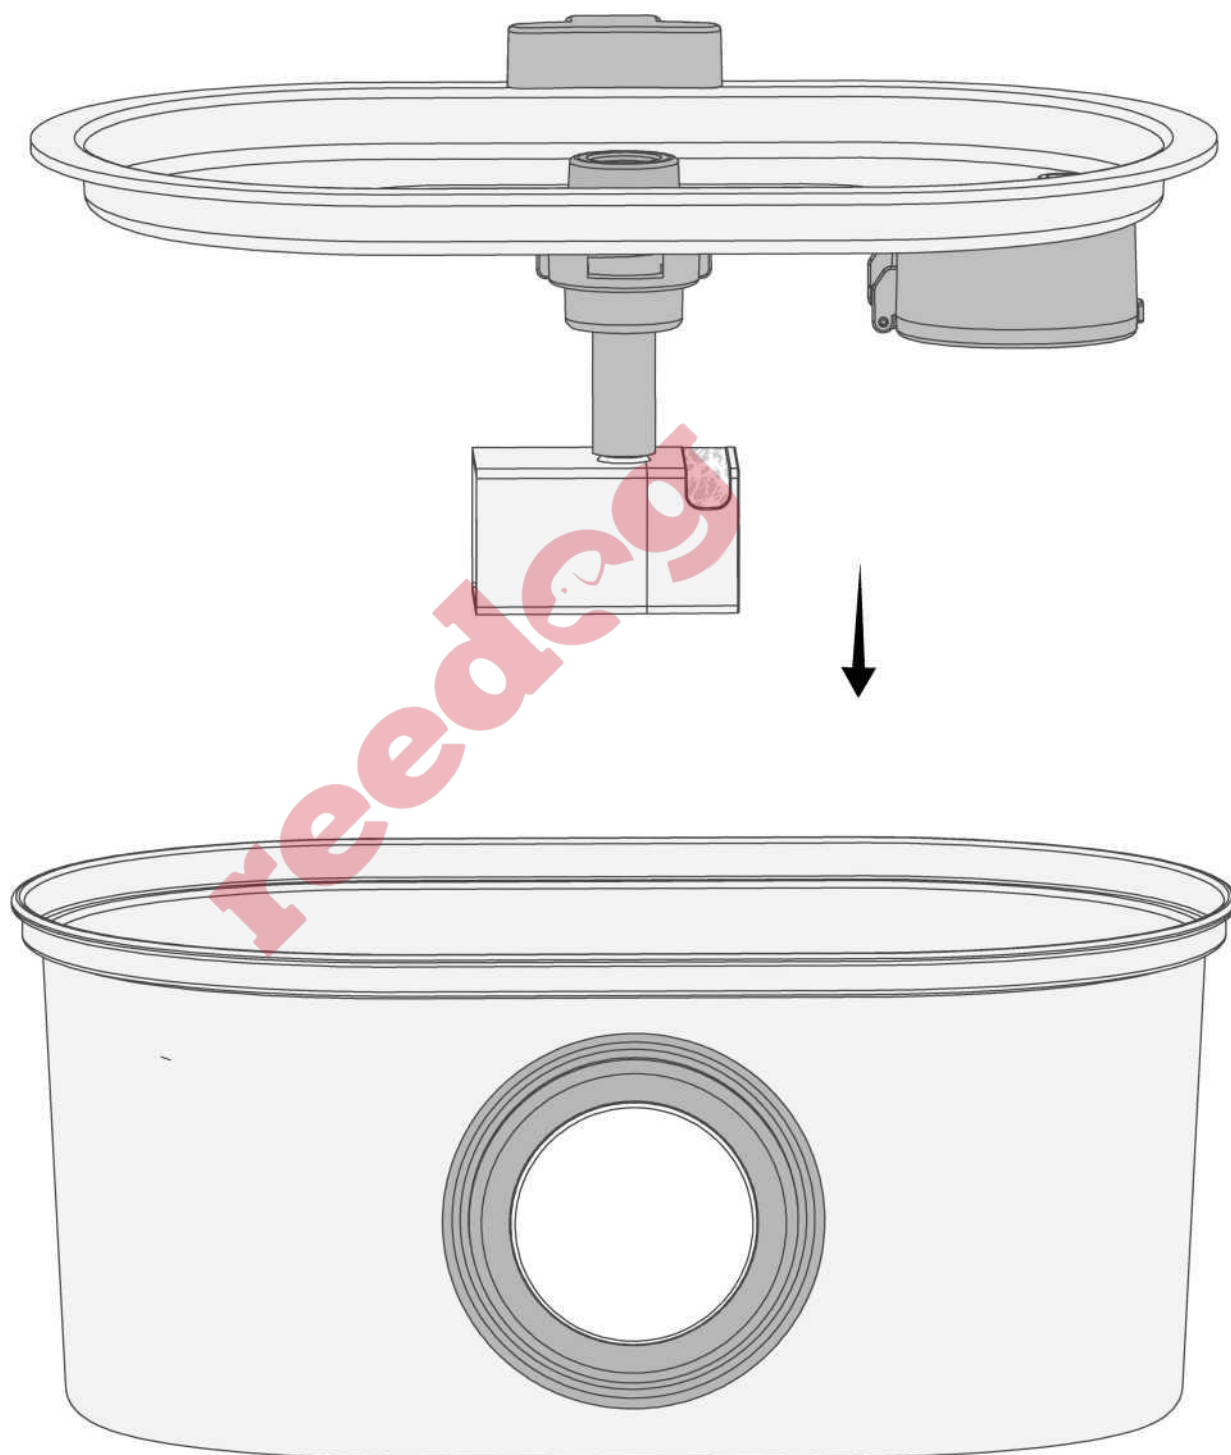

Załącz szczelnie pokrywę.


3 Zamontuj kranik.

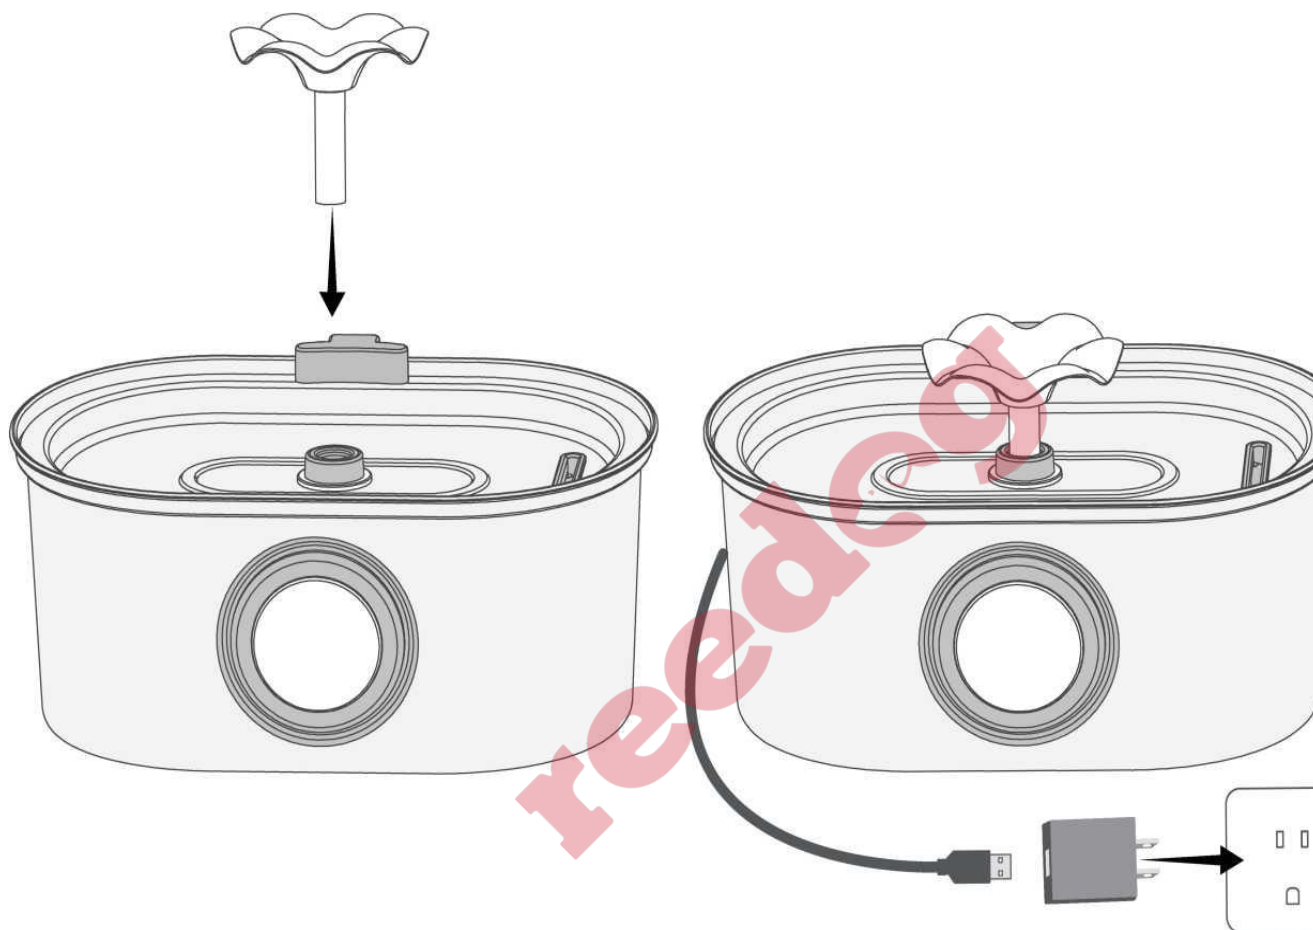

Włóż kranik

Podłącz zasilanie

Instrukcje dotyczące użycia

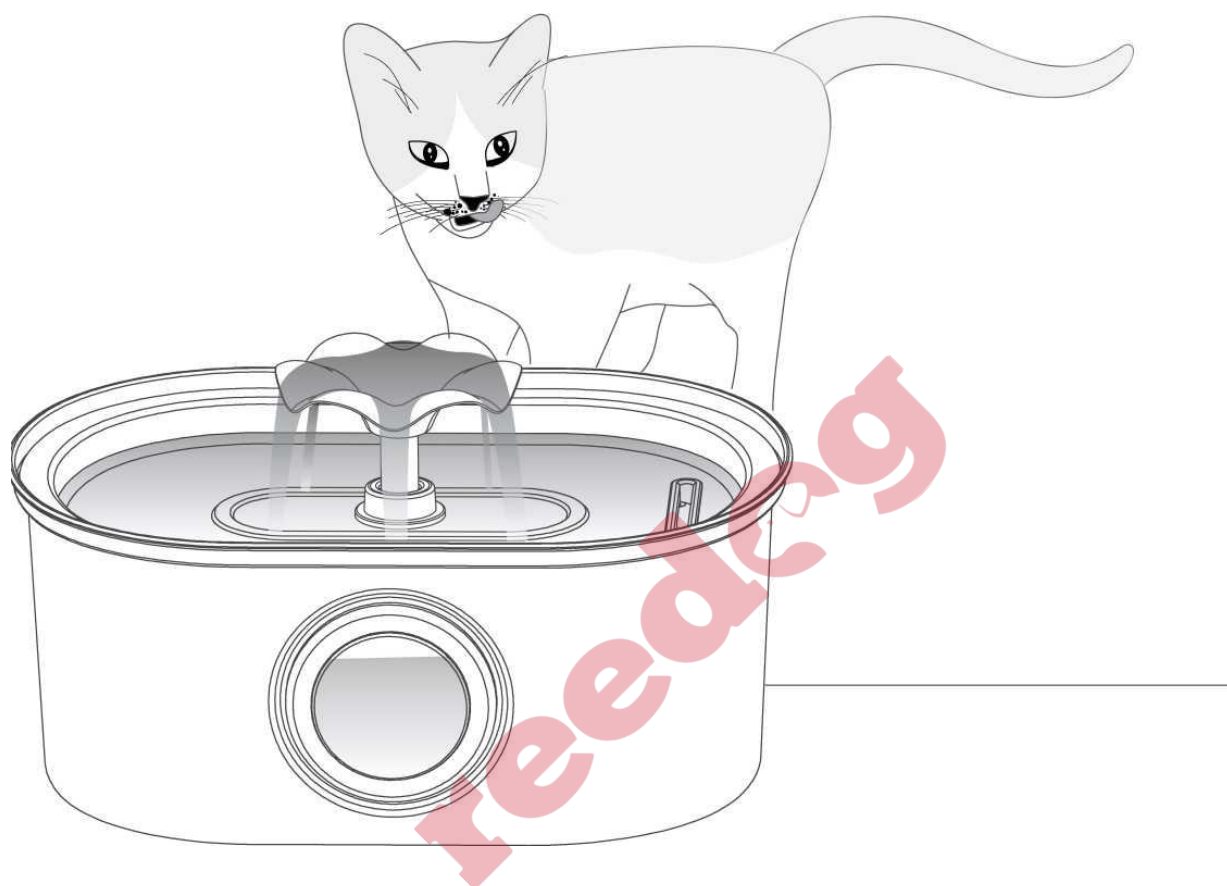


Umieść fontannę tam, gdzie Twój pupil będzie z niej korzystał. Napełnij miskę wodą, zostawiając pół cala przestrzeni między wodą a krawędzią. Upewnij się, że masz suche ręce, kabel i zasilacz, a potem podłącz fontannę do gniazdka.

Dbaj o zdrowie i szczęście!

Czyszczenie pompy

Aby zapewnić normalną pracę pompy wodnej i utrzymanie jej żywotności, należy ją regularnie czyścić.

1. Zdejmij pokrywę pompy.
2. Zdejmij nasadkę wirnika.
3. Zdejmij wirnik.
4. Wyczyść wnętrze pompy wodnej i wirnika szczotką.

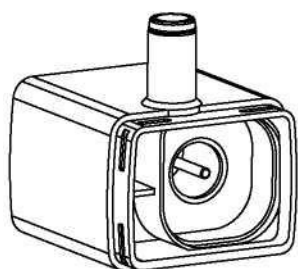

Pokrywa pompy





Wirnik



Nasadka wirnika

Pokrywa pompy

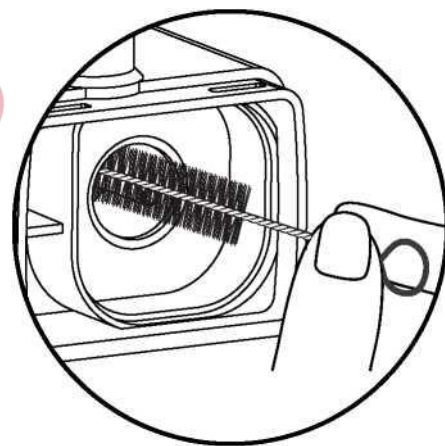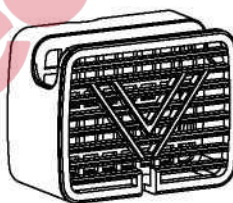

Uwagi

1. Pamiętaj, aby wyłączyć i odłączyć zasilanie dla bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zalane podczas czyszczenia.
4. Ten produkt nie może działać bez wody.
5. Proszę odłączyć zasilanie przed konserwacją i czyszczeniem maszyny.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl