


Benutzerhandbuch

WI I -S2
Trinkbrunnen für Haustiere

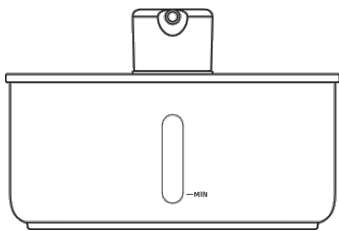


Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Sicherheitsvorkehrungen


- @ Gerät aufbewahren**
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Oberfläche steht und nicht gekippt, geschüttelt oder umgedreht wird.
 2. Verwenden Sie das Gerät bitte in Innenräumen und vermeiden Sie Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
 3. Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur unter @C oder über 4LPC liegt.

- @ Hinweise**
1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist, wenn es unbeaufsichtigt ist, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
 2. Trennen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
 3. Dieses Produkt ist nur für Katzen und kleine Hunde geeignet.
 4. Dieses Produkt ist für Personen ab 12 Jahren bestimmt. Kinder sollten das Gerät nur unter strenger Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
 5. Der Filter im Inneren der Filterpatrone ist nicht essbar. Verwenden Sie die Patrone nicht, wenn sie beschädigt ist.
 6. Tauchen Sie das Hauptgerät niemals in Wasser, da dies zu Schäden an den elektronischen Bauteilen führen kann.
 7. Das Gerät darf nicht eigenmächtig zerlegt, repariert oder modifiziert werden, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann.
 8. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 9. Halten Sie den Ladeanschluss trocken. Wenn der Anschluss nass wird, stellen Sie sicher, dass er vor dem Laden vollständig trocken ist.
 10. Das Gerät unterstützt nur das Laden mit einem 5V/1A-Adapter. Verwenden Sie keine Adapter, die diese Spezifikationen überschreiten.
 11. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Teile sind möglicherweise in Plastikfolie verpackt, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
 - 1s. Verwenden Sie den Trinkbrunnen für Haustiere ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
 13. Überprüfen Sie vor Reiseantritt immer den verbleibenden Wasserstand im Brunnen. Um zu vermeiden, dass das Gerät während Ihrer Reise keinen Strom mehr hat, wird empfohlen, es während der Reise angeschlossen zu lassen.
 14. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, betreiben Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Funktionen

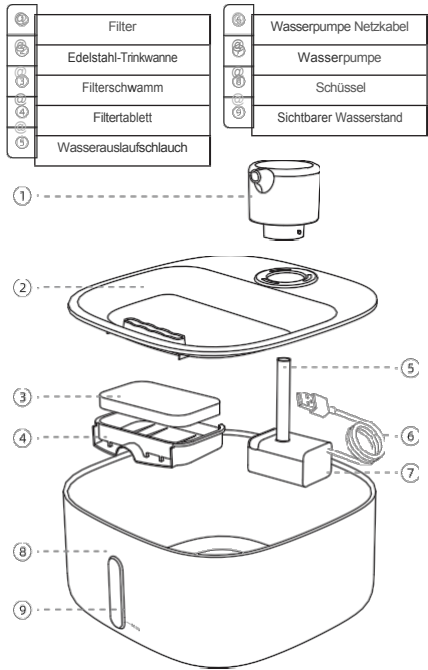

Komponenten

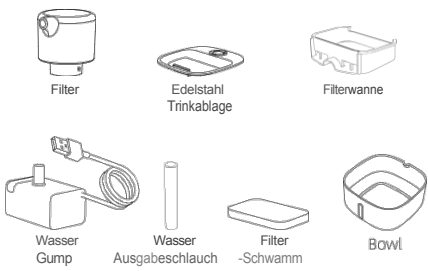


Parameter

Produktname	StainlssSteelPetWate Fountain
Produktmodell	WU-S2
Abmessungen	T227 x B227 x H155 mm
Material	SUS304
NW	0.72 kg
Fassungsvermögen des Geräts	3.2l
Leistung	USB 5 V 1 A
Nennleistung	Sw

Produktinstallation


Fitter Box Assembly

Setzen Sie den Filter in den Schlitz ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren. **Hinweise:** Empfohlener Filterwechselzyklus: 3 Monate. (Bitte ersetzen Sie die Wasserpumpe umgehend, wenn es zu Verstopfungen kommt.)




Wasserpumpen-Baugruppe


Verbinden Sie den Filterkasten mit einem Verbindungsrohr mit der Wasserpumpe und führen Sie das Netzkabel der Wasserpumpe durch die Öffnung in der Schüssel.

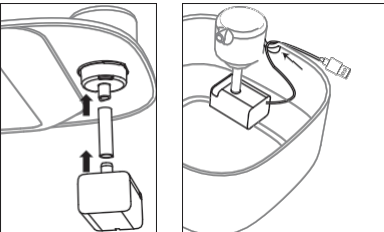

Hinweise: Achten Sie beim Einbau der Wasserpumpe darauf, dass sie parallel zum Hauptgerät steht und nicht mit der Innenwand des Wasserspeichertanks in Berührung kommt. Dies verhindert einen abnormalen Pumpenbetrieb während des Gebrauchs, der zu Problemen wie der Unfähigkeit, Wasser zu fördern, führen könnte.

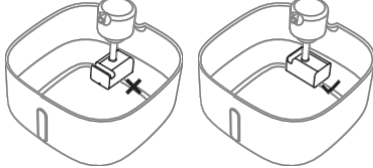

Produktinstallation

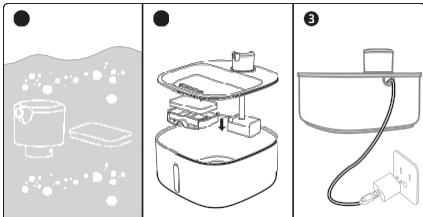

@ Legen Sie die Filterpatrone und den Filterschwamm in eine saubere Schüssel, weichen Sie sie 5 Minuten lang in sauberem Wasser ein und spülen Sie die Filterpatrone gründlich aus.

Hinweise: Waschen Sie den Filter unbedingt vollständig ein, bevor Sie den Trinkbrunnen in Betrieb nehmen. Andernfalls fließt das Wasser möglicherweise nicht reibungslos durch den Filter und es kann zu einem Überlaufen kommen. Weichen Sie den Filter nicht im Trinkbrunnenbehälter ein, um Staubablagerungen auf seiner Oberfläche zu vermeiden.


Legen Sie den Filterschwamm in den Filterkasten und setzen Sie ihn in den Schlitz am Boden der Trinkwasserschale ein. Setzen Sie dann die Trinkwasserschale auf den Wasserspeichertank.

@ Stecken Sie das USB-Netzkabel der Wasserpumpe in einen 5V/1A-Adapter und schließen Sie diesen an eine Steckdose an. Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, leuchtet die Wasserpumpe mit einem weißen Licht auf, was anzeigt, dass der Wasserspender in Betrieb ist.

Warnung bei niedrigem Wasserstand

@ Weißes Licht leuchtet: Wasserpumpe funktioniert einwandfrei


@ Rotes Licht leuchtet: Warnung wegen Wassermangels, bitte rechtzeitig Wasser nachfüllen



Produktreinigung

Reinigung des Wasserspenders

@ Drehen Sie den Filterbehälter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. **@** Waschen Sie alle Teile. Verwenden Sie zur Reinigung keine Metallküchenutensilien wie Stahlkugeln oder scheuernde Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Produktoberfläche zu vermeiden.

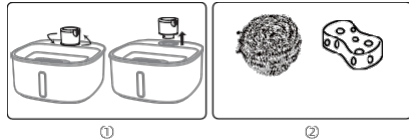


Reinigung der Pumpe

@ Entfernen Sie den Filterschwamm.

@ REMOVE VABET UMS COVER

@ Entfernen Sie die Statorabdeckung und den Stator. **@** Reinigen Sie den Stator mit Wasser.

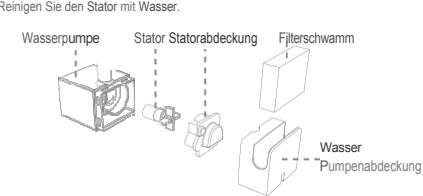

Wartung

Es wird empfohlen, den Schwamm einmal im Monat und das Filterelement alle drei Monate auszutauschen. (Je nach Häufigkeit der Nutzung des Wasserspenders für mehrere Haustiere oder bei kontinuierlicher Wasserausgabe ist es ratsam, diese einmal im Monat auszutauschen.)

@ Reinigen Sie die Wasserpumpe und den Wasserspender mindestens alle zwei Wochen.

Fehlerbehebung

Probleme	Lösungen
Wasserüberlauf	Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in Wasser ein und spülen Sie ihn gründlich aus. Wenn der Filter verstopft ist oder längere Zeit nicht benutzt wurde, ersetzen oder reinigen Sie ihn bitte rechtzeitig.
Wasserpumpe läuft nicht mehr	Der Wasserstand im Bowl liegt unter der Mindestmarke. Reinigen Sie die Wasserpumpe, die Wasserschale und Wasserbrunnen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Hauptmotor ordnungsgemäß zusammengebaut und im Adapter installiert ist.
geringer Wasserfluss	Bei der ersten Verwendung oder nach längerer Lagerung muss die Wasserpumpe entlüftet werden (normales Phänomen). Schmutz oder Fell im Inneren der Wasserpumpe, bitte reinigen Sie die Wasserpumpe gemäß den Anweisungen. Der Wasserstand im Becken liegt unter der Mindestmarke, bitte Wasser nachfüllen.
Verschmutzungen im Wasser Schüssel und Filter	Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand im Bug. Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter vor dem Gebrauch gründlich eingeweicht und gereinigt wurde. Verwendung gründlich eingeweicht und gereinigt wurde.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de