


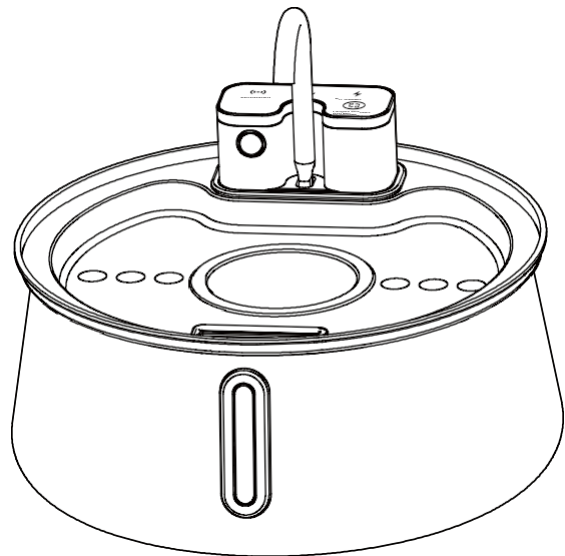


Bedienungsanleitung

Intelligenter Trinkbrunnen für Haustiere

312-B

Übersicht

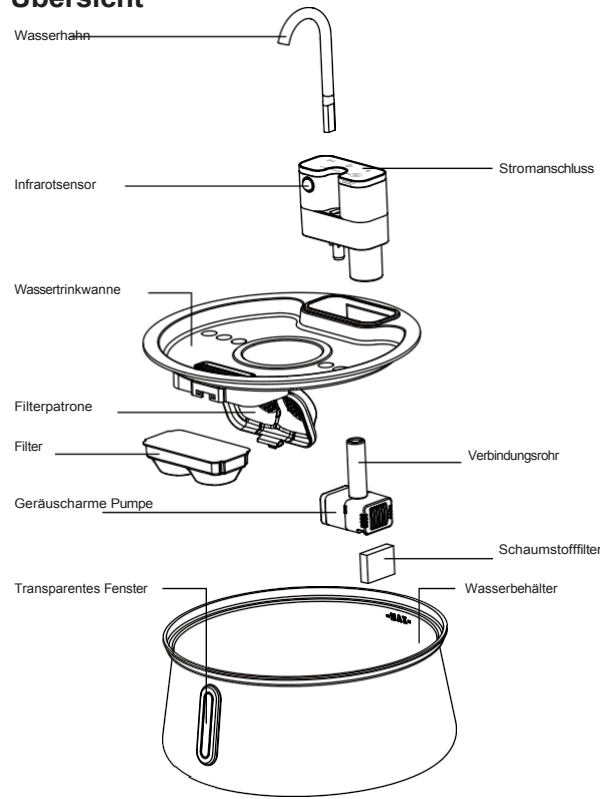

Installationsschritte

Schritt 1 Legen Sie den Filter in den Filterbehälter und schließen Sie ihn.




Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in einer sauberen Schüssel ein.


Hinweise
1. Der Filter muss vollständig eingeweicht sein, bevor der Brunnen eingeschaltet wird. Andernfalls kann das Wasser möglicherweise nicht durch den Filter diffundieren und zu einem Überlaufen führen.
2. Weichen Sie den Filter nicht im Brunnenbehälter ein, um Staub auf der Oberfläche zu vermeiden.




Schritt 2 Installieren Sie die geräuscharme Pumpe und installieren Sie den Wasserhahn.

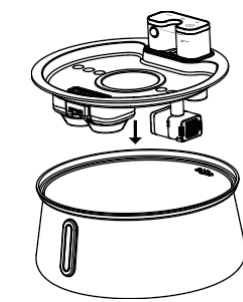


Schritt 3 Installieren Sie den Wasserhahn.

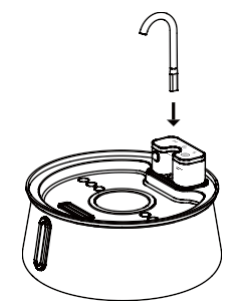

Schritt 4 Schließen Sie das Netzteil an.

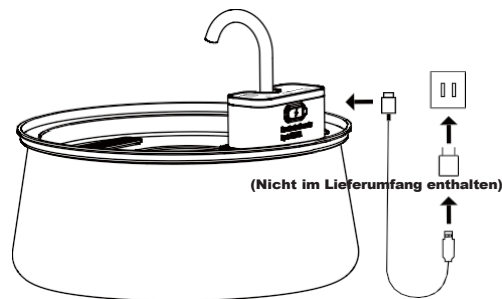

Funktionen

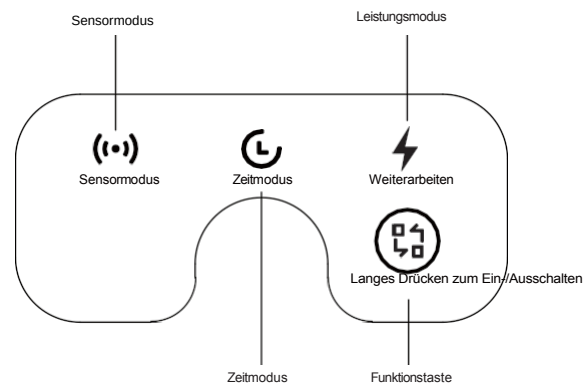


	Langes Drücken auf Ein/Aus
	Sensormodus
	Zeitmodus
	Weiterarbeiten

Auswahl der Stromversorgung

I. Wandsteckdose


Öffnen Sie die wasserdichte Silikonabdeckung am Stromanschluss des Hauptsteuerungsmoduls, stecken Sie den Typ-C-Stecker des Datenkabels in den Stromanschluss, stecken Sie das andere Ende in den Adapter und stecken Sie den Adapter dann in die Steckdose. Drücken Sie den Netzschalter des Hauptsteuerungsmoduls, um es in Betrieb zu nehmen. (Der Akku kann ebenfalls aufgeladen werden.)

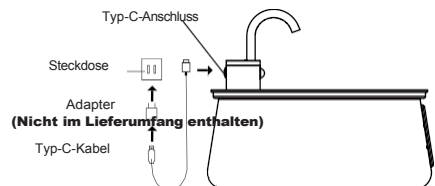

* Wenn die Verwendung von Batteriestrom unpraktisch ist, ziehen Sie bitte das Datenkabel heraus und schließen Sie die wasserdichte Abdeckung.

II. Akku

Das Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Akku. Drücken Sie den Netzschalter des Hauptsteuerungsmoduls bei ausreichender Stromversorgung, um das Produkt in Betrieb zu nehmen.

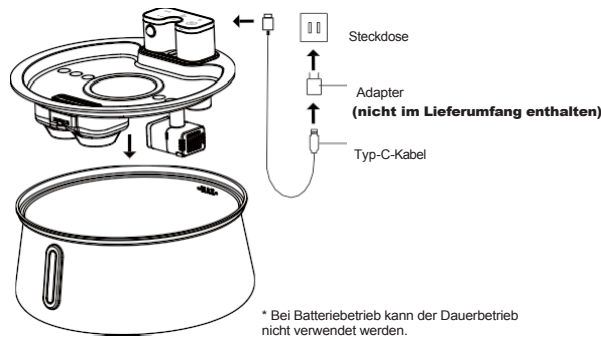

* Bei Batteriebetrieb kann der Dauerbetrieb nicht verwendet werden.

Wartung und Reinigung

I. Tägliche Reinigung und Wartung

- Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung und schalten Sie das Produkt aus; halten Sie den Ladeanschluss trocken.
- Nehmen Sie die Filterwatte, den Filter und die Filterablage heraus und spülen Sie sie mit klarem Wasser ab.
- Tauchen Sie den Wasserbehälter, die Wasserwanne und das Filternetz in Wasser ein und waschen Sie sie sauber.
- Tauchen Sie das Hauptsteuerungsmodul nicht ein, waschen Sie es nicht und reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.
- Wischen Sie nach der Reinigung des Wasserbehälters den Ladeanschluss sauber, bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen.
- Es wird empfohlen, das Trinkwasser alle 3 Tage zu wechseln. Reinigen Sie das Produkt vor dem Wasserwechsel.

II. Reinigung und Wartung der Wasserpumpe

Um sicherzustellen, dass die Wasserpumpe weiterhin normal funktioniert und ihre Lebensdauer erhalten bleibt, muss die Wasserpumpe regelmäßig gereinigt werden.

1. Entfernen Sie die Pumpenabdeckung.




2. Entfernen Sie die Laufradkappe.



3. Entfernen Sie das Laufrad.



4. Reinigen Sie das Innere der Wasserpumpe und das Laufrad mit der Bürste.



Vorsichtsmaßnahmen:

- Schalten Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Das Netzteil und der Netzstecker dürfen während der Reinigung nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
- Trennen Sie das Gerät vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten vom Stromnetz.

Zu beachtende Punkte

- Spülen Sie das Hauptsteuerungsmodul nicht mit Wasser ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Waschen Sie das Produkt nicht mit heißem Wasser und reinigen Sie es nicht in einem Desinfektionsschrank.
- Waschen Sie das Produkt und den Filter vor der Verwendung mit klarem Wasser.
- Ersetzen Sie den Filter regelmäßig und reinigen Sie die Pumpe regelmäßig und gründlich.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, drücken Sie lange auf den Ausschalter und ziehen Sie das Netzkabel heraus.
- Stellen Sie sicher, dass das Hauptsteuerungsmodul vollständig aufgeladen ist, und überprüfen Sie den verbleibenden Wasserstand, wenn Sie in den Urlaub fahren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen. Das Produkt enthält bewegliche oder kleine Teile. Lassen Sie Ihr Haustier es nur unter Ihrer Aufsicht benutzen.

FAQ

- Die Wasserpumpe hat eine weiße Anzeige, aber es fließt kein Wasser heraus? Die Wasserpumpe ist möglicherweise verstopft. Reinigen Sie sie in diesem Fall gründlich. Oder der Wasserschlauch ist nicht fest angeschlossen.
- Rotes Licht blinkt, die Wasserpumpe fördert kein Wasser? Der Akku ist schwach und muss aufgeladen werden.
- Nach dem Anschließen eines Typ-C-Ladegeräts leuchtet die Ladeanzeige nicht auf? Überprüfen Sie, ob das Ladegerät vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Adapter oder das Typ-C-Kabel durch ein neues.
- Das Geräusch wird lauter und der Wasserfluss nimmt ab? Waschen Sie die Wasserpumpe gründlich aus und nehmen Sie das Laufrad heraus, um es zu reinigen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de