



Patpet B420



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Przełącznik: WŁ./WYŁ.

Naciśnij przełącznik krótko, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 1 sekundę, aby je wyłączyć

Styki przewodzące



Przycisk włączania

Baza ładująca USB

Regulacja czułości:


1. Użytkownik może wybrać odpowiednie ustawienie czułości w zależności od głośności odgłosów wydawanych przez zwierzę.
2. Dostępnych jest 5 poziomów czułości. Naciśnij przycisk S, aby przełączać się między poziomami 1–5. Poziom 5 to najwyższy poziom czułości. Im wyższa czułość, tym łatwiej jest aktywować urządzenie.



Przycisk czułości

Przycisk zmiany trybu

Poziomy
czułości

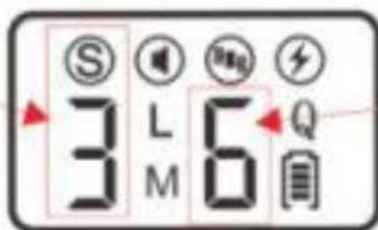

Liczba aktywacji

Ekran klawiszy funkcyjnych

Tryb funkcji:

Poniższe pięć funkcji można konwertować, naciskając przycisk Mode.

1. Tryb ostrzegawczy  : urządzenie antyszczekowe będzie wydawać jedynie dźwięk. Przełącz się na ten tryb, gdy antyszczek zacznie być skuteczny. Spróbuj użyć go, gdy antyszczek w trybie M przyniesie efekty.

2. Tryb wibracji  : urządzenie antyszczekowe będzie wibrować tylko wtedy, gdy funkcja antyszczekowania zacznie działać. Spróbuj użyć tego trybu, gdy funkcja antyszczekowania w trybie L zacznie przynosić efekty.

3. Tryb .M  : dźwięk + impuls. Pierwsza i druga aktywacja - urządzenie wyda sygnał ostrzegawczy. Za trzecim, czwartym i piątym razem urządzenie antyszczekowe wyda sygnał ostrzegawczy, a następnie zacznie emitować słaby impuls. Po piątej aktywacji urządzenie wejdzie w tryb bezpieczeństwa. Impuls elektrostatyczny zostanie aktywowany 3 razy.

4 Tryb L  : wibracje + impuls. Przy pierwszym i drugim uruchomieniu urządzenia antyszczekowego urządzenie wibruje jako ostrzeżenie. Przy trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym uruchomieniu urządzenie najpierw emituje wibracje ostrzegawcze, a następnie generuje impuls. Po siódmym uruchomieniu urządzenie przechodzi w tryb bezpieczeństwa. Impuls jest aktywowany 5 razy.

5 Tryb szybkiego zatrzymania szczekania  : dźwięk + wibracje + impuls statyczny. Urządzenie antyszczekowe wyda sygnał dźwiękowy. Ostrzeżenie wibracyjne i wstrząs statyczny. Urządzenie przejdzie w tryb ochronny po pięciu aktywacjach. Impuls elektrostatyczny jest aktywowany 5 razy.

Opis trybu M (tryb L w ten sam sposób):

1. Gdy pies zacznie szczekać, urządzenie antyszczekowe aktywuje 2-sekundowy sygnał ostrzegawczy,
2. Jeżeli w ciągu 30 sekund nastąpi drugie szczekanie, urządzenie wyemituje 3-sekundowy sygnał ostrzegawczy.
3. Jeśli pies zaszczeka po raz trzeci w ciągu 30 sekund, urządzenie antyszczekowe wyda dźwięk ostrzegawczy na 5 sekund i aktywuje słaby impuls elektrostatyczny, aby przypomnieć psu o konieczności zaprzestania szczekania po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego.
4. Ten trening powtórzy się 5 razy. Po 1-2 razie obroża aktywuje jedynie dźwięk ostrzegawczy. Jeśli pies nadal szczeka, uruchamia się tryb poziomów 3-5 - dźwięk + impuls elektrostatyczny. Siła impulsu elektrostatycznego zwiększa się na każdym poziomie, dzięki czemu łatwiej skorygować zachowanie psa. Należy pamiętać, że impuls elektrostatyczny nie wyrządzi krzywdy zwierzętom.
- 5) Wraz ze stopniowym zwiększaniem stymulacji elektrostatycznej pamięć psa będzie się wzmacniać i zrozumie on, że to jego szczekanie wywołuje te efekty. Osiągnięcie zauważalnych rezultatów w ograniczaniu szczekania wymaga pewnego okresu treningu.

Tryb bezpieczeństwa:

- 1) Dzięki tym pięciu trybom, bez względu na to, ile razy urządzenie zapobiegające szczekaniu zostanie aktywowane, urządzenie automatycznie zresetuje się i powróci do początkowego trybu gotowości, gdy pies przestanie szczekać przez 30 sekund.
- 2) Aby chronić psa, tryb M oraz tryb szybkiego zatrzymywania szczekania (Quick Bark Stop) działają 5 razy z rzędu, a pozostałe trzy tryby działają 7 razy z rzędu. Następnie ekran zacznie szybko migać. Urządzenie antyszczekowe przestanie działać na 30 sekund i przejdzie do początkowego trybu czuwania.
- 3) Podwójna ochrona. Jeśli pies będzie szczekał przez ponad 5 minut, funkcja impulsu elektrostatycznego zostanie automatycznie wyłączona, a urządzenie będzie wydawać tylko dźwięki lub wibracje.

Test działania:

Gdy urządzenie antyszczekowe jest ustawione w trybie M, L lub Quick Bark Stop, umieść lampkę testową na dwóch przewodzących stykach urządzenia.

Dmuchnij w otwór indukcyjny obok przewodzącej śruby lub krzyknij tak głośno, jak szczeka pies.

Gdy urządzenie antyszczekowe zostanie aktywowane trzy razy, lampka testowa zaświeci słabym światłem



Ładowanie :

Proszę używać następujących parametrów ładowarki USB (produkt można ładować za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego lub portu USB komputera, przed ładowaniem sprawdź poniższe parametry).

Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz

Wyjście: 5 V, 1000 mA (lub 500–300 mA)



Jak prawidłowo nosić obrozę odbiorczą

- I. Poprawne umieszczenie zapewnia zdrowy i skuteczny trening zwierzęcia.**

Odbiornik należy umieścić na dolnej części szyi zwierzęcia, a nakrętka śruby musi bezpośrednio stykać się ze skórą zwierzęcia.

Mięka guma nie pokrywa dolnej części przewodzącej śruby



- 2 Jeśli Twój pupil ma gęstą sierść w okolicy szyi, użyj dłuższych styków.**



- 3.1 Mięka silikonowa nasadka ma również funkcję przewodzącą, można ją umieścić w celu zapobiegania rdzewieniu.**



- 4. Klamra zabezpieczająca przed otarciami zapobiega powstawaniu otarć skóry. Zalecamy stosowanie jej 2-3 razy w tygodniu.**

- 5. Odległość między odbiornikiem obroży a szyją zwierzęcia powinna wynosić mniej więcej szerokość palca. Obroża nie może być zbyt luźna, ponieważ wpłynie to negatywnie na skuteczność impulsu elektrostatycznego.**

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog