




PETWANT W9-L
Edelstahl-Trinkbrunnen für Haustiere

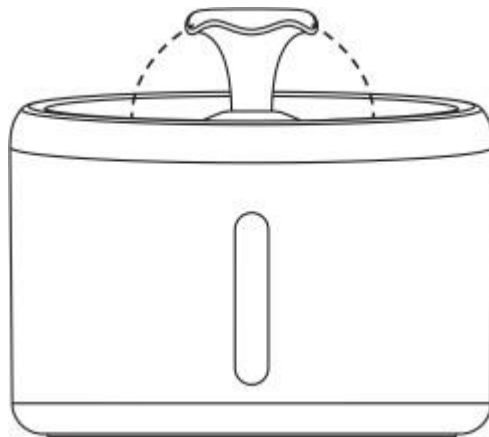

Benutzerhandbuch

1. Sicherheitsmaßnahmen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Betriebsbedingungen:


- Das Gerät ist für den Innenbereich geeignet, nicht für den Außenbereich..
- Stellen Sie den Brunnen nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.

Upozornění:

- Beaufsichtigen Sie Haustiere, damit sie das Gerät nicht umwerfen oder an den Kabeln knabbern.
- Reinigen Sie den Springbrunnen regelmäßig und füllen Sie regelmäßig Wasser nach.
- Trennen Sie das Gerät bei der Reinigung oder Wartung immer vom Stromnetz.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

2. Lieferumfang

1. Brunnenabdeckung
2. Filterpatrone
3. Filterwanne
4. Pumpe
5. Wasserbehälter
6. Netzteil/Kabel

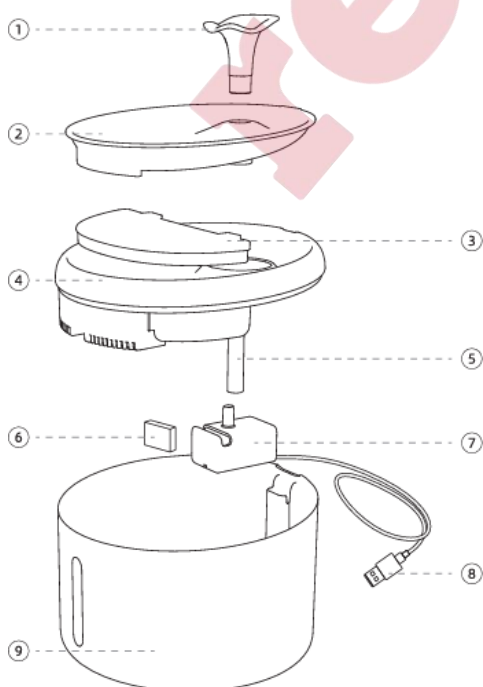

3. Technische Parameter

Parameter	Spezifikationen
Name	Trinkbrunnen für Haustiere
Modell	W9-N
Kapazität	2,5 Liter
Material	ABS / Kunststoff
Eingangsspannung	DC 5V

4. Installation und Verwendung

Montage der Pumpe:

1. Nehmen Sie die Pumpe aus der Verpackung.
2. Setzen Sie die Pumpe in den dafür vorgesehenen Bereich im Wasserbehälter ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe mit den Saugnapfen fest am Boden befestigt ist.

Verwendung des Produkts:

1. Spülen Sie den Filter vor dem ersten Gebrauch 2 Minuten lang unter fließendem Wasser ab.
2. Füllen Sie den Behälter mit sauberem Wasser (überschreiten Sie nicht die Markierung „MAX“).
3. Setzen Sie die einzelnen Teile zusammen (Behälter -> Pumpe -> Filter -> Abdeckung).
4. Schließen Sie das Kabel an den USB-Anschluss oder den Adapter an.

5. Wartung und Pflege

Reinigung der Pumpe:

- Zerlegen Sie die Pumpe regelmäßig und reinigen Sie sie von Haaren und Verschmutzungen, damit sie nicht verstopft.
- Spülen Sie den Innenrotor und die Pumpenabdeckung mit klarem Wasser ab.

Filterwechsel:

- Wir empfehlen, den Filter alle 2–4 Wochen zu wechseln, je nach Anzahl der Haustiere und Sauberkeit des Wassers.

6. Leuchtanzeige

- **Leuchtet:** Das Gerät funktioniert normal.
- **Blinkt:** Wassermangel im Tank – Wasser nachfüllen.

7. Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Der Brunnen funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist oder ob die Pumpe verstopft ist.
Schwacher Wasserstrom	Reinigen Sie den Filter oder die Pumpe. Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Wasser im Tank befindet.
Übermäßiger Lärm	Der Wasserstand ist zu niedrig. Füllen Sie Wasser nach oder reinigen Sie den Pumpenrotor.
Geruch des Wassers	Das Wasser muss häufiger gewechselt werden und der Filter ist wahrscheinlich verschmutzt.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de