




PETWANT W28-L
Fontána pro psy a kočky

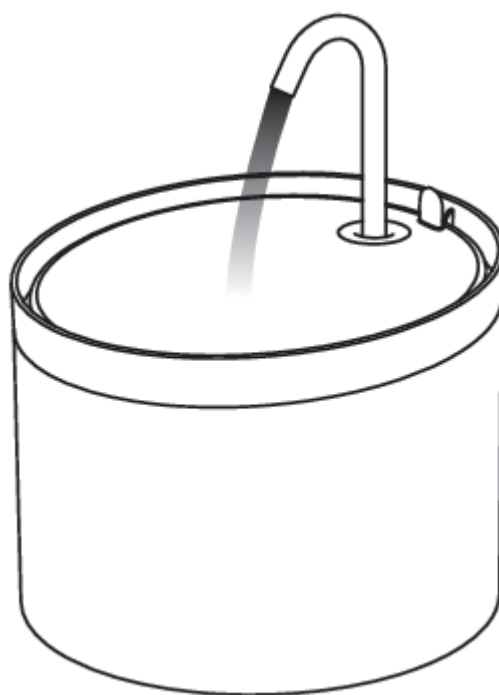

Uživatelský manuál

Bezpečnostní opatření

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Provozní podmínky:


1. Zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch. Nenaklánějte jej, netřeste s ním ani jej neobracejte.
2. Používejte zařízení uvnitř, vyhněte se prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo přímým slunečním světlem.
3. Neinstalujte ani neskladujte zařízení v místech, kde je teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C.

Upozornění:

1. Nezapínejte napájení bez vody nebo pod minimální hladinou vody.
2. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájení, pokud zařízení nepoužíváte.
3. Tento výrobek je vhodný pouze pro kočky a malé psy.
4. Vhodné pro osoby starší 12 let. Při používání dětmi je vyžadován dohled dospělé osoby.
5. Filtr není jedlý. Nepoužívejte jej, pokud je poškozený.
6. Zařízení nerozebírejte ani neupravujte bez povolení; může to vést ke ztrátě záruky.
7. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte konektor ani zástrčku do vody.
8. Pokud je napájecí kabel vlhký, okamžitě jej odpojte od sítě.
9. Zařízení podporuje pouze nabíjení pomocí adaptéru 5V/1A. Nepoužívejte adaptéry, které tuto specifikaci překračují.

POPIS PRODUKTU

- 1** Stainless Steel Spout- **Nerezová tryska / hubice**
- 2** Drinking Tray - **Miska na pití**
- 3** Filter - **Filtr**
- 4** Filter Tray - **Zásobník na filtr**
- 5** Tube -**Trubice**
- 6** Pump - **Čerpadlo**
- 7** Pump Sponge - **Houbička čerpadla**
- 8** USB Cable - **USB kabel**
- 9** Water Tank - **Nádrž na vodu**

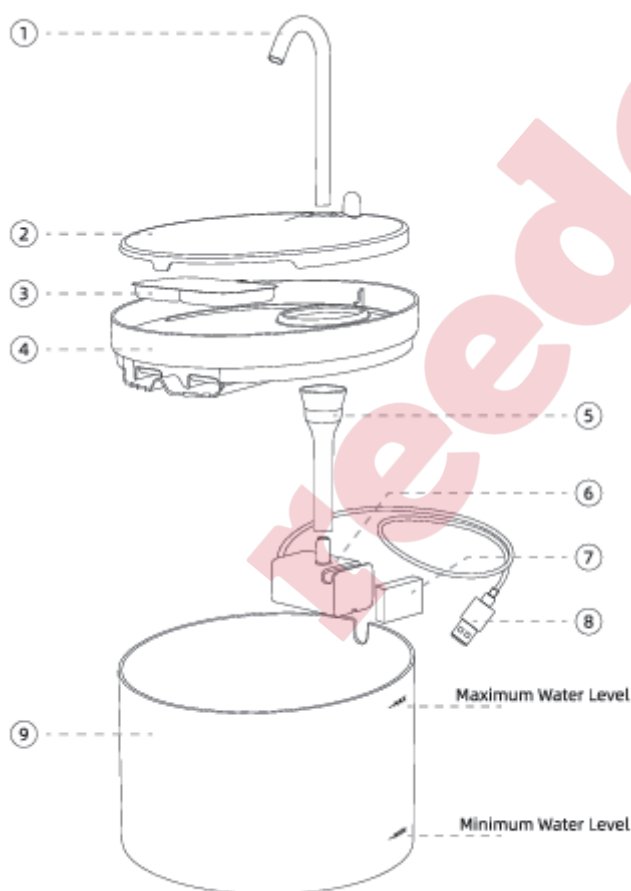


Technické údaje:

- Model: W28
- Rozměry: 187 mm x 187 mm x 220 mm
- Hmotnost: 500g
- Materiál: ABS
- Kapacita: 2,2 litru
- Napájení: USB 5V/1A (výkon 5W)

Instalace a použití


Sestavení čerpadla:

1. Vložte čerpadlo do čtvercového výřezu uvnitř nádrže na vodu.
2. Protáhněte napájecí kabel výřezem na okraji fontány, abyste jej zajistili.

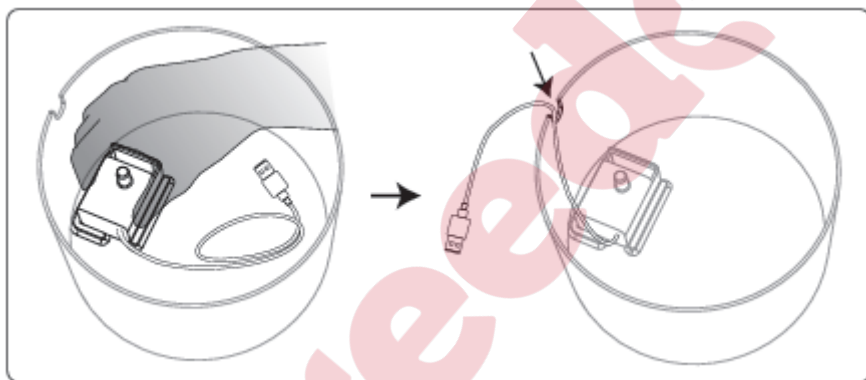

Sestavení fontány:

1. Postupně nainstalujte zásobník na filtr a misku na pití.
2. Vyrovnějte nerezovou trysku se středovým otvorem v misce a zatlačte.

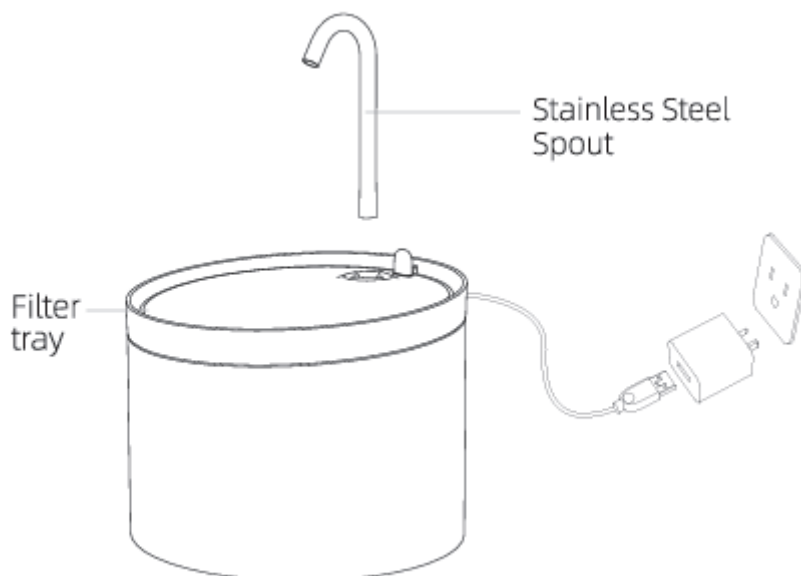

Příprava filtru:

1. Před prvním použitím oplachujte filtr čistou vodou po dobu 2 minut, abyste odstranili prach z aktivního uhlí.
2. Vložte filtr do zásobníku.

Použití:


1. Naplňte nádrž vodou alespoň do 1/2 kapacity.
2. Zapojte napájení – fontána začne nepřetržitě dávkovat vodu a rozsvítí se bílé světlo.

Údržba a čištění

Čištění filtru: Opláchněte filtr čistou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Čištění čerpadla (důležité):

1. Vyjměte filtr čerpadla a kryt čerpadla.
2. Vyjměte kryt oběžného kola a samotné oběžné kolo (vrtulku).
3. Všechny části a houbičku důkladně vyčistěte čistou vodou.

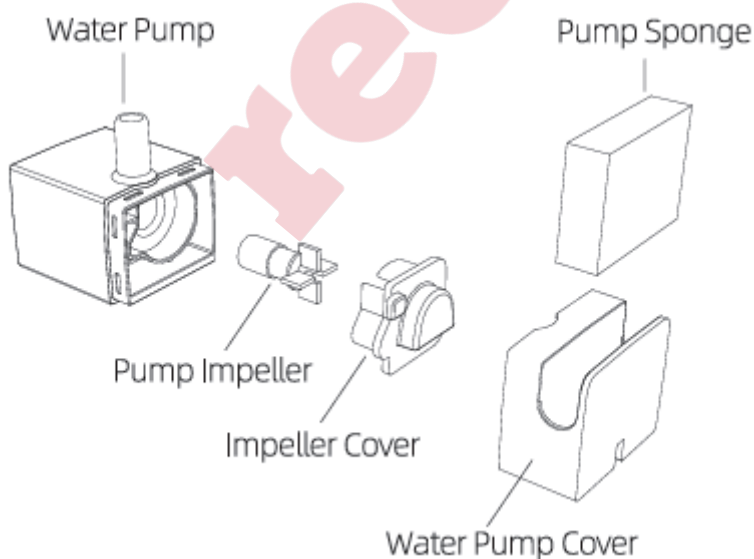

Doporučený interval:

- Vyměňte filtr a houbičku každé 2–4 týdny.
- Vyčistěte čerpadlo a nádrž alespoň jednou za 2 týdny.

Řešení problémů (FAQ)

- Černý usazený prášek: Filtř nebyl dostatečně namočen. Před použitím jej namočte na 5 minut do misky s vodou.
- Voda přetéká: Filtř je znečištěný nebo ucpaný. Vyčistěte jej nebo vyměňte.
- Bubliny nebo hluk z čerpadla: Hladina vody je příliš nízká. Doplněte vodu.
- Slabý proud vody: Pokud se jedná o první použití, je to normální (vzduch v systému). Pokud k tomu dojde později, vyčistěte čerpadlo od nečistot a chlupů.

reedog

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reedog