



PETWANT PWS-161
Fontána pro psy a kočky



Uživatelský manuál

Bezpečnostní opatření

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.


Provozní podmínky:

1. Zařízení umísťte na rovný a stabilní povrch. Nenaklánějte jej, netřeste s ním ani jej neobracejte.
2. Používejte zařízení uvnitř, vyhněte se prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo přímým slunečním světlem.
3. Neinstalujte ani neskladujte zařízení v místech, kde je teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C.

Upozornění:

1. Nezapínejte napájení bez vody nebo pod minimální hladinou vody.
2. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájení, pokud zařízení nepoužíváte.
3. Tento výrobek je vhodný pouze pro kočky a malé psy.
4. Vhodné pro osoby starší 12 let. Při používání dětmi je vyžadován dohled dospělé osoby.
5. Filtr není jedlý. Nepoužívejte jej, pokud je poškozený.
6. Zařízení nerozebírejte ani neupravujte bez povolení; může to vést ke ztrátě záruky.
7. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte konektor ani zástrčku do vody.
8. Pokud je napájecí kabel vlhký, okamžitě jej odpojte od sítě.
9. Zařízení podporuje pouze nabíjení pomocí adaptéru 5V/1A. Nepoužívejte adaptéry, které tuto specifikaci překračují.

POPIS PRODUKTU

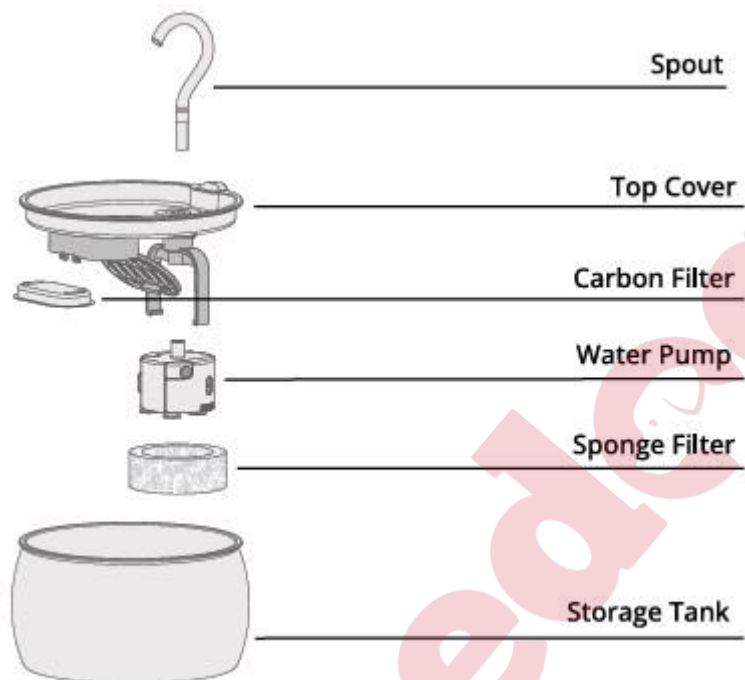

Spout: Vodovodní kohoutek / Výtoková trubice

Top Cover: Horní kryt

Carbon Filter: Uhlíkový filtr

Water Pump: Vodní čerpadlo


Sponge Filter: Houbičkový filtr

Storage Tank: Zásobník na vodu (nádržka)

Pokyny k instalaci


1. Nejdříve nainstalujte držák čerpadla, poté vložte čerpadlo do houbičky. Vložte filtr s aktivním uhlím do pouzdra filtru a uzavřete jej.

2. **Namočte filtr v čisté misce po dobu 5 minut.**

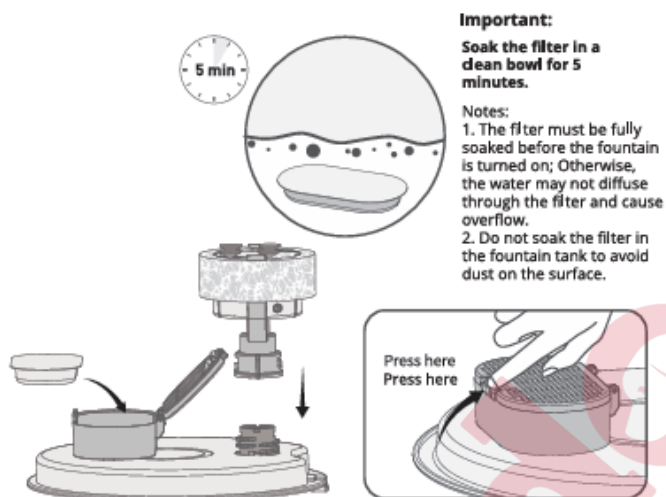

Poznámky:

1. Filtr musí být **zcela namočen** před zapnutím fontány. V opačném případě nemusí voda filtrem protékat, což může způsobit přetečení.
2. Nenamáčejte filtr přímo v nádrži fontány, abyste zabránili znečištění povrchu prachem (z filtru).
3. Nasadte kryt.

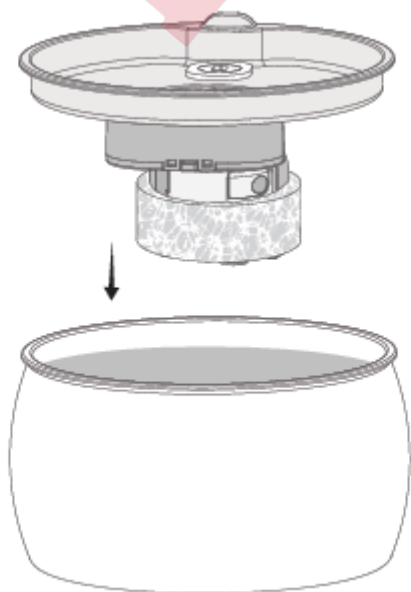


4. Připojte napájecí adaptér



Čištění čerpadla (každé dva týdny)

1. Sejměte kryt čerpadla a rotor.
2. K vyčištění všech částí vodou použijte kartáček.

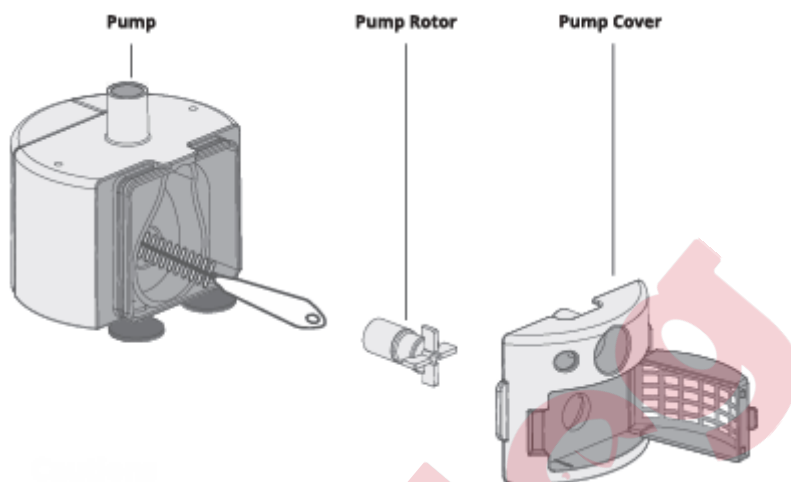

Díly čerpadla: Tělo čerpadla, Rotor, Kryt čerpadla)

Upozornění

1. Pokud zařízení nepoužíváte, z bezpečnostních důvodů jej odpojte od napájení.
2. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
3. Napájecí adaptér a zástrčka nesmí být při čištění namočeny.
4. Výrobek nesmí běžet bez vody.
5. Před údržbou a čištěním stroje odpojte napájení.

Návod k použití

Umístěte fontánu tam, kde ji váš mazlíček bude používat. Naplňte miskou vodou tak, aby mezi hladinou a okrajem zůstala mezera cca 1,5 cm. Ujistěte se, že jsou vaše ruce, kabel i adaptér suché, a poté zapojte fontánu do sítě.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

reedog