




PETWANT W9-L

Fontána pre psy a mačky

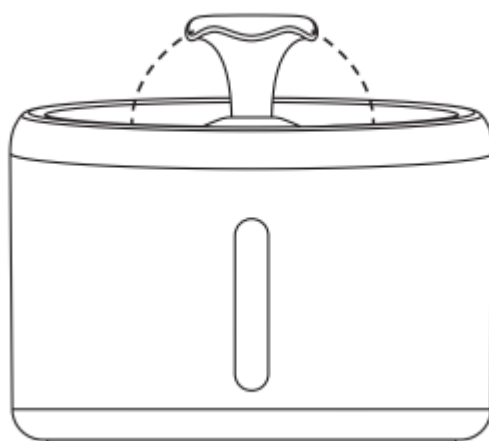

Užívateľský manuál

1. Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod.

Prevádzkové podmienky:


- Zariadenie je vhodné na vnútorné použitie, nie do vonkajšieho prostredia.
- Neumiestňujte fontánu na miesta s vysokou vlhkosťou, priamym slnečným svetlom alebo do blízkosti zdrojov tepla.
- Používajte v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 40 °C.

Upozornenie:

- Dohliadajte na domáce zvieratá, aby zariadenie neprevrátili alebo nehrýzli do kábla.
- Fontánu čistite a dopĺňajte vodu pravidelne.
- Pri čistení alebo údržbe vždy odpojte zariadenie od napájania.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte zariadenie používať.

2. Súčasti balenia

1. Kryt fontány
2. Filtračná vložka
3. Filtračná tácka
4. Čerpadlo (pumpy)
5. Nádoba na vodu
6. Napájací adaptér / kábel

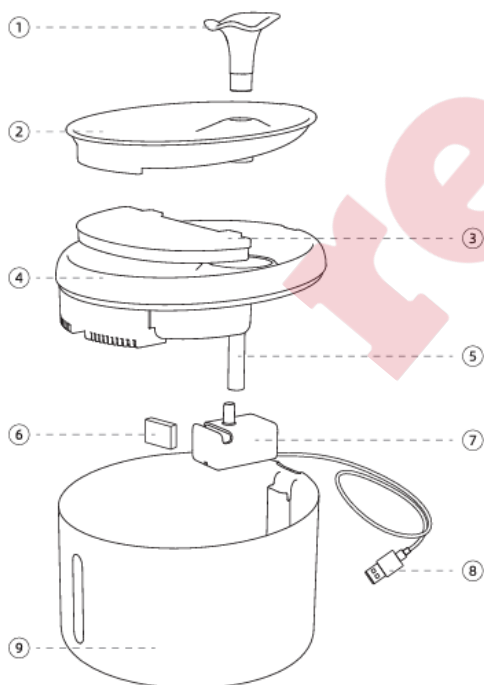

www.reedog.sk

www.elektricke-objky.sk

3. Technické parametre

Parameter	Špecifikácia
Názov produktu	Fontána pre miláčikov
Model	W9-L
Kapacita	2,5 litra
Materiál	ABS / Plast
Vstupné napätie	DC 5V

4. Inštalácia a použitie

Zostavenie čerpadla:

1. Vyberte čerpadlo z obalu.
2. Vložte čerpadlo do vyhradeného priestoru v nádobe na vodu.
3. Uistite sa, že je čerpadlo pevne pripevnené prísavkami ku dnu.

Použitie produktu:

1. **Pred prvým použitím** opláchnite filter pod tečúcou vodou po dobu 2 minút.
2. Naplňte nádobu čistou vodou (neprekračujte rysku "**MAX**").
3. Zostavte jednotlivé diely (nádobu -> čerpadlo -> filter -> kryt).
4. Zapojte kábel do USB portu alebo adaptéra.
- 1.

5. Údržba a starostlivosť

Čistenie čerpadla:

- Čerpadlo pravidelne rozoberajte a čistite od chlupov a nečistôt, aby nedošlo k jeho zablokovaniu.
- Opláchnite vnútorný rotor a kryt čerpadla čistou vodou.

Výmena filtra:

- Odporúčame meniť filter každé **2 – 4 týždne**, v závislosti od počtu zvierat a čistoty vody.

6. Svetelný indikátor

- **Svieti:** Zariadenie pracuje normálne.
- **Bliká:** Nedostatok vody v nádržke – doplňte vodu.

7. Riešenie problémov (Troubleshooting)

Problém	Možná príčina / Riešenie
Fontá na nefunguje	Skontrolujte, či je kábel správne zapojený alebo či nie je upchaté čerpadlo.
Slabý prúd vody	Vyčistite filter alebo čerpadlo. Uistite sa, že je v nádrži dostatok vody.
Nadmerný hluk	Hladina vody je príliš nízka. Doplňte vodu alebo vyčistite rotor čerpadla.
Zápach vody	Vodu je potrebné meniť častejšie a filter je pravdepodobne znečistený.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk

reedog