



CHEERBLE WICKED RUGBY




NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Prosím, pozorne si prečítajte používateľskú príručku. Uložte ju na bezpečné miesto!

1. Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený, a ak je poškodený, nepoužívajte ho, aby ste predišli zraneniu. Ak sa počas používania vyskytnú akékoľvek nezvyčajné javy, okamžite prestaňte výrobok používať.
2. Pri hre s výrobkom dohliadajte na svojho domáceho maznáčika.
3. Pred každým použitím sa uistite, že je lano bezpečne upevnené.
4. Výrobok neponárajte do vody. Čistite ho vlhkou handričkou.

POPIS PRODUKTU

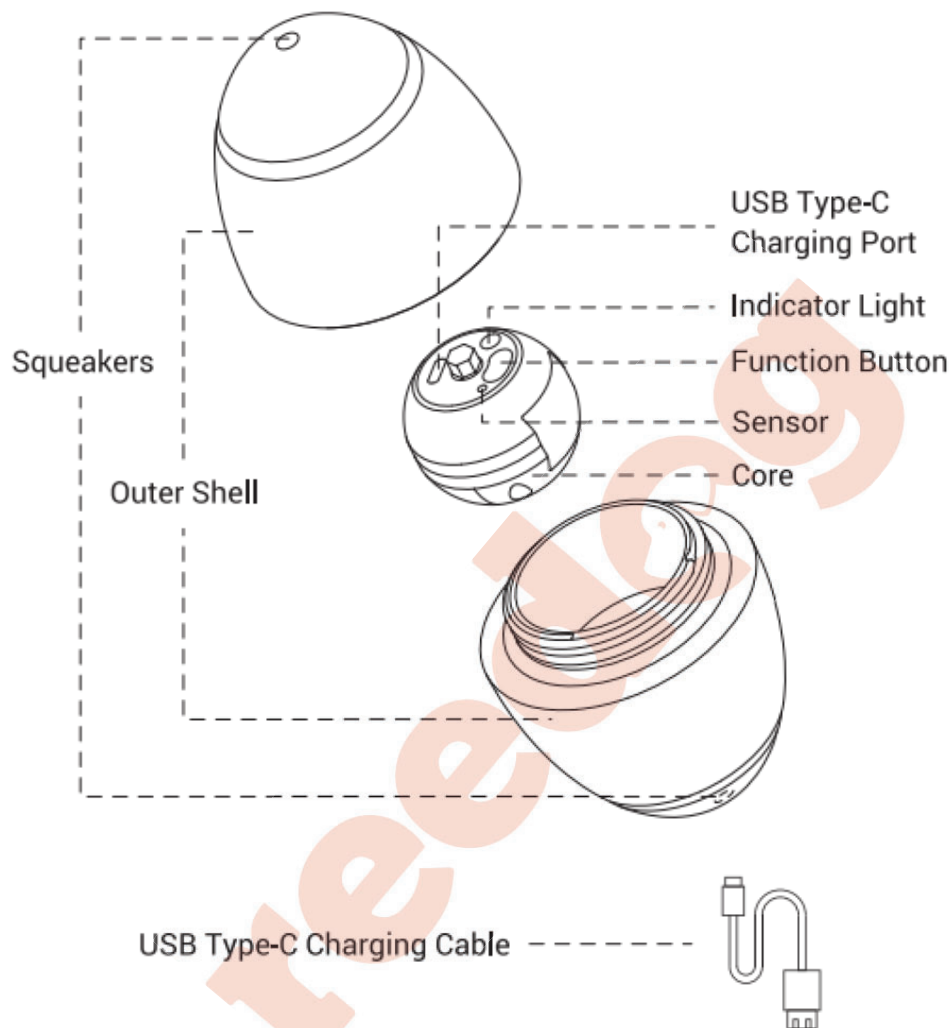


Píšťalky
Vonkajší obal
Jadro
Nabíjací port USB typu C
Svetelný indikátor
Funkčné tlačidlo
Senzor
Nabíjací kábel USB typu C


PREVÁDZKOVÉ POKYNY


1. Otvorte vonkajší obal

- Ak sa jadro uvoľní, znovu ho upevnite.

1. Open the outer shell.

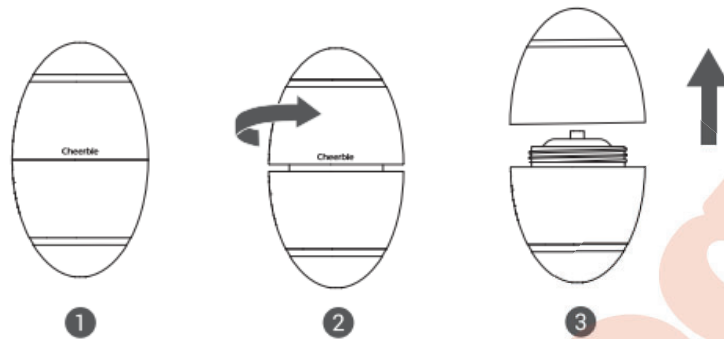


 If the core detaches, reattach it.

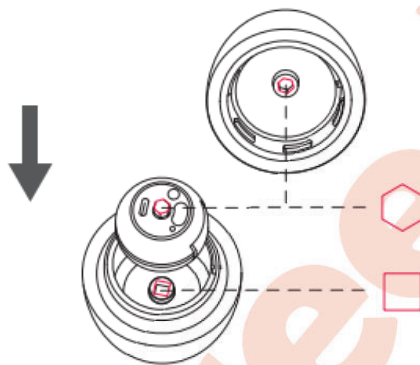


2. Zapnite a prepínajte interaktívne režimy

- **Zapnutie / Vypnutie:** Stlačte a podržte 3 sekundy.
- **Prepínanie režimov:** Krátke stlačenie.
 - **Modrá:** Normálny režim (skákanie alebo pohyb).
 - **Fialová:** Jemný režim (trasenie alebo pomalé kotúľanie).
 - **Zelená:** Pasívny režim (reaguje na dotyk poskočením).
- Po výbere režimu uzavrite vonkajšie puzdro do 5 minút, aby nedošlo k automatickému vypnutiu.

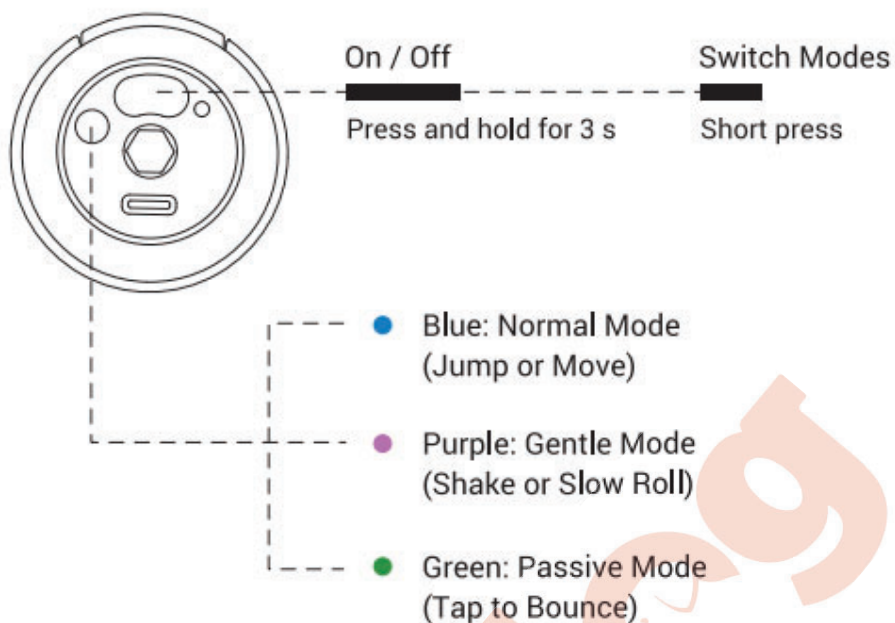

3. Zatvorte vonkajší obal

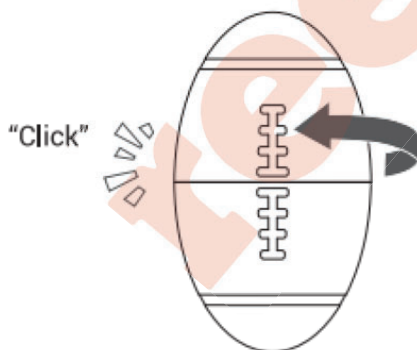


- Pri zatváraní musí obal „cvaknúť“.
- Z bezpečnostných dôvodov sa výrobok zastaví, ak ho počas používania otvoríte.
- Silným stlačením jedného konca výrobku aktivujete píšťalku.



4. 4. Aktivácia v pokojovom stave

Ak je výrobok počas používania v pohotovostnom režime, je možné ho aktivovať dvoma spôsobmi:

1. Kliknutím naň.
2. Počkaním 5 sekúnd.

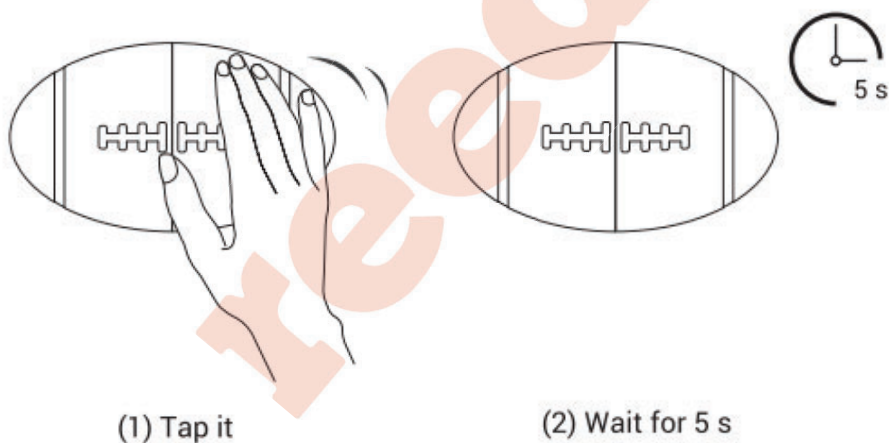


Cyklus hry a odpočinku:

Aby bola zabezpečená rovnováha medzi hrou a odpočinkom, produkt po každých 10 minútach aktivity prejde na 30 minút do režimu spánku. Počas spánku ho môžete prebudiť poklepaním, inak sa automaticky aktivuje po 30 minútach.

NABÍJANIE

- **Blikajúca červená:** Nízky stav batérie.
- **Blikajúca žltá:** Nabíjanie.
- **Svietiaca zelená:** Plne nabité.
- Nabíjací port udržiavajte vždy čistý a suchý.
- Produkt nabíjajte, ak sa nedá zapnúť alebo ak indikátor bliká červenou farbou.

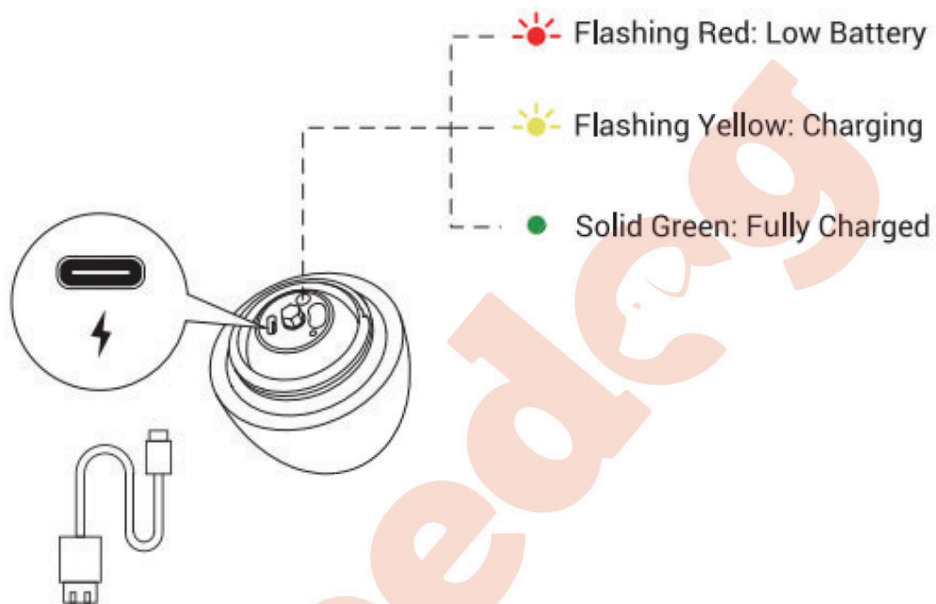

SPECIFIKACE

| Parametr | Hodnota |
|---------------------|------------------|
| Model | CWQ06 |
| Hlavné materiály | E-TPU, PC |
| Hmotnosť | 161g |
| Rozmery | 131 x 76 x 76 mm |
| Batérie | 200 mAh |
| Vstup | 5V = 1A |
| Prevádzková teplota | 5 - 40C |

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ a je preto označený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektricke-objky.sk

Vyhradzujeme si právo na zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby.

Servisné stredisko a distribúcia
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk