



CHEERBLE WICKED BALL DUO2




NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Prosím, pozorne si prečítajte používateľskú príručku. Uložte ju na bezpečné miesto!


1. Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený, a ak je poškodený, nepoužívajte ho, aby ste predišli zraneniu. Ak sa počas používania vyskytnú akékoľvek nezvyčajné javy, okamžite prestaňte výrobok používať.
2. Pri hre s výrobkom dohliadajte na svojho domáceho maznáčika.
3. Pred každým použitím sa uistite, že je lano bezpečne upevnené.
4. Výrobok neponárajte do vody. Čistite ho vlhkou handričkou.

POPIS PRODUKTU

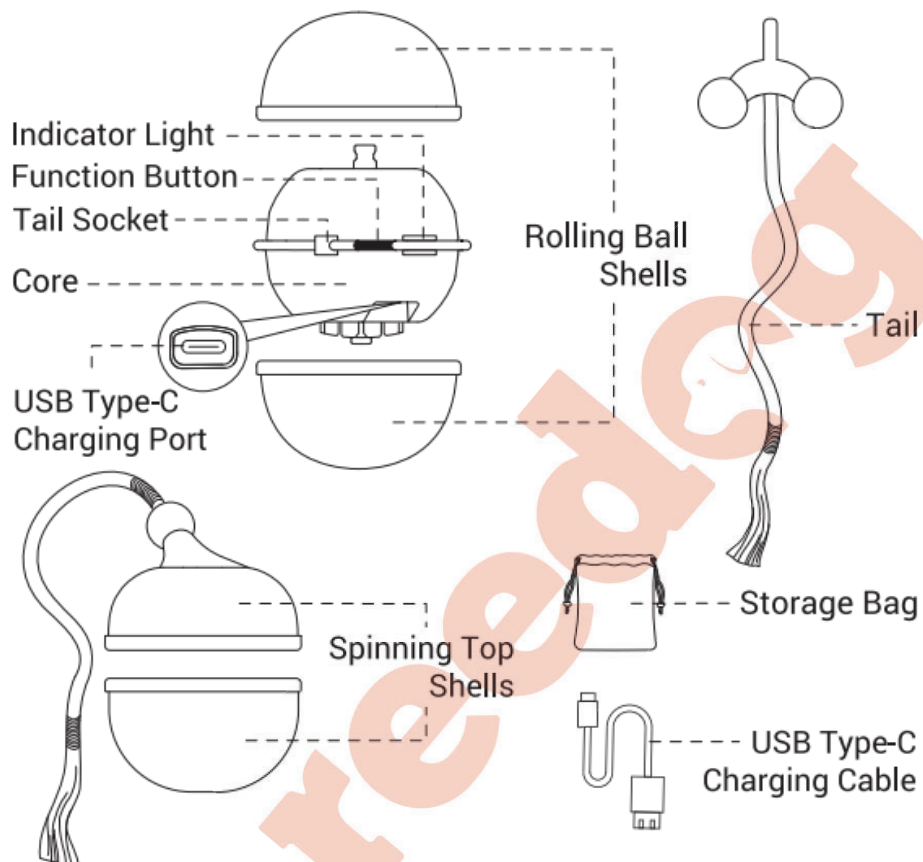

- Svetelný indikátor**
- Funkčné tlačidlo**
- Zásuvka pre chvostík (Tail Socket)**
- Jadro (Core)**
- Puzdrá pre kotúčajúcu sa guľičku (Rolling Ball Shells)**
- Chvostík (Tail)**
- Nabíjací port USB Type-C**
- Puzdrá pre vretienko (Spinning Top Shells)**
- Úložný vak**
- Nabíjací kábel USB Type-C**

AKO TO FUNGUJE

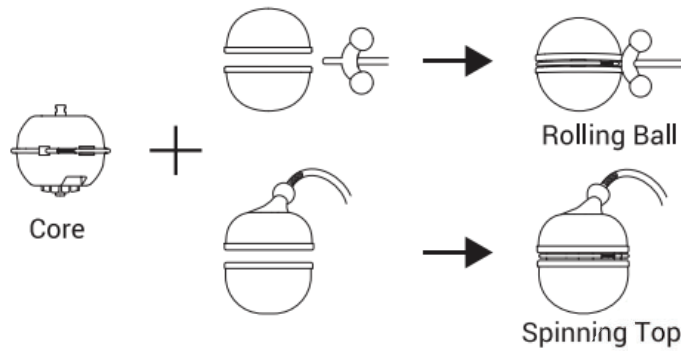

1. Ovládanie tlačidlom

- Dlhé stlačenie: Zapnutie alebo vypnutie.
- Krátke stlačenie: Prepínanie interaktívnych režimov (do 5 sekúnd po zapnutí).
- Dvojité stlačenie: Zapnutie alebo vypnutie zvuku švitočania (prehráva sa len v aktívnom režime).

Interaktívne režimy


| Svetelný indikátor | Režim | Kotúľajúca sa loptička | Káča |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Modrá | Štandardný | Plynule sa posúva a hladko sa kotúľa | Otáča sa a pohybuje sa plynulo |
| Zelená | Aktívny | Rýchlo sa posúva a divoko sa kotúľa | Točí sa a divoko sa hýbe |
| Fialová | Jemný | Pomaly sa kotúľa a rýchlo sa posúva | Otáča sa a pohybuje sa pomaly |

Po zapnutí alebo výbere režimu sa produkt aktivuje po 5 sekundách alebo po poklepaní.


- Jedno stlačenie funkčného tlačidla počas prevádzky iba zobrazí aktuálny režim, aby sa zabránilo náhodným zmenám. Ďalším stlačením do 5 sekúnd prejdete do ďalšieho režimu (potvrdené krátkym pípnutím).
- Po opätovnom zapnutí si produkt zapamätá naposledy nastavený režim a stav švitočania.

2. Funkcia „Tap-to-Wake“ (Prebudenie ťuknutím)

- Ak sa produkt počas používania zastaví, ťuknutím ho opäť aktivujete.
- Po každom 10-minútovom cykle prejde produkt na 30 minút do režimu spánku. Počas tejto doby ho môžete prebudiť ťuknutím, inak sa po 30 minútach automaticky opäť aktivuje.
- **Farebné svetlo:** V pohybe.
- **Blikajúca žltá:** V pokoji alebo v režime spánku.

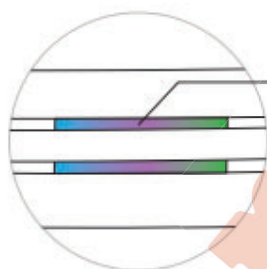

Colorful: Moving

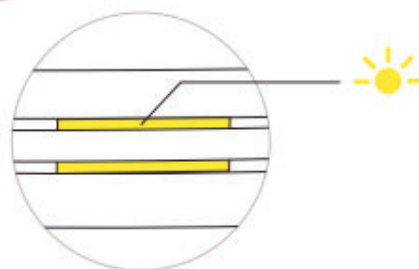


Flashing Yellow: Still or Sleeping


VÝMENA KRYTU

1. Pred výmenou krytu produkt vypnite.
2. Nepoužívajte produkt bez nasadeného krytu.
3. Kryty môžete ľubovoľne meniť alebo kombinovať a vytvoriť tak jedinečný herný štýl pre svojho miláčika.

1. Odstráňte kryt a chvostík s guľôčkami

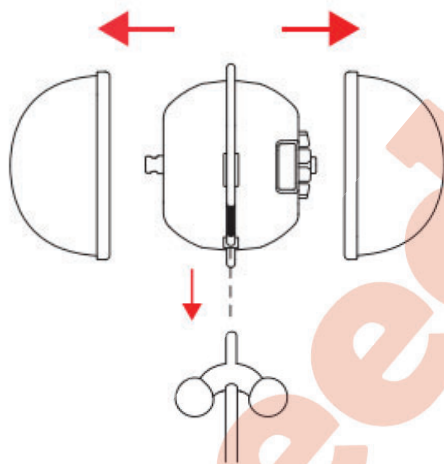

2. Namontujte kryty

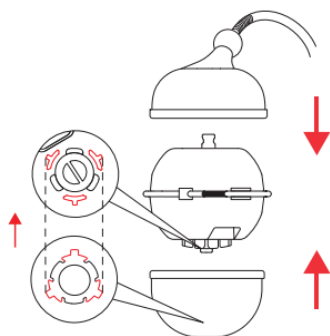




NABÍJANIE

- **Blikajúca červená:** Slabá batéria.
- **Blikajúca žltá:** Nabíjanie.
- **Svietiaca zelená:** Plne nabité.

Dôležité:

- Nabíjací port udržiavajte vždy čistý a suchý.
- Na nabíjanie používajte priložený kábel USB Type-C a napájací adaptér (nie je súčasťou balenia).

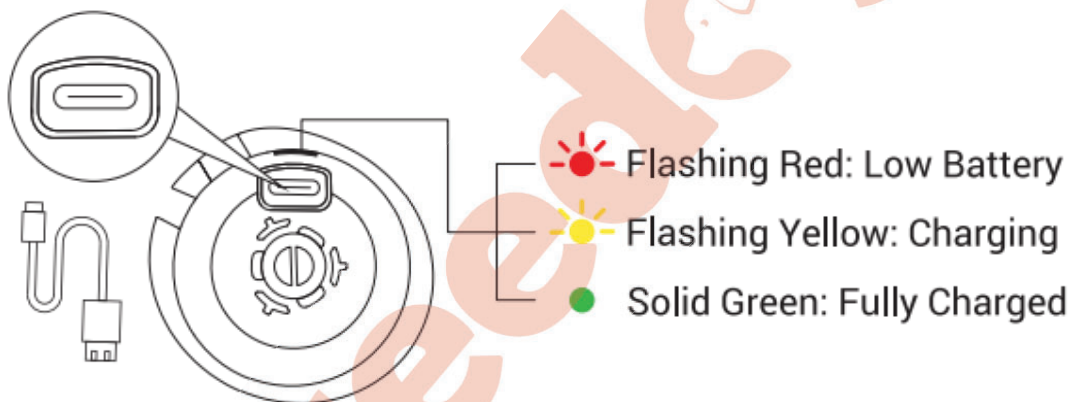

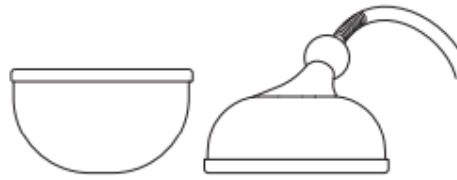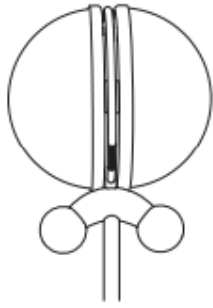

| | |
|-------------------------------|--|
| Model: | CWJ04 |
| Main Materials: | ABS, TPU, PC, Synthetic Fiber |
| Weight: | 3.9 oz / 110 g |
| Dimensions: | 2.8 × 2 × 2 in / 70 × 50 × 50 mm (rolling ball) 2 × 2.6 × 2 in / 50 × 67 × 50 mm (spinning top) |
| Battery: | 200 mAh |
| Input: | 5V=1A |
| Operating Temperature: | 41°F to 104°F / 5°C to 40°C |

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



www.reedog.sk
www.elektricke-objky.sk

Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ a je preto označený značkou CE. Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ a je preto označený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektricke-objky.sk

Vyhradzujeme si právo na technických parametrov, vlastností a tlačové chyby.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk

reedog