

## Fontos biztonsági információk

**FIGYELMEZTETÉS**

Agyag, agresszív kutyák esetében nem használható. Ne használja a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérülést vagy akár halált is okozhatnak a gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, kérjük, konzultáljon állatorvosával vagy egy minősített kutyakiképzővel.

- 6 hónaposnál idősebb és 3,6 kg (8 font) feletti kutyák számára.
- NE használja, ha a kutya vagy a nyakörv nedves.
- NE tartsa lenyomva a sokk vagy rezgés gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig, hogy elkerülje a kutyát érő fizikai vagy pszichológiai károsodást.
- Kutyájának nem szabad hangot kiadnia vagy pánikba esnie a stimuláció hatására. Ha ez mégis megtörténik, a stimulációs szint túl magas, így vissza kell térnie az előző szintre, és meg kell ismételnie a folyamatot.
- NE töltse a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Kizárólag kutyák számára használható. Gyermekeken ne használja.
- A termék nem játék, használata csak felelősségteljes felnőtt számára megengedett.

**VIGYÁZAT**


**Pórázon történő kiképzéshez. Ne rögzítse a pórázt a kiképzőnyakörvhöz. A kiképzőnyakörv mellett használjon egy normál nyakörvet is.**

Bőrsérülés veszélye. Kérjük, olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat. A nyakörv megfelelő illeszkedése rendkívül fontos. A túl hosszú ideig viselt vagy a kutya nyakára túl szorosan rácsatolt nyakörv bőrsérülést okozhat, a bőrpírtól kezdve egészen a felfekvéses fekélyekig.

- **NE hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál hosszabb ideig.**
- Ha lehetséges, 1-2 óránként igazítsa meg, helyezze át a nyakörvet a kutya nyakán.
- Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyv utasításait.
- Soha ne csatlakoztasson pórázt a kiképzőnyakörvhöz, mert ez túl nagy nyomást gyakorolna az érintkezőkre.
- Hetente tisztítsa meg a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit egy nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési felületet, hogy láthatók-e kiütés vagy sérülés jelei.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, függesse fel a nyakörv használatát, amíg a bőr nem gyógyul. Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, forduljon állatorvoshoz.
- A vevőegység IP67-es vízállósági besorolással rendelkezik, legfeljebb 1 méteres mélységig és maximum 30 percig meríthető vízbe. Ha a készülék víz alá került és nedves, kérjük, ne használja.
- A termékhez vezetőképes szilikon borítások tartoznak. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ezeket felhelyezte az érintkezőpontokra, mielőtt a vevőegységet a kutyájára adná, és óránként ellenőrizze a szilikon borítások meglétét.

Ezek a lépések segítenek abban, hogy kutyája biztonságban és kényelemben legyen. Egyes kutyák számára teljesen kényelmes a rozsdamentes acél érintkezők viselése, míg mások érzékenyek az érintkezési nyomásra. Előfordulhat, hogy kutyája érzékenyen reagál a nyakörvre; ebben az esetben méréselheteti ezen óvintézkedések egy részét. Fontos azonban, hogy az érintkezési felület napi ellenőrzését továbbra is elvégezze. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, függesse fel a használatot, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.

## I. A csomag tartalma

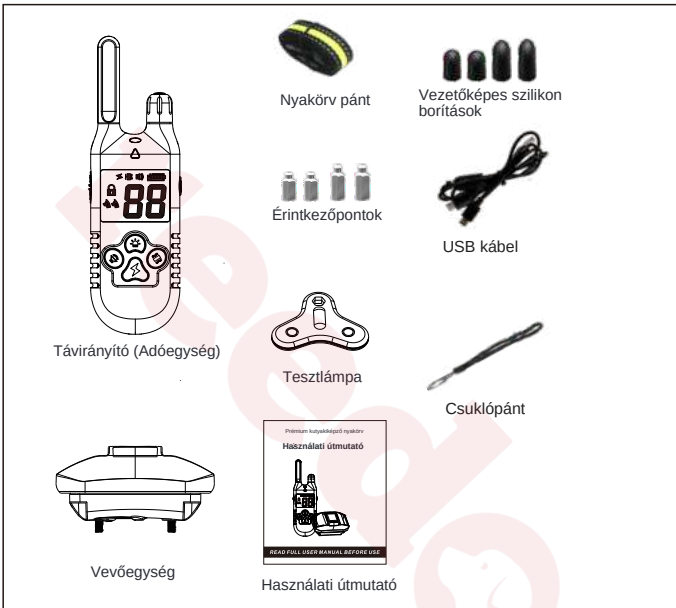


## II. A termék áttekintése

### Távírányító (Adóegység)




# Vevőegység (Nyakörv)



Be-/kikapcsoló gomb  
(Párosító gomb)

Érintkezési pont

Töltőport



LED fényjelző


## Hogyan működik a rendszer?

A távvezérlésű kiképzőnyakörv használata rendkívül egyszerű, a fejlett digitális kijelző pedig pontosan mutatja, hogy éppen milyen stimulációs szintet használ. A kiképzőnyakörv segít Önnek póráz nélkül is fegyelmezni a kutyáját. Egyetlen gombnyomással jelet küldhet a távirányítóról, amely aktiválja a kutya nyakörvén lévő vevőegységet. A kutya egy biztonságos, de kellemetlen stimulációt fog érezni. Gyorsan meg fogja tanulni az összefüggést a saját viselkedése és az Ön korrekciója között, így rövid időn belül egy sokkal szófogadóbb kutyája lesz. A távvezérlésű kiképzőnyakörv bizonyítottan biztonságos, kényelmes és hatékony mind a kis-, mind a nagytestű kutyafajták számára. A kiképzőnyakörv rendszeres és helyes használatával bármilyen alapvető engedelmisségi parancs megtanítható, valamint a módszer segít a kutya által mutatott számos rossz szokás és viselkedési forma korrigálásában is.

## III. Használati útmutató

### 1. lépés A kiképzőnyakörv be- és kikapcsolása

#### A távirányító (adóegység) bekapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot a távirányító bekapcsolásához. A kijelző háttérvilágítása bekapcsol.
2. A háttérvilágítás 15 másodperc elteltével kikapcsol, ha nem nyom meg semmilyen gombot a távirányítón.
3. Az LCD kijelző 2 perc elteltével teljesen kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet a készülékkel.

#### A távirányító (adóegység) kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot a kikapcsoláshoz.

#### A vevőegység (nyakörv) bekapcsolása







Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A vevőegység ekkor megrebben, és a LED jelzőfény zölden kezd villogni.

#### A vevőegység (nyakörv) kikapcsolása








Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A vevőegység figyelmeztető hangjelzést ad, és a zöld LED jelzőfény kialszik.

**Megjegyzés:** Az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a távirányítót és a vevőegységet is, ha hosszabb ideig nem használja őket.

### 2. lépés A távirányító gombjainak működése

1. Nyomja meg a  /  /  gombok valamelyikét egyszer, hogy az adott parancsot elküldje a vevőegységnek.
2. Ha nyomva tartja a  /  /  gombokat, a vevőegység folyamatos jelzést ad ki. A folyamatos statikus sokk és a rezgés 10 másodperc után biztonsági okokból automatikusan leáll.

Megjegyzés: Kutyája fizikai vagy pszichológiai sérülésének elkerülése érdekében ne tartsa nyomva hosszú ideig a  /  /  gombokat.


3. Nyomja meg a stimulációs gombot  a kívánt üzemmód kiválasztásához, majd forgassa el a  /  /  szintjének beállításához. A szint megerősítéséhez nyomja meg a  /  /  gombok bármelyikét, vagy várjon 10 másodpercet anélkül, hogy bármilyen műveletet végezne.

**Megjegyzés: A stimulációs gomb használatakor az adott üzemmód ikonja villogni kezd a távirányító kijelzőjén. A villogás megszűnik, amint megnyomja a gombok bármelyikét, vagy ha 10 másodpercig nem nyúl a készülékhez.**

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, hogy bekapcsolja a vevőegységen található világítást. Ez segít éjszaka lokalizálni a kutyáját. A fény 10 másodperc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.

### 3. lépés A funkciók tesztelése


#### **Figyelmeztető hangjelzés tesztelése**


- Nyomja meg a  gombot a funkció teszteléséhez.
- A vevőegység sípoló hangot ad ki, ami jelzi, hogy a figyelmeztető hangjelzés funkció megfelelően működik.

#### **Rezgés tesztelése**



- Nyomja meg a  gombot a funkció teszteléséhez.
- A vevőegység megrezzen, ami jelzi, hogy a rezgés funkció megfelelően működik.

#### **Statikus sokk tesztelése**

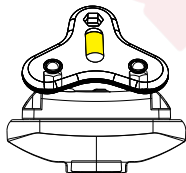- Rögzítse a tesztlámpát a vevőegység érintkezőpontjaira.
- Nyomja meg a  gombot a funkció teszteléséhez.
- A tesztlámpa felvillanása jelzi, hogy a statikus sokk stimuláció működik. Magasabb sokkszinteken a tesztlámpa fényesebben világít.



#### **Helymeghatározó fény tesztelése**


- Nyomja meg a  gombot a világítás teszteléséhez.
- A  gomb megnyomásakor a helymeghatározó fény bekapcsol, ami jelzi, hogy ez a funkció működik.

Megjegyzések:

Kutyája kényelme és biztonsága érdekében kérjük, győződjön meg arról, hogy a vezetőképes szilikon borításokat felhelyezte az érintkezőpontokra, mielőtt a vevőegységet a kutyájára adná.

A vezetőképes szilikon borítások képesek közvetíteni a statikus sokkot.

Megjegyzés: A tesztlámpát  
előírt módon használati utasításban  
leírt érintkezők (elektrodák)  
kontaktuspontjához való  
rögzítésre vagy megjelölésre  
használandó.

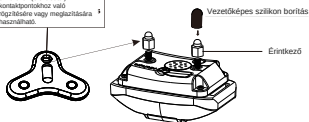

#### 4. lépés **A vevőegység (nyakörv) felhelyezése**


Fontos: A vevőegység megfelelő illeszkedése és elhelyezése elengedhetetlen a hatékony kiképzéshez. A vezetőképes szilikon borítással ellátott érintkezőknek közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével a nyak alsó részén. A megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy a vevőegység ki van kapcsolva.
2. Állítsa be a kutyáját kényelmes álló helyzetbe (3A).
3. Helyezze a vevőegységet a kutya nyakára, közel a fülekhez. Igazítsa az érintkezőket középre, a kutya nyaka alá, úgy, hogy azok hozzáérjenek a bőrhöz.

**Megjegyzés: A folyamatos és biztos érintkezés érdekében időnként szükséges lehet a szőr leírása (megnyírása) az érintkezők körüli területen.**

**VIGYÁZAT** Ne borotválja le a kutya nyakát, mert ez növelheti a bőrirritáció kockázatát.

4. A vevőegységnek szorosan kell illeszkednie, de annyira lazának kell maradnia, hogy egy ujjá még beférjen a pánt és a kutya nyaka közé (3C).
5. Hagyja a kutyáján a nyakörvet néhány percre, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ismételje meg az ellenőrzést akkor is, miután a kutya már jobban hozzászokott a vevőegység viseléséhez.

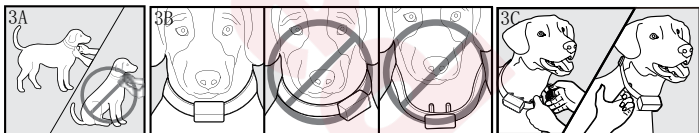

#### 6. Hogyan rögzítse a pántot a vevőegységhez?

A pánt befűzéséhez kövesse az 1-2-3-4. lépésekben leírt utasításokat.



## 5. lépés A kutyája számára legmegfelelőbb figyelmeztető hangjelzés / rezgés / statikus sokk szint kiválasztása

**Fontos: Mindig a legalsó szintről induljon, és úgy haladjon felfelé.**

A kiképzőnyakörv 8-féle figyelmeztető hangjelzéssel, 16 rezgésszinttel és 99 statikus sokkszinttel rendelkezik. A 8-féle figyelmeztető hangjelzés között kizárólag frekvenciabeli (hangmagasságbeli) különbség van. A rezgésnél és a statikus sokknál az 1-es a legalacsonyabb szint; a rezgésnél a 16-os, a statikus sokknál pedig a 99-es a legmagasabb. Ez a széles skála lehetővé teszi, hogy pontosan a kutyájának leginkább megfelelő stimulációs szintet válassza ki.

Miután felhelyezte a vevőegységet a kutyára, ideje megkeresni a számára ideális stimulációs szintet. Ezt észlelési szintnek nevezzük. A kutya viselkedésének apró megváltozása – például kíváncsi körbepillantás, a nyakörv kaparása vagy a fülek megrándulása – jelzi az állat számára legmegfelelőbb észlelési szintet.

Kövesse az alábbi lépéseket a kutyája észlelési szintjének meghatározásához:

1. Az 1-es szintről indulva nyomja meg a Figyelmeztető hang / Rezgés / Statikus sokk gombot folyamatosan, 1-2 másodpercig. Megjegyzés: Ha a Figyelmeztető hang / Rezgés / Statikus sokk gombot 10 másodpercig folyamatosan nyomva tartja, a távirányító biztonsági okokból lekapcsol (időtűllépés). Újabb stimuláció küldéséhez el kell engednie, majd újra meg kell nyomnia a gombot.
2. Ha a kutyája nem mutat reakciót, ismétlje meg az adott stimulációs szintet többször is, mielőtt a következő szintre lépne.
3. **KUTYÁJÁNAK NEM SZABAD HANGOT KIADNIA VAGY PÁNIKBA ESNIE A STIMULÁCIÓ HATÁSÁRA. HA EZ MÉGIS MEGTÖRTÉNIK, A STIMULÁCIÓS SZINT TÚL MAGAS, ÍGY VISSZA KELL TÉRNIE AZ ELŐZŐ SZINTRE, ÉS MEG KELL ISMÉTELNIE A FOLYAMATOT.**
4. Haladjon felfelé a stimulációs szinteken mindaddig, amíg a kutyája megbízhatóan és egyértelműen nem reagál a stimulációra.
5. Ha a kutya a legmagasabb rezgés- vagy statikus sokkszinten sem mutat semmilyen reakciót, ellenőrizze a vevőegység illeszkedését. Amennyiben kutyája hosszú vagy sűrű szőrzettel rendelkezik, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz hosszabb érintkezők beszerzése érdekében. Ezután térjen vissza az 1. ponthoz, és ismétlje meg a folyamatot. Ha ez sem hoz eredményt, a kutya szőrét meg kell nyírni az érintkezők körüli területen. Ha a lépések elvégzése után a kutyája még mindig nem jelzi, hogy érzi a stimulációt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

## 6. lépés A hatótávolság maximalizálása

A terepviszonyok, az időjárás, a növényzet, a más rádióeszközök által kibocsátott jelek és egyéb tényezők mind befolyásolhatják a maximális hatótávolságot. Az optimális hatótávolság elérése érdekében tartsa a távirányítót vízszintes helyzetben, a testétől eltartva. A maximális jelerősség biztosítása érdekében tartsa a készüléket megfelelően feltöltve.



Maximális hatótávolság



Jellemző hatótávolság









Minimális hatótávolság





\*Kerülje az antenna megérintését használat közben, mert ez jelentősen csökkentheti a hatótávolságot.

## 7. lépés Az LCD kijelző és a LED jelzőfény

\*A távirányító (adóegység) LCD kijelzője

<b>LE</b>	Helymeghatározó fény a vevőegységen
	Statikus sokk üzemmód
	Figyelmeztető hangjelzés üzemmód
	Rezgés üzemmód
	Akkumulátor töltöttségi szintje
<b>88</b>	Rezgés/Sokk stimulációs szintje; 1–16-os szint rezgésnél és 1–99-es szint statikus sokknál
<b>HB</b>	8 figyelmeztető hangjelzés típus
	Csatorna
	Billentyűzár

\*A távirányító (adóegység) jelzőfényeinek jelentése

Távirányító funkciója	Távirányító jelzőfényének reakciója
Nyomja meg a  gombot a figyelmeztető hangjelzés parancs küldéséhez a vevőegységnek (10 másodperc folyamatos használat után automatikusan lekapcsol)	A zöld jelzőfény világít
Nyomja meg a  gombot a rezgés parancs küldéséhez a vevőegységnek (10 másodperc folyamatos használat után automatikusan lekapcsol)	A zöld jelzőfény világít
Nyomja meg a  gombot a statikus sokk parancs küldéséhez a vevőegységnek (10 másodperc folyamatos használat után automatikusan lekapcsol)	A piros jelzőfény világít
A távirányító töltése folyamatban	A zöld jelzőfény villog
A távirányító teljesen feltöltődött	A zöld jelzőfény világít
Nyomja meg a  gombot a helymeghatározó fény bekapcsolásához a vevőegységen (10 másodperc folyamatos használat után automatikusan lekapcsol)	A zöld jelzőfény világít

## \*A vevőegység (nyakörv) jelzőfényeknek jelentése

Vevőegység funkciója	Vevőegység jelzőfényének reakciója
A rendszer működik / Készenlét	Lassan villogó zöld fény
Alacsony akkumulátorszint	Gyorsan villogó zöld fény
Teljesen feltöltve / Párosítási üzemmód	Folyamatosan világító zöld fény
Töltés alatt	Lassan villogó zöld fény

### 8. lépés A készülék töltése

A kiképzőnyakörv lítium-polimer akkumulátorokkal működik. NE töltsd a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Az első használat előtt teljesen töltsd fel a távirányítót és a vevőegységet is.

Töltsd fel a kiképzőnyakörv-rendszert, ha:

A vevőegységen lévő jelzőfény gyorsan villog, vagy egyáltalán nem kapcsol be. Már csak 1 akkumulátorszint-jelző vonal látható a távirányító LCD kijelzőjén, vagy a távirányító jelzőfénye nem világít.

A töltés lépései:

1. Emeld fel a gumifedelelet a vevőegység töltőcsatlakozójáról.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóit a vevőegység és a távirányító töltőaljzatához.
3. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy 5V-os kimenettel rendelkező töltőhöz, powerbankhoz vagy laptopoz.

Megjegyzések:

A töltési idő 2–3 órát vesz igénybe. Töltés közben a távirányító és a vevőegység jelzőfénye is lassan villog.

Távirányító: Amikor teljesen feltöltődött, a zöld LED jelzőfény folyamatos világításra vált.

Vevőegység: Amikor teljesen feltöltődött, a zöld LED jelzőfény folyamatos világításra vált.



Figyelmeztetés:

Amennyiben a töltéshez hálózati adaptert használ, kérjük, kizárólag 5 V-os kimeneti feszültségű modellt válasszon. A nem megfelelő töltők használata károsíthatja a készüléket a töltési folyamat során.

Ha nem megfelelő töltővel kísérli meg a töltést, a vevőegység (nyakörv) folyamatos figyelmeztető hangjelzést ad, a távirányítón pedig gyorsan villogni kezd a piros jelzőfény.


Megjegyzések:





1. Nem megfelelő töltőnek minősül minden olyan adapter, amelynek kimeneti feszültsége meghaladja az 5 V-ot.
2. A kimeneti feszültség értéke általában fel van tüntetve a töltő felületén.


## 9. lépés **A távirányító és a vevőegység (nyakörv) párosítása**

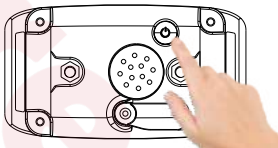Ha úgy érzi, hogy a vevőegység nem reagál a távirányítóra, kövesse az alábbi lépéseket a két eszköz párosításához:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevőegységen 3 másodpercig a vevőegység bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot a vevőegységen egymás után 3-szor a párosítási üzemmódba való belépéshez. Ekkor egy figyelmeztető hangjelzést fog hallani, és a jelzőfény folyamatos világításra vált. Ezután 10 másodperc áll rendelkezésére a párosítás befejezéséhez.




3. Nyomja meg a  /  /  /  gombok bármelyikét a távirányítón. A vevőegység a gombok megfelelően fog reagálni, ami azt jelzi, hogy a párosítási folyamat sikeresen lezárult.

Tipp: A  gomb megnyomásával kiválaszthatja az 1-es vagy a 2-es csatornát a távirányító és a vevőegység párosításához. A rendszer képes egyszerre 2 vevőegységgel is párosítást fenntartani. Ha nem sikerül a készülékeket párosítani, azt valószínűleg jelinterferencia okozza. Kérjük, próbálja meg egy másik helyen, vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal.

Megjegyzés: A távirányító és a vevőegység kizárólag azon a csatornán fog működni, amelyre párosította őket. Például, ha a távirányítót az 1-es csatornán párosította a vevőegységgel, akkor a távirányító csak az 1-es csatornán tudja majd vezérelni a vevőegységet, a 2-es csatornán nem fog működni.

Ha egy új, kiegészítő vevőegységet vásárol, kövesse a fenti „9. lépést” az új nyakörv távirányítóhoz való párosításához.



1 vevőegység az 1-es csatornához párosítva



1 vevőegység a 2-es csatornához párosítva

### III. Gyakran ismételt kérdések

Biztonságos a stimuláció a kutyám számára?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bár a stimuláció kellemetlen, teljesen ártalmatlan az Ön kutyája számára. Az elektronikus kiképzőeszközök megkövetelik a gazda közreműködését és a megfelelő oktatást a kívánt eredmények eléréséhez.</li></ul>
Hány hónaposnak kell lennie a kutyámnak, mielőtt elkezdem használni a távvezérlésű kiképzőnyakörvet?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kutyájának már képesnek kell lennie az olyan alapvető engedelmeségi parancsok felismerésére, mint az „Ül” vagy a „Marad”. A kiképzőnyakörv használatának megkezdése előtt a kutyáknak legalább 6 hónaposnak kell lenniük.</li></ul>
Ha a kutyám már képzett és engedelmeskedik a parancsaimnak, továbbra is viselnie kell a vevőegységet?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valószínűleg nem. Időről időre azonban szükség lehet a kiképzés megerősítésére a vevőegység használatával.</li></ul>
Vízálló a vevőegység (nyakörv)?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Igen, a vevőegység IP67-es vízállósági besorolással rendelkezik, legfeljebb 1 méteres mélységig és maximum 30 percig meríthető vízbe. Ha a készülék nedves vagy víz alá került, ne használja.</li></ul>
Mindig a maximális hatótávolságot fogom elérni a kiképzőnyakörvvel?	<ul style="list-style-type: none"><li>• A kiképzőnyakörv hatótávolsága a terepviszonyok, az időjárás, a növényzet, valamint a más rádióeszközök által kibocsátott jelek függvényében változhat. A hatótávolság maximalizálásával kapcsolatos tippelért tekintse meg a „Hogyan működik a rendszer?” című részt.</li></ul>
Mennyi ideig adhatok le folyamatosan stimulációt a kutyámnak?	<ul style="list-style-type: none"><li>• A funkcióbillentyűk megnyomásával legfeljebb 10 másodpercig biztosítható a folyamatos stimuláció a kutya számára. Ezt követően a távirányító biztonsági okokból lekapcsol (időtűllépés), így a funkciógombot el kell engednie, majd újra meg kell nyomnia a folytatáshoz.</li></ul>

<p>A kutyám nem reagál, amikor megnyomok egy gombot.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Győződjön meg arról, hogy a vevőegység (nyakörv) be van kapcsolva.</li> <li>• Ha a hatótávolság csökkent a kiképzőnyakörv első használata óta, előfordulhat, hogy a távirányító vagy a vevőegység akkumulátora lemerülőben van.</li> <li>• Számos tényező befolyásolhatja a kiképzőnyakörv hatótávolságát. Ezen tényezők listáját a „Hogyan működik a rendszer?” című részben találja.</li> <li>• Tesztelje a vevőegységet. A részletekért tekintse meg „A funkciók tesztelése” című fejezetet.</li> <li>• Növelje a stimulációs szintet. További információért olvassa el a „A kutyája számára legmegfelelőbb figyelmeztető hangjelzés / rezgés / statikus sokk szint kiválasztása” című részt.</li> <li>• Győződjön meg arról, hogy a vevőegység érintkezőpontjai szorosan illeszkednek a kutya bőréhez. További információért tekintse meg „A vevőegység felhelyezése” című szakaszt.</li> </ul>
<p>A vevőegység nem kapcsol be.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Győződjön meg arról, hogy a vevőegység fel van töltve. Az első használat előtt feltétlenül töltsen a készüléket 4 órán keresztül. A későbbi töltések már csak 2–3 órát vesznek igénybe.</li> </ul>
<p>A vevőegység (nyakörv) nem reagál a távirányítóra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva.</li> <li>• Ha a jelzőfény gyorsan villog, töltsen fel teljesen a vevőegységet.</li> <li>• Amennyiben az első két megoldás nem szüntette meg a problémát, tekintse meg a „A távirányító és a vevőegység párosítása” című részt.</li> </ul>

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.  
Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon.  
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10  
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514  
E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)