

reedog



Kezdjük!




FlexFeed™

Automatic Pet Feeder


Amije van:

Fontos: A táptálca, a tál, az USB-tápkábel, az USB-adapter és a nedvességfelszívó (szárító) tasakok a táptartály belsejében találhatók. A beállítási útmutató követése előtt távolítsa el minden elemet a táptartályból.

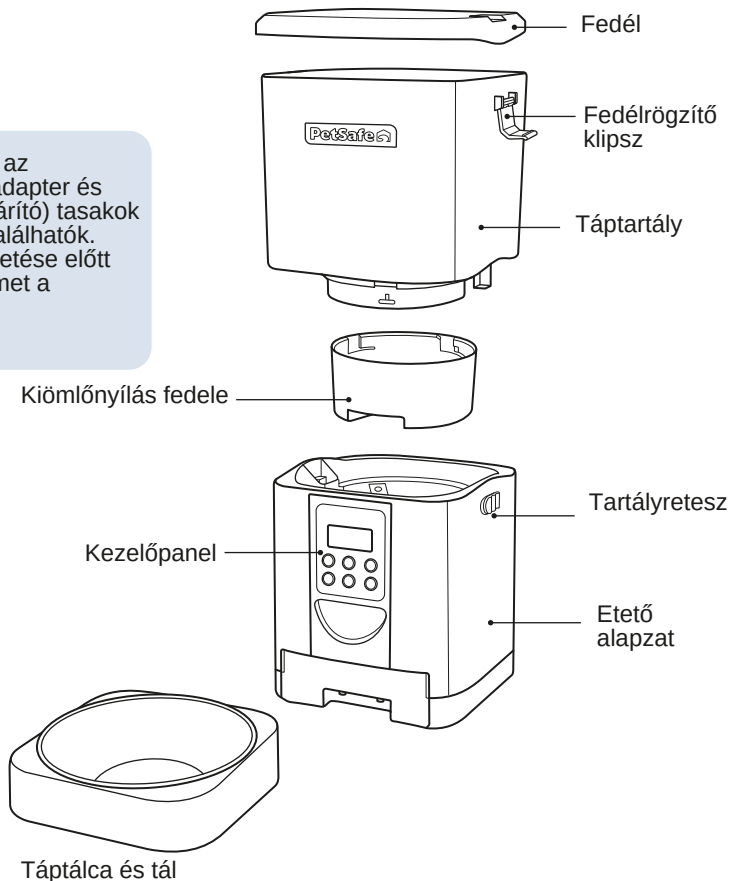


x 2

Nedvességfelszívó tasakok



USB-adapter

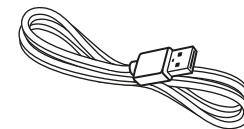


USB-tápkábel

Amire szüksége lesz:

- Három darab D méretű (góliát) alkáli elem (opcionális)

Az etető beállítása

1

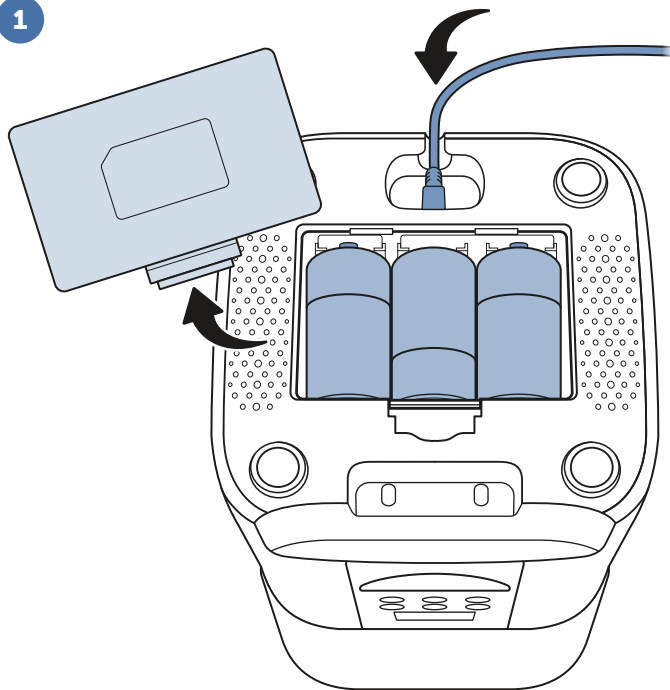


Fordítsa fejjel lefelé az etetőt.

Csatlakoztassa az USB-tápkábelt az etető alján található aljzathoz.

Opcionális: Távolítsa el az elemtartó fedelét. Helyezzen be 3 darab D méretű (góliát) alkáli elemet (nem tartozék) az elemtartóban jelzett módon. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Az elemek áramkimaradás esetén vagy a tápkábel kihúzásakor biztosítják az etető működését.

2

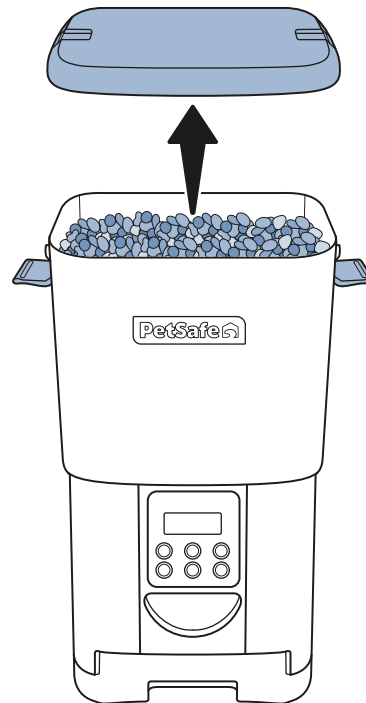


Fordítsa az etetőt a talpára.

Kapcsolja ki a rögzítőt, és vegye le a táptartály fedelét. Töltse meg a táptartályt száraz táppal a maximális feltöltési vonalig.

Válasszon 5 mm és 12 mm (1/4–1/2 hüvelyk) közötti átmérőjű száraz tápszemcséket.

Fontos: Ne használjon konzervet, nedves vagy puha állateledelt.

3

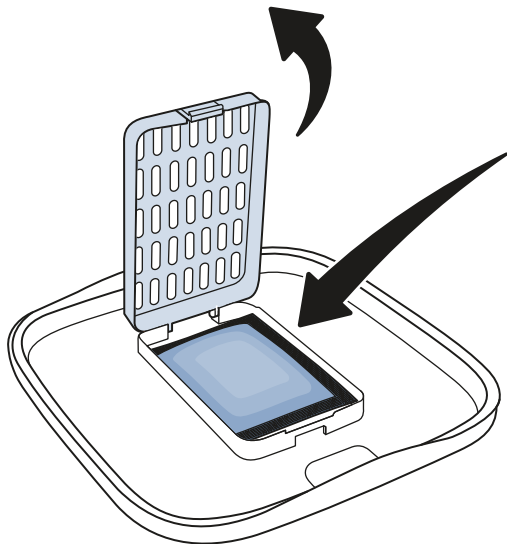


Fordítsa fel a tartály fedelét. Nyissa ki a fedél alsó részén található rekeszt.

Vegye ki az egyik nedvességfelszívó (szárító) tasakot a külső csomagolásából, és helyezze a rekeszbe. Pattintsa be a rekesz fedelét.

Helyezze a fedél a táptartályra, és rögzítse a klipszeket a helyén tartáshoz.

Fontos: Annak érdekében, hogy kedvence eledele hosszabb ideig friss maradjon, 30 naponta cserélje ki a nedvességfelszívó tasakot.



4

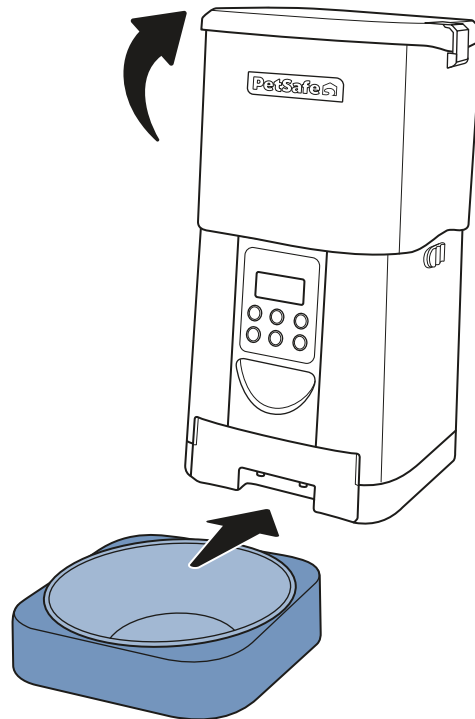

Döntse hátra kissé az etetőt, és csúsztassa a helyére a táptálcát az aljzatnál. Engedje le az etető elejét a táptálca rögzítéséhez.

Csatlakoztassa az etetőt egy elektromos hálózati aljzathoz a mellékelt USB-adapter segítségével.

Az etető órájának beállítása

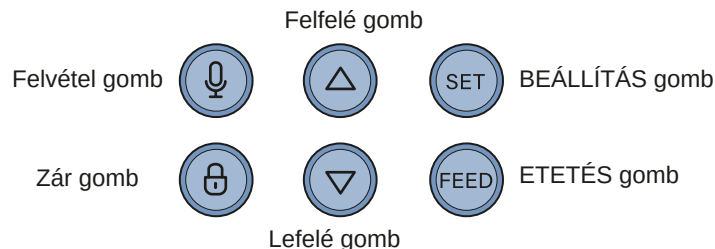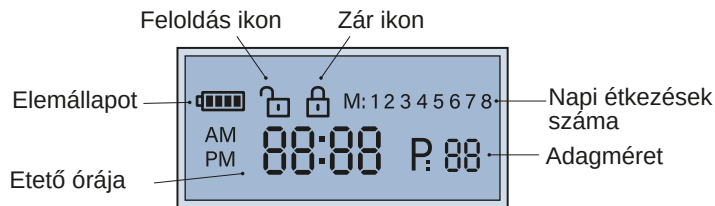

1. Oldja ki a kezelőpanelt a zár gomb (Lock) 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

Az etető sípoló hangot ad, és a kezelőpanelen megjelenik a feloldás ikon.

A kezelőpanel alapértelmezés szerint zárolva van; ez megakadályozza, hogy kedvence a gombok megnyomásával extra ételt adagoljon.

2. Tartsa nyomva a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot 3 másodpercig (amíg az óra mező villogni nem kezd).

Az etető 12 órás idő kijelzési formátumban jeleníti meg az időt.

3. Használja a felfelé és lefelé gombokat az óra kiválasztásához (ügyelve arra, hogy az AM/PM beállítás megfelelő legyen).
4. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot az óra megerősítéséhez.

A perc mező villogni kezd.

5. Használja a felfelé és lefelé gombokat a perc kiválasztásához.
6. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot a perc megerősítéséhez.

Etetési idők és adagok beprogramozása

1. Ha a kezelőpanel zárva van, oldja ki a zár gomb (Lock) 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Az etető sípoló hangot ad, és a kezelőpanelen megjelenik a feloldás ikon.
2. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot.
Az étkezés mező (M:) villogni kezd.
3. Használja a felfelé és lefelé gombokat a napi étkezések számának beállításához (1–8).
4. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot az étkezések számának megerősítéséhez.
Az étkezés mezőben (M:) az 1-es szám jelenik meg, az óra mező pedig villogni kezd, kérve az első etetés időpontjának kiválasztását.
5. Használja a felfelé és lefelé gombokat az etetési idő órájának kiválasztásához.
6. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot az óra megerősítéséhez.
A perc mező villogni kezd.
7. Használja a felfelé és lefelé gombokat az etetési idő percének kiválasztásához.
8. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot a perc megerősítéséhez.
Az adag mező (P:) villogni kezd.
9. Használja a felfelé és lefelé gombokat a kívánt adagméret kiválasztásához (1–15).
Egy adag kb. 1/15 csésze (15 ml). A következő táblázatban látható néhány gyakori etetési mennyiség, és az, hogy ezek hogyan felelnek meg az etető adagbeállításainak.
(A ténylegesen kiadagolt eledel mennyisége a használt tápszemcsék méretétől függően kismértékben eltérhet.)

Hozzávetőleges eledelmennyiség (csésze)	Adag-beállítás
1/8 csésze	2
1/4 csésze	4
1/3 csésze	5
1/2 csésze	8
2/3 csésze	11
3/4 csésze	12
1 csésze	15

10. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot az adagméret megerősítéséhez.
Az étkezés mezőben (M:) a következő etetés száma jelenik meg, az óra mező pedig villogni kezd.
11. Ismételje meg a fenti 5–10. lépéseket az egyes rákövetkező étkezések időpontjának és adagméretének kiválasztásához (adott esetben).

Az etető előkészítése

Annak érdekében, hogy kedvence a megfelelő mennyiségű eledelt kapja, készítse elő (töltsd fel) az etetőt az első beprogramozott etetési időpont előtt:

1. Ha a kezelőpanel zárva van, oldja ki a zár gomb (Lock) 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Az etető sípoló hangot ad, és a kezelőpanelen megjelenik a feloldás ikon.
2. Nyomja meg a FEED gombot.
Az etető kiadagol egy adag eledelt. Eleinte előfordulhat, hogy csak néhány tápszemcse jön ki.
3. Nyomja meg a FEED gombot még többször egymás után, és akkor hagyja abba, amikor az etető minden alkalommal egyenletes adag tápot adagol.

Etetési hívóhang rögzítése

Ha szeretné, rögzíthet egy szót vagy kifejezést, amellyel az etető minden alkalommal behívja a kedvencét, amikor elevelt adagol.

1. Ha a kezelőpanel zárolva van, oldja ki a zár gomb (Lock) 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Az etető sípoló hangot ad, és a kezelőpanelen megjelenik a feloldás ikon.
2. Tartsa nyomva a felvétel gombot.
Az etető egyet sípol.
3. A felvétel gombot továbbra is nyomva tartva rögzítse a kívánt etetési hívóhangot (legfeljebb 10 másodperc időtartamban).
4. Engedje el a felvétel gombot.
Az etető kettőt sípol, jelezve a felvétel mentését, majd visszajátssza Önnek a rögzített hangot.
5. Ha elégedett a felvétellel, nincs más teendője. Ha újra megpróbálná, ismételje meg a fenti 2–4. lépéseket.

Kedvence kézi etetése

Ha a beprogramozott etetési renden kívül szeretne egy adag elevelt adni kedvencének:

1. Ha a kezelőpanel zárolva van, oldja ki a zár gomb (Lock) 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Az etető sípoló hangot ad, és a kezelőpanelen megjelenik a feloldás ikon.
2. Nyomja meg a FEED gombot.
Az etető kiadagol egy adag elevelt.
3. Ismételje meg a fenti lépést mindaddig, amíg az etető ki nem adagolta a kívánt mennyiségű elevelt.

Az etető tisztítása

Amikor eljön az etető tisztításának ideje:

1. Húzza ki az etetőt a hálózathoz.
2. Csúsztassa a tartály két reteszét az etető eleje felé.
3. Vegye le a táptartályt az etető alapzatáról.
4. Kapcsolja ki a klipszeket, és vegye le a tartály fedelét.
5. Üritse ki a maradék tápot a táptartályból.
6. Nyissa ki a tartály fedelének alsó részén található rekeszt, és vegye ki a nedvességfelszívó tasakot.
Fontos: Minden nedvességfelszívó tasak legfeljebb 30 napig használható; javasoljuk, hogy az etető minden tisztításakor cserélje ki ezt a tasakot.
7. Fordítsa fejjel lefelé a táptartályt.
8. Fogja meg a táptartály alján lévő kiadagoló nyílás fedelét, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a kioldáshoz.
9. Vegye le a kiadagoló nyílás fedelét.
10. Válassza le a tálcátartót és a tálat az etető elejéről.
11. Mossa el a rozsdamentes acél tálat kézzel vagy mosogatógépben.
12. Mossa el a fedelet, a táptartályt, a kiadagoló nyílás fedelét és a tálcátartót kézzel, meleg, mosogatószeres vízben.
13. Törölje át az etető alapzatát egy puha, nem karcoló törülközővel.
Fontos: Az etető alapzata elektronikus alkatrészeket tartalmaz, és nem vízálló. Ne öblítse le az etető alapzatát, ne merítse vízbe, és ne permetezzen rá tisztítószereket.
14. Az etető összeszerelése előtt hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu