


Automatická toaleta pro kočky Neakasa M1

reedog

uživatelská příručka

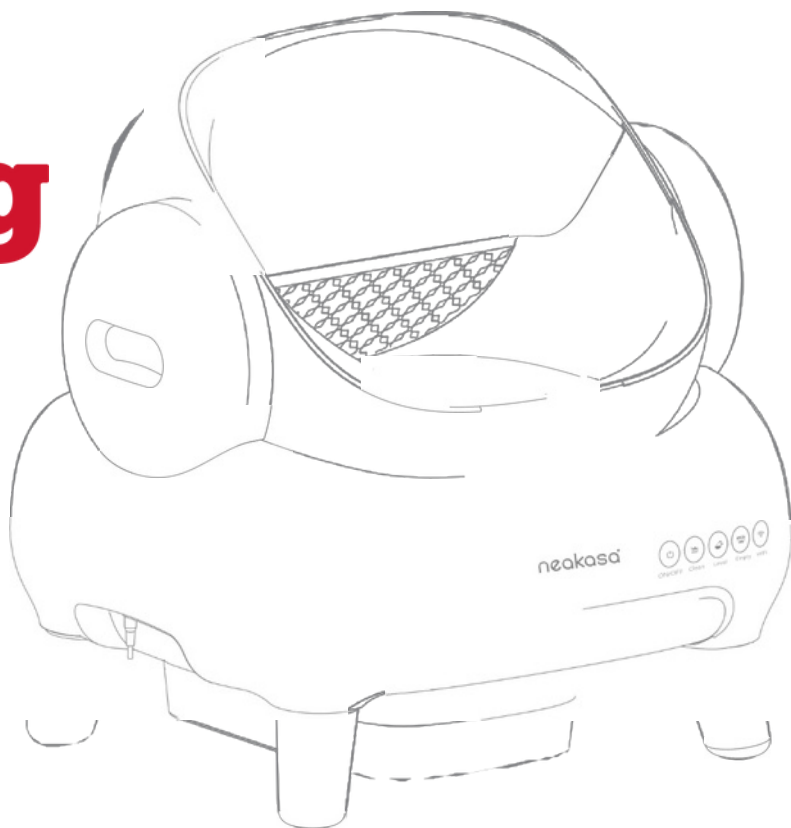

Bezpečnostní pokyny



• Umístěte výrobek na stabilní, vnitřní, chladné a suché místo a nevystavujte jej přímému slunečnímu

záření, abyste zabránili stárnutí součástí.

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti a osoby se zdravotním postižením by měly výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
- K čištění výrobku nepoužívejte benzín ani jiná organická rozpouštědla. Neumývejte ani neponořujte celý výrobek do vody.
- Chcete-li ušetřit elektrickou energii, vypněte vypínač a vyčistěte zbylé odpadky, pokud výrobek delší dobu nepoužíváte.
- Zesilovací transformátor nepřipojujte k napájecí zástrčce.
- Výrobek se nesmí používat v místech, kde se vyskytuje stříkající voda.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek bezpečně nainstalován. Výrobek vždy pokládejte na čistý a rovný pevný povrch.
- Při odpojování napájení netahejte přímo za napájecí kabel, aby nedošlo k jeho poškození.
- Hořlavé a těkavé látky uchovávejte mimo dosah výrobku.
- Při přepravě a manipulaci s výrobkem manipulujte opatrně, aby nedošlo k nárazům a poškrábání výrobku a příslušenství.
- Výrobek není vhodný pro venkovní použití. Měl by být umístěn v dobře větraném, suchém prostředí s teplotou mezi 4-40 °C a relativní vlhkostí nepřesahující 90 %, bez korozivních plynů v okolí.
- Doporučuje se používat bentonitové stelivo pro kočky. Po ukončení používání výrobku vyprázdněte komoru na stelivo a odpadkový koš.
- Udržujte zástrčku v čistotě a neodpojujte ji mokřýma rukama.
- Při otáčení podestýlkové komory může stroj vydávat mírné vibrace a hluk, což je normální.
- Silné magnetické předměty v blízkosti mohou způsobit požár, poškození výrobku nebo poruchy obvodů.
- Při přenášení výrobku s ním manipulujte opatrně a netahejte ho za sebou.
- Nepokládejte na výrobek jiné předměty, protože by to mohlo ovlivnit jeho normální provoz.
- Používejte pouze vyhrazené příslušenství, které naše společnost k výrobku dodává.
- Pro kočky s hmotností nižší než 1 kg, březí kočky a kojící kočky nastavte zařízení do režimu kotě. Čištění provádějte pod dohledem pomocí ovládacích tlačítek.

Obsah balení



Hlavní jednotka



Podložka zachycující stelivo




Podpůrné nohy




Napájecí adaptér



2 role - Sáčky na odpad
(15kusů/role)




Manuál



Stručný průvodce

Popis produktu

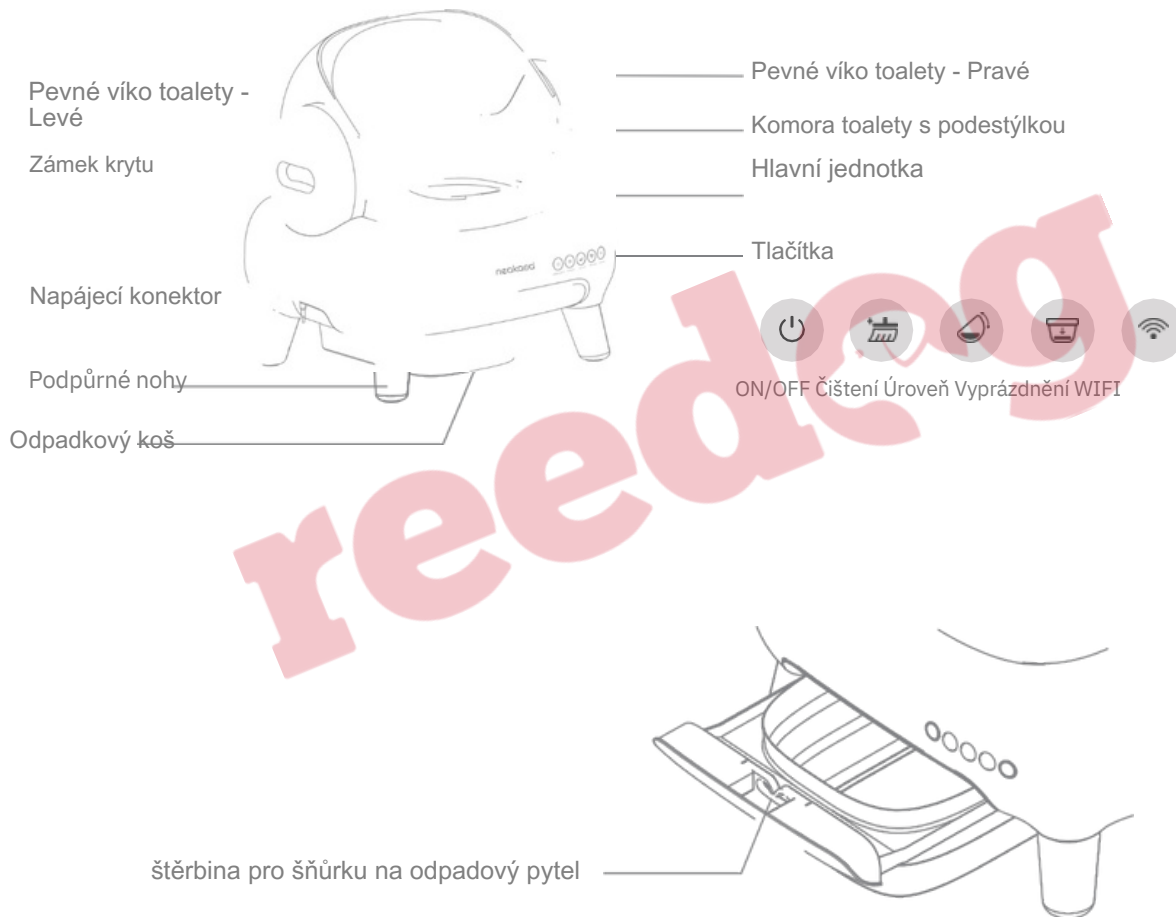

Pokyny k použití





Naskenujte QR kód
a podívejte se na video
tutorial

Instalace

1. Instalace podpůrných nohou

Vyjměte stroj z obalové krabice, otočte jej na bok, položte na podložku pro zachytávání steliva a nainstalujte čtyři podpěry do kulatých otvorů ve spodní části těla stroje ve směru rozšiřování směrem ven. Po instalaci stroj položte na rovnou plochu.

Neotáčejte vnitřní komorou násilím. Po zapnutí se stroj vrátí do výchozí polohy.

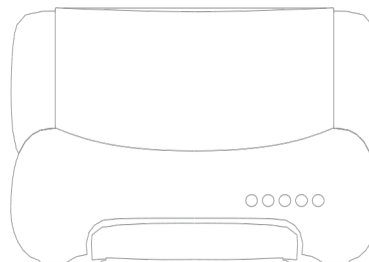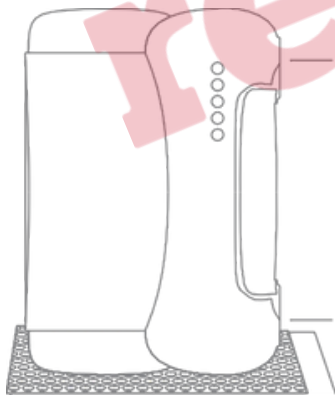


Pokyny k použití



2. Rozbalte koš na odpadky a nastavte pytel na odpadky

Vytáhněte odpadkový koš, stiskněte jeho dno, aby se koš rozložil, vyjměte pytel na odpadky, postavte jej do odpadkového koše a zasuňte šňůrku pytle na odpadky do otvoru. Poté odpadkový koš vraťte na dno přístroje.


Dbejte na správné umístění odpadkového koše.

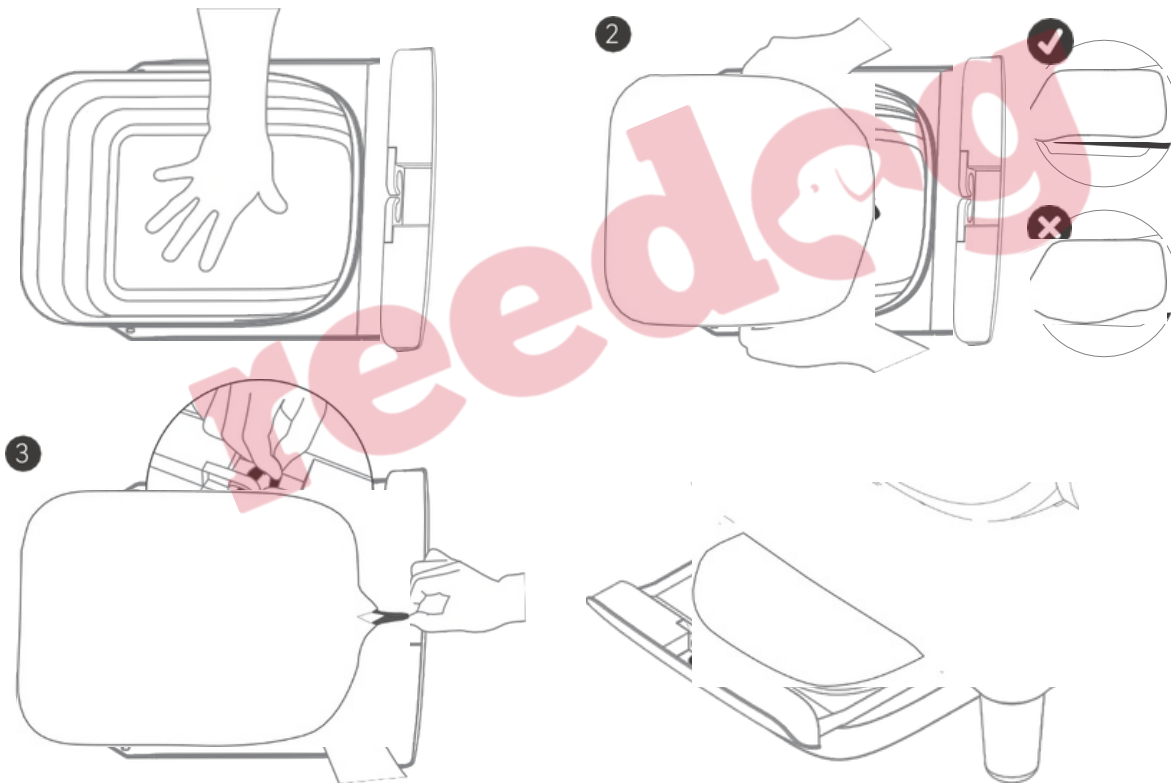

3. Umístěte stroj a podložku a zapněte napájení.

Přesuňte stroj na požadované místo (doporučuje se přidržovat spodní část těla stroje) a umístěte podložku na zachycování podestýlky ke vstupu do komory. Zapojte napájecí adaptér.

- Umístěte zařízení na rovný povrch, nejlépe na stejné místo nebo do blízkosti místa, kde byl umístěn předchozí box na kočičí stelivo. Neumisťujte jej venku.
- Po zapnutí napájení zařízení automaticky nastaví podestýlkovou komoru do výchozí polohy. Odpadní koš neotáčejte ručně.

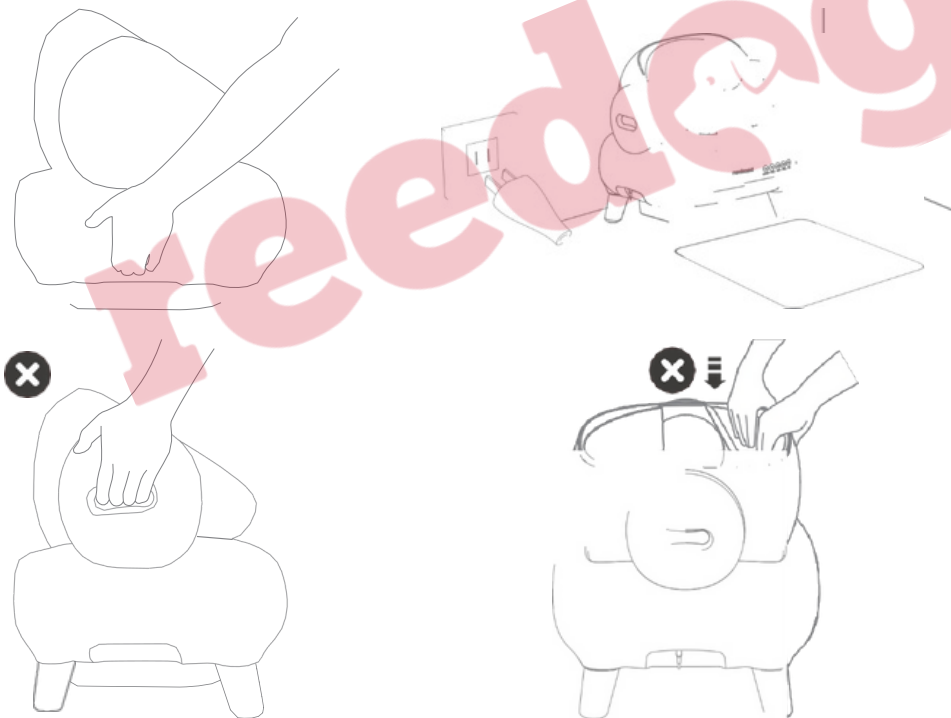


Pokyny k použití



4. Přidejte kočičí stelivo


Přidejte kočičí stelivo do rozsahu stupnice, nikoliv 50 % pod nebo 100 % nad stupnici.

- Doporučujeme používat hrudkující bentonitové stelivo pro kočky.
- Nepoužívejte granulované stelivo pro kočky (průměr zrn větší než 3 mm a délka větší než 10 mm), protože může dojít ke zbytečnému plýtvání stelivem.

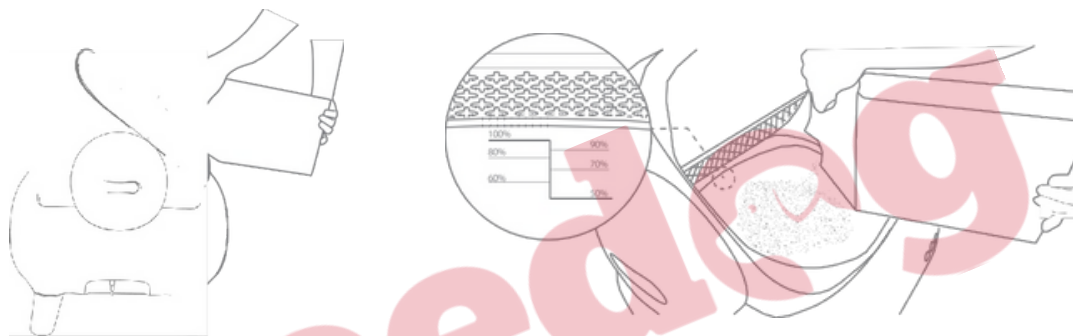

5. Úroveň steliva pro kočky

Po nasypání kočičího steliva můžete použít tlačítko k okamžitému vyrovnání steliva. Případně můžete počkat přibližně jednu minutu, než stroj automaticky provede vyrovnání.

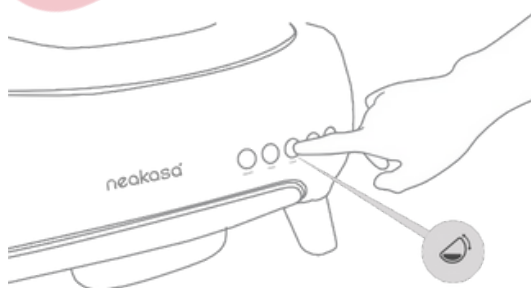


Pokyny k použití



Připojení k APP

Stáhněte si aplikaci neakasa APP a postupujte podle pokynů v aplikaci pro připojení.

- Při připojování k telefonu M1 zapněte Bluetooth a polohové služby (zapněte přesnou polohu).
- M1 se automaticky vyčistí 5 minut po odchodu kočky. Kromě toho vám každý měsíc připomene, abyste vyčistili komoru a odpadkový koš. Tuto funkci můžete upravit v nastavení systému neakasa APP.

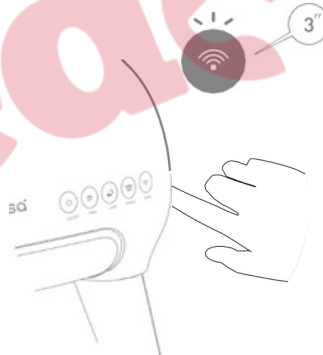

Pokyny k použití



Kalibrace hladiny kočičího steliva

(Inovativní konstrukce odpadkového koše M1 umožňuje měřit zbývající množství kočičího steliva v prostoru pro stelivo.)



- Pokud změníte typ kočičího steliva, budete muset znovu nastavit hladinu steliva.
- Ujistěte se, že na boxu nejsou umístěny žádné předměty, aby nedošlo k nepřesnému měření hmotnosti.

Pokyny k použití



Metody vedení koček

- Přidejte do boxu trochu použitého steliva, aby se s ním kočka lépe seznámila (při výměně boxu se doporučuje zpočátku používat staré stelivo).Nebo umístěte automatický box M1 na stejné místo jako původní box.
- Umístěte kočičí pamlsky ke vchodu do záchodové mísy, abyste kočce pomohli objevit novou záchodovou mísu.
- U plachých koček je vhodné prvních několik dní čistit ručně. Jakmile se kočka seznámí a zvykne si, můžete přejít na automatický režim čištění.

reedog



Pokyny k použití

Tlačítka a kontrolka

(Popis funkce)

Tlačítko	Základní funkce	Kontrolky
 ZAPNUTO/VYPNUTO	Dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete nebo vypnete.	Zapnuto: Stálé světlo Vypnuto: Nesvítí
 Čištění	Jedním stisknutím spustíte cyklus čištění	Normální stav: Nesvítí Probíhá čištění: Zelené světlo bliká Resetování: Bílé světlo bliká
 Vyrovnávání úrovně kočičího steliva	Jedním stisknutím vyrovnáte kočičí stelivo	Normální stav: Nesvítí Probíhá vyrovnávání: Zelené světlo bliká Resetování: Bílé světlo bliká
 Vyprazdňování	Dlouhým stisknutím na 3 sekundy vysypete veškerou kočičí podestýlku.	Normální stav: Nesvítí Probíhá svoz odpadu: Zelené světlo bliká Resetování: Bílé světlo bliká
 WIFI	Dlouhým stisknutím na 3 sekundy resetujete síť	Připojeno k WI-Fi: Bílé světlo WIFI odpojeno: Oranžové světlo Probíhá připojování: Bílé světlo bliká
 Čištění	Dlouhým stisknutím tlačítka čištění na 10 sekund obnovíte tovární nastavení.	Pět zelených světel blikajících po dobu 2 sekund znamená úspěšný reset do továrního nastavení.
•Přerušení: Během čištění, vyrovnávání a vyprazdňování podestýlky se stisknutím libovolného tlačítka přeruší operace a stroj zahájí reset. Během probíhajícího resetu budou tlačítka neaktivní, pokud nedojde k poruše.		

Kontrolky chyb



ON/OFF

Bliká červeně - váhový senzor je přetížen: Zkontrolujte, jestli nejsou v hlavní komoře umístěny cizí předměty. Pokud ano, odstraňte je, pokud ne, prosím, kontaktujte zákaznický servis.

Svíí červeně - levé nebo pravé víko hlavní komory není nainstalováno: Zkontrolujte, zda jsou víka nainstalována a dobře upevněna.



Clean

Bliká červeně - motor dveří je blokován: Sundejte hlavní komoru a zkontrolujte, jestli není nějaký předmět uvíznutý ve dveřích na spodní straně zařízení. Pokud ano, odstraňte jej, pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.

Svíí červeně - motor komory je blokován: Sundejte levé/pravé víko komory a zkontrolujte, jestli tam není uvíznutý cizí předmět. Pokud ano, odstraňte jej, pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.

Bliká žlutě - čištění bylo přerušeno kočkou: Počkejte, až kočka odejde nebo ji podržte stranou. Po cca 1 minutě se činnost zařízení automaticky obnoví.

Pokud bliká 5 červených kontrolkek naráz, znamená to chybu váhového senzoru. Odpojte od sítě a poté znovu připojte, zapněte a restartujte zařízení. Pokud červené kontrolky stále blikají, prosím, kontaktujte zákaznický servis.



Level

Bliká červeně - nedostatek kočičího steliva: Doplňte kočičí stelivo (mezi úrovní 50 a 100%). Pokud červená světlo stále bliká, znovu kočičí stelivo nakalibrujte skrze aplikaci.

Svítlí červeně - hlavní komora není v pozici: Umístěte odpadkový koš a nainstalujte pravé a levé víko komory.

Bliká žlutě - čištění bylo přerušeno kočkou: Počkejte, až kočka odejde nebo ji podržte stranou. Po cca 1 minutě se činnost zařízení automaticky obnoví.

Svítlí žlutě - příliš mnoho kočičího steliva: Odeberte část kočičího steliva



Empty

Bliká červeně - odpadkový koš je plný nebo sáček nebyl správně nasazen: Vyčistěte odpadkový koš a vložte nový odpadkový sáček.

Svítlí červeně - odpadkový koš není nainstalován: Vyjměte odpadkový koš a vložte jej zpátky.



Svítlí oranžově - připojení bylo přerušeno: Zkontrolujte připojení vašeho telefonu k wi-fi síti. Pokud je vaše wi-fi v pořádku, restartujte toaletu a poté stiskněte na toaletě tlačítko WI-FI na 3 sekundy, abyste znovu nastavili připojení toalety k aplikaci Neakasa.




Přidání kočičího steliva

- Když je hladina kočičího steliva nižší než 60 %, je čas přidat kočičí stelivo. Při přidávání steliva buďte opatrní, abyste nepřekročili hranici pro označení 100 %. (Zařízení dokáže automaticky rozpoznat, kdy přidáváte stelivo pro kočky a kdy kočka vstupuje do boxu).
- Přibližně 1 minutu po přidání kočičího steliva systém automaticky vyrovná stelivo a aktualizuje úroveň steliva.
- Pokud změníte typ kočičího steliva, může to způsobit nepřesnosti v detekci hladiny steliva. V takových případech je nutná recalibrace. [Viz způsob kalibrace hladiny steliva na straně 09.]

reedog

Čištění a údržba odpadkových košů

1. Vyměňte odpadkový koš

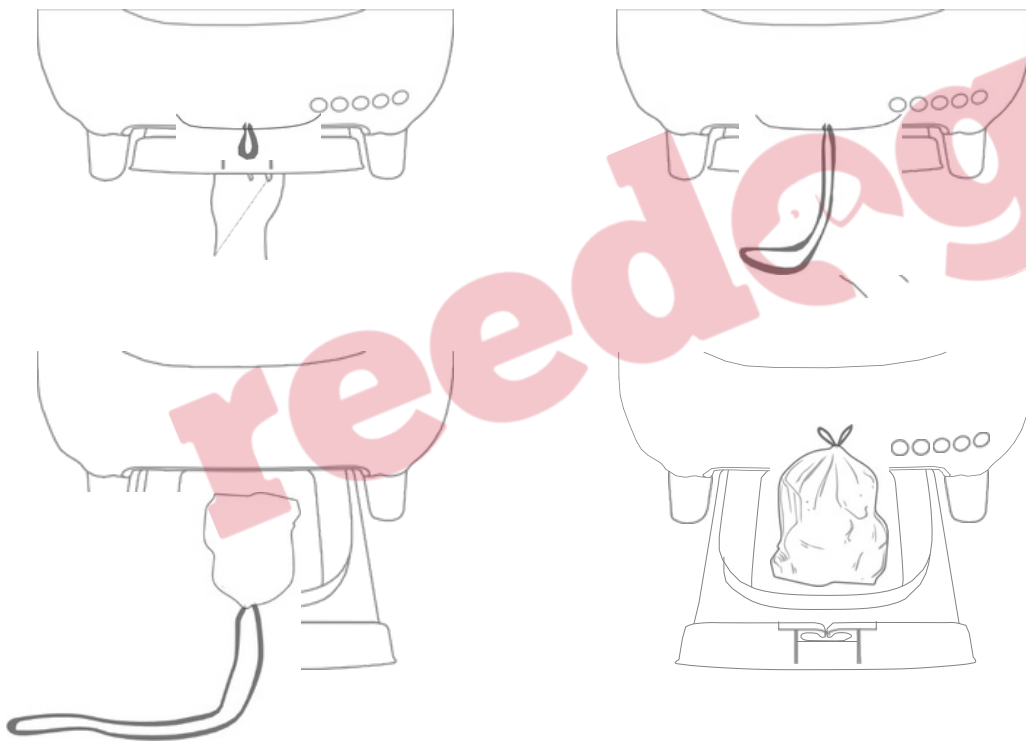


Údržba

2. Nastavení nového pytle na odpadky

Pokud bliká červená kontrolka tlačítka Vyprázdnění, je to proto, že zvlněná část sáčku na odpadky blokuje vnitřní infračervený senzor.

Stačí pytel na odpadky naaranžovat a vložit.

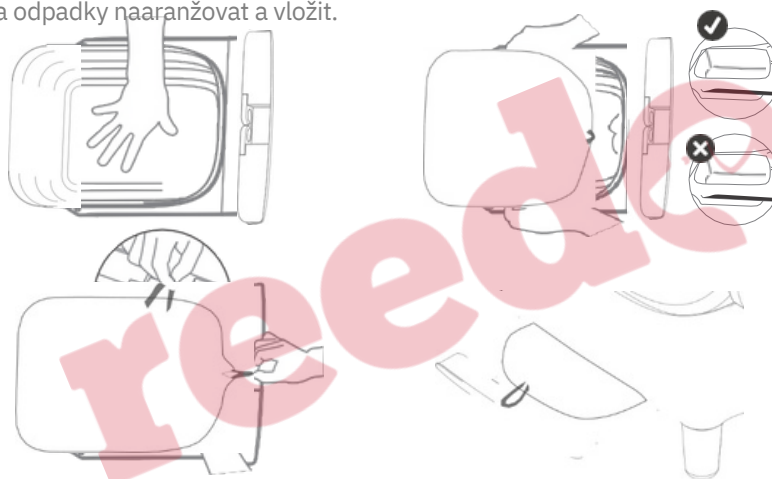

- Odpadkový koš vyprazdňujte každých 7 až 10 dní, ne déle než 14 dní. Když je v létě vysoká teplota, vyprazdňujte každých 7 dní, abyste zabránili množení much.
- V odpadkových koších se mohou hromadit silné pachy v důsledku dlouhodobého skladování zapáchajících materiálů. Můžete jej vytáhnout a opláchnout vodou, poté jej nechat vyschnout a teprve poté do něj vložit nový pytel na odpadky. Doporučujeme jej čistit jednou za 1-2 měsíce.

Vyprazdňování kočičího steliva

- Doporučuje se

jednou měsíčně vyprázdnit veškerou kočičí podestýlku a vyčistit komoru na podestýlku a odpadkový koš, aby se snížilo hromadění zápachu v komoře na podestýlku.


- Před použitím tlačítka Vyprázdnění, otevřete odpadkový koš a zkontrolujte, zda je v něm dostatek volného místa.

V opačném případě může dojít k překročení kapacity odpadkového koše a zaseknutí dvířek. (Pokud se zablokují, zůstaňte v klidu. Pomalu vytáhněte odpadkový koš, 4-5krát s ním pohněte dopředu a dozadu, aby se smetl

VYPRAZDŇOVÁNÍ KOČIČÍHO STELIVA

Doporučuje se jednou měsíčně vyprázdnit veškerou kočičí podestýlku a vyčistit komoru na podestýlku a odpadkový koš, aby se snížilo hromadění zápachu v komoře.



- Před použitím tlačítka Vyprázdnění, otevřete odpadkový koš a zkontrolujte, zda je v něm dostatek volného místa. V opačném případě může dojít k překročení kapacity odpadkového koše a zaseknutí dvířek. (Pokud se zablokují, zůstaňte v klidu. Pomalu vytáhněte odpadkový koš, 4-5krát s ním pohněte dopředu a dozadu, aby se smetl

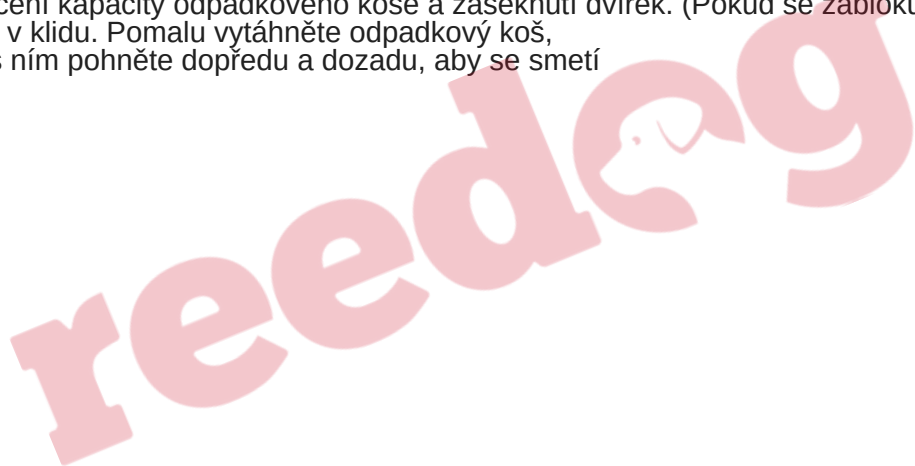



Čištění odpadkové komory

Před čištěním odpadní komory odpojte napájení. (Po odpojení napájení není třeba se při opětovném zapnutí znovu připojovat k WIFI.)

1. Po vyprázdnění všeho kočího steliva odemkněte kryty na obou stranách komory a vyjměte je směrem ven.

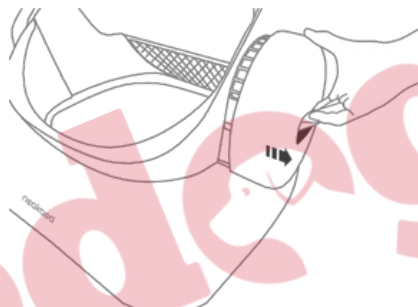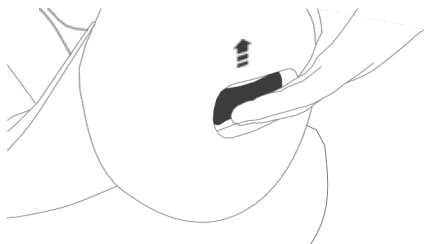

2. Komoru můžete opláchnout vodou nebo vyčistit kartáčem, dbajte na to, aby otvor směřoval nahoru, a před opětovným použitím ji umístěte na dobe větrané místo, aby vyschla. Nesušte ji otvorem směrem dolů, protože by se v mezerách mohla hromadit voda.

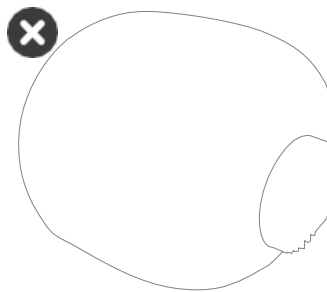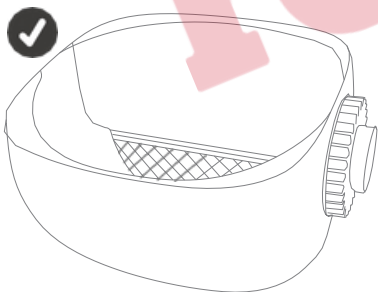

Výměna a údržba příslušenství pro M1

UPOZORNĚNÍ:

Pro zajištění optimálního a hygienického provozu zařízení je nutné pravidelně kontrolovat a vyměňovat spotřební příslušenství:

Silikonová podložka: Doporučujeme ji vyměnit každých 6 měsíců.

Sáčky na odpad: Měňte pravidelně v intervalu 1 role za sezónu (případně dle potřeby).

Náhradní příslušenství M1

Příslušenství	Doporučená frekvence	Poznámky
Silikonová podložka	Každých 6 měsíců	Odolná, ale kočičí dráčky ji mohou poškrábat
Sáčky na odpad	1 role za sezónu	Pro čistý cyklus pravidelně vyměňujte

Čištění hlavního těla

- Nemývejte tělo stroje přímo vodou.
- K otření nečistot a prachu z hlavního těla můžete použít vlhký hadřík.
- Na oblast dvířek komory nepůsobte silou, aby nedošlo k jejich deformaci, která by mohla bránit normálnímu otevírání a zavírání.



Specifikace produktu



Model výrobku	PS0120
Jmenovitý výkon	24W
Jmenovité napětí	12V
Maximální kapacita kočičího steliva	6.5L
Kapacita odpadkového koše	11L
Výška vstupu do odpadkové komory	35 cm nebo 13,8 palce
Hladina provozního hluku	50 dB

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@reedog.cz info@elektro-objky.cz