

PETKIT

EVERSWEET SOLO

INSTRUCTION MANUAL

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a řadně ji uschovejte

OBSAH

Upozornění pro uživatele	-----	1
Bezpečnostní instrukce	-----	1
Obsah balení	-----	2
Představení produktu	-----	3, 4, 5
Před instalací	-----	6
Kompletní instalace	-----	7, 8
Použití produktu	-----	8, 9
Popis kontrolky	-----	10
Údržba	-----	11, 12
Otázky	-----	12, 13, 14
Technické parametry	-----	14


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

- Děkujeme, že jste si koupili petkit eversweet solo smart pitnou fontánu pro domácí mazlíčky
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Jakmile je produkt nainstalován nebo používán, znamená to, že jste si pečlivě přečetli a přijali níže uvedené bezpečnostní pokyny.
- Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost ani nepřijímá žádné právní odpovědnosti za jakékoli nehody a škody způsobené v důsledku porušení


BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- **Nedodržení následujících ustanovení může vést k tomu, že výrobek nebude možné běžně používat, nebo k jiným náhodným ztrátám**
- Nainstalujte a používejte zařízení v přísném souladu s příručkou
- Mladým domácím mazlíčkům mladším než tři měsíce se nedoporučuje používat toto zařízení samostatně
- Použijte jej v interiéru
- I když je toto zařízení v nízkonapěťovém režimu, stále může dojít k úniku elektřiny, pokud zvíře žvýká drát
- Použijte prosím originální napájecí kabel USB, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, což by mohlo způsobit bezpečnostní rizika
- Umístěte toto zařízení vodorovně a nepřevracejte ho, jinak bude fungovat neobvykle nebo vylije vodu
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte nebo s ním nebudete manipulovat, odpojte napájecí kabel
- Pokud dítě používá toto zařízení, ujistěte se, že je používáno pod dohledem dospělých
- Opravy provádějte pod vedením odborníků, abyste předešli různým zraněním
- In case of product use problems, please contact customer service timely

OBSAH BALENÍ

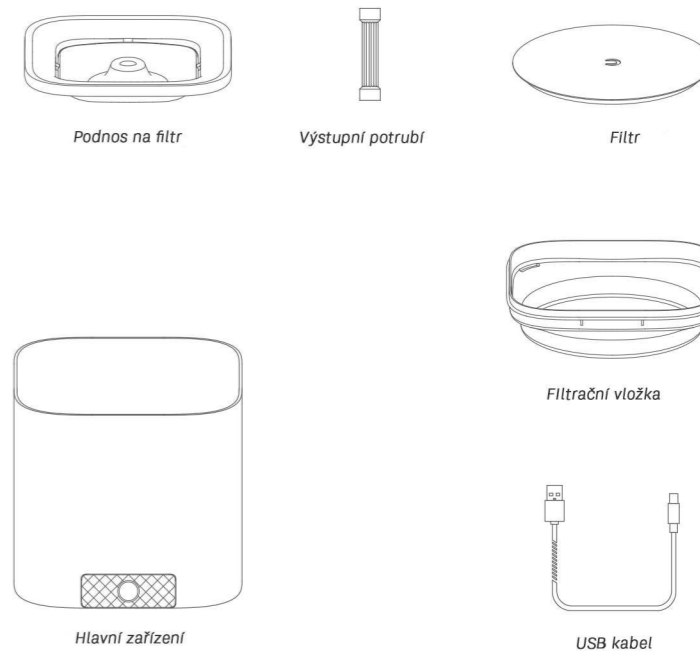


PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

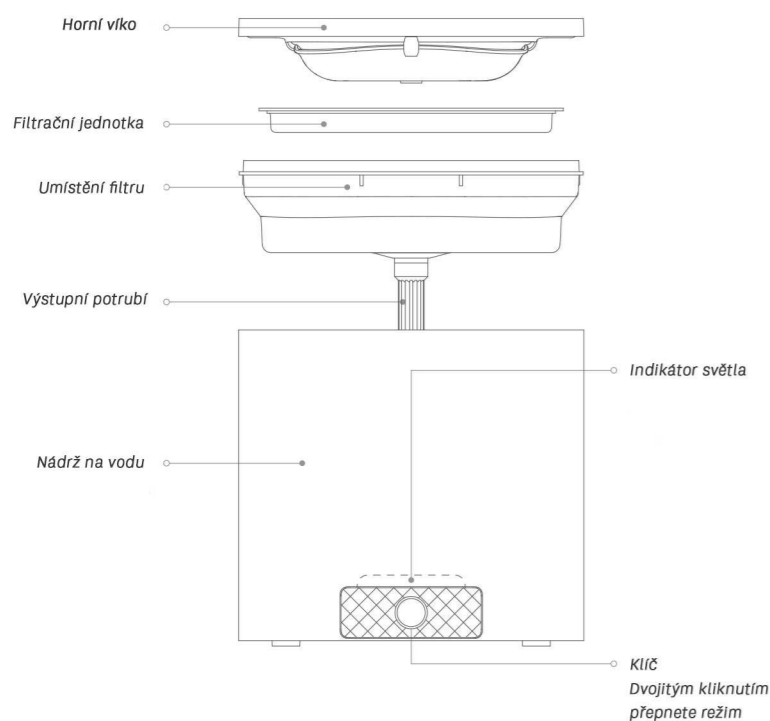


PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

UVNITŘ ZÁSOBNÍKU NA VODU

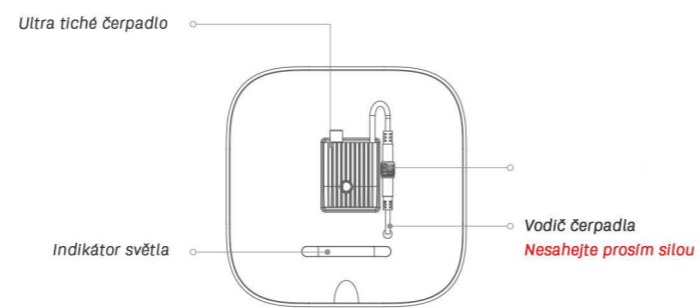


PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

SPODNÍ ČÁST ZÁSOBNÍKU NA VODU

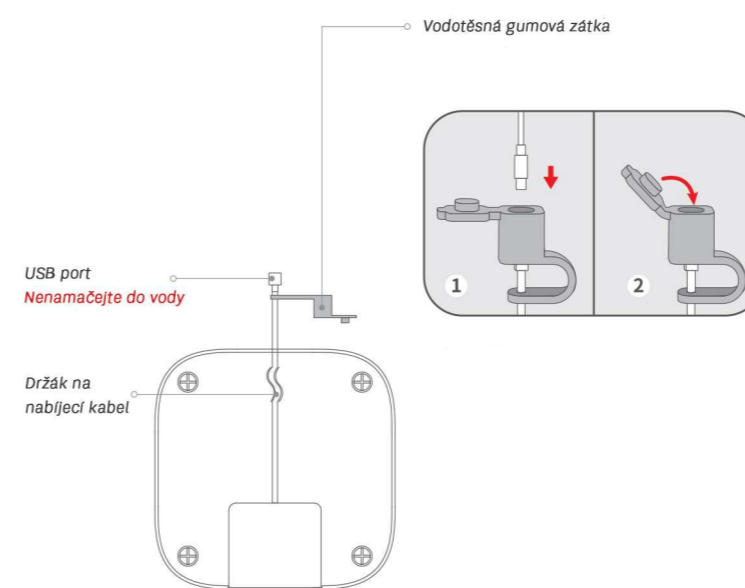


PŘED INSTALACÍ CELÉHO PRODUKTU

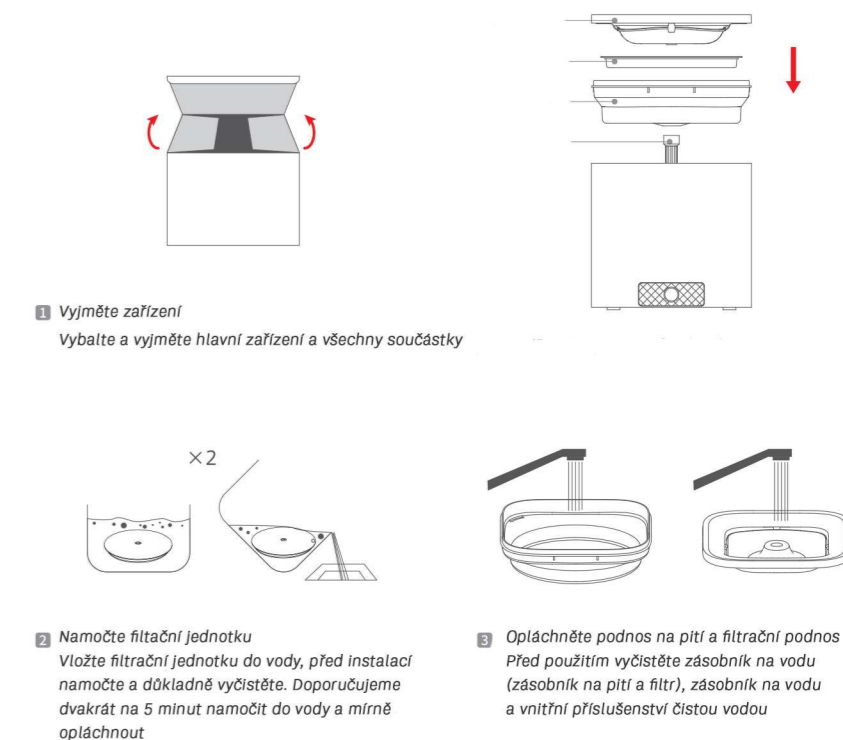


INSTALACE CELÉHO ZAŘÍZENÍ

1 NAMONTUJE POTRUBÍ A FILTR

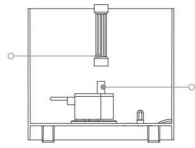


Ujistěte se, že je čerpadlo správně umístěno ve spodní nádrži. Vyjměte výstupní potrubí a srovnajte ho s čerpadlem a pevně přitlačte.

Vyrovnejte výstupní trubku s otvorem na filtrační víko

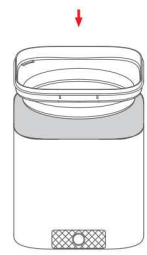

Držte rukojeť nad středovým otvorem namočeného filtru. Zarovnejte jej se středovým otvorem víka filtru a zatlačte dolů, dokud nebude odkrytá výstupní trubka.

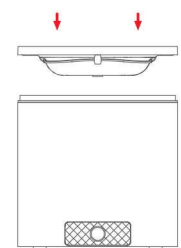


Zatlačte víko směrem dolů

7

INSTALACE CELÉHO ZAŘÍZENÍ

2 Připojte k nabíjecímu kabelu

Vložte port napájecího kabelu USB do zásuvky ve spodní části hlavního zařízení.


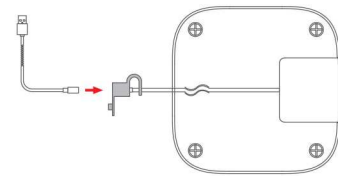


POUŽITÍ PRODUKTU

1 Jak přidat vodu

Posuňte víko barrelu na vodu

Nehýbejte fontánou a nádonou přidávejte čistou vodu po značku maximální vody

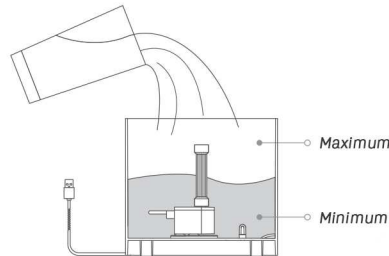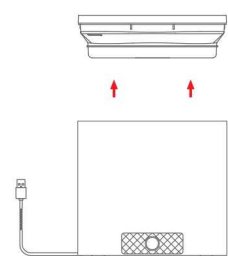


8


POUŽITÍ PRODUKTU

2 Instalace celého zařízení a použití pro spuštění

Vložte filtrační misku, filtr a misku na pití do správného pořadí

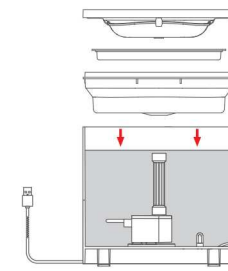


Připojte napájecí port USB k napájecí zástrčce a poté jej zapojte do elektrické zásuvky

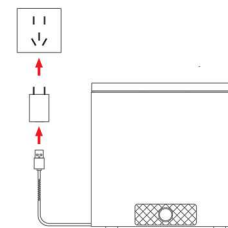

9

POPIS KONTROLKY

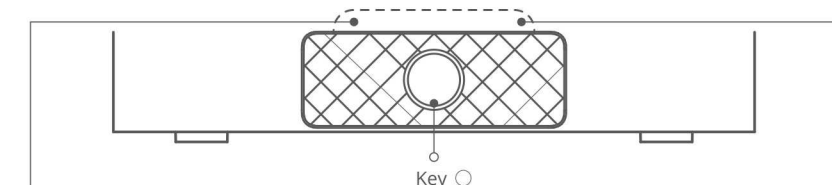

Dvojitě kliknutí - přepnutí inteligentního / normálního režimu
Dlouhé stisknutí: dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund zapnete nebo vypnete kontrolku

Tmavě šedé / modrozelené

Oranžová

Inteligentní režim

Svítil zelené světlo - Pracuje 3 minuty, zastaví se na 3 minuty

Normální režim

Svítil modré světlo - Nepřerušovaný přítliv vody

Kontrolka filtru

Blikající zelené světlo: Je třeba vyměnit filtr. Po výměně dlouze stiskněte klávesu po dobu 5 sekund, oranžové světlo zhasne, jakmile uslyšíte zvukový signál.

Indikátor nedostatku vody:

Blikající modré světlo: Indikuje nedostatek vody a zařízení je v pohotovostním režimu. Po doplnění může zařízení pokračovat v normálním provozu.

Výpadek napájení

Střídavě blikání zeleného a modrého světla Indikuje výpadek napájení. Chcete-li zařízení restartovat, připojte napájecí kabel USB nebo kontaktujte zákaznický servis

Inteligentní režim

Svítil zelené světlo - Pracuje 3 minuty, zastaví se na 3 minuty

Normální režim

Svítil oranžové světlo - Nepřerušovaný přítliv vody

Kontrolka filtru

Blikající zelené světlo: Je třeba vyměnit filtr. Po výměně dlouze stiskněte klávesu po dobu 5 sekund, oranžové světlo zhasne, jakmile uslyšíte zvukový signál.

Indikátor nedostatku vody:

Blikající oranžové světlo: Indikuje nedostatek vody a zařízení je v pohotovostním režimu. Po doplnění může zařízení pokračovat v normálním provozu.

Výpadek napájení

Střídavě blikání zeleného a modrého světla Indikuje výpadek napájení. Chcete-li zařízení restartovat, připojte napájecí kabel USB nebo kontaktujte zákaznický servis

10

ÚDRŽBA

Čištění a údržba zásobníku na vodu

- Nevystavujte jej slunci, aby nedošlo ke zrychlení zažloutnutí stroje
- Po odpojení napájení prosím vyčistěte celý stroj a ujistěte se, že je spodní konektor suchý
- Vyčistěte zařízení ve velkokapacitním kontejneru, například v dřezu, aby se zabránilo rozlívání vody
- K čištění zařízení nepoužívejte benzín, leštící prášek, bělidla a jiná chemická činidla
- Neumísťujte ani neponořujte zařízení a čerpadlo do vody na šroubování
- Pro každodenní údržbu otřete povrch zařízení a napájecí kabel, abyste odstranili skvrny, měkkým hadříkem opláchněte teplou vodou
- Doporučuje vyměnit pitnou vodu každé 3-4 dny. Při výměně očistěte všechny součásti
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyčistěte jej po zaschnutí v originálním balení a vložte jej do původního obalu a řádně jej uložte na suché místo.

Výměna filtru

1. Filtr musí být vyměněn každých 60 dní v inteligentním režimu a přibližně každých 30 dní v normálním režimu
2. Před výměnou nový filtr důkladně namočte. Doporučujeme namočit dvakrát, vždy pět minut a před výměnou mírně opláchnout

11

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění čerpadla

Čerpadlo se čistí každý týden, aby se zabránilo znečištění nečistotami a ucpaní vodní cesty, což by mělo za následek abnormality, jako je špatná kvalita vody a špatný průvod vody.



Naskenujte QR kód a sledujte kroky čištění čerpadla



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

O poruchách kontrolky

1. Kontrolka se po zapnutí nerozsvítí. Znovu zapojte a vyměňte adaptér nebo napájecí kabel USB za nový. Pokud se stále nerozsvítí, kontaktujte prosím: info@petkit.com a vyměňte originální kabel USB.
2. Selhání resetování po výměně filtru (kontrolka filtru nesvítil, nejprve prosím potvrďte, že inteligentní / normální režim lze přepnout normálně při dvojitě kliknutí. Nebo dlouhým stisknutím resetujte po vypnutí a restartu. Pokud nepomůže kontaktujte prosím info@petkit.com
3. Oranžové a modré světlo blikající střídavě indikuje nestabilní výstupní napětí, vyměňte adaptér za nový nebo kontaktujte info@petkit.com

12

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

O poruchách odtoku vody

1. Žádná voda po přepnutí
Zkontrolujte, zda kontrolka bliká. Pokud oranžové světlo bliká, i když je barrel plný vody, kontaktujte info@petkit.com
2. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje nebo není ucpané. Pokud čerpadlo funguje správně, zkuste vyměnit filtr za nový. Pokud to nebude vyřešeno, kontaktujte prosím info@petkit.com
3. Pokud čerpadlo nefunguje, vyčistěte jej podle pokynů ve videu pro čištění čerpadla. Pokud problém nelze vyřešit podle uvedených kroků, obraťte se na info@petkit.com.

Odtok vody je malý

1. Nejprve zkontrolujte filtr a poté vodní potrubí i čerpadlo. Rozložte je, vyčistěte a poté zkuste znovu zapnout.
2. Může být způsobeno příliš nízkou hladinou vody v zásobníku. Podle potřeby doplňte vodu.
3. Zkontrolujte, zda je vývod vody z filtrační vložky vyrovnán se spodním výstupem čerpadla

13

BASIC PARAMETER INFORMATION

Název produktu	PETKIT EVERSWEET SOLO Smart Pet Drinking Fountain
Typ produktu	P4103
Rozměry	160mm X 160mm X 158mm
Doporučený pro	Cats and small-sized dogs
Hmotnost	About 0.65kg
Napětí	5VDC
Výkon	2W

14

01V1.0