

Laserová hračka pre psy a mačky FroliCat Dart Duo

Užívateľská príručka

▲ VAROVANIE

Laserová hračka FroliCat Dart Duo nie je hračkou pre deti. Nedovoľte používať tento výrobok deťom, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom dospelých.

▲ VAROVANIE

Výrobok smie byť používaný iba v súlade s inštrukciami v tejto užívateľskej príručke. Je určený výhradne pre psy a mačky, nie pre deti. Nepoužívajte výrobok na vyvýšenom povrchu ako je napríklad stôl. Výrobok je určený len pre použitie na podlahe.

▲ VAROVANIE

Nikdy nesviette touto hračkou priamo do očí zvierat alebo ľudí. Hra vyžaduje dohľad dospelého. Sledujte reakciu vášho zvierata na laserové svetlo a používajte odmeny (iné hračky, maškrtu alebo vašu náklonnosť). Zvieratá by mali byť pod neustálym dohľadom dospelého. Ak spozorujete u vášho zvierat neobvyklé správanie, ihneď prerušte používanie hračky a konzultujte ďalšie používanie s vaším veterinárom.

▲ VAROVANIE

Batérie držte mimo dosah detí. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu batérie dieťaťom, je potrebné čo najrýchlejšie ho dopraviť do nemocnice. Batéria môže vybuchnúť alebo spôsobiť popáleniny počas nabíjania, alebo pokiaľ je vystavená pôsobeniu vody, ohňa, a vysokej teplote. Nekombinujte staré a nové batérie. Batérie udržiavajte v pôvodnom balení do doby, než ich použijete. Použité batérie neodkladne zlikvidujte.

Pred použitím laserovej hračky FroliCat Dart Duo sa musíte so zariadením dôkladne zoznámiť a starostlivo si prečítať tento návod.




Laserová hračka FroliCat Dart Duo umožňuje rôzne možnosti nastavenia rotácie dvojitého laseru v rozmedzí 360°, preto je táto hračka vhodná aj pre viacero zvierat. Hračka sa automaticky vypne po 15 minútach hrania.

Zostavenie hračky

Žiadna inštalácia nie je vyžadovaná. Jednoducho vložte batérie, stlačte tlačidlo pre spustenie a položte laserovú hračku FroliCat na podlahu. Nikdy neumiestňujte hračku na vyvýšené plochy. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu zákaznícku linku na čísle: +421 322 601 057.

Inštalácia batérií a používanie hračky

1. Nájdite dvierka priestoru pre batérie (znázornené na obrázku 1).
2. Otvorte dvierka priestoru pre batérie.
3. Vložte 3 AA batérie (znázornené na obrázku 2).
4. Zavrite dvierka priestoru pre batérie.
5. Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na vonkajšej strane zariadenia (znázornené na obrázku 3).

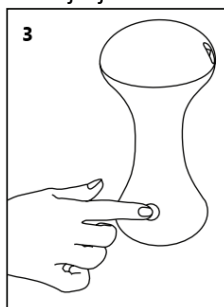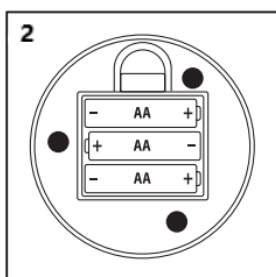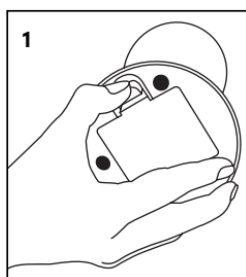

Inštrukcie k obsluhu

- Umiestnite hračku na podlahu.
- Uistite sa, že je povrch rovný a rovnomerný.
- Stlačte tlačidlo pre zapnutie zariadenia na vonkajšej strane zariadenia.
- Hračka je aktivovaná, vydá jeden pípavý zvuk a laserové svetlá trikrát zablikajú.
- Hračka sa automaticky vypne po 15 minútach zariadenia.
- Pokiaľ chcete hračku vypnúť pred koncom hrania (skôr ako po 15 min), stlačte tlačidlo pre vypnutie.

Zabezpečenie správneho fungovania výrobku

- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte štandardné alkalické a dobíjacie batérie.
- Nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Použité batérie neodkladne zlikvidujte. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu.

Pokyny k použitiu

Každá mačka sa rada hrá. Laserová hračka FroliCat zabezpečuje dostatok príležitostí pre hranie. Mimo herný režim s hračkou, ale udržiavajte kontakt s vaším zvieratkom a doprajte mu rôzne pohybové aktivity, stimulujte jeho aktivitu a plánujte jeho každodennú fyzickú aktivitu odporúčanú veterinárom.

FCC

Toto zariadenie prešlo testami a bolo uznané za zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali zodpovedajúcu ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí. Manipulácia je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami:

1. Zariadenie by nemalo spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať žiarenie o rádiovéj frekvencii a pokiaľ nie je nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu s ďalšou rádiovou komunikáciou. Napriek tomu ale nie je zaručené, že nemôže pri istom type inštalácie dôjsť k rušeniu. Pokiaľ toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľovi sa odporúča rušenie korigovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Premiestnite alebo inak nastavte anténu pre príjem.
- Zväčšite vzdialenosť oddeľujúcu zariadenie od prijímača.
- Pripojte zariadenie do výstupu na inom obvode, než k akému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo so skúseným technikom špecializujúcim sa na rádio/televíziu.

Záruka

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený známkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu. Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:

<http://www.elektro-objky.cz/elektronicke-ohradniky/386-elektronicky-ohradnik-itainer-w227b.html>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:

Reedog s. r.o.,

ID 2130, P. O. Box 901

911 01 Trenčín

Infolinka: +421 322 601 057

Email: info@elektricke-objky.sk