



PODROBNÁ NASTAVENÍ A POPisy

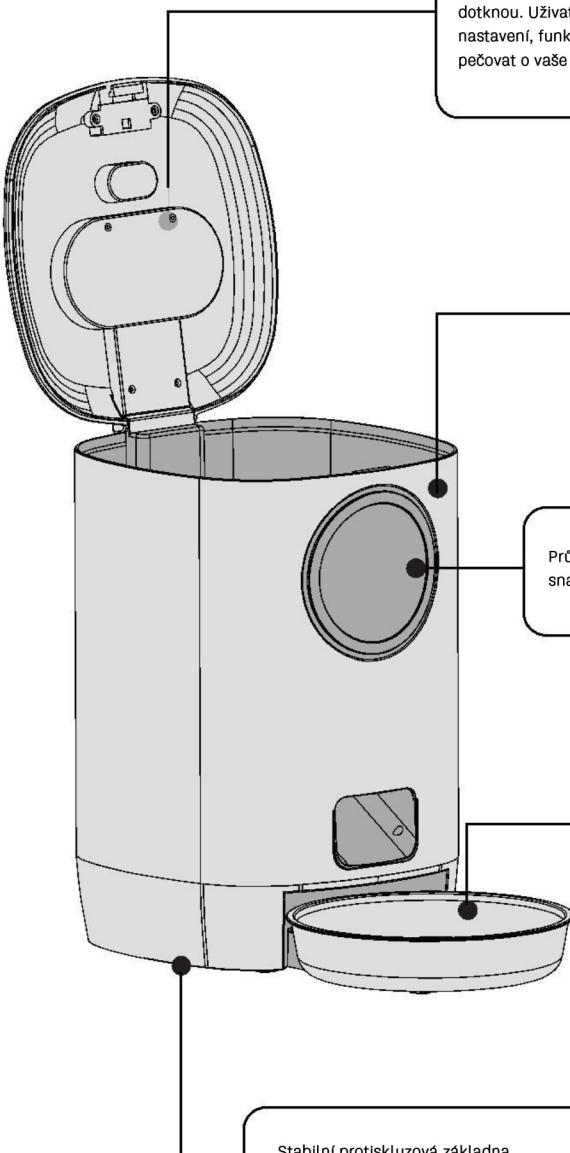

SESTAVTE A POUŽIJTE

- 1 Jemně stiskněte modré tlačítko na přední straně, abyste otevřeli víko, přidejte krmivo podle potřeby a zavřete víko.

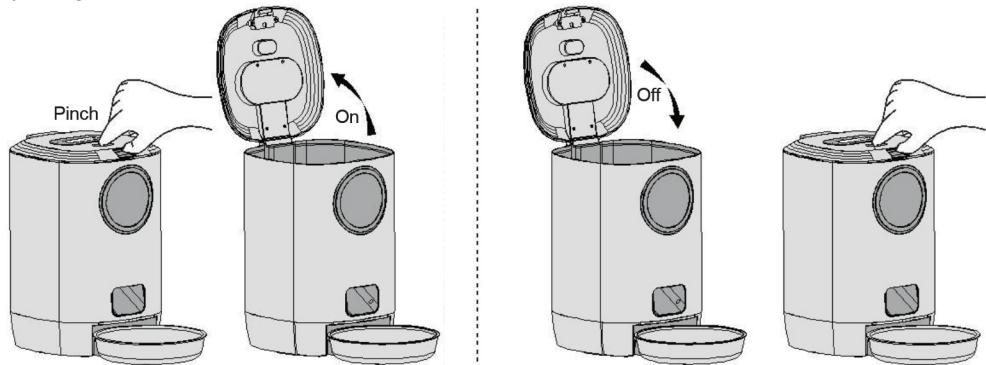

- 2 a) Vložte baterii
b) Zapněte prosím a stiskněte modré tlačítko k otevření víka
c) Naplňte odpovídající množství krmiva a zavřete víko



- 3 Nastavte čas jídla a porce jídla

Panel dávkovače



PRŮVODCE NASTAVENÍM

1 Počáteční nastavení

- Potvrďte prosím, že jste dávkovač zapnuli
- Dlouhým stisknutím ručního tlačítka se podavač otočí o jednu mřížku
- Postup opakujte třikrát, dávkovač je normální, pokud se pokaždé otočí o jednu mřížku

2 Nastaví aktuální čas

- Stiskněte a podržte tlačítko času, mezitím stiskněte tlačítko hodin a nastavte hodinový čas
- Stiskněte a podržte tlačítko času, mezitím stiskněte tlačítko minut a nastavte minutový čas

3 Nastavte čas jídla a porci jídla

- Stiskněte a podržte tlačítko snídaně, mezitím dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí, abyste nastavili, zda se má podávat snídaně. Tlačítko Zapnutí vedle snídaně znamená krmení a vypnutí znamená, že se nemá podávat.
- Mezitím stiskněte tlačítko snídaně a stisknutím tlačítka velikosti jídla nastavte množství krmení snídaně. 1 znamená otáčet se na mřížce (asi 10 g) a můžete nastavit maximálně 20 porcí (asi 200 g)
- Stiskněte tlačítko snídaně, mezitím stiskněte tlačítko hodin pro nastavení hodiny snídaně, stiskněte tlačítko snídaně, mezitím stiskněte tlačítko minutu pro nastavení minutu snídaně.

4 Nastaví čas oběda, večeře a čtvrtého jídla

- Ridte se výše uvedenými pokyny, stiskněte tlačítko oběd / večeře / jídlo 4, mezitím stiskněte odpovídající tlačítko pro nastavení oběda, večeře a čtvrtého jídla.

5 Nahrávejte a přehrávejte

- Dlouze stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu, dokud nedokončíte nahrávání. Kontrolka se rozsvítí červeně, což značí spuštění hlasového záznamu. Po dokončení záznamu hlasu se na obrazovce zobrazí signál. Můžete nahrát asi 10 sekund a stisknutím tlačítka přehrávání přehrát to, co jste nahráli.

PODROBNÁ NASTAVENÍ A POPISY

1 Nastaví aktuální čas

Tovární čas při prvním zapnutí je 12:00 AM.

Aktuální čas je například 21:51


- Dlouze stiskněte tlačítko času, mezitím stiskněte tlačítko hodin, dokud se na pozici hodiny nezobrazí 21
- Dlouze stiskněte tlačítko času, mezitím stiskněte tlačítko minut, dokud se na minutové pozici nezobrazí 51



2 Zkontrolujte a nastavte čas a porci snídaně:

Kontrola doby a porci snídaně: Dlouze stiskněte tlačítko snídaně. Čas na obrazovce se posune z aktuálního času na čas snídaně a porce. Výchozí doba snídaně pro produkt je 8:00, jak je uvedeno níže

Velikost jídla označuje porce snídaně, 1 znamená výdej jedné porce. Přesný objem jedné porce je založen na různé velikosti krmiva pro vaše domácí mazlíčky (můžete nastavit maximálně 20 porcí s 10 g na porci).




Čas snídaně a nastavení porcí

Pokud přednastavená hodnota snídaně odpovídá vašemu domácímu mazličku, není nutná žádná změna. Chcete-li provést jakékoli změny nastavení, jsou operace následující. (například změnit velikost porce jídla na 3, čas jídla na 07:21).

a) Dlouze stiskněte a podržte tlačítko snídaně, mezičím dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí, abyste nastavili, zda chcete nastavit snídaní. Tlačítko zapnout snídaní, mezičím stiskněte tlačítko velikosti krmiva a nastavte porce snídaně na 3.

b) Stiskněte tlačítko snídaně, mezičím stiskněte tlačítko hodin pro nastavení hodiny času snídaně na 7:00, stiskněte tlačítko snídaně, mezičím stiskněte tlačítko minutky pro nastavení minutky času snídaně na 21

Když se zobrazuje v levém horním rohu, znamená, že bude snídaně




Když velikost jídla ukazuje 3, znamená to, že porce snídaně jsou 3.

Ukazuje čas jídla na snídaní. Čas je 07:21 dop

③ Zkontrolujte a nastavte čas oběda a porce

Dlouze stiskněte a podržte tlačítko oběda. Čas na obrazovce se posune z aktuálního času na čas oběda a porci. Výchozí hodnota produktu: Žádné nastavení oběda, konkrétně vypnuto je na pozici oběda.

Vypnuto znamená, že obedy nejsou nastaveny



Zkontrolujte a nastavte čas oběda a porce


V případě jakýchkoli změn, například změn za účelem aktivace nastavení oběda, stiskněte prosím tlačítko oběda. Mezičím stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí pro přepnutí z vypnutí na zapnutí.

Přednastavená hodnota velikosti jídla je 1, můžete stisknout tlačítko oběda, mezičím stisknutím tlačítka velikosti jídla provedte změny. Přednastavená hodnota času jídla je 12:00, můžete stisknout tlačítko oběda, mezičím stiskněte tlačítko hodiny nebo minutky a provedte změny v době krmení.

④ Zkontrolujte a nastavte čas a porce na večeři a čtvrté jídlo

Stiskněte a podržte tlačítko večeře. Čas na obrazovce se posune z aktuálního času na čas a část večeře. Výchozí hodnota produktu: Podávaná část je 1, doba podávání: 18:30, jak je uvedeno níže. Metoda nastavení se řídí výše uvedenými pokyny.

ON na třetím řádku označuje krmení večeře



Zkontrolujte čas a porce 4 jídla

Stiskněte a podržte tlačítko 4 jídla. Čas na obrazovce se posune z aktuálního času na 4 jídla a porce.

Výchozí hodnota produktu: Čas podávání: 22:00, jak je uvedeno níže, metoda nastavení se řídí výše uvedenými pokyny.

ON na spodním řádku označuje krmení 4 jídla



- 5 Nastavení záznamu a přehrávání:** Chcete-li zaznamenat hlas, který připomene vašemu domácímu mazlíčku jídlo, můžete nahrát svůj hlas za méně než 10 sekund. Chcete-li například zaznamenat čas na mák jídla, postupujte takto.

Tlačítka záznamu Tlačítka Přehrát

Začít nahrávat

- Dlouze stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu, dokud se nerozsvítí indikátor.
- Mluvte hlasitě do mikrofonu
- Pusťte si, když dokončíte nahrávání
- Dávkovč působí váš hlasový záznam třikrát pro každé jídlo



Zrušení nahrávání: Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání, dokud nezmizí záznamový signál.

Záznam

Přehrát: Stisknutím tlačítka Přehrát zkontrolujete, co jste nahráli.

6 Okamžité podávání:

- Chcete-li aktivovat funkci okamžitého podávání, můžete dlouze stisknout ruční tlačítko a podavač se bude otáčet o jednu mřížku.
- Na pravé straně ovládacího panelu je indikátor vybití baterie. Pokud plánujete jít na služební cestu, nezapomeňte zkontrolovat, zda svítí indikátor vybití baterie. V případě osvětlení nebo blikání během vybíjení nebo ozvučení vyměňte baterii včas, aby nedošlo k hladovění zvířete.
 - Nikdy nevkládejte prsty do dávkovače.
 - Tento podavač používá baterii velikosti D.
 - Chcete-li aktivovat funkci okamžitého podávání, můžete dlouze stisknout ruční tlačítko a dávkovač se bude otáčet o jednu mřížku.
 - V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte distributora nebo výrobce.

1 Co dělat, pokud je obrazovka dávkovače nejasná nebo můj podavač přestal fungovat?

Tyto problémy, ke kterým dojde po určité době používání, jsou většinou způsobeny nízkou spotřebou energie z baterie. Vyměňte prosím novou alkalickou baterii velikosti D.

2 Jak vyčistit podavač?

- Tento výrobek nelze umístit venku ani vystavit dešti. K očištění použijte vlhký hadřík a zabráňte vniknutí vody do podavače. Nádržku na jídlo a misku na jídlo lze umýt vodou.

