


Uživatelský manuál Petrainer PET998D

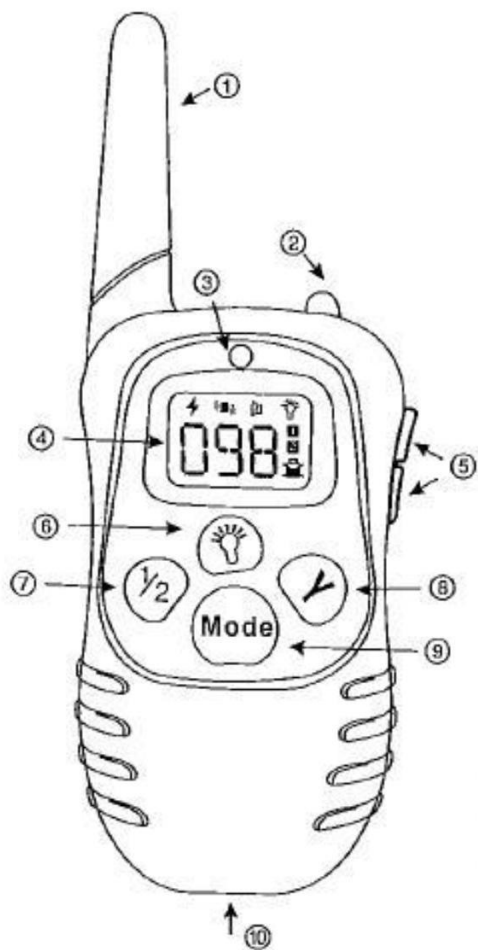

1. Anténa
2. LED světlo
3. Červená led kontrolka (zapnuto nebo nabíjení)
4. LCD displej
1-100 úrovní
Statický impuls
Vibrační mód
Zvukový mód
Světelný mód
První kanál
Druhý kanál
Nízký stav baterie
5. Nahoru/Dolů
6. Svícení
7. Změna kanálu
8. Akční tlačítko
9. Změna módu
10. Kryt baterie

Funkce

1. Vibrace – nastavitelné
2. Elektrostatický impuls – 100 úrovní
3. Zvuk
4. Světlo (kontrolka na přijímači problíkne)
5. Svítlna (na vysílače)
6. Úrovně jsou nastavitelné pomocí tlačítka nahoru/dolů
7. Systém může být použit pro 1 nebo 2 psy

Úspora energie

1. Přijímač obojku se automaticky vypne po čtyřech minutách nečinnosti
2. Jakákoliv aktivita uvede obojek do pohotovostního režimu (standby mode)
3. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty

Příprava dálkového vysílače

1. Otevřete tažením směrem dolů kryt na baterie (nachází se na zadní straně ovladače)
2. Vložte baterie do dálkového ovladače (2x 4LR44 / 6V)
3. Zavřete kryt baterií

Indikátor vybité baterie: Symbol baterie se rozsvítí v pravém dolním rohu LCD obrazovky.

Jak používat vysílač

1. Vysílač zapnete přidržetím tlačítka MODE po dobu 5ti vteřin
2. Nastavte rozdílné módy (vibrace, impulz, zvuk) stisknutím tlačítka MODE – změní se ikonka na displeji
3. Mačkejte boční tlačítka nahoru a dolů pro nastavení úrovně
4. Vyberte rozdílné kanály pro jeden nebo druhý přijímač
5. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 2 minut a vypne se, pokud není použit déle než 5 minuty
6. V pohotovostním režimu stiskněte jakékoliv tlačítko kromě LED svítilny pro probuzení
7. Pokud se vysílačka vypne, zmáčkněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 5ti vteřin

Příprava přijímače

Vložení baterie

1. Kryt na baterie otevřete záklopkou na straně elektrod. Pro výměnu baterií musí být elektrody odšroubované
2. Vložte 2x AAA 1,5 V baterii
3. Nasadte kryt a našroubujte elektrody

Indikátor vybité baterie: přijímač začne vydávat nepřetržité zvukové upozornění

Spojení vysílače s obojkem

1. Zapněte vysílačku a vyberte 1. nebo 2. kanál
2. Vložte AAA baterie do obojku
3. Obojek po instalaci baterií krátce zapípá
4. Okamžitě po zaznění tónu zmáčkněte akční tlačítko na vysílači (číslo 8 na obrázku)
5. Obojek krátce pípne – je úspěšně spojen s vysílačem
6. Po dokončení spojení můžete nasadit elektrody a obojek používat

Poznámka: Přijímač lze spárovat pouze po vložení baterií, a to po dobu cca 5 vteřin. Pokud toto nestihnete provést, je potřeba baterie vyndat a postup opakovat

Důležité upozornění: Obojek není navržen jako voděodolný, nesmí být ponořen do vody a používán v dešti. Pokud dojde ke kontaktu s vodou, zařízení důkladně vysušte.

Tipy k použití

- Tento výcvikový obojek je určen k tréninku chování a není navržen pro užívání bez nezbytné interakce. Vždy odměňte psa za správné chování.
- Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)
- Ústní příkazy doplněné odměnou budou mít velký podíl na úspěchu výcviku.
- Věk psa by měl být alespoň 6 měsíců, než začnete trénovat.
- Používejte ústní příkazy, elektronický obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Buďte konzistentní, co se týče znění ústních příkazů - používejte vždy stejná slova.
- Užívejte zvukový signál jako varování. Pes si přivykne tomu, že po zvukovém signálu přichází impulz a rychle se naučí vnímat pípání jako varování.
- Systém by neměl být použit pro psy s agresivní povahou - v tomto případě se poraďte o vhodnosti užití s vaším veterinářem nebo profesionálním trenérem.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.
- Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
- Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Hlavní problémy

Zdá se, že obojek nepracuje správně

- Ujistěte se, že je přijímač i vysílač má nabitě baterie
- Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že intenzita korekcí není na nulové intenzitě
- Ujistěte se, že máte na vysílačce zvolen správný přijímač (1 nebo 2)
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znovu

Můj pes nereaguje na korekce

- Otestujte přijímač dle instrukcí
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- Zvyšte intenzitu korekcí

Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **[www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)**

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/120-elektronicky-objek-lcd-100lv-998d.html>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 721 471 118

Email: info@elektro-obojky.cz

Technické údaje

Frekvence: 433.825MHz

Baterie: Vysílačka 2x 4LR44, přijímač 2x AAA