

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Cheerble Combo fontána pro kočky

---



Miska na vodu



Základna fontána



Přírodní kámen




Láhev na vodu




Víčko na láhev

# JAK NAINSTALOVAT FONTÁNU?

1. Umístěte základnu fontány na rovný stůl nebo podlahu, poté vložte misku na vodu do základny fontány.

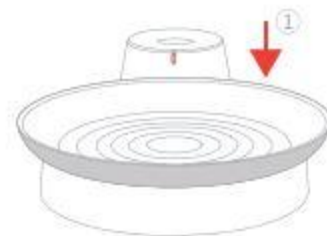

2. Vložte přírodní kámen do středu misky na vodu a zatlačte ho dolů, poté ho zašroubujte ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů.

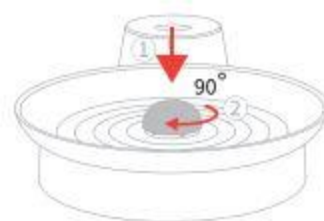

3. Naplňte láhev s pitnou vodou, a utěsněte jej ve směru hodinových ručiček víčkem lahve.



4. Vložte sestavenou láhev s vodou do základny fontány a po utažení jej zašroubujte ve směru hodinových ručiček, „Cheerble“ logo na víčku lahve bude směřovat dopředu.



5. Počkejte půl minuty, poté se vstříkne voda z láhve s vodou do vodní misky, dokud nedosáhnete určité hladiny vody.

# OTÁZKY

## **Proč uniká dno nádoby na vodu?**

Zkontrolujte, zda je správně nainstalována vodní mísa a simulační kámen.

## **Proč voda stále vytéká, což má za následek, že voda přetéká z misky?**

Zkontrolujte, zda neodpadlo těsnící těsnění na uzávěru lahve. A ujistěte se, že víčko lahve je pevně přišroubováno.

## **Jak často mám čistit vodní misku a filtr?**

Doporučuje čistit misku s vodou jednou za 2 dny, aby byla zachována hygiena a zdraví koček. Filtr můžete opláchnout při čištění simulačního kamene. Před opuštěním továrny je filtr nainstalován na simulačním kameni.

## **Měla by být nádoba na vodu nebo láhev s vodou nejprve odstraněna před čištěním?**

Před vyjmutím misky na vodu vyjměte láhev s vodou. V opačném případě bude voda vytékat ze středu základny ven.

## **Jakou teplotu vody je třeba použít k čištění vodní fontány?**

K čištění se doporučuje použít kolem 40 °C teplé vody. Teplota nesmí zabránit poškození fontány vyšší než 50 °C