


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE


SMART BLOOM PET FOUNTAIN

FONTAINE A EAU AVEC DETECTION DE MOUVEMENT




Děkujeme, že jste si vybrali produkt **EYENIMAL**. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny v této příručce a uschovejte je pro budoucí odkaz.


POPIS PRODUKTU

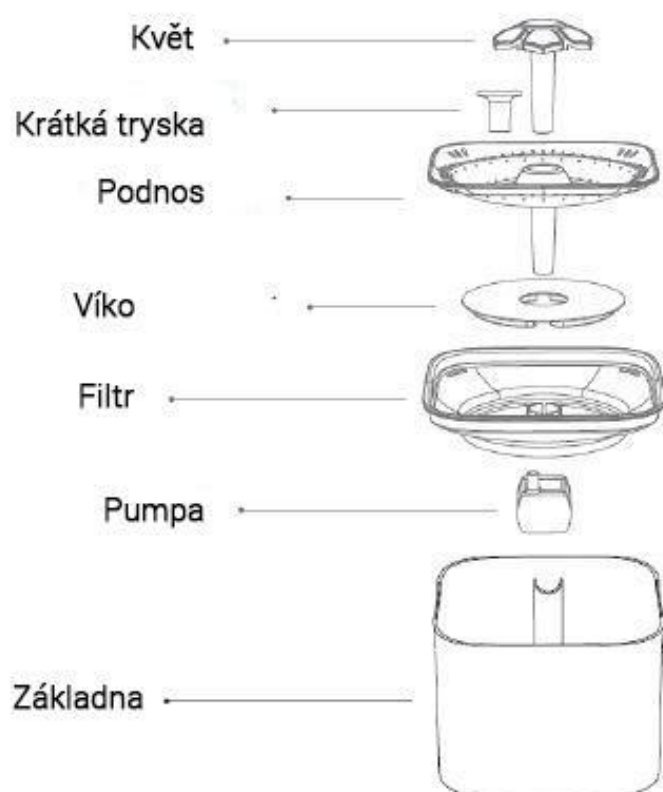


INSTALACE

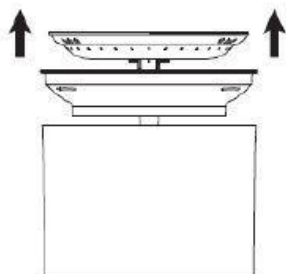


1. Vyměňte všechny součásti ze základny fontány

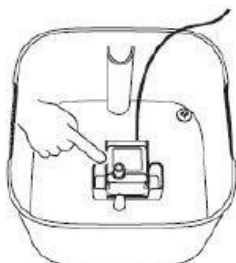

2. Umístěte čerpadlo dovnitř základny fontány

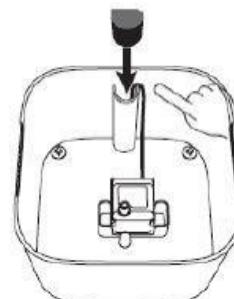


3. Protáhněte drát dolů skrz trubku a ven ze spodního otvoru

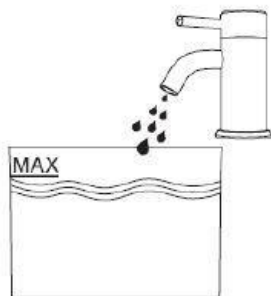


4. Podle potřeby přidejte vodu. Nesmí překročit max. hladinu vodu




5. Nasadte víko na misku

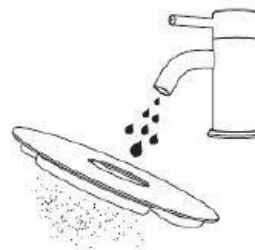


6. Filtr důkladně opláchněte ve studené vodě

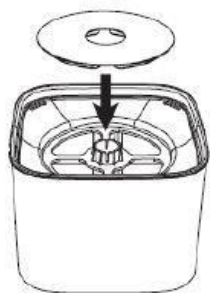

7. Umístěte filtr na víko a zatlačte

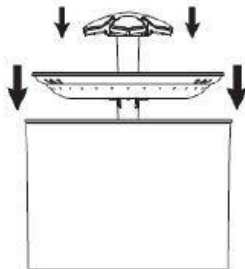


8. Nasadte víko a vložte květinu nebo krátkou trysku

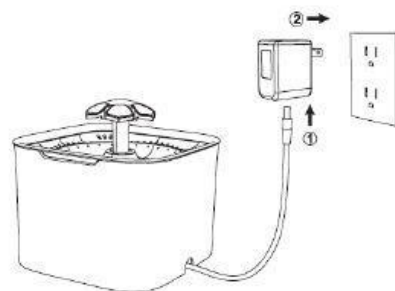


9. Připojte nabíjecí adaptér do elektrické zásuvky

NASTAVENÍ PRŮTOKU VODY

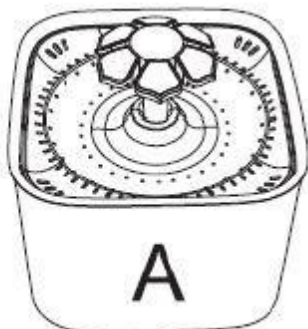


A. Vložte květinu a vytvořte dlouhý průtok vody

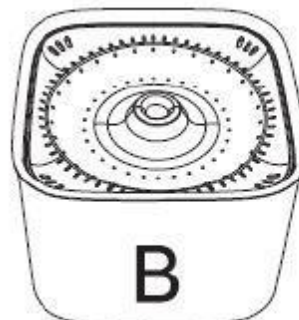

B. Vložte krátkou trysku a vytvořte jemnou vodní plochu

INDIKACE KONTROLKY

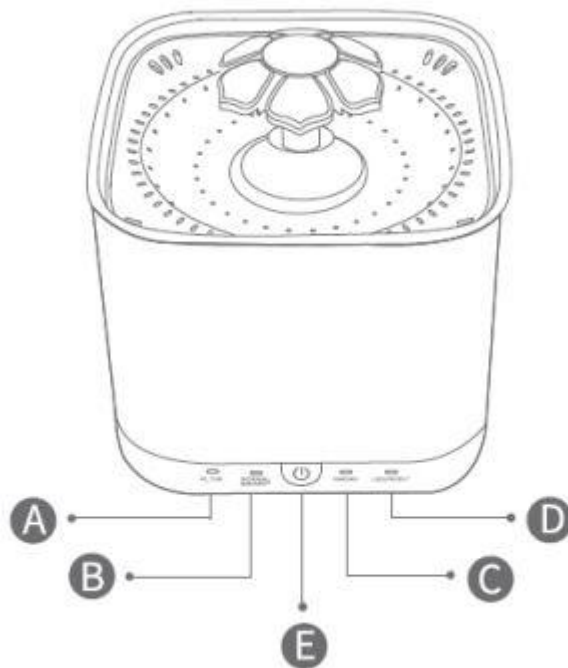

A. FILTR: Když bliká, vypněte napájení a vyměňte filtr. K přepracování dlouze stiskněte resetovací klávesu.

B. NORMÁLNÍ REŽIM / SMART REŽIM: V normálním režimu je kontrolka bílá. V režimu pravidelných intervalů je kontrolka je modrá.

C. RADAR MODE: v radarovém režimu je kontrolka bílá. Když je u fontány nedostatek vody, bude to blikat, aby vám to připomnělo přidat vodu.

D. NOČNÍ SVĚTLO / RESET: Noční světlo zapnete stisknutím tlačítka. Po výměně filtru stiskněte resetovací tlačítko na 2 sekundy přestat blikat.

E. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ: Krátkým stisknutím zapnete a změníte provozní režim. Dlouhým stisknutím vypnete.

REŽIMY:

NORMÁLNÍ - Pracuje nepřetržitě až 24 hodin - Po 30 dnech výměna filtru

PRAVIDELNÉ INTERVALY - Pracuje 2 minuty a 3 minuty odpočívá - Výměna filtru 75 dní

SENZOR - Fontána začne pracovat na 90 s, pokud se mazlíček zdrží v oblasti senzoru na více než 15s - Výměna filtru po 30 dnech

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Čištění závisí na počtu zvířat, která fontánu používají. Čím více zvířat ji používá, tím větší je potřeba ji pravidelně čistit.

Filtr: Pro optimální využití fontány je třeba měnit filtr každý měsíc. Sadu 6 filtrů můžete zakoupit u svého dodavatele kdykoli nebo na webových stránkách NUM'AXES na www.numaxes.com.

Fontána: Fontánu čistěte ideálně každé 2 týdny pomocí teplé/horké mýdlové vody

Čerpadlo: Čerpadlo byste měli čistit alespoň jednou za měsíc v souladu s následujícími pokyny:

- 1) Opatrně zvedněte čerpadlo ze základny fontány
- 2) Sejměte mřížku, kryt vrtule a vrtuli
- 3) Všechny části můžete vyčistit horkou mýdlovou vodou. Pomocí vatového tamponu odstraňte veškeré nečistoty. Pro efektivnější výsledek čištění vyčistěte čerpadlo bílým octem.
- 4) Důkladně opláchněte všechny prvky
- 5) Jakmile jsou části čerpadla čisté a suché, znovu sestavte všechny prvky

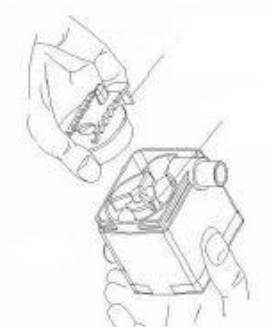

VAROVÁNÍ

Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů:

- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Používejte pouze příslušenství doporučená nebo prodaná výrobcem.
- Nepoužívejte venku. POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.
- Neodpojujte zástrčku tahem za napájecí kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoli napájecí kabel.
- Neprovozujte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo upadl nebo je jakkoli poškozen.
- Vždy odpojte jakýkoli spotřebič, když jej nepoužíváte, před nasazováním nebo sundáváním dílů a před čištěním.
- Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá místnímu síťovému napětí.
- V případě problému s čerpadlem se nepokoušejte jej opravit sami.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo se objeví závada, přečtěte si nejprve tuto uživatelskou příručku. Zkontrolujte také, zda produkt používáte správně.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.,
Sedmidomky 459/8,
10100, Praha 10
Tel: + 420 216 216 106
email: info@elektro-obojky.cz

V závislosti na rozsahu poruchy možná budeme muset zaslat produkt do servisu na opravu. U všech oprav prosím dodejte následující: kompletní produkt, doklad o nákupu (potvrzení nebo potvrzení o prodeji). Na produkt se vztahuje záruka 2 roky.