





UŽIVATELSKÝ MANUÁL


POPIS PRODUKTU

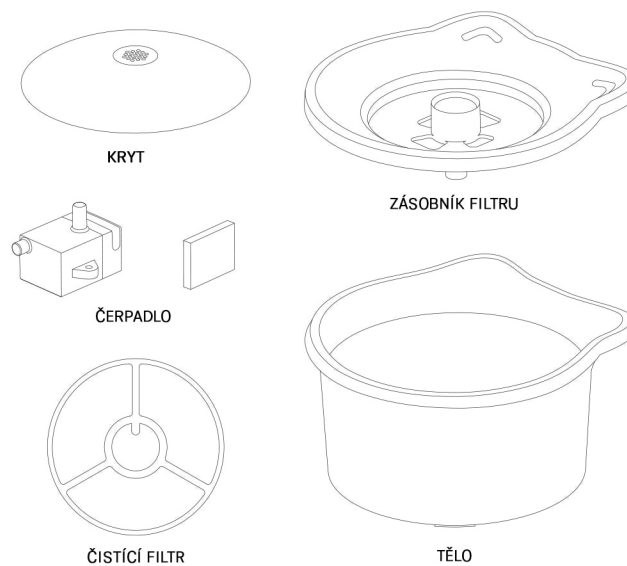


JAK SESTAVIT FONTÁNU

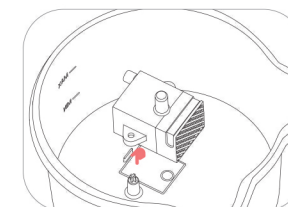

① Umístěte čerpadlo na určené místo podle obrázku

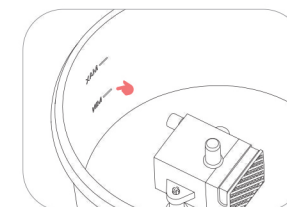

② Podle potřeby přidejte vodu. Hladina vody by měla být vždy nad MIN vodní hladinou uvedenou na hlavním těle.

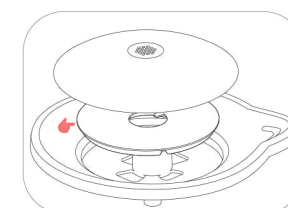

③ Vložte filtr do nádrže a namontujte horní kryt




④ Před připojením fontány se ujistěte, že máte suché ruce a zástrčky


TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ produktu	W3
Rozměry	182X181X114mm
Materiál	ABS
Hmotnost	475g
Kapacita	1.1L
Nabíjení	5V 1A USB Cable


ČIŠTĚNÍ ČERPADLA

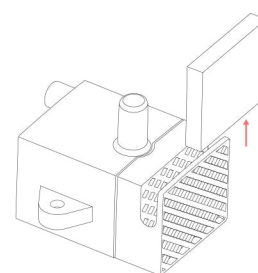

① Vyjměte houbičku čerpadla

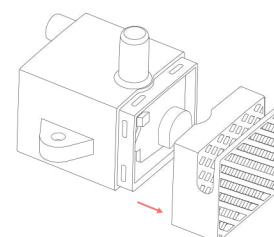

② Stiskněte na obou stranách sací desky a vytáhněte

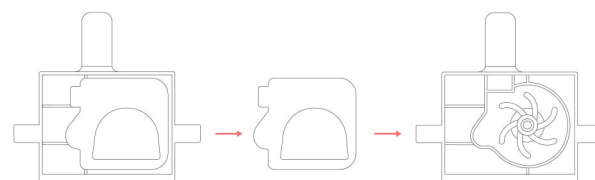

③ Sundejte krytku

④ Zvedněte otočné kolo a vyčistěte

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pokud se zařízením nepoužívá, mělo by být napájení vypnuto
- Během čištění základny by mělo být vypnuto napájení. Před použitím se ujistěte, že je zcela suché.
- Ujistěte se, že hladina vody v nádrži je mezi vodním potrubím MIN a MAX, které je vyznačeno uvnitř hlavního tělesa.
- Když je hladina vody pod MIN, zařízení přestane fungovat. Přidejte vodu a restartujte zařízení.
- Vyměňujte čistící filtr každé dva až čtyři týdny.
- Přebytečné nečistoty na filtru snižují kvalitu vody a snižují rychlost průniku vody. Filtry doporučujeme čistit při každém čištění zařízení.
- Před vložením do oblasti filtru důkladně profitrujte filtr pod studenou vodou. Vypalčováním odstraníte většinu uvolněného prachu z dřevěného uhlí.