

PetSafe®


Drinkwell® Original

**Fontánka pre zvieratá
Obsah 1,5 L**

Návod na použitie

Záručné podmienky

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja.

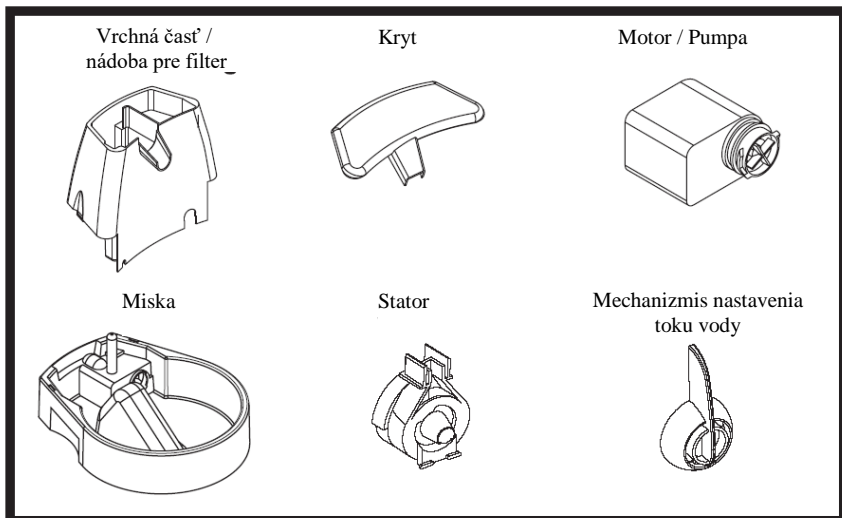

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pokyny sa vzťahujú najmä k nebezpečenstvu požiaru, elektrickým šokom alebo ublíženiu na zdraví osôb.

1. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
2. Na zamedzenie možnosti ublíženia na zdraví je potrebný dohľad dospeléj osoby ak zariadenie používajú aj deti.
3. Používajte iba výrobcom doporučené násady a náhrady.
4. Určené na použitie v domácnosti.
5. Pri vypínaní neťahajte elektrický kábel ale uchopte el. adaptér a vyťahnite ho z el. siete.
6. Nepoužívajte spotrebič ak je porušený el. kábel. Kontaktujte zákaznícky servis.
7. Platí pre všetky prenosné spotrebiče v domácnosti – nepokladajte spotrebič tak, kde môže spadnúť do umývadla alebo do vane.
8. Ak spotrebič nepoužívate, vyťahnite el. adaptér z el. siete.

Návod na použitie

Nenechávajte v prevádzke bez vody – iba na použitie v domácnosti.

1. Prekontrolujte elektrický kábel či nie je poškodený.
2. Prekontrolujte spodnú časť fontánky či je motor správne pripevnený.
3. Snímate z vrchnej strany fontánky kryt. Umiestnite do otvoru filter. Filter vsuňte diagonálne do drážky pod krytom fontánky. Filter sa vkladá užšou stranou nadol a čiernou stranou filtra smerom k prednej časti fontánky. Filter by sa mal jemne dostať celý do drážky.

Poznámka: pred vložením filtra do drážky ho opláchnite pod prúdom studenej vody. Jemné čiastočky od dreveného uhlia vo vode sú bežné a úplne neškodné.

4. Umiestnite fontánku na vybrané miesto. Ak fontánku pokladáte na koberec, dlažbu alebo drevenú podlahu, použite pod fontánku ako ochranu pred vodou aj podložku.
5. Naplňte fontánku vodou. Naplňte vodou aj misku aj zásobník na vodu. Naplnenie fontánky vodou zapne aj pumpu fontánky. Nasaďte na vrch fontánky kryt.
6. Napojte el. adaptér fontánky do el. siete. Uistite sa, že máte suché ruky pred napojením fontánky do el. siete.
7. Pomocou otočného mechanizmu v miske fontánky nastavte požadovaný tok vody – keď je otočný mechanizmus na strane 10 hodín, tok je najslabší, keď je mechanizmus na strane 14 hodín, tok je najsilnejší.
8. Priebežne fontánku dopĺňajte vodou. Uistite sa, že fontánka má počas používania vždy dostatok vody – voda má byť vždy nad otočným mechanizmom na reguláciu sily prúdu vody. Ak je úroveň vody nižšia ako je uvedené, môže sa spáliť motor. Nikdy nezdvíhajte fontánku iba uchopením zásobníka vody. Fontánku vždy zdvihnite tak, že dáte obe ruky pod fontánku a pevne ju uchopíte po bokoch.


Čistenie fontánky

Vymieňajte filter každé 2 až 4 týždne.

1. Filtre by sa mali vymieňať každé 2 až 4 týždne. Ak máte viac domácich zvierat, ktoré fontánku používajú, vymieňajte filtre aj častejšie.
2. Filtre sú prídavným prvkom fontánky. Filtre nie sú potrebné na normálny chod a používanie fontánky, ale zabezpečujú čistejšiu vodu.
3. Filtre je možné opláchnuť pri čistení fontánky. NIKDY ale nečistite filtre mydlovou vodou nakoľko nebude možné mydlo opláchnuť vodou.

Čistite fontánku 1x do týždňa.


1. Vypnite fontánku a vyberte z nej filter.
2. Vylejte z fontánky vodu.
3. Zatláčajte na spodnú bočnú stranu fontánky a snímte vrchnú stranu fontánky.

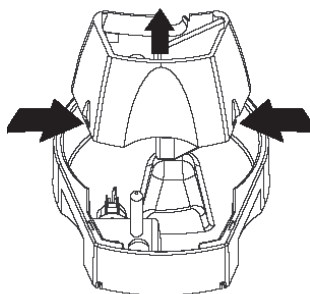

4. Otočný mechanizmus na nastavenie prúdu nie je pripevnený a tak bude uvoľnený.

5. Dôležité upozornenie: MOTOR musí byť priebežne čistý inak môže byť zrušená záruka na výrobok!

- (a) Obráťte miskú smerom nadol a vyberte motor tak, že vsuniete prst do drážky za motorom a posuniete ho smerom k sebe. Motorček sa pootočí do poloblúku smerom k vám. Nesnažte sa motor vybrať bez 90° pootočenia. Môžete tak poškodiť fontánku a spôsobiť presakovanie vody.

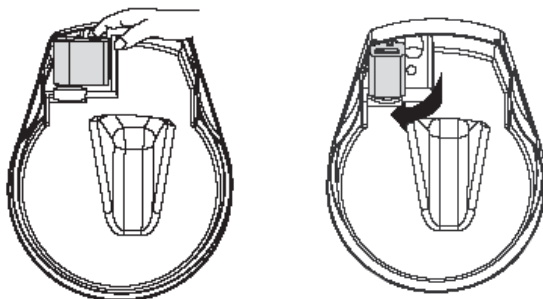


- (b) Teraz môžete vybrať motor z fontánky.
- (c) Opatrne vyberte poháňalo (biela vrtuľa) von z motora. Malo by sa dať vybrať veľmi ľahko. Vyberte z neho akékoľvek zamotané chlpy, vlasy a pod. a opláchnite ho spolu s ostatnými súčiastkami pod tečúcou vodou.
- (d) Do otvoru motora nalejte mydlovú vodu a umyte pomocou malej, guľatej kefy (čistiace sady sú dostupné u vášho predajcu). Opláchnite.
- (e) Mydlovou vodou umyte ostatné súčasti fontánky a dobre ich opláchnite pod tečúcou vodou. Plastové súčasti fontánky môžete umyť aj v umývačke riadu avšak ak je umývačka príliš horúca, môžete súčiastky poškodiť.

Zloženie fontánky


- 1) Otočte miskú fontánky smerom nadol. Nasadíte motor späť do otvoru miernym zatlačením. Motor sa vkladá v pravom uhle k fontánke.




- 2) Motor by mal byť celkom zasunutý to otvoru tak, aby bol zarovno so spodnou časťou fontánky. Otočte miskú smerom nahor.
- 3) Umiestnite stator na motor v miske.

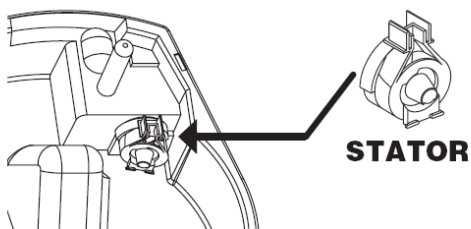

- 4) Spojte nastavovač toku so statorom tak, že zasuniete ušká súčiastky do drážky v statore.

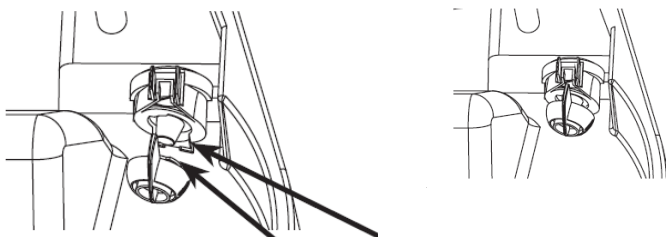

- 5) DRŽTE OBE SÚČIASTKY SPOLU a druhou rukou nasadíte späť vrchnú časť fontánky kde sa nachádza filter. Založte vrchnú časť fontánky zasunutím medzi nastavovač toku vody a stator. Vrchná časť mierne klikne keď bude správne nasadená na miskú fontánky.

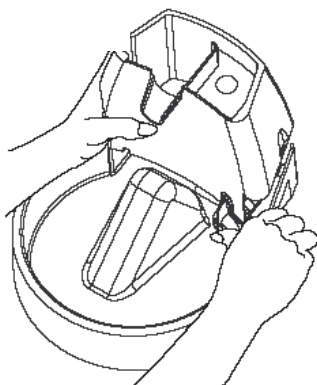

- 6) Umiestnite fontánku na požadované miesto. Uistite sa, že má fontánka pod miskou aj ochrannú vrstvu proti vode na ochranu podlahy.
- 7) Vložte do fontánky filter a naplňte ju vodou. Nasadíte vrchnák.
- 8) Pred zapnutím fontánky do el. siete sa uistite, že máte suché ruky aj kábel.

Fontánka a životné prostredie

Ak žijete vo vlhkom prostredí a máte problém s plesňami, vložte všetky súčiastky fontánky po čistení na 10 minút do roztoku s bielidlom. Použite 10% prostriedku a 90% vody. Vlejte trochu roztoku aj do otvoru motora. Takto fontánku dobre vydezinfikujete. Po tomto prečistení dôkladne všetky súčiastky opláchnite čistou vodou na odstránenie všetkého chlóru.

Ak máte tvrdú vodu, po čase si môžete všimnúť na alebo v motore malé biele kryštáliky. Aby ste sa vyhli nutnosti vymieňať motor, dodržiavajte nasledovné:

- 1) Čistite motor častejšie ako ste ho čistili.
- 2) Čistite motor octovým roztokom (20% biely ocot a 80% vody) a nechajte roztok pôsobiť niekoľko minút, alebo,
- 3) Používajte na čistenie fľaškovú vodu namiesto vody z vodovodu.

Tipy

Pri prvou požití fontánky môže byť zvieratko trochu opatrné pri zoznamovaní sa s novým objektom. Nechajte zvieratko, aby si zvyklo. Niektoré zvieratká začnú používať fontánku až po niekoľkých dňoch ale niektoré ju začnú používať ihneď.

Vaše zvieratko môže vyžadovať umiestnenie fontánky na inom mieste ako je miesto určené na kŕmenie. Vyskúšajte fontánku umiestniť v inej miestnosti alebo v inej časti miestnosti.



Zariadenie spĺňa všetky EMC normy a normy pre spotrebiče s nízkym napätím. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems® Corporation sú v rozpore s EÚ stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.

http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php



Zariadenie je nutné recyklovať! Zariadenie/ baterky nikdy nevyhadzujte do odpadkovej nádoby, ktorá nie je určená na recykláciu batérií.

Bezpečnostné pokyny výrobcu

- 1) Neodporúča sa nechávať zariadenie v prevádzke počas dlhodobo bez dozoru nakoľko sa po strate vody môže zadrietať motor.
- 2) Nedovoľte zvieratám ani deťom hryzť alebo prehltnúť žiadnu súčiastku. Ak chcete ochrániť elektrický kábel, zakúpte si chránič káblov.
- 3) Štandardné bezpečnostné pokyny:
 - Nepokúšajte sa motor opravovať. Využite reklamačnú dobu na opravu.
 - Ak sa navlhčí elektrický kábel od zariadenia, vypnite prívod el. energie do zásuvky. Nevyberajte el. adaptér zo zásuvky pod prúdom.
 - Aby ste sa vyhli namočeniu el. kábla alebo zásuvky, zásuvka by mala byť nad úrovňou fontánky.
 - Prekontrolujte fontánku po jej aktivácii. Fontánka by sa nemala používať ak sa na el. káblí nachádza voda.
 - Nepoužívajte žiadny spotrebič ak má poškodený el. kábel alebo ak je celkovo poškodené.
 - IBA NA DOMÁCE POUŽITIE
 - Zariadenie má spotrebu 6 wattov.
 - Prísny dozor sa vyžaduje ak sa akékoľvek zariadenie alebo domáci spotrebič používa pri deťoch alebo ak ho používajú deti.

- Ak zariadenie nepoužívate alebo ho idete čistiť, vždy ho vypnite.
 - Nepoužívajte spotrebič na žiadne iné funkcie ako je určené. Nepoužívajte iné ako odporučené súčiastky. Nemodifikujte zariadenie.
 - Neinštalujte alebo neskladujte spotrebič na miestach kde môže byť vystavené teplotám pod bodom mrazu.
 - Rešpektujte všetky dôležité oznamy a poznámky na obale a v tejto príručke používateľa.
- 4) Niektoré zvieratá môžu byť precitlivenejšie na používanie plastov pri kŕmení. Ak vaše zviera vykazuje známky alergie na plast, prestaňte spotrebič používať a poraďte sa s veterinárom.